


お手入れ

内ぶた

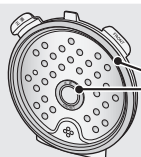


パッキン


パッキン(ゴム状のものは、
取りはずさないでください

はずしかた

- 1 レバーを上げて、内ぶたを手前に倒す

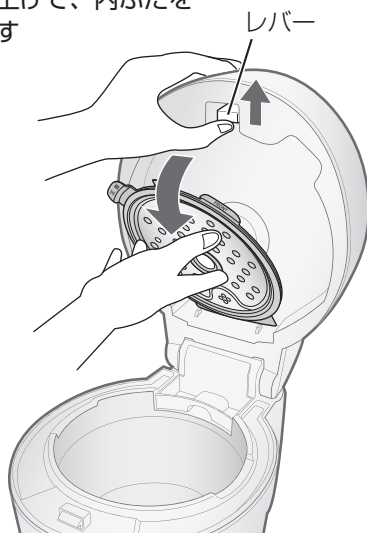


- 2 はずす

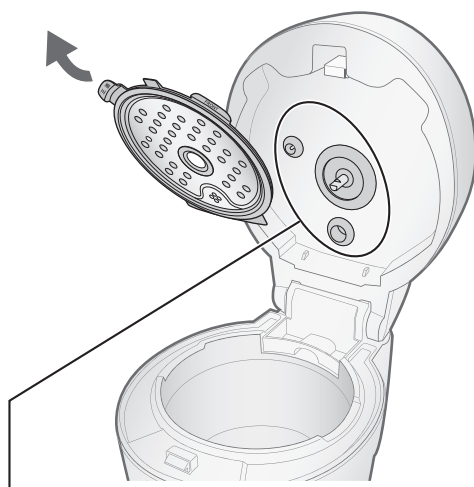

パッキンの内部に水が溜まっている場合は
拭き取ってください。

パッキンは絶対に取りはずさないでください。

洗いかたのポイント


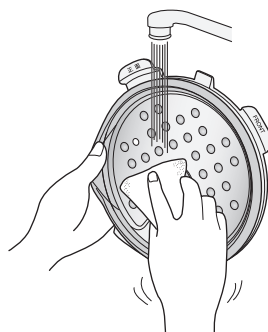


パッキンの内側を
軽く開いて洗う

ご注意

中央のパッキン(ゴム状のもの)が
はずれてしまったときは

- 内ぶたの「正面」印のある面と
パッキンの「正面」印のある面を
合わせて取り付けてください。
(パッキンは、ただんで穴の中で開いて
取り付けてください)
間違えると表示部がくもったり、
まぜ技ユニットが回転しにくくなり、
部品が破損するおそれがあります。
表示部がくもった場合は、自然に消えます。

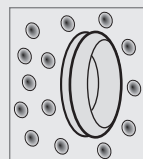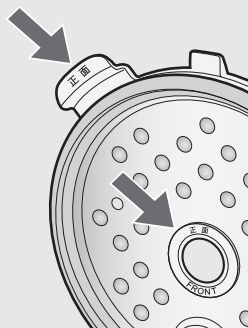

うら面

お手入れ後は、十分に水気を取り、内ぶたを取り付けてください。特に中央のパッキン部分は、念入りにお手入れしてください。さびの発生の原因になります。


取り付けかた

- ① 内ぶたの下部を、ガイドとふたの間に差し込む

「正面」の印があります。

ここに差し込みます。


ガイド

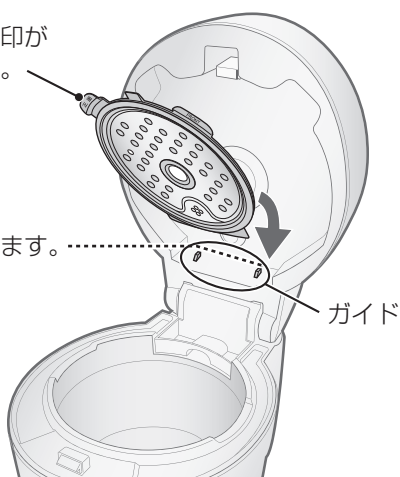

- ② レバーに押し込み固定する


レバー

カチッ

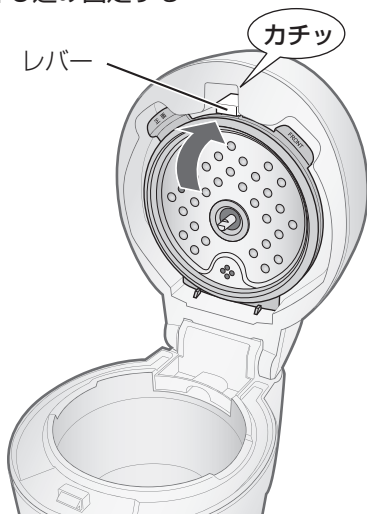

本体がうしろに倒れないようにご注意ください。

蒸気口カバー




はずしかた

くぼみに指をかけて、はずす




洗いかたのポイント

裏側も水洗いする

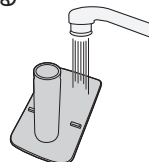

取り付けかた

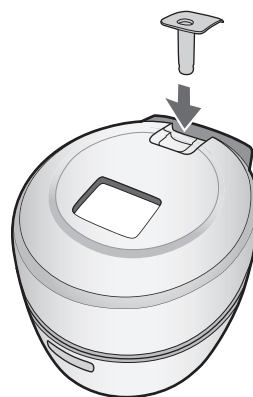

お手入れ後は、十分に水気を取り、ふたに取り付けてください。