

# 本体・前パネル・給水カバー・給水ダクトのお手入れ

お手入れに、指定された洗剤以外のものは使わないでください。

(表面を傷めたり、内部(精密部)に液が浸透すると故障の原因)



シンナー  
ベンジン  
アルコール



オープンクリーナー  
クレンザー  
漂白剤



柑橘類由来成分  
含有洗剤  
(リモンネンなど)



住宅・家具用  
合成洗剤  
(アルカリ性)




スプレー式洗剤  
金属タワシ


## 本体・前パネル・給水カバー・給水ダクト 約1カ月に1回

### 1 各部品を取りはずす


給水トレーを取り出す

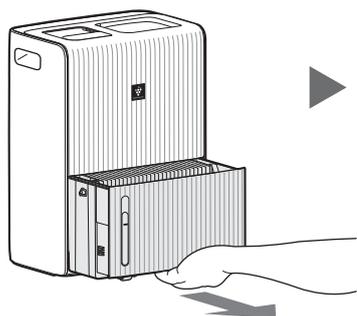

前パネルをはずす

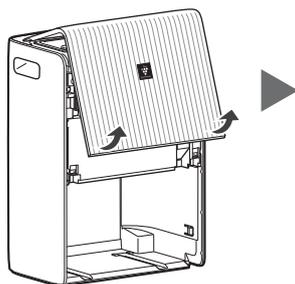

給水カバーと給水ダクトをはずす

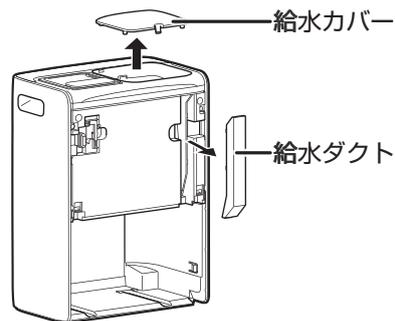


### 2

本体・前パネル

柔らかい布で汚れをふき取る

- 水洗いしないでください。

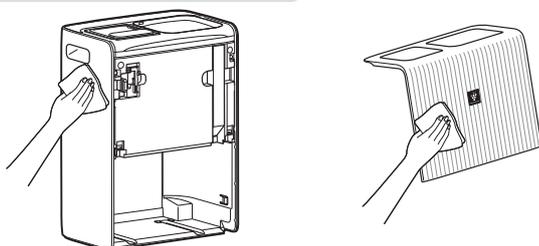


汚れが気になるとき

台所用合成洗剤(中性)を薄めた液に浸した布でふき、洗剤が残らないように、固くしぼった布でふき取り、からぶきしてください。

給水カバー・給水ダクト

水洗いする

- 洗剤は使用しないでください。

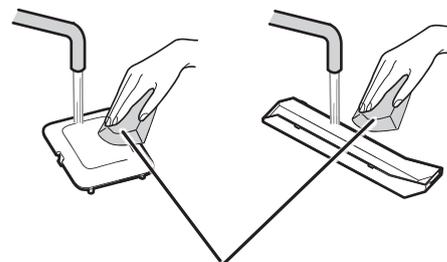

スポンジなど

### 3

元通りに取り付ける

給水カバー

給水ダクト

前パネル

給水トレー

