

ユニットのお手入れ

プラズマクラスターイオン発生ユニット(電極部)


約6ヵ月※に1回
(※1日24時間使用した場合)

安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するためにも、こまめなお手入れが必要です


1 電源プラグを抜く





2 給水トレイ(①)と前パネル(②)を取りはずす

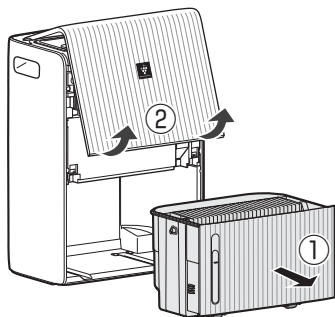

3 ユニットホルダーを引き出す

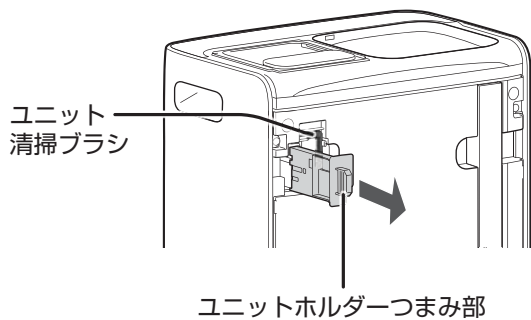


4 ユニットの電極部や根元周辺に付いたほこりを、付属のユニット清掃ブラシ(または市販の綿棒)で取り除く

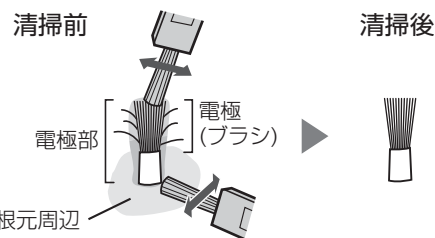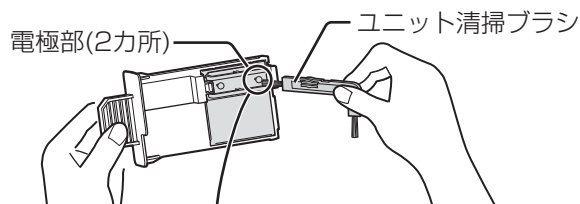

イラストと実際の電極部の形状が異なる場合があります。また、清掃によって電極(ブラシ)の一部が切れ落ちる場合があります。いずれも性能上問題ありません。


5 ユニットホルダーを取り付け、前パネルと給水トレイを取り付ける

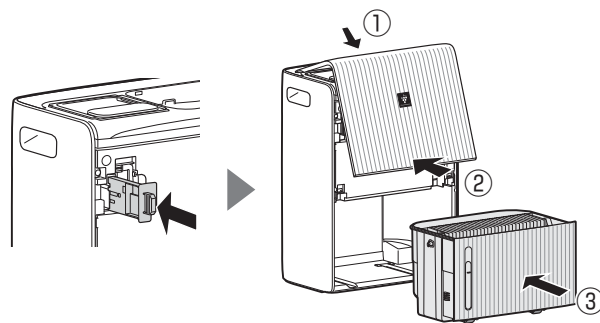

- ユニットホルダーは奥までしっかり挿入してください。挿入が不十分な場合は、運転時に「プラズマクラスターイオンランプ」が点滅します。

ご注意

- 付属のユニット清掃ブラシ以外でお手入れしない(故障の原因)
ただし、電極部の根元周辺がひどく汚れている場合は、先を水で少し湿らせた綿棒でお手入れする
- 電極(ブラシ)を直接手で触らない(痛み・かゆみのおそれあり)
- 電極を変形させない(故障の原因)
- 接続端子を触らない(故障の原因)

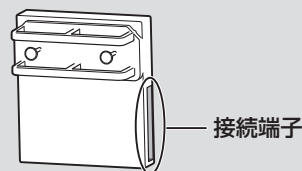


ユニットの交換

プラズマクラスターイオン発生ユニット (1 個)

交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットの保証期間は、お買いあげの日から 2 年間です。


形名	希望小売価格 (税込)
IZ-C90M	3,080 円

燃えないゴミとして廃棄してください




ユニットの交換

ユニットホルダーから古くなったユニットを取り出し、新しいユニットを取り付ける

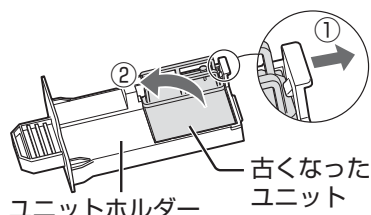

ツメを図の方向に引き (①)、取り出す (②)

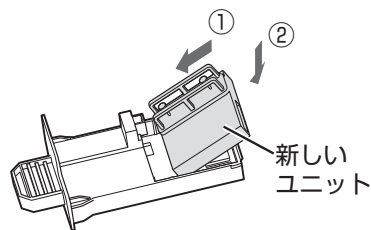

ユニットをユニットホルダーに差し込み (①)、ユニットを取りつける (②)

交換の目安

ユニット交換ランプが点滅したとき

総運転時間が約 17,500 時間 (1 日 24 時間使用した場合、約 2 年) 経過すると、ユニット交換ランプが点滅します。

使い始め


(消灯)

総運転時間

約 17,500 時間

● 交換してください。

点滅(赤)




総運転時間

約 19,000 時間

● プラズマクラスターイオンの発生が停止します。

速い点滅(赤)



(ユニットを交換すると、ユニット交換ランプは消灯します)

ユニットホルダーは交換部品ではありません。捨てないでください。

お願い ● お住まいの地域のごみ分別方法に従って廃棄してください。

お知らせ ● Ag⁺ イオンカートリッジ・加湿フィルターは保証期間中でも「有料」とさせていただきます。