

# SHARP®

## プラズマクラスターふとん乾燥機

### 取扱説明書


形名

ユー ディー エー エフ

# UD-AF1



プラズマクラスター 7000 \* 1

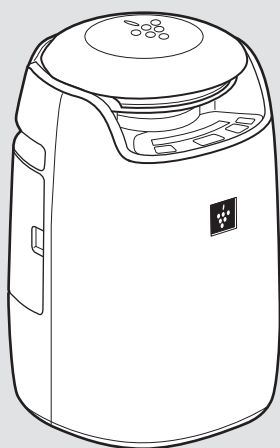

\* 1 当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、「空気浄化」運転時に、プラズマクラスター適用床面積の部屋中央（床上1.2m）で測定した1cm<sup>3</sup>あたりのイオン個数の目安です。



プラズマクラスターロゴおよび  
プラズマクラスター、Plasmacluster は、  
シャープ株式会社の登録商標です。

製品登録の  
お願い



COCORO MEMBERS

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、  
シャープの会員サービス〈COCORO MEMBERS〉でご愛用  
製品の登録をお願いいたします。（登録無料）

<https://iclub.sharp.co.jp/m/>

スマートフォンは  
こちらから



### もくじ

ページ

#### はじめに

- 特長  
安全上のご注意  
各部のなまえ  
●本体・操作部・付属品  
ご使用前に  
●設置について  
●安全装置について

2

4

6

7

#### 使いかた

- 運転のしかた  
●きのこアタッチメントの取り出ししかた  
●きのこアタッチメントの収納のしかた  
●ふとん / まくらの消臭乾燥・あたため  
●ダニ対策  
●部屋干し衣類の消臭乾燥・あたため  
●くつの消臭乾燥  
●お部屋の空気を浄化・消臭  
●消音モード

8

9

10

12

13

14

#### お手入れ

- お手入れ  
●本体・きのこアタッチメント・  
くつ乾燥アタッチメント  
●フィルター（後ろカバー）

15

#### 必要なとき

- こんなときは？  
仕様  
保証とアフターサービス  
お客様ご相談窓口のご案内

16

17

18

19

裏表紙


お買いあげいただき、まことにありがとうございました。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。  
この取扱説明書は、いつでも見ることが出来る所に必ず保存  
してください。

この製品は業務用には使用しないでください。

# 特 長

プラズマクラスターふとん乾燥機の効果については  
ホームページからご確認いただけます。

<http://www.sharp.co.jp/kansouki/>

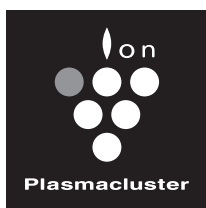

## ダブルサイズのふとんまで乾燥マットなしで「消臭乾燥」 プラズマクラスターふとん乾燥機


プラズマクラスター 7000

\*1

\* 1 表紙の注釈を参照


### 新開発「きのこアタッチメント」搭載

自然界をお手本にしたシャープ独自の「ネイチャーテクノロジー」。  
「きのこ」は自身の胞子を遠くへ飛ばすことに適応した形状をしています。  
この「きのこ」にならった新開発の送風アタッチメントによって、  
風の流れをコントロールし、ふとんの中にワイドに温風を広げます。

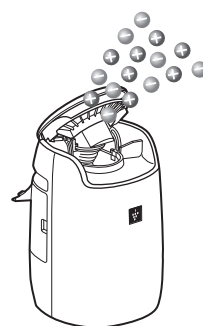


### 「きのこ」にならったネイチャーテクノロジー

きのこ

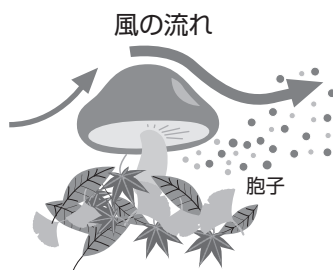


きのこアタッチメント

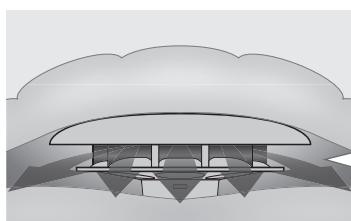

ふとんの中に風の通る  
空間を作る

#### アタッチメント内部構造


内部の5つの  
きのこの傘に沿って  
風が強まり、  
ふとんの中に  
ワイドに温風が  
広がる

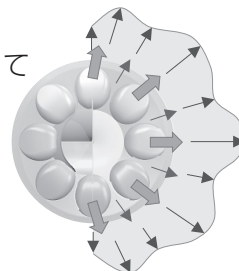

カーブに沿って風が吹くことで、風の  
勢いを強め、広い範囲に温風を届ける

### プラズマクラスターで「消臭乾燥」


プラズマクラスターで、ふとんや洗えないまくらに染みついた  
汗のニオイや加齢臭を消臭しながらしっかり乾燥。  
ふとんに付着したカビ臭やおねしょ臭の消臭にも効果を発揮します。

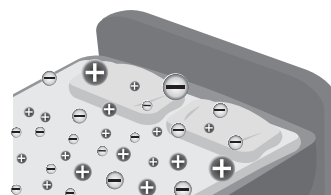

※ イラストは説明のためのイメージです。

## プラズマクラスターふとん乾燥機でできること

### ふとん・まくらに

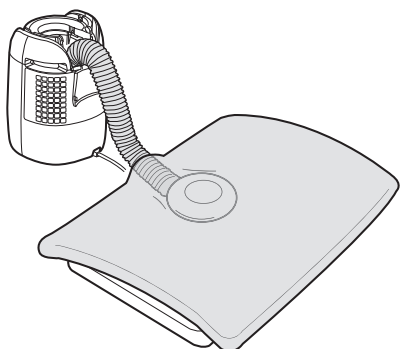

#### ●ダブルサイズのふとんまで

乾燥マット不要

あたため

9 ページ

消臭乾燥

9 ページ


ダニ対策

10 ページ

おねしょ臭や汗臭、加齢臭、カビ臭を消臭

ふとんに付着したダニのふんや死がいのアレル物質の作用を抑制

### 衣類に

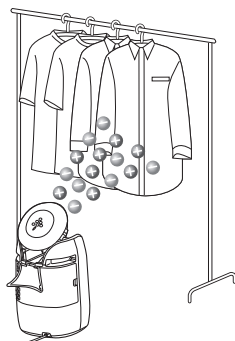

#### ●部屋干し衣類に

消臭乾燥

12 ページ


#### ●押し入れやクローゼットに

消臭（送風）

14 ページ

生乾き臭、タバコ臭、汗臭を消臭

### くつ・ブーツに

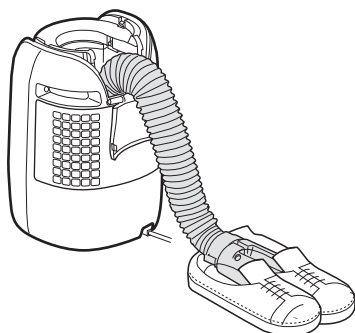

#### ●濡れた運動ぐつ（布）に

消臭乾燥

13 ページ

#### ●ニオイの気になるブーツに

消臭（送風）

13 ページ

汗臭を消臭

# 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を、次のように区分して説明しています。



## 警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。



## 注意

「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。



## 警告

火災や感電、けがを防ぐために

### 差込プラグや電源コードは



- 傷付けない
- 加工・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねるなどしない
- 重いものを載せたり、はさみ込ませない
- 傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しない  
(火災・感電・ショートの原因)

- 途中で接続したり、延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線をしていない  
(感電・発熱・火災の原因)
- 配線器具の定格を超える使いかたや定格電圧(100V)以外では使わない
- 差込プラグの抜き差しによる運転や、停止をしない  
(感電・火災の原因)



- 差込プラグは、ホコリが付着していないか確認し、がたつきのないように刃の根元まで確実に差し込む  
差込プラグのホコリは定期的に乾いた布で拭く  
(ホコリが付着したり接続が不完全な場合は、感電・火災の原因)

### ご使用時は



- ふとん乾燥の運転中や運転直後は高温ですので人やペットはふとんの中に入らない  
(やけど・低温やけどの原因)
- 空気の吹出口や吸込口を布などでふさがない  
(風通しが悪くなり発熱・発火の原因)
- 空気の吹出口や吸込口に、指や異物(ピン・針金・棒)などを入れない  
(内部でファンが高速回転しているので、けがをしたり内部に触れて感電・故障の原因)
- スプレーなどの缶を、本体の近くに置かない  
また引火性の危険物(ガソリン・シンナー)などの近くで使用しない(引火・爆発や火災の原因)

- 改造はしない。また修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造をしない  
(火災・感電・けがの原因)
- 電気カーペット・床暖房の上で運転しない  
(故障の原因)
- 水につけたり、水をかけたりしない  
(ショート・感電の原因)
- 発熱器具の近くに置かない  
(樹脂部分が溶けて引火の原因)
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わせない  
(やけど・感電・けがの原因)
- 本体をふとんの中に入れない  
(火災の原因)



- 乳幼児やご自分で操作できない方がお使いのときは、周囲の人が注意する  
(ホコリが付着したり接続が不完全な場合は、感電・火災の原因)

### 異常時(こげくさいニオイなど)は



- ただちに運転を停止して差込プラグを抜き、お買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」に点検を依頼してください  
(感電・火災などの原因)

- 修理は、お買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」へ依頼してください  
(修理に不備があると、感電・火災・けがなどの原因)

### お手入れ時は



プラグを抜く

- 必ず運転を停止し、差込プラグを抜く  
(内部ファンが高速回転しているためけがの原因)

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。



## 注意

漏電やけがを防ぎ、家財などを守るために

### 差込プラグや電源コードは



プラグを抜く

- 必ず差込プラグを持って抜く  
(火災・感電・ショートの原因)

- 使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く  
(絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因)

### ご使用時は



- 本体を倒したり、落としたりしない  
本体を倒した状態で保管・移動しない  
(器具破損・漏電などの故障の原因)
- 閉めきった押し入れ・家具のすき間など、狭い  
場所で使わない。
- 水のかかりやすい場所や、風呂場などで使わ  
ない
- 屋外や直射日光の当たる場所・雨風の当たる  
場所で使わない
- 油・可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へ  
設置しない  
(感電・過熱・漏電・火災の原因)
- テーブルの上など高い所で使わない  
(本体が落下したとき、けがの原因)
- 燃えやすいもののそばに置いたり、熱に弱い  
ものの近くで使用しない  
(火災の原因)
- 製品の上に乗ったり、もたれたりしない  
(移動や転倒などにより、けがの原因)


- お茶や水などをこぼさない  
万一、こぼしたときは、すぐに使用をやめて、  
お買いあげ販売店、または「お客様ご相談  
窓口」に点検を依頼してください。  
(過熱・感電の原因)
- 製品からの風が、直接当たる所に燃焼器具を  
置かない  
(燃焼器具の不完全燃焼の原因)
- 美術品や学術資料などの保存・特殊用途に使わない  
(保存品の品質低下の原因)
- ふとん乾燥の際、他の熱器具(電気毛布・あんな  
かなど)と使用しない  
(火災の原因)
- 温風運転の運転中や運転直後は吹出口に触れない  
(やけどの原因)
- ペットの近くで使用しない  
(ペットが本体やコードを傷め、火災の原因)



- 同じ場所で長期間で使用する場合は、製品下部や  
床の周辺などの汚れに注意する  
製品を移動し床などもとときき清掃をおこなう。
- 本体を持ち運ぶ際は、必ず両手で取っ手を  
持って運ぶ  
ホース、きのこアタッチメント、  
吹出ベースを持って 取っ手  
運ばない。  
(故障・破損の原因)



- ホースを引き出す際は、真上に引き出す  
強く引っ張ったり、斜めに引き出さない。  
(故障・破損の原因)

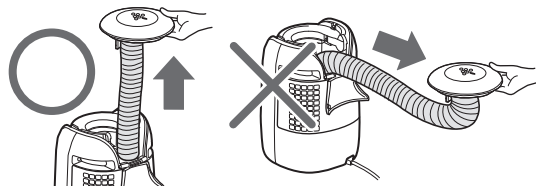


### ご注意

- テレビ・ラジオにノイズが入ったり、電波時計が正しく時刻表示しないときは、できるだけ離す。  
(電波障害の原因)
- 本体の近くでは、フッ素樹脂やシリコンを配合した化粧品など\*は使わない  
本体内部にフッ素樹脂やシリコンなどの絶縁物が付着し、プラズマクラスターイオンが発生しなくなることがあります。  
※ ヘアケア商品(枝毛コート液・ヘアムース・ヘアトリートメントなど)、化粧品、制汗剤、  
静電気防止剤、防水スプレー、つや出し剤、ガラスクリーナー、化学ぞうきん、ワックスなど。

# 各部のなまえ

## 本体・操作部・付属品

### 前面

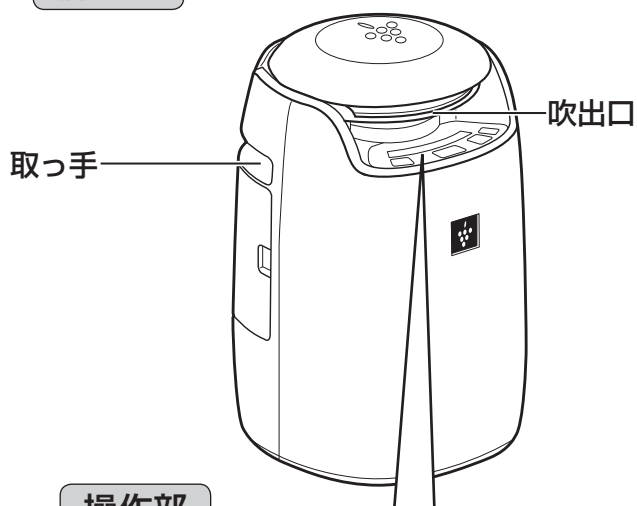

きのこ  
アタッチメント


吹出ベース

ホース

引き出してお使いください  
(床面から最大100cm伸びます)


### 操作部

残り時間ランプ (青) 運転時間の経過とともに右から消えていきます

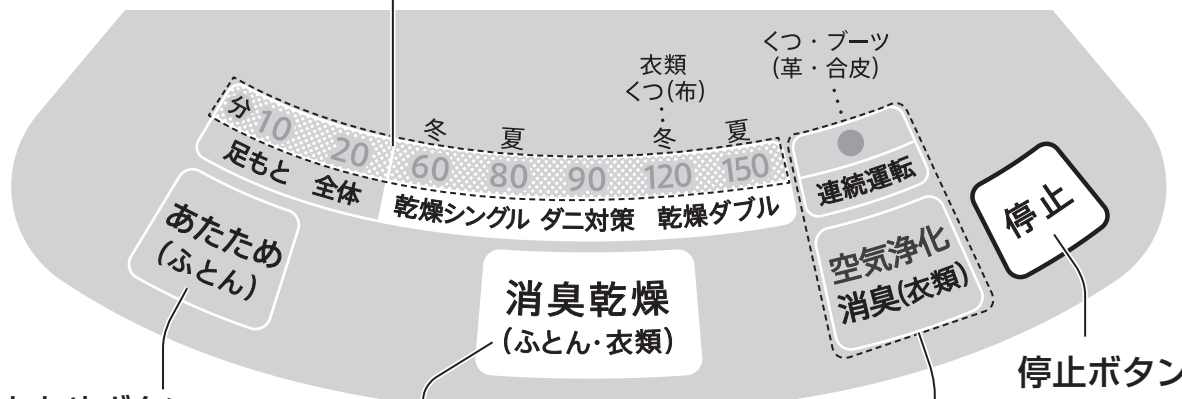


#### あたためボタン

9 ページ

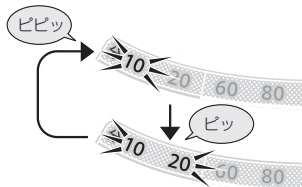

#### 消臭乾燥ボタン 9~13 ページ

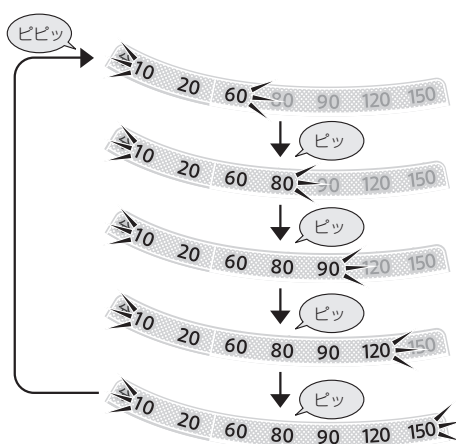

空気浄化  
ボタン / ランプ


13, 14 ページ




# ご使用前に

## 設置について

- 吸込口・吹出口をふさがないでください。

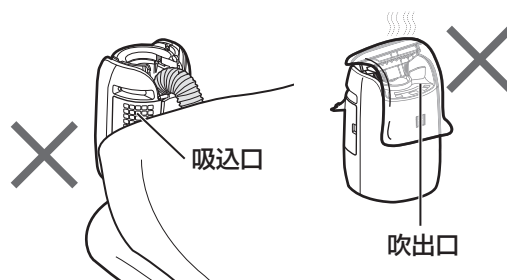

- 電気カーペット・床暖房の上で使用しないでください。

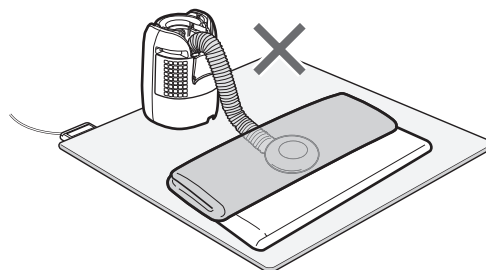


- 必ず安定した平らな場所においてください。
- 0～40℃のお部屋で使用してください。
- 風呂場など、水のかかりやすい場所で使用しないでください。

## 安全装置について

### 転倒時運転停止装置


- 本体が強い衝撃を受けたり、転倒したりしたときは、残り時間ランプ「10」(青)が点滅し、自動的に運転を停止します。  
(「ピーピー」音が約10秒間鳴ります)
- 再び運転するときは、停止ボタンを押してランプ表示を消してから、運転操作をおこなってください。
- 持ち運ぶとき、カラカラ音(転倒時運転停止装置の音)がすることがありますが、異常ではありません。

## 背面

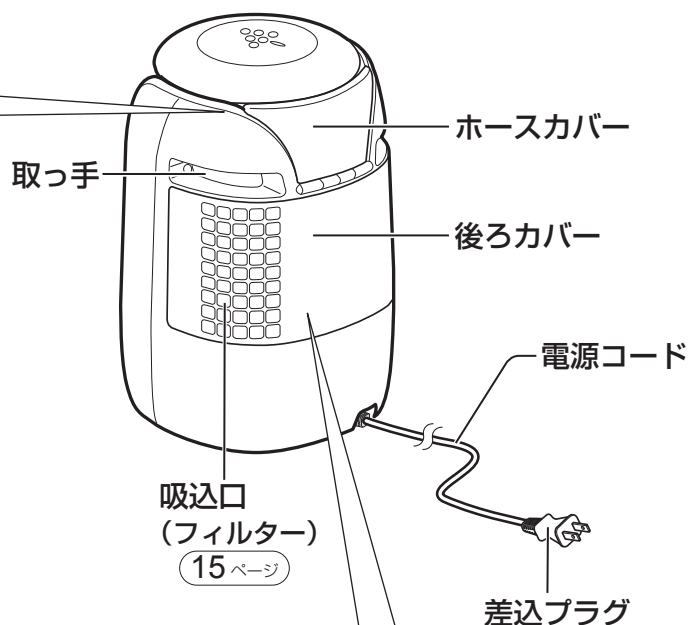

### くつ乾燥 アタッチメント

13 ページ

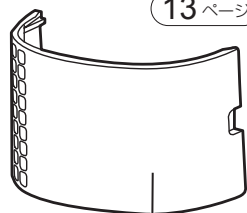

後ろカバー

## 印刷物付属品

### ●取扱説明書(保証書付)

当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.


# 運転のしかた

## きのこアタッチメントの取り出しかた

1. ホースカバーを開ける

2. 吹出ベースを押さえながらきのこアタッチメントを取りはずす


3. ホースを真上に伸ばす

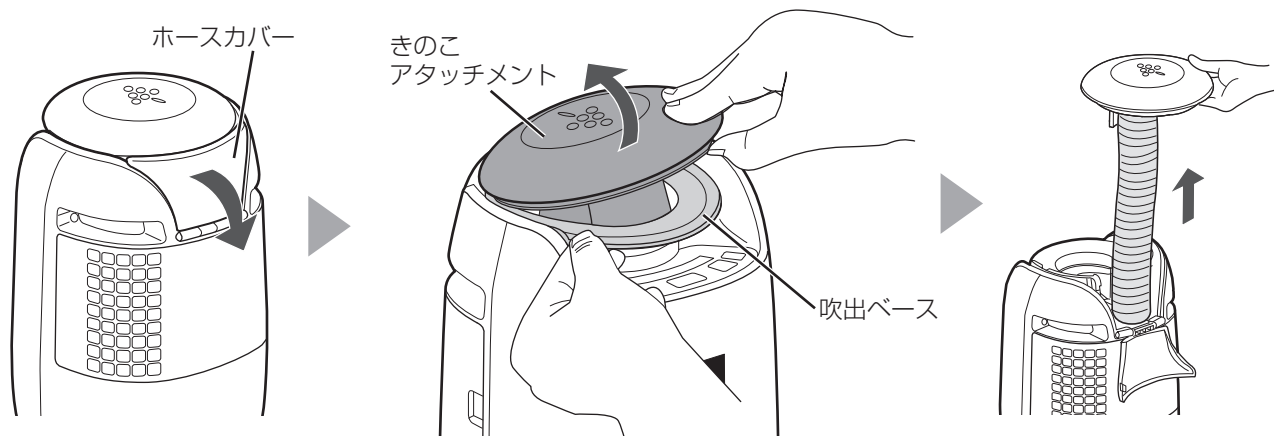

## きのこアタッチメントの収納のしかた

1. きのこアタッチメントを本体に収納する

2. ホースカバーを閉じる

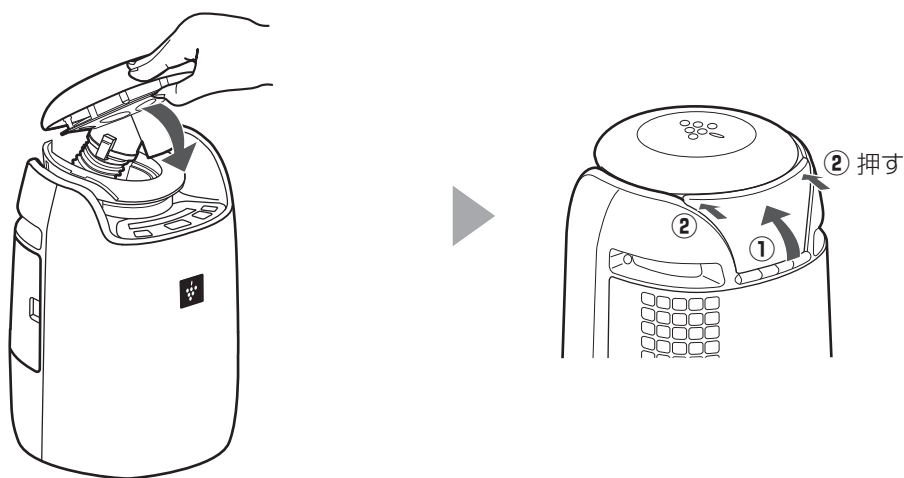





## 警告



プラグを抜く

電気毛布を敷いたまま掛けふとんを乾燥するときは、必ず電気毛布の差込プラグを抜く

【火災の原因】


## ふとん / まくらの消臭乾燥・あたため

対応する素材：羽毛・羊毛・綿・ポリエステル

対応するふとんのサイズ：シングル～ダブル

温度により機能を損なう場合がありますので寝具メーカーに確認してください。  
(低反発素材、ビーズ素材などのまくらは使用しないでください)

### ふとん

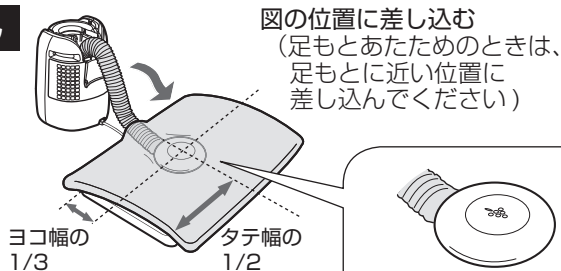


図の位置に差し込む  
(足もととあたためのときは、  
足もとに近い位置に  
差し込んでください)

### 掛けふとんと敷きふとんの間に 差し込む

- 差し込む位置がずれると、ふとん全体に温風が広がりにくい場合があります。
- 吹き出す風の当たらない部分は、消臭の効果が十分に得られない場合があります。

## 1

### まくら

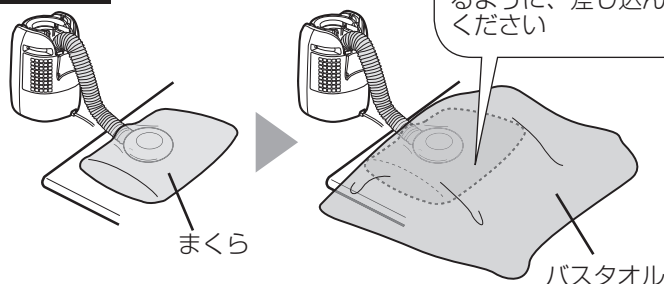

きのこアタッチメントは、ホース側が下になるように、差し込んでください

### 敷きふとんの上にきのこアタッチメントを置いて、まくらを置き、上にバスタオルをかける

- まくらは、消臭乾燥したい面を下に向けて、風があたるようにしてください。
- まくら全体が隠れるように、バスタオルをかけてください。
- 高温になる可能性があるので、上からふとんをかけないでください。

あたため  
(ふとん)

または

消臭乾燥  
(ふとん・衣類)

### お好みの運転を選ぶ

| ふとんのあたため                  |                           | ふとんの消臭乾燥 (まくらは $\geq 60^{\circ}\text{C}$ を選んでください) |                           |                            |                            |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 足もと                       | 全体                        | シングルサイズ                                            |                           | ダブルサイズ                     |                            |
| 温風 10 分                   | 温風 20 分*                  | 冬<br>温風 60 分                                       | 夏<br>温風 60 分 + 送風 20 分    | 冬<br>温風 120 分              | 夏<br>温風 120 分 + 送風 30 分    |
| $\geq 10^{\circ}\text{C}$ | $\geq 20^{\circ}\text{C}$ | $\geq 60^{\circ}\text{C}$                          | $\geq 80^{\circ}\text{C}$ | $\geq 120^{\circ}\text{C}$ | $\geq 150^{\circ}\text{C}$ |
| あたため<br>(ふとん)             |                           | 消臭乾燥<br>(ふとん・衣類)                                   |                           |                            |                            |

※「全体あたため 20 分」は、シングルサイズの時間です。  
ダブルサイズで温まりかたが足りない場合は、もう一度運転をおこなってください。  
(お部屋の温度、湿度、あるいはふとんのサイズ、素材などによって、温まりかたが足りない場合があります)


運転時間が経過すると、「ピー」と鳴って自動的に停止します

きのこアタッチメントを本体に収納し、ホースカバーを閉じる (8 ページ)

## 停止

- 停止後、本体内部の温度を下げるため、送風ファンが約 30 秒間回転します。送風ファンが停止するまで差込プラグを抜かないでください。
- 途中で停止したいとき


停止

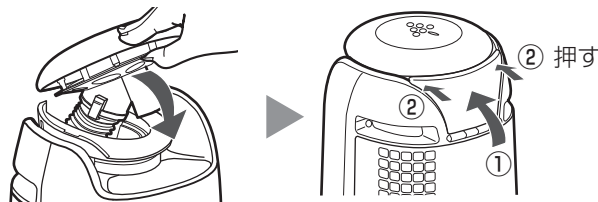

# 運転のしかた (つづき)

## ダニ対策

運転時間：90 分× 4 回＝ 360 分

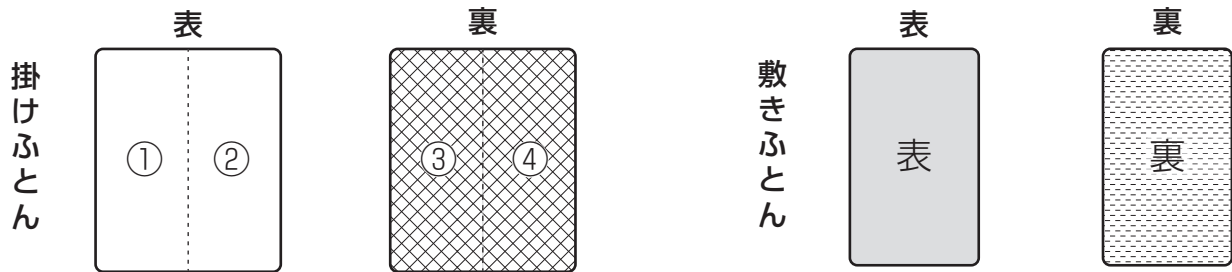


| 回数           |       | 1 回目     | 2 回目 | 3 回目 | 4 回目 |
|--------------|-------|----------|------|------|------|
| ふとんの重ねかた     |       |          |      |      |      |
| ダニ対策<br>する範囲 | 掛けふとん | ④        | ③    | ②    | ①    |
|              | 敷きふとん | 表        |      | 裏    |      |
| 時間           |       | 90 分     | 90 分 | 90 分 | 90 分 |
|              |       | 合計 360 分 |      |      |      |

掛けふとんを半分に折って、敷きふとんに重ねて、きのこアタッチメントを差し込む

90 分を選ぶ

1

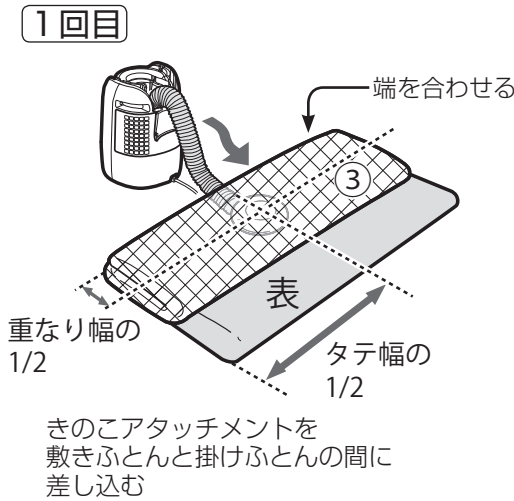


2

掛けふとんを反対側に折り返して敷きふとんに重ね、きのこアタッチメントを差し込む

2回目

きのこアタッチメントを  
敷きふとんと掛けふとんの間に  
差し込む

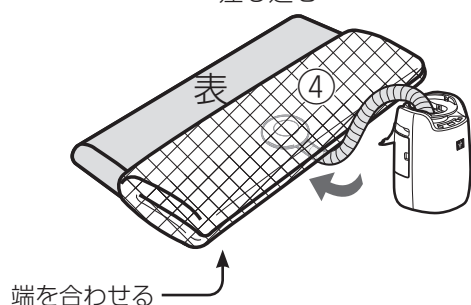

90分を選ぶ

90


消臭乾燥  
(ふとん・衣類)

90分後、自動停止


掛けふとんと敷きふとんを裏返して、同様に運転する (3回目・4回目)

3

3回目

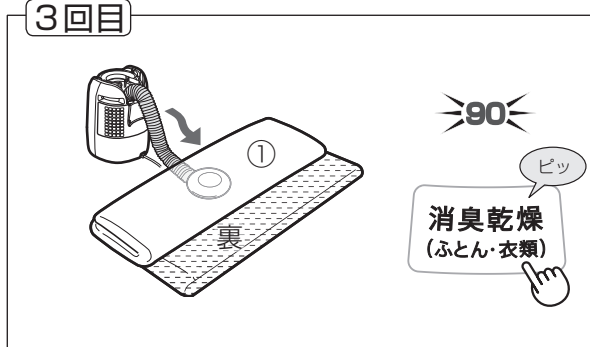


4回目

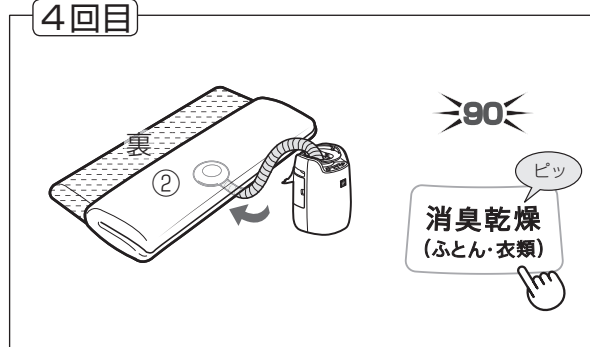

4

ダニ対策終了後、  
ふとんに残ったダニの死がいやほこりなどを  
掃除機で取り除く

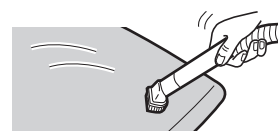

ご注意

- 停止後、本体内部の温度を下げるため、送風ファンが約30秒間回転します。送風ファンが停止するまで差込プラグを抜かないでください。
- 途中で停止したいとき



# 運転のしかた (つづき)

## 部屋干し衣類の消臭乾燥・あたため

### 乾燥の目安


※脱水機で十分に脱水した場合(室温約 20℃・湿度約 60%のとき)

120 分で乾燥する衣類の例


ワイシャツ: 2 枚 半袖肌着: 2 枚 トランクス: 2 枚 くつ下: 2 足

### 乾燥できないもの

- 機械油や食用油・シンナー・ガソリンなどが付着した衣類。
- 皮革製品、漂白剤の付着した衣類、平干しの絵表示があるもの。

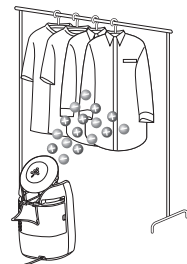

1

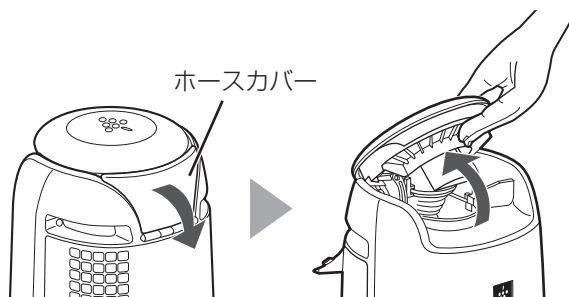

ホースカバーを開ける

吹出ベースを下から持ち上げ、吹出口を上向きにする

- 吹出口の角度は 2 段階で調節できます。吹出口を全開 (45°) にして、風が衣類に当たるようにしてください。

2

≧120≦

消臭乾燥  
(ふとん・衣類)



120 分を選ぶ

停止


120 分経過すると、「ピー」と鳴って自動的に停止します

- 停止後、本体内部の温度を下げるため、送風ファンが約 30 秒間回転します。送風ファンが停止するまで差込プラグを抜かないでください。
- 乾燥が足りない場合、もう 1 度運転をおこなってください。  
(お部屋の温度・湿度、あるいは、衣類の種類・素材などによって乾燥しにくいときがあります)
- 途中で停止したいとき

停止

ピー

吹出口を元の位置に戻し  
ホースカバーを閉じる

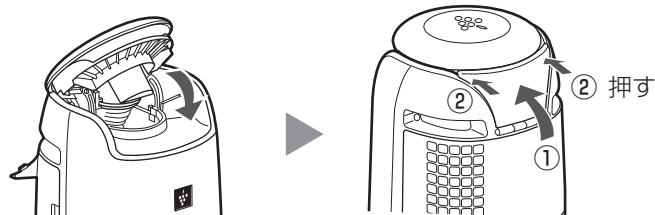


## くつの消臭乾燥

※革のニオイは取れません。

運  
転  
の  
し  
か  
た


### 準 備

きのこアタッチメントをホースから取り外し、8 ページ  
くつ乾燥アタッチメントを取り付ける

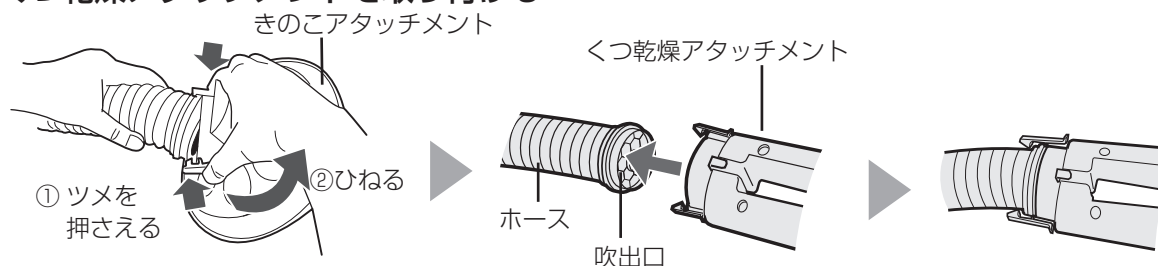


### 1

**運動くつなど布製の場合**

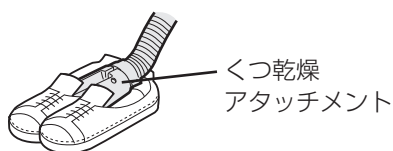

くつ乾燥アタッチメント  
をくつにセットする

**革・合皮・ビニールの場合**

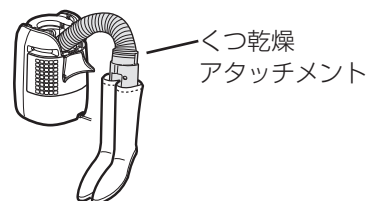

### 2

➤120➤

**消臭乾燥**  
(ふとん・衣類)

ピー

運転モードを選択する

連続運転

**空気浄化  
消臭(衣類)**

ピー

### 停 止

120 分経過すると、「ピー」と  
鳴って自動的に停止します

●途中で停止したいとき

**停止**



停止する

●停止後、本体内部の温度を  
下げるため、送風ファン  
が約30秒間回転します。  
送風ファンが停止するま  
で差込プラグを抜かない  
でください。


**停止**

ピー


自動的に停止しません  
(連続運転)

### 収 納

くつ乾燥アタッ  
チメントを取り外す

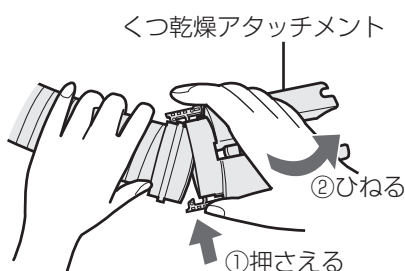


本体に収納する

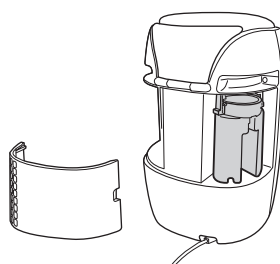

きのこアタッ  
チメント  
をホースにとりつけ、  
本体に収納する 8 ページ


きのこアタッ  
チメント

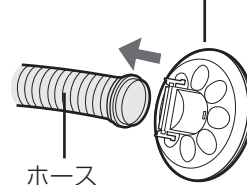

# 運転のしかた (つづき)

## お部屋の空気を浄化・消臭

1

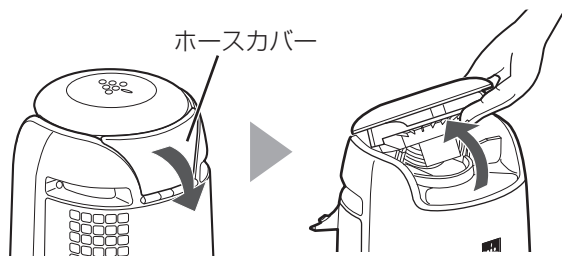

ホースカバーを開ける

吹出ベースを下から持ち上げ、吹出口を上向きにする

- 吹出口の角度は 2 段階で調節できます。  
1 段階目 (28°) にすると、効果的に部屋の空気を浄化・消臭できます。

2




- 空気浄化運転中 (ランプ点灯中) に空気浄化ボタンを押しても、無効です。  
('ピピピッ')

停止



吹出口を元の位置に戻し  
ホースカバーを閉じる

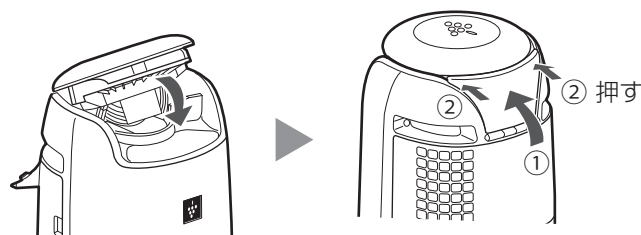


ご注意

- 停止後、本体内部の温度を下げるため、送風ファンが約 30 秒間回転します。  
送風ファンが停止するまで差込プラグを抜かないでください。

## 消音モード

ボタン操作時のブザー音を消すことができます

(運転停止中に)

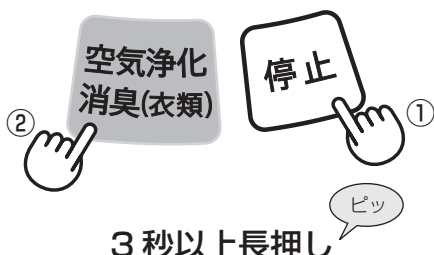

停止ボタン (①) を押しながら、  
空気浄化ボタン (②) を  
3 秒以上長押しする

- 「ピッ」と鳴って、ボタン操作時のブザー音を消します。
- 再度同じ操作をすると、「ピピッ」と鳴って、再びボタン操作時のブザー音を鳴らします。
- 差込プラグを抜いても、設定は記憶しています。



# お手入れ



## 警告




お手入れ時は、必ず運転を停止し、差込プラグを抜く

【けがの原因】

本体・きのこアタッチメント・くつ乾燥アタッチメント

約1 カ月に1 回

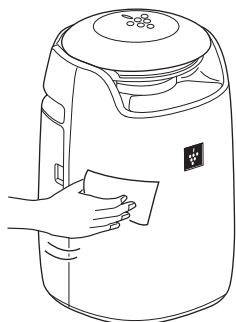

やわらかい布で拭く

- 汚れがひどいときは、ぬるま湯（40℃以下）か中性洗剤（食器用洗剤）を含ませた、柔らかい布で汚れを拭き取る。

中性洗剤（食器用洗剤）を使用してください。

次のものは使わないでください。（表面を傷めたり、割れの原因）



シンナー  
ベンジン  
アルコール



オープンクリーナー  
クレンザー  
漂白剤



柑橘類由来成分  
含有洗剤  
（リモンネンなど）



住宅・家具用  
合成洗剤  
（アルカリ性）



スプレー式洗剤  
金属タワシ

ご注意


- 本体に水がかからないようにしてください。（故障の原因）
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

フィルター（後ろカバー）

約1 カ月に1 回

フィルターのホコリを掃除機で吸い取る


フィルターに力を加え過ぎないでください。（破損のおそれ）

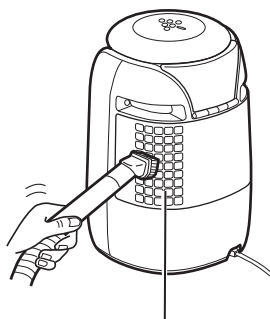

フィルター

- 汚れがひどいときは、水洗いして、陰干しをする。

後ろカバーの  
はずしかた

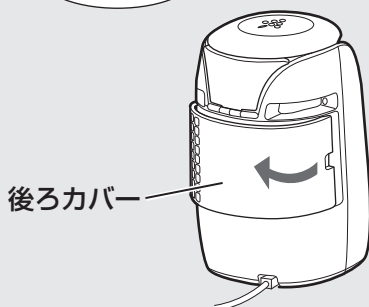

後ろカバーの  
取り付けかた

① ツメ 2 カ所  
差し込む



② 押す

# こんなときは？

| こんなとき  |                                                                                        | お調べください                                                                                                                                                                 | 参照<br>ページ     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 運転について | 運転しない                                                                                  | ● 差込プラグがきちんと接続されていますか。                                                                                                                                                  | —             |
|        | 吹出口付近の温風温度は？                                                                           | ● 吹出口付近の温風温度は、約 70℃です。                                                                                                                                                  | —             |
|        | 使用できるふとんの素材について                                                                        | ● 羽毛・羊毛・綿・ポリエステルのかぶとんでお使いいただけます。<br>(寝具メーカーに確認してください)                                                                                                                   | 9             |
|        | ふとんが乾燥しない                                                                              | ● きのこアタッチメントをきちんと取り付けていますか。<br>● きのこアタッチメントは正しくふとんにセットされていますか。                                                                                                          | —<br>9        |
|        | 衣類が乾燥しない                                                                               | ● 吹出口が衣類の方向に向いていますか。<br>● 吹出口が衣類などでふさがれていませんか。ふさがれていたら、取り除いてください。<br>● ときどき、吹出口の方向を変えて衣類全体が乾くよう調整してください。                                                                | 12<br>7<br>12 |
|        | くつ・ブーツが乾燥しない                                                                           | ● くつ乾燥アタッチメントをきちんと取り付けていますか。                                                                                                                                            | 13            |
|        | 乾きにくい                                                                                  | ● 吸込口(フィルター)にホコリがたまっていますか。<br>吸込口(フィルター)のお手入れをしてください。                                                                                                                   | 15            |
|        | 「ジー」と音がする                                                                              | ● プラズマクラスターイオンが発生するときの音で異常ではありません。                                                                                                                                      | —             |
|        | プラズマクラスターイオンについて                                                                       | ● すべての運転モードで常時発生しています。<br>*本商品はプラズマクラスターイオン発生ユニットの交換は不要です。                                                                                                              | —             |
|        | 運転を停止してもファンがとまらない                                                                      | ● 運転停止後、本体内部の温度を下げるために送風ファンが約 30 秒間回転し、自動的に停止します。                                                                                                                       | —             |
| ランプ表示  |  点滅 | 転倒時運転停止装置がはたらいています。<br>停止ボタンを押して、ランプ表示を消灯させてください。<br>● 本体が倒れていたり、傾いた場所に置いていませんか。<br>安定した平らな場所に置いてください。                                                                  | 7             |
|        |  点滅 | 本体が異常に熱くなっています。<br>停止ボタンを押して、ランプ表示を消灯させてください。<br>(温度が下がるまでしばらくお待ちください。)                                                                                                 |               |
|        |  点灯 | 以下の原因が考えられます。<br>● 吸込口(フィルター)にホコリがたまっていますか。<br>吸込口(フィルター)のお手入れをしてください。<br>● 吹出口が衣類などでふさがれていませんか。<br>ふさがれていたら、取り除いてください。<br>● 温度が高い環境で使用していませんか。<br>0 ~ 40℃のお部屋でご使用ください。 | 15<br>7<br>7  |
|        |  点滅 | 本体の故障です。<br>差込プラグを抜いて、お買いあげ販売店、または「お客様ご相談窓口」に修理を依頼してください。                                                                                                               | 19            |
|        |  点灯 |                                                                                                                                                                         |               |

# 仕 様

|                                   |                               |                                                                                                       |               |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 形 名                               | UD-AF1                        |                                                                                                       |               |
| 電 源                               | 100V 50/60Hz 共用               |                                                                                                       |               |
| プラズマクラスター適用床面積 (目安)※ <sup>1</sup> | 約 6 畳 (約 10m <sup>2</sup> )   |                                                                                                       |               |
| 定格消費電力※ <sup>2</sup>              | 電源周波数                         | 50Hz                                                                                                  | 60Hz          |
|                                   | 消臭乾燥運転 (衣類乾燥時)※ <sup>3</sup>  | 500W(約 14 円)                                                                                          | 510W(約 14 円)  |
| 消費電力※ <sup>2</sup>                | 空気浄化運転                        | 25W(約 0.68 円)                                                                                         | 23W(約 0.62 円) |
|                                   | 消臭乾燥運転 (ふとん乾燥時)※ <sup>4</sup> | 490W(約 13 円)                                                                                          | 500W(約 14 円)  |
| 待機電力                              |                               | 約 0.2W                                                                                                | 約 0.2W        |
| 運転音                               | 空気浄化運転                        | 42dB                                                                                                  | 43dB          |
| 外形寸法                              |                               | (幅)243mm (奥行)243mm (高さ)386mm                                                                          |               |
| 付属品寸法                             | くつ乾燥アタッチメント※ <sup>5</sup>     | (幅) 90mm (奥行) 68mm (高さ)132mm                                                                          |               |
| 質 量※ <sup>6</sup>                 |                               | 約 4.0kg                                                                                               |               |
| 電源コード                             |                               | 約 1.8m                                                                                                |               |
| ヒーター                              |                               | PTC セラミックヒーター                                                                                         |               |
| 安全装置                              |                               | 転倒時運転停止装置<br>電流ヒューズ (6.3A × 1, 5A × 1, 2A × 1, 1A × 1)<br>温度過昇防止装置<br>●サーミスター (1 個)<br>●サーモスタット (2 個) |               |

- 本機は 50Hz・60Hz いずれの地域でもご使用になれます。  
転居などにより電源周波数が変わっても、部品の取り替えや、調整の必要はありません。
- 海外では使用できません。

※ 1 商品を壁際に置いて、空気浄化運転時に部屋中央 (床 上 1.2m) で 7,000 個 /cm<sup>3</sup> のイオンが測定できる床面積の目安です。

※ 2 室温 30℃での値です。

( ) の数値は、1 時間当たりの電気代の目安で、新電力料金目安単価 27 円 /kwh(税込) で算出しています。

※ 3 きのかアタッチメントを本体に取り付け、吹出口の角度を 45°にした状態での値です。

※ 4 きのかアタッチメントを本体から引き出し、ホースを伸ばした状態での値です。

ふとん乾燥時の消費電力は参考値であり、ふとんの種類・大きさ・重さなどによって異なります。

※ 5 ツメ部は除く。

※ 6 付属品は除く。

# 保証とアフターサービス

## 修理を依頼されるときは **持込修理**

- 1 修理を依頼される前に「こんなときは？」  
(16 ページ) を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず  
差込プラグをコンセントから抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

**便利メモ** お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名  
電 話 (       )       -  
お買いあげ日       年       月       日

### 保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。  
保証書の規定に従って修理をさせていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により  
有料で修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料、部品代などで構成されて  
います。

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 技術料 | 故障した製品を正常に修復するための<br>料金です。 |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。             |

## 保証書（一体）

- 保証期間…お買いあげの日から1 年間です。  
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## 補修用性能部品の保有期間

- 当社はプラスマクラスターふとん乾燥機の補修用性能部品を、製品の製造打切後、6 年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 愛情点検



長期で使用の場合は商品の点検を！  
こんな症状はありませんか？

- 電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- さわるとピリピリ電気を感じる。
- コゲ臭いニオイがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、使用を中止し差込プラグを  
コンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼く  
ださい。  
なお、点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談  
ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後5 年程度たちまし  
たら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおす  
めします。  
点検費用については販売店にご相談ください。

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、**お買いあげの販売店、または下記窓口**にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



## いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト！

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>

インターネットから修理のお申し込みや進捗確認も24時間サポート

シャープ 修理相談

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/repair.html>

スマートフォンや  
携帯電話はこちらから



スマートフォンや  
携帯電話はこちらから



## 使用方法のご相談など【お客様相談室】おかけ間違いのないようにご注意ください。

**受付時間** (年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

**0120 - 078 - 178**

携帯電話からは、ナビダイヤル

**0570 - 550 - 449**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

| 電 話                          | FAX                     |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>050 - 3852 - 5405</b>     | <b>06 - 6792 - 5993</b> |
| 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号 |                         |



## 修理や持込修理のご相談など【修理相談センター】おかけ間違いのないようにご注意ください。

**受付時間** (年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

**0120 - 02 - 4649**

携帯電話からは、ナビダイヤル

**0570 - 550 - 447**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

| 電 話                          | FAX                     |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>050 - 3852 - 5520</b>     | <b>06 - 6792 - 3221</b> |
| 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号 |                         |

※沖縄県にお住まいのお客様については、那覇サービスセンターにおかけください

電 話：098 - 861 - 0866 (受付時間：年末年始を除く月曜～金曜 9:00～17:00)

## 「宅配業者引き取りサービス」のご案内

※サービスエリア：日本国内地域。ただし、沖縄県を除く。

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

**0120 - 02 - 4649**

携帯電話からは、ナビダイヤル

**0570 - 550 - 447**

ご転居やご贈答品などで、お買いあげの販売店に修理が依頼できない場合に、お電話でご依頼いただきますと当社指定の宅配業者がお客様のご都合の良い日時にご自宅を訪問して商品をお預かりし、弊社で修理完了後にご自宅までお届けするサービスです。

■ご利用料金：「宅配業者引き取りサービス」のご利用は保証期間内・保証期間外にかかわらず有料となります。

[往復の運送費＋梱包資材費＋代引き手数料]がかかります。

(保証期間内の修理料金は、保証書記載の「無料保証規定」に準じます。また、保証期間外は有料です)

■お引き取りの時間は次の時間帯よりお選びいただけます。

午前中 14:00～16:00 16:00～18:00 18:00～21:00

※交通事情などの理由により、ご指定の時間にお伺いできない場合がございます。

## ■QRコードについて

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。(読み取れない場合は近傍に表記のアドレスを直接入力してください)  
誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

## 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報の開示・訂正、利用訂正等の請求その他お問い合わせは、シャープ株式会社個人情報ご相談窓口にご連絡ください。電話番号：[06-6792-8004 (受付時間：平日、9:00～12:00、13:00～17:00) ただし、祝日など弊社休業日を除く] 個人情報の取扱いの詳細については、<http://www.sharp.co.jp/privacy/index-j.html> をご参照ください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2017.08)

## お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「こんなときは？」(16 ページ)をご確認ください



メールでのお問い合わせなど  
【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>



使用方法のご相談など  
【お客様相談室】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

 **0120-078-178**

携帯電話からは、ナビダイヤル

 **0570-550-449**



修理のご相談など  
【修理相談センター】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

 **0120-02-4649**

携帯電話からは、ナビダイヤル

 **0570-550-447**

※非通知設定の電話は、最初に「186」をつけておかけください。詳しくは、取扱説明書19ページをご覧ください。

シャープ株式会社

本社  
健康・環境システム事業本部

〒590-8522  
〒581-8585

大阪府堺市堺区匠町1番地  
大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

Printed in China

TINSJA149FBRZ 18F- ③