


アダプターをはずす。
①ボタンを押しながら、
②反時計回りに回す。
③取り外す。

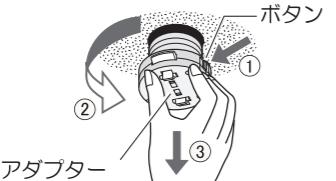

お手入れ 安全のために電源を切ってからお手入れを行ってください

明るく安全に使用していただくため、定期的に清掃してください。


- 汚れがひどい場合は、石鹼水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

本体のお手入れ次の方は使わないでください。(樹脂や塗装部が変色、変質するおそれ、または内部(精密部)に液が浸透すると故障の原因)



- リモコンの送信部は定期的に汚れをふき取ってください。ほこりなどにより、汚れるとリモコンが効きにくくなります。

長期ご使用の場合は、商品の自主点検をおすすめします。

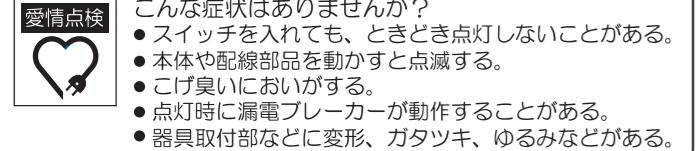

ご使用中止

故障や事故の防止のため電源を切り、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理については、販売店にご相談ください。

- 上記症状以外でも不具合があれば、販売店にご相談ください。

使用方法のご相談など【お客様相談室】

おかげ間違いないないようにご注意ください。

受付時間 日・祝及び年末年始を除く午前9時～午後5時
固定電話 PHSからは、フリーダイヤル
0120-508-562
携帯電話からは、ナビダイヤル
0570-550-189

電話	FAX
06-6792-1582	06-6792-5993

仕様

形名	DL-AC305V	DL-AC205V
使用電圧	100V	
周波数	50/60Hz共用	
消費電力	33W	28W
光色	寒色、暖色	

本機は50Hz、60Hzいずれの地域でもご使用できます。

待機時消費電力の削減について

この製品は、壁スイッチ「入」で本体コネクターをソケットに差し込んだ状態では、電子回路を動作させるために、約1Wの待機時消費電力を消費しています。省エネルギー推進のため、ご使用にならないときは、壁スイッチで電源を切ってください。

ご使用上に関するお知らせ(故障ではありません)

本体の留意点/注意点

- 点灯中や消灯直後、プラスチック伸縮によるきしみ音(ピシッ、パキッ)が本体から発生することがあります。
- 非常に短い停電があると、点灯状態が変わることがあります。
- LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

周囲の影響

- 本体の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 近すぎる場所にあるリモコン機器のリモコンが動作しにくくなることがあります。
- 天井の材質や構造によっては、天井面が変色する場合があります。
- 写真や動画を撮影するとき、本体を写し込むと縞模様が出ることがあります。
- 特殊なメガネ(3Dテレビ用など)をかけて本体を見た場合、ちらつきが見えてことがあります。

故障かな?

こんなとき

点灯しない。

お調べください

- 壁スイッチが「切」になっていませんか?
□ 壁スイッチを「入」にしてください。
- コネクターが確実に接続されていますか?
□ コネクターを確実に接続して下さい。

照明機能

点灯ボタンで、常夜灯にならない。

- 点灯ボタンでは、寒色～暖色での点灯状態のみ再点灯させることができます。

操作していないのに点灯(消灯)する。

- 瞬時停電などにより壁スイッチ機能がはたらき、点灯状態が切り換わった可能性があります。一度リモコンもしくは壁スイッチ操作で点灯モードを切り換えてください。

リモコンが効かない。

- リモコンの電池が消耗していませんか?
□ リモコンの電池を新しいものに交換してください。
- リモコンの電池が正しく入っていない。
□ リモコンの電池が正しく入っているか確認してください。
- リモコンと本体のチャンネルが合っていない。
□ 取扱説明書2ページの「リモコンのチャンネルを設定する」をご覧の上、リモコンのチャンネルと本体のチャンネルが合っている事を確認してください。

タイマーが動作しない。

- 壁スイッチで消灯していませんか?
□ タイマーを設定するときは壁スイッチで消灯しないでください。

本体からジーと音が出る。

- LEDに流れる電流の「入／切」制御により調光していることによります。正常な動作です。

リモコンで消灯しても停電後に勝手に点灯する。

- 壁スイッチが「入」になっていませんか?
□ あらかじめ停電が想定される場合は、壁スイッチを「切」にしてください。
リモコンで消灯した状態で停電した場合は、消灯直前の状態で点灯する仕様です。(リモコン操作では、停電復帰を消灯にすることはできません)壁スイッチを「切」できない(壁スイッチが無い)場合は、停電の事前に常夜灯にして、リモコンで消灯しておくことをおすすめします。停電からの復帰後、常夜灯で点灯します。(消費電力を少なくできます)

よくあるご質問

ご質問

Q 人感スイッチと組み合わせて使えますか?

お答えします

- A ●人感スイッチについては仕様が適合しない場合がありますので、ご留意ください。

Q 調光器で使えますか?

- A ●使用できません。

Q 「寿命」はどのようない定められていますか?

- A ●本製品の「光源寿命」《約40,000時間》は、光束が70%に低下するまでの時間です。**※寿命は設計値です。保証値ではありません。**

Q 廃棄するときはどうすればいいですか?

- A ●廃棄方法は自治体毎に異なりますので、お住まいの地方自治体の規定に基づき処分願います。

SHARP LEDシーリングライト 取扱説明書 住宅設備用

形名

ティーエルエーシー

バイ

ティーエルエーシー

バイ

DL-AC305V/DL-AC205V

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。

△警告 「死亡、または重傷を負うおそれがある」内容。

△注意 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。

○ してはいけないこと。 **!** しなければならないこと。

△警告 火災や感電、けがを防ぐために

- 凹凸のある場所に取り付けない。(落下の原因)
- 傾斜した場所に取り付けない。(落下の原因)
- がたついたり、破損している配線器具には取り付けない。(落下の原因)
- 本体を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものに近付けない。(火災・本体過熱の原因)
- 本体を改造したり、部品交換をしない。(火災・感電・けがの原因)
- 本体のすき間に金属類(ヘアピン、針金など)を差し込まない。(落下の原因)

- 交流100Vで使用する。(過電圧を加えると過熱し、火災・感電の原因)

- 異常・故障時は直ちに使用を中止する。(火災・感電・けがの原因)
速やかに電源を切り、お買いあげの販売店へ点検・修理を依頼してください。
- 調光機能が付いた壁スイッチの場合、使用できませんので、一般的の入/切スイッチに交換する。(故障の原因)
- 取り付け、取りはずしや清掃のときは、必ず電源を切る。(感電の原因)
- 煙、臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切る。(感電・火災の原因)

△注意 漏電やけがを防ぎ、家財を守るために

- 被照射物と本体は50cm以下に近付けない。とくに綿、皮、布地など「落ち込」のおそれがあるものに照射する場合は、注意が必要。(被照射物の火災、変形、褐色の原因)

- 点灯中や消灯直後しばらくは、本体が熱いので触れない。(やけどの原因)

- 本体の一部が破損したまま使わない。(火災・感電・落、けがの原因)

- 屋外で使用しない。(故障の原因)

- 本体をクレンザーやたわしで磨かない。(傷、サビの原因)

- 本体を洗剤や薬品などで拭いたり、殺虫剤をかけたりしない。(本体の破損・落、感電などの原因)

- 本体の下に温度の高くなるもの(発熱物)を置かない。(火災・落、本体の変形・LED短寿命の原因)

- 湿気の多い場所や水のかかる場所で使用しない。本体を水洗いしない。(感電・故障の原因)

- 照明器具(本体)には寿命があります。

- 設置して10年経つと外観に異常がなくとも、内部の劣化は進行しています。長期ご使用の場合は、安全のため点検・交換をおおすすめします。
- アダプターは「カチッ」と音がするまで回し、確実に固定する。
- アダプターに本体を確実に固定する(落下の原因)

各部のなまえ

配線器具
(付属していません)

本体取付け用付属品

ボタン

アダプター※(1個)


コネクター

※アダプターは本製品専用です。


本製品以外の用途には使用しないでください。

警告


アダプターは必ず専用(同梱)のものを使用してください。専用のもの以外を使用すると壊れる場合があります。
【破損・落下の原因】

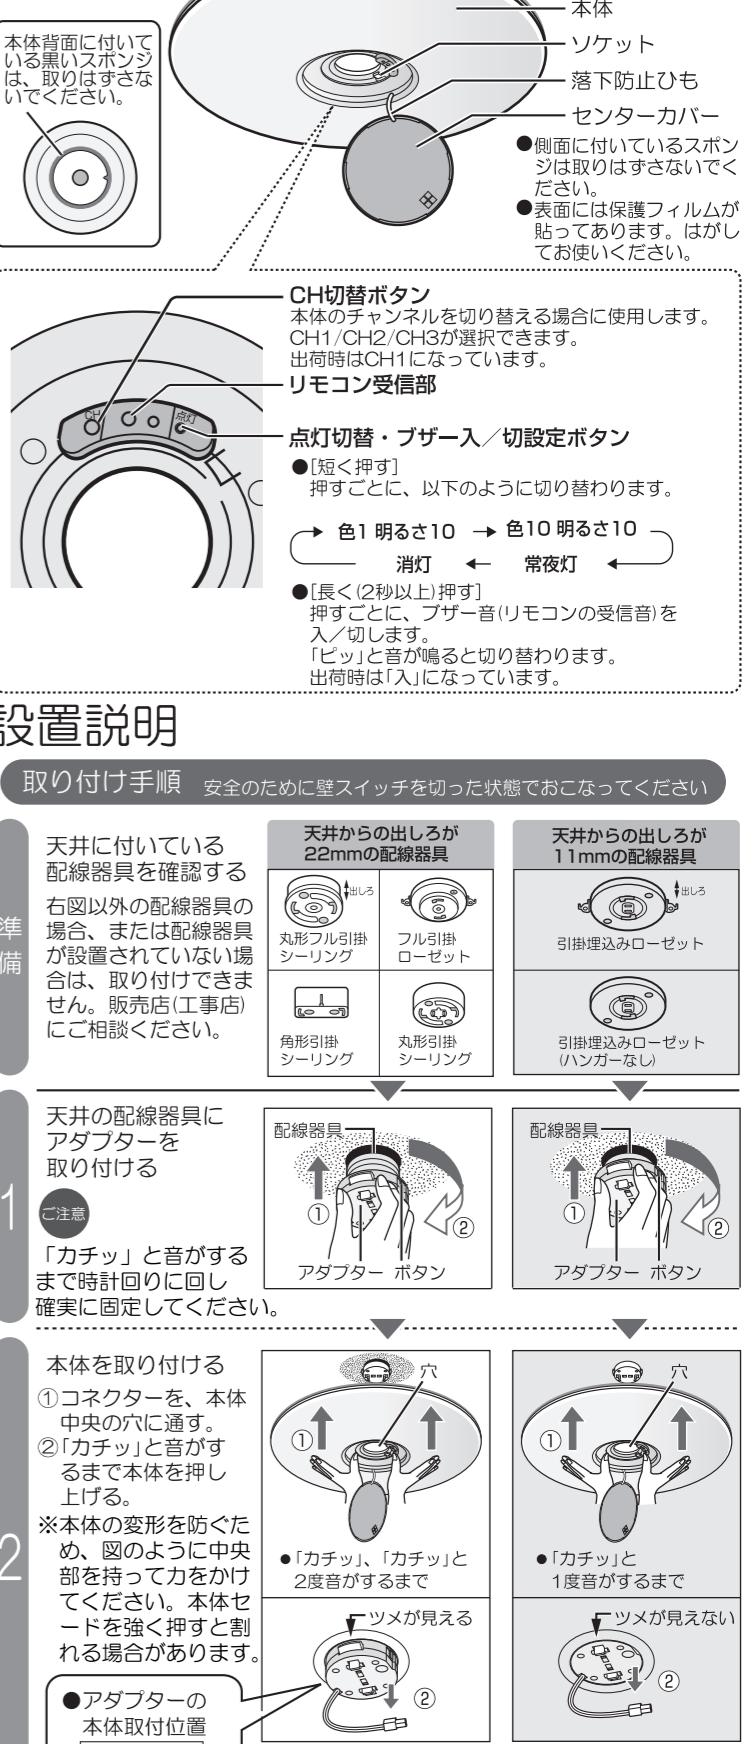


本体が正しく取り付けられているか確認する
正しく取り付けられない場合は一度取りはずしてから、再度取り付け直してください。
取りはずす際は本体をしっかりと持つください。(落下してケガの原因になります)

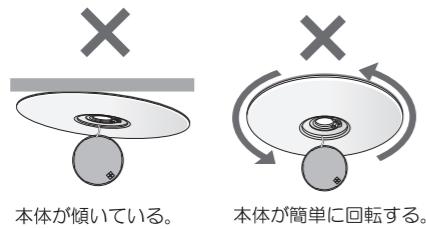

コネクターをソケットに差し込む
'カチッ'と音がするまで確実に差し込み。
(ロックがかかっていることを確認してください)
※コネクターが確実に挿入されていないと発煙・発火のおそれがあります。

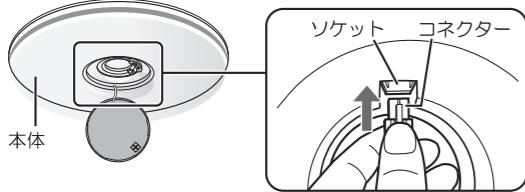

センターカバーを取り付ける。
①センターカバーと本体を「・」印で位置を合わせ、すきまが無くなるように開口部にぴったり押付ける。

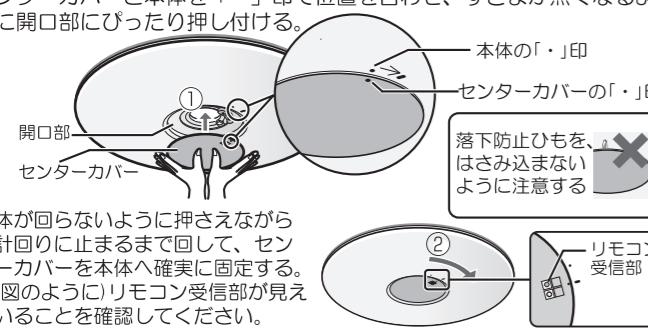


リモコンのチャンネルを設定する 複数の本体を操作できます

チャンネルを切り替えると、1台のリモコンで複数の本体が操作できます。
(ただし、設置場所やリモコン操作場所により、同時に信号が届かないことがあります。その場合は別々に操作してください)
リモコンで本体を操作できないときは、チャンネル設定が正しくない場合があります。

チャンネル設定できること

- 複数の本体を同時に点灯できます。
(例) 一部屋に2台の本体がある場合
- 近くの本体を干渉せずにそれぞれ単独で点灯できます。
(例) 隣室にも本体がある場合

チャンネルの設定方法(本体)

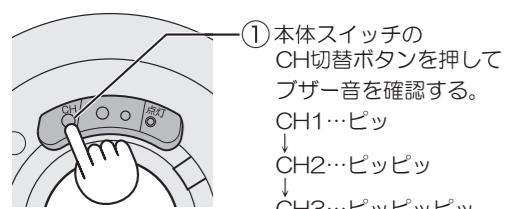

チャンネルの確認方法(リモコン)


- リモコン裏側の電池フタを開け、①で設定したチャンネルに合わせて、CHのスライドスイッチを切り替える。
- リモコン全灯・消灯ボタンを本体に向けて押し、点灯・消灯できることを確認する。

リモコンで本体を操作する

壁スイッチは「入」の状態にしてください。

送信部

- 点灯状態を記憶して消灯します。
 - 記憶される点灯状態
 - 寒色～暖色での点灯
 - 記憶されない点灯状態
 - おやすみリズム
- 明るさ10(100%)の明るさで点灯します。
一部のLEDが点灯します。
光色を10段階で調節できます。
- 記憶している前回の明るさと色で点灯します。
- おやすみリズムをオン／オフします。
- 消灯する予約ができます。(60分後、固定)

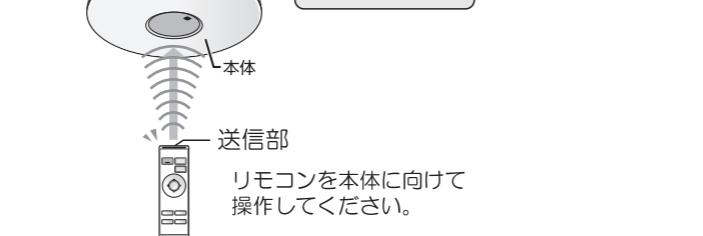


信号を受けると受信音がします

受信音	お知らせしている内容
ピッ	点灯するとき。操作を受け付けたとき。
ピー	消灯するとき。設定をオフしたとき。
ピピッ	明・暗、寒色・暖色の調節が限界に達したとき。
ピピッピ	留守モード、切タイマーをオンしたとき。
ピーピッ	留守モード予約中に消灯ボタンを押したとき。

電池の入れかた

- 裏側のカバーを開ける。
- ①(+)を正しく入れる。
- カバーを閉める。

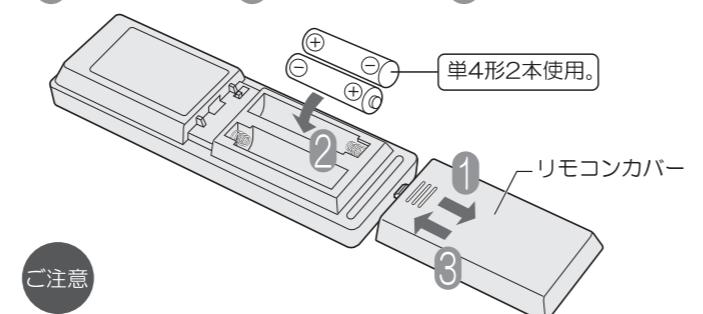

ご注意

- 付属品の電池は最初にお使いいただくために用意しているもので、短期間で消耗することがあります。
- 電池が消耗すると、リモコン操作のできる範囲が狭くなります。
- インバーター式の照明器具の下や、直射日光の当たる場所では、リモコンの受信感度が落ち、作動しないことがあります。
- 電池は、使いかたを誤ると、漏液で製品が腐食したり、電池が破裂したりするおそれがあります。
 - 充電、ショート、分解、加熱をしない。
 - 交換は、2本とも新しい同じ種類のものを使う。
 - 長期間使わないときは電池を取り出す。(漏液による故障防止)
- 電池の溶液が目に入ったり、お肌や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、医師に相談してください。

ご注意

- リモコンに衝撃を与えると、水にぬらしたりしないでください。また、直射日光の当たる場所、ストーブなどの近くには置かないで下さい。(故障の原因)
- 電子瞬時点灯方式の蛍光灯(インバーター式、ラビッドスタート方式など)がある部屋では、信号を受け付けないことがあります。この場合は、販売店にご相談ください。


エコ調光 目の順応特性を考慮してゆるやかに照度を落とします

エコ調光をオンになると、ゆるやかに照度が落ちていきます。個人差によっては暗く感じる場合があります。暗く感じる場合はエコ調光をオフにしてお使いください。

- オン** 本体のブザー音が「ピッ」と鳴ります。
- 設定中に エコ調光 オフ** 本体のブザー音が「ピー」と鳴ります。
- ご注意**
 - 消してもエコ調光の設定は保存されます。
 - 常夜灯、おやすみリズム、留守モードのときはエコ調光を利用できません。
 - ブザー音を「切」に設定した場合も、エコ調光ボタンを押したときは、必ずブザー音が鳴ります。

おやすみリズム おやすみまで自動で調光をおこないます

- 明るさをおさえた光色10(暖色)で点灯し、徐々に暗くしていきます。
●自動調光の時間は60分で固定です。光色も10で固定です。
●自動調光が終了した後は、常夜灯が点灯します。
おやすみ後に常夜灯を消灯させたい場合は、切タイマーを併用してください。

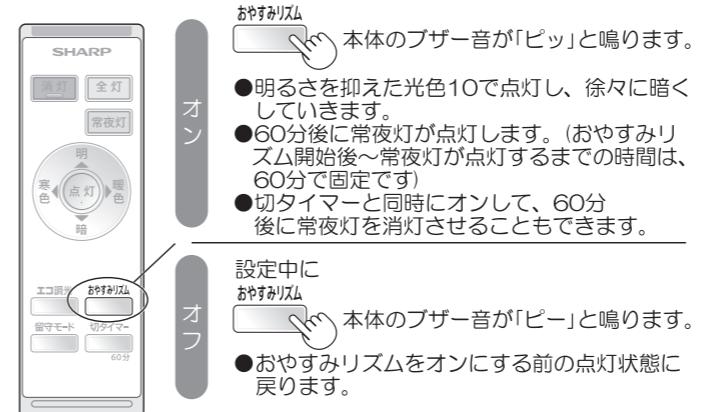

- オフ** 本体のブザー音が「ピッ」と鳴ります。
- 設定中に おやすみリズム オン** 本体のブザー音が「ピー」と鳴ります。
- ご注意**
 - おやすみリズム運転中は、エコ調光ボタンは効きません。
 - おやすみリズム運転中は、明・暗、寒色・暖色の調光、調色操作はできません。
 - おやすみリズム運転中に、壁スイッチを「切」にして「入」にすると、前回の明るさと色で点灯します。
 - おやすみリズムの自動調光の時間(60分)は固定で、設定変更することはできません。

壁スイッチで本体を操作する

点灯

「入」
記憶している「前回の明るさと色」で点灯します。


消灯

「切」
「現在(消す直前)の明るさと色」を記憶して消灯します。
ただし、おやすみリズム中に消灯した場合は、記憶している「前回の明るさと色」で点灯します。

点灯状態で壁スイッチをしばらく(約2秒以内)切一入すると、点灯状態が下図のように切り換わります。

スタートは必ず、光色1明るさ10(寒色)になります。

(但し消灯時は、消灯前の状態で点灯)

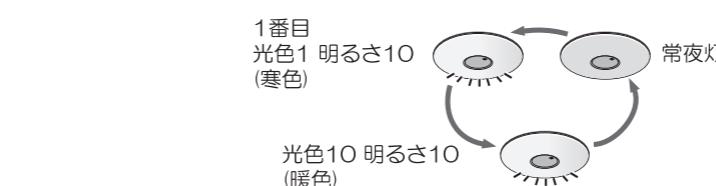

留守モード

留守モードオンの10時間後から自動で点灯・消灯します。
留守中や帰宅がおそくなったときでも、自動で点灯・消灯をくり返しますので、在宅しているように装えます。

- 留守モード オン** 本体のブザー音が「ピピッ」と鳴ります。
- 設定中に エコ調光 オフ** 本体のブザー音が「ピー」と鳴ります。
- ご注意**
 - 10時間後(固定)に光色1、明るさ10で自動点灯し、その後6時間後(固定)に、自動で消灯します。その後、留守モードを解除するまで、毎日同じ時刻に点灯、消灯をくり返します。
 - 予約中に 留守モード オフ 本体のブザー音が「ピー」と鳴ります。
- ご注意** ※ブザー音を「切」に設定している場合も、必ずブザー音が鳴ります。

- 一度予約すると解除するまで、毎日くり返します。
- 点灯時の色(光色1)や明るさ(明るさ10)は固定です。設定変更はできません。
- 初回の点灯開始までの時間は10時間で固定です。設定変更はできません。
- 点灯～消灯までの時間は6時間で固定です。設定変更はできません。
- 切タイマーと同時に予約することはできません。留守モードをオンにすると、切タイマーがオフになります。
- 予約後に一度でも壁スイッチを「切」にすると、留守モードは解除されます。
- 留守モードの初回の点灯開始後(留守モードオンの10時間後以降)にリモコン操作すると留守モードは解除されます。
- 留守モードをオンしてから、10時間後の点灯開始までの間は、リモコンで別の操作をしても、留守モードは解除されません。

切タイマー 60分後(固定)に自動的に消灯する機能です

タイマーは1回だけ動作します。
くり返すときは、その都度予約が必要です。

- 切タイマー オン** 本体のブザー音が「ピピッ」と鳴ります。
- 設定中に 切タイマー オフ** 本体のブザー音が「ピー」と鳴ります。
- ご注意** ※ブザー音を「切」に設定している場合も、必ずブザー音が鳴ります。


- 切タイマー オン** 本体のブザー音が「ピピッ」と鳴ります。
- 予約中に 切タイマー オフ** 本体のブザー音が「ピー」と鳴ります。
- ご注意** ●留守モードと同時に予約することはできません。切タイマーをオンにすると、留守モードがオフになります。
●消灯するまでの時間は、60分で固定です。設定変更することはできません。

取り外し手順 安全のために壁スイッチを切った状態でおこなってください

センターカバーをはずす。
①センターカバーを反時計回りに回す。

- 1** **ご注意** センターカバーの取りはずしは、電源を切って十分に時間が経ってからおこなってください。(感電・やけどの原因)

2 コネクターをはずす。
コネクターを抜く。



3 アダプターのレバーを外側に押して、本体をはずす。

- ご注意** 両手でしっかり本体を支えながらレバーを外側へ押す。
本体をしっかりと持った状態で取りはずしてください。(本体が落下してケガの原因になります)

