

SHARP®

LEDシーリングライト

家庭用

取扱説明書



DL-C601V



DL-C501V
DL-C301V
DL-C302V

形名

ディーエル シー ブイ

DL-C601V DL-C501V DL-C301V DL-C302V

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しく
お使いください。

ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見ることができ
る所に必ず保存してください。

本文中のイラストは、DL-C601Vを使用しています。

もくじ

ページ

はじめに

特長	2
安全上のご注意 必ずお守りください	3
ご使用上に関するお知らせ	4
各部のなまえ	5
●本体	
●リモコン ●付属品	
リモコンの準備	8
取り付け前の確認	9
照明器具を取り付ける	10
照明器具を取りはずす	12

使いかた

あかりをつける・消す	13
エコセンサー	14
エコ調光	15
エコあかりリズム	16
便利な機能	18
●お気に入り登録	
●明るさプラス	
●おやすみ前	
タイマー機能	20
●入タイマー、切タイマー	
●留守タイマー	21

必要なとき

お手入れ	22
仕様	22
よくあるご質問	23
故障かな?	24
保証とアフターサービス	26
お客様ご相談窓口のご案内	27

裏表紙

特 長

こんな機能があります！

エコを自動でおまかせ

● エコセンサー


「エコセンサー」を使うと外光や他の照明器具の光を検知して、自動で余分な明るさを抑えて点灯。(14 ページ)

エコセンサー点灯の動作イメージ

朝 外が明るくなり始め、約10%点灯

夕方 外が暗くなり始め、約50%点灯

夜 外が暗くなり約100%点灯

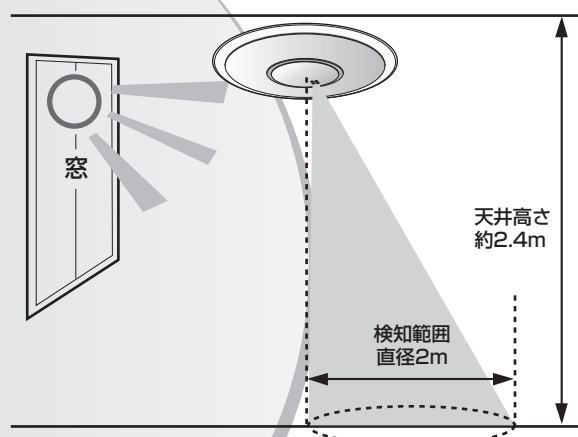

● エコ調光

「エコ調光」を使うと目の順応特性を考慮して、ゆるやかに減光し快適性を損なわずに省エネができます。(15 ページ)

点灯時「パッ」と明るく照らし、時間の経過とともにゆるやかに照度を落とすことで、明るさ感をそこなわないようにしながら、省エネを実現することができます。

● エコあかりズム

「エコあかりズム」を使うと生活リズムに合わせて自動調色※・調光※しますので、手間をかけずに省エネができます。(16 ページ)

従来の、つける・消すだけの照明から、自然の光と同じように色や明るさの変化を家の中で実現。さらに、エコセンサーとエコ調光が自動でオンになり、

上手な省エネができます。

エコあかりズムのイメージ

起床時刻：午前6:30 夕食時刻：午後6:30 就寝時刻：午後11:00の場合



※調色とは、光の色を変えることです。

調光とは、明るさを変えることです。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止するため、お守りいただくことを説明しています。

■表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。



警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。



注意 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分しています。



してはいけない**禁止**内容です。



必ずしなければならない**強制**内容です。



警告

火災や感電、けがを防ぐために



- 凹凸のある場所に取り付けない。
- 傾斜した場所に取り付けない。
- がたついたり、破損している配線器具には取り付けない。
- 本体を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものに近付けない。
(火災・本体過熱のおそれがあります)
- 被照射物と本体は50cm以下に近付けない。とくに絹、皮、布地など「色落ち」のおそれがあるものに照射する場合は注意が必要。
(被照射物の火災、変形、褪色の原因)
- 本体を改造したり、部品交換をしない。



- 交流100Vで使用する。
(過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります)
- 異常・故障時は直ちに使用を中止する。
(速やかに電源を切り、お買いあげの販売店へ点検・修理を依頼してください) (27 ページ)
- 調光機能が付いた壁スイッチの場合、使用できませんので、一般の入／切スイッチに交換する。
- 取り付け、取りはずしや清掃のときは、必ず電源を切る。
(感電のおそれがあります)
- 煙、臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切る。
(感電、火災の原因)
- 本体の取り付けは、説明書にしたがい確実にこなう。(10～11ページ)
- 本体のすき間に金属類(ヘアピン・針金など)を差し込まない。

安全上のご注意 (つづき)



注意

漏電やけがを防ぎ、家財を守るために



- 点灯中や消灯直後しばらくは本体が熱いので触れない。
(やけどのおそれがあります)
- 屋外で使用しない。
- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かない。(22 ページ)
(傷付けたり、サビの原因)
- 本体を洗剤や薬品などで拭いたり、殺虫剤をかけたりしない。(22 ページ)
(本体の破損、落下、感電などの原因)
- 温度の高くなるものを置かない。
(本体の下にストーブ、コンロなどの発熱物を置かないでください。火災、落下、本体の変形、LED短寿命のおそれがあります)
- 本体の一部が破損したまま使わない。
(落下、けがのおそれがあります)



水ぬれ禁止

- 湿気の多い場所や水のかかる場所で使用しない。
- 本体を水洗いしない。
(感電、故障の原因)



- 照明器具(本体)には寿命があります。
設置して10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化は進んでいます。
点検・交換してください。
長期で使用する場合は、安全のため自主点検をおすすめします。(26 ページ)
- センターカバー落下防止ワイヤーを必ず、アダプタリード線に通して配線する。(11 ページ)
- アダプタを配線器具に必ず「カチッ」と音がするまで回し、確実に固定する。(10 ページ)
- アダプタに本体を確実に固定する。(10 ページ)
- センターカバーは確実に取り付ける。(11 ページ)

ご使用上に関するお知らせ

本体の留意点／注意点


- 点灯中や消灯直後、プラスチック伸縮によるきしみ音が本体から発生することがあります。
- 非常に短い停電があると、点灯状態が変わることがあります。
- 本体周囲温度が5～35℃の範囲で使用してください。
- 本体を清掃する際は、乾いた柔らかい布か、水で浸した柔らかい布をよく絞って拭いてください。
(感電、故障の原因) (22 ページ)

周囲の影響

- 本体の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 近すぎる場所にあるリモコン機器のリモコンが動作しにくくなる場合があります。
- 写真や動画を撮影するとき、本体を写し込むと縞模様が出ることがあります。
- 特殊なメガネ(3Dテレビ用など)をかけて、LEDシーリング灯具を見た場合、ちらつく場合があります。
本体を直視しないようにお願いします。

各部のなまえ


イラストは
DL-C601Vを使用してい
ますが、操作などはすべて
共通です。

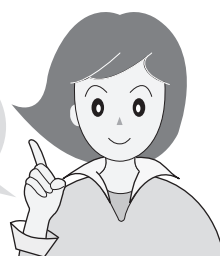

本体

本体取付け用付属品

アダプタ※(1個)

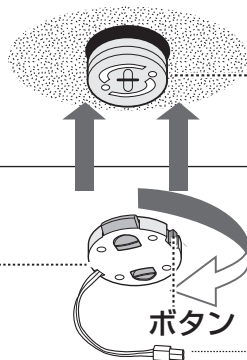

ボタン

コネクタ

配線器具


(付属していません) 10 ページ

※アダプタは、必ず専用(同梱)の
ものを使用してください。
専用のもの以外を使用すると
壊れる場合があります。

本体


外周リング
(DL-C601Vのみ)

本体背面に付いている黒い
スポンジは取りはずさない
でください。

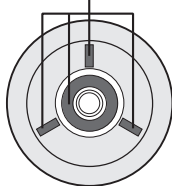

センターカバー

取付後

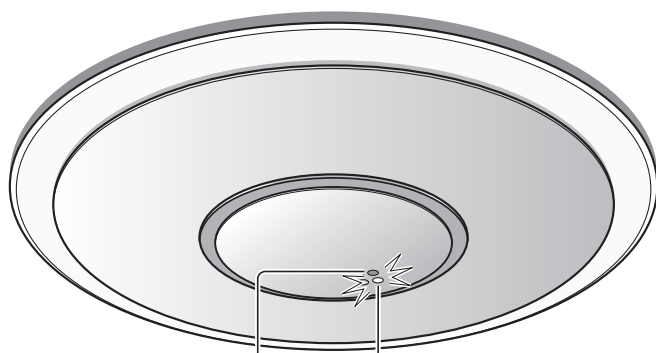

エコセンサー

リモコンの信号を受けると
緑色LEDが点滅します

リモコンの信号を受けるとLEDが点滅(緑)

本体のチャンネルを切り換える
場合に使用します。
(出荷時はCH1がオンになって
います)

スイッチ



エコ
センサ

リモコン
受信部

押すごとに以下のように切り替わります。

調色1 全灯(寒色)
↓
調色10 全灯(暖色)
↓
お気に入り1 点灯
↓
常夜灯(調光10)
↓
消灯

各部のなまえ (つづき)

リモコン(閉)・付属品

送信部

送信表示

本体に信号を送ると点灯します。


エコあかりリズムがオンになり
自動で調色調光点灯します。

(16 ページ)

消灯します。

明るさを10段階で調節
できます。
長押しをすると好きな明る
さで止めることができます。

エコ調光をオン/オフ
します。(15 ページ)

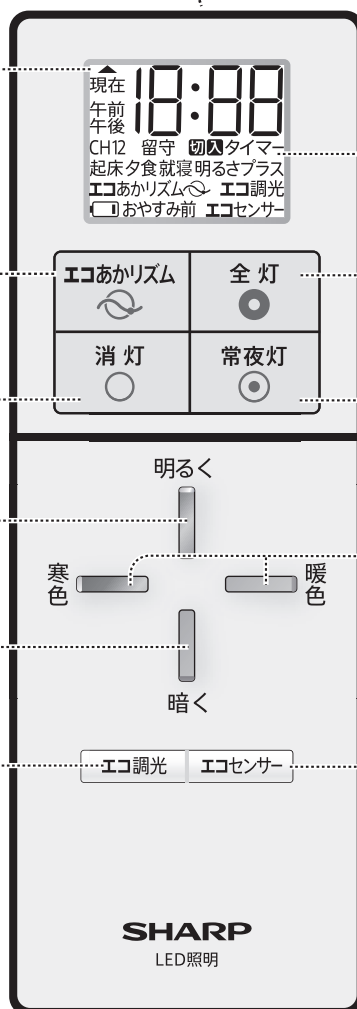

表示部

(説明のため、すべてを表示しています)

調光10 (100%の明るさ)で点灯し
ます。

一部のLEDが点灯します。

光色を10段階で調節できます。
長押しをすると好きな色で止める
ことができます。

エコセンサーをオン/オフします。
(15 ページ)

リモコン紛失時は、お買いあげの販売店で
ご購入ください。


部品コード CRMC-A010SDEZ

リモコン・付属品

■リモコン



■リモコンホルダー(1個)



■ネジ(2本)



■電池(2本)

単4形乾電池(お試し用)



■取扱説明書(保証書付)※

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。


This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

電池について

電池の入れかた

リモコンの裏ボタンを開けて (+) (-) を
正しく入れ、カバーを閉める。

単4形乾電池
2本使用。

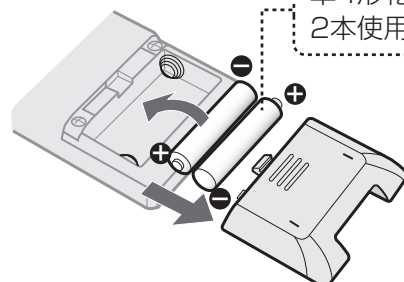

リモコン(カバー開)

カバーの開けかた

カバーを手前におこして開ける。



カバーを閉じるとき

パチッと音がするまで閉じる。
(確実に閉じないと正しく動作しません)

- リモコンのカバー開閉時に、カバーで指を挟まないようにご注意ください。

一時的に全灯よりも明るく点灯します。(19 ページ)

お休み前におすすめの調色・調光を自動でおこないます。(19 ページ)

留守中に自動で点灯・調色・消灯します。(21 ページ)

エコあかりリズムの時間と明るさを設定します。(17 ページ)

エコセンサーを使うために、お部屋の明るさ環境を登録します。(14 ページ)

操作する本体のチャンネル(1、2)を設定します。(9 ページ)

お気に入り登録した設定で点灯します。(18 ページ)

明かりの設定を2つまで登録することができます。(18 ページ)

全灯で点灯する時間を予約することができます。(20 ページ)

消灯する時間を予約することができます。(20 ページ)

時刻を設定するときに使用します。(8,17,20 ページ)

リモコンの電池を交換したときなどに使用します。(8 ページ)

現在の時刻を設定します。(8 ページ)

カバー

- 電池の寿命：アルカリ乾電池使用時：約1年
マンガン乾電池使用時：約半年
(1日20回ボタン操作した場合)
※付属の電池は、お試し用です。
上記よりも早めに切れることがあります。
- リモコンに「」が表示されたり、リモコン操作できないときは、電池が消耗している可能性がありますので、電池を交換してください。
- 電池を誤って使うと、液漏れや破裂の原因となりますので、次の点にご注意ください。
 - ・交換時は、2本とも新しい同じ種類のものを使う。
 - ・長期間使わないときは、電池を取り出す。
(液漏れによる故障防止)
- 電池の溶液が目に入ったり、お肌や衣服に付いた場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。


リモコンホルダー

リモコンの紛失防止用に壁掛け収納ができます。

- リモコンホルダーの取り付け場所について
リモコンの「消灯」ボタンを押して、本体側の緑色LEDが点滅する位置(5 ページ)に取り付けてください。

※お使いの部屋の広さや状態により壁掛けでは、信号が届きにくい場合があります。その場合は、リモコンを本体受信部に向けて操作してください。

- リモコンホルダーの取り付けかた
付属のネジ(2本)で止めてください。
※ネジの頭がホルダー表面より出っばらないようにしっかりと締め付けてください。

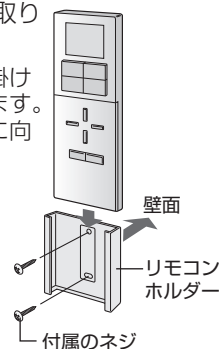

リモコンの準備

現在の時刻を合わせる



1
2
3

1 電池を正しく入れ、表側のリモコンのカバーを開ける。

リセット 先の細いもので押す。

《リモコン表示》

現在 午前 0:00

誤動作を避けるため、必ず「リセット」を押します。

2 現在の時刻に合わせる

例 「午前10:00」に合わせる時

時計設定

現在 午前 0:00

「現在」と「午前」が点滅しますので、現在の時刻を合わせます。

3 時刻を合わせる。

もどる すすむ

現在 午前 10:00

● 1分単位で変わります。
● 押し続けると、早送りします。

4 時計設定

現在時刻合わせ完了
リモコンのカバーを閉じる。

現在 午前 10:00

ご注意

- 時刻設定をおこなわないと以下の機能が利用できません。(ボタンを押しても無効になります)
・エコあかりリズム ・留守タイマー ・入タイマー ・切タイマー
- リモコンに衝撃を与えたり、水にぬらしたりしないでください。
また、直射日光の当たる場所、ストーブなどの近くには置かないでください。(故障の原因)
- 電子瞬時点灯方式の蛍光灯(インバーター方式、ラピッドスタート方式など)がある部屋では、信号を受け付けないことがあります。この場合は、販売店にご相談ください。


リセットについて

- リモコンでリセットをおこなっても、本体の設定はリセットされません。
エコあかりリズムの設定時刻やお気に入り登録、タイマー設定などは、リモコンを本体に向け設定し直してください。また、リセットする前に実行したタイマーなどは、リセット後に起動する場合があります。(壁スイッチを切らない場合)
- リモコンのリセットをおこなうと、リモコンのチャンネルが1に設定されます。チャンネルを2に変更する場合は、設定し直してください。(9 ページ)

取り付け前の確認

エコセンサーの方向

エコセンサーの位置を窓から反対側にくるように、本体を取り付けてください。(10 ページ)

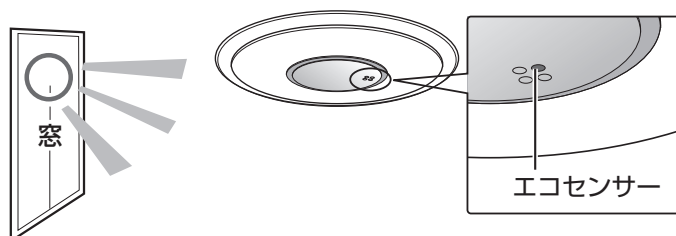


ご注意

窓の外の光を直接検知すると、設定よりも暗くなることがあります。

複数灯設置するときは

同じ部屋で2台以上設置するときは、エコセンサーを4m以上離してください。

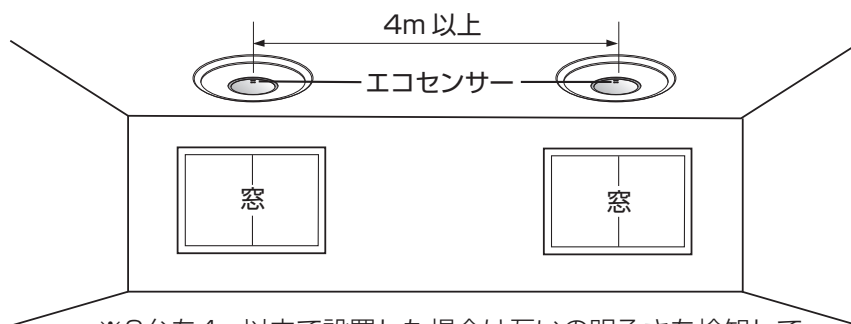

※2台を4m以内で設置した場合は互いの明るさを検知して、正常に動作しない場合があります。

リモコンのチャンネルを設定する 複数の本体を操作できます


リモコンのチャンネルを切り換えると、1台のリモコンで複数の本体を操作できます。(ただし、設置場所やリモコン操作場所によって同時に信号が届かない場合があります。その場合は、別々に操作してください)

リモコンで本体を操作できないときは、チャンネル設定が正しくない場合があります。

チャンネル設定でできること


●複数の本体を同時に点灯できます。

(例)
一部屋に2台の
本体がある場合

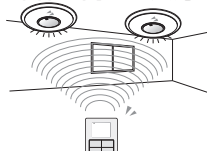


●近くの本体を干渉せずにそれぞれ単独で点灯できます。

(例)
隣室にも本体が
がある場合

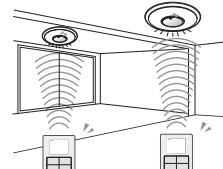


チャンネルの設定方法




本体スイッチの
CH1か、CH2
を選んで押す。

チャンネルの確認方法

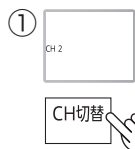

① リモコンの「CH切替」
で希望のチャンネル
を合わせる。
(例 CH2)

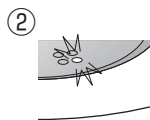


② 本体のリモコン受信用LED(緑)
が2回点滅します。
※本体スイッチのCHとリモコン
のCHが異なるときは交信用
LED(緑)が1回点滅します。

照明器具を取り付ける

安全のために
電源を切った
状態でおこ
なってください。

「切」


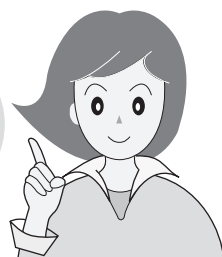


取り付け手順

センターカバーを反時計回りに回し、はずします。

センターカバーの取り付け位置

センターカバー取り付けに際し、天井面へ取り付けの前に、一度床面で取り付け確認をしてください。

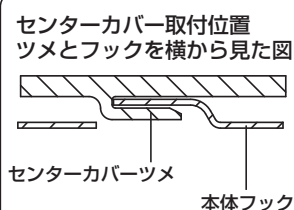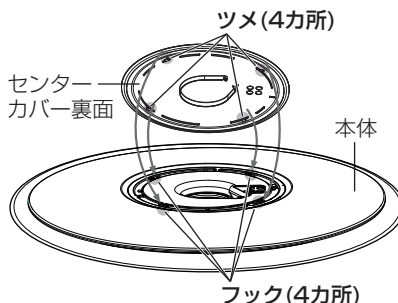

準備

天井に付いている配線器具を確認する。

天井に右図のような配線器具が付いている場合、取り付けができます。

右図以外の配線器具の場合、または、配線器具が設置されていない場合は取り付けできません。
販売店(工事店)にご相談ください。

天井からの出しろが22mmの配線器具



天井からの出しろが11mmの配線器具



1

天井の配線器具にアダプタを取り付ける。



- ① 位置を合わせる。
(金属のツメ2本を配線器具のスライド穴に合わせる)
- ② アダプタを「カチッ」と音がするまで、時計回りに回して取り付ける。





2

本体を取り付ける。

- ① コネクタを本体中央の穴に通す。
- ② 「カチッ」と音がするまで本体を押し上げる。

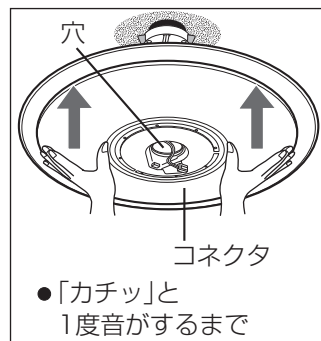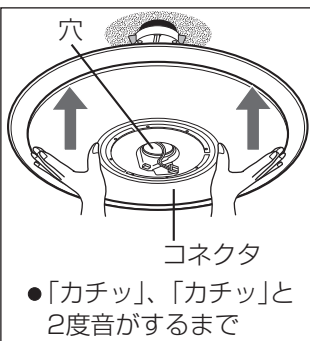

●アダプタの本体取付位置
横から見た図

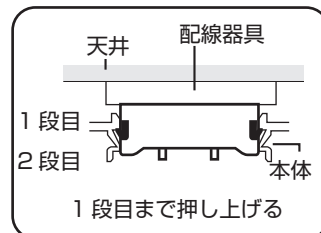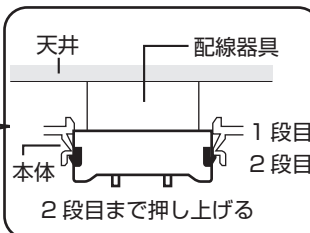

注意

 センターカバーは確実に取り付ける


【落下してけがのおそれ】

3


確認

本体が正しく取り付けられているか確認する。

正しく取り付けられていない場合は12ページの手順3を見て取りはずしてから10ページの手順2を再度おこなってください。

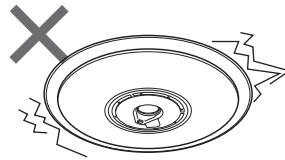

本体がグラグラする。

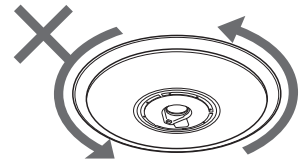

本体が簡単に回転する。

4


コネクタをソケットに差し込む。

センターカバーの落下防止ワイヤーの端の輪をコネクタに通し、コネクタを「カチッ」と音がするまで確実に差し込む。

(ロックがかかっていることを確認してください)


※コネクタケーブルとワイヤーは中央に配置して、センターカバーにはさみ込まないようにしてください。

※コネクタが確実に挿入されていないと発煙・発火のおそれがあります。

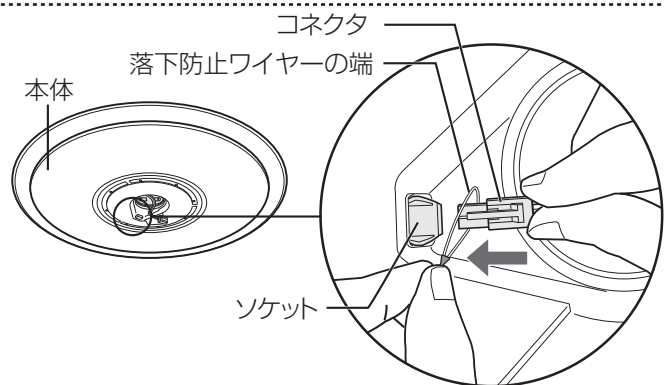


センターカバーを取り付ける。


① センターカバーを持ち上げる。

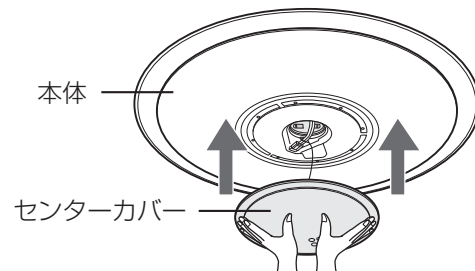

② センターカバーの位置印「|」を本体の当て位置印「・」に合わせてセンターカバーを本体に押し付ける。

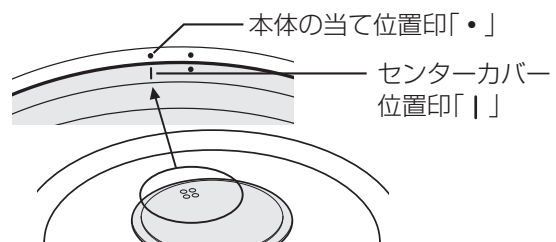

③ 時計回りに回し、センターカバーの位置印「|」を本体の固定位置印「:」に合わせる。

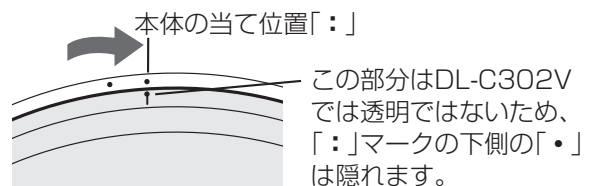

確認

センターカバーが水平に取り付けられていることを確認してください。


水平でない場合は、センターカバーを反時計回りにはずし②、③を再度おこなってください。



5

照明器具を取りはずす

安全のために
電源を切って
から取りはず
しをおこなっ
てください。「切」

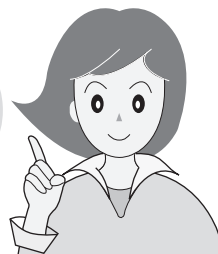


取りはずし手順

1

センターカバーをはずす。


- ① センターカバーを反時計回りに回す。
- ② 取りはずす。

※センターカバーの取りはずしは電源を切って、十分に時間が経ってからおこなってください。
(やけどのおそれがあります)

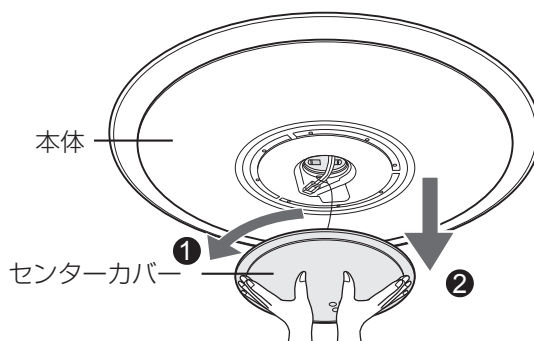

2


コネクタをはずし、落下防止ワイヤーからコネクタをはずします。

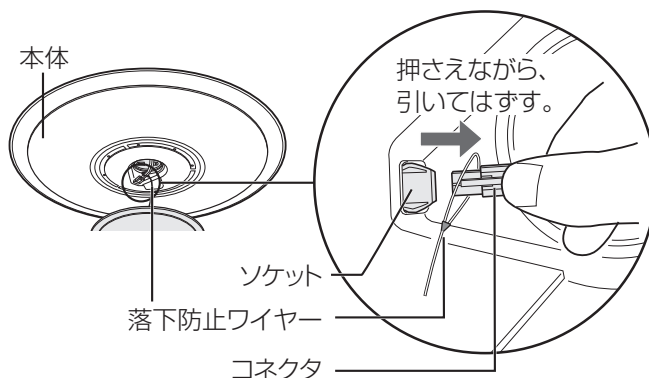

3

アダプタのレバーを内側に押して、本体をはずす。

※本体をしっかりと持った状態で取りはずしてください。

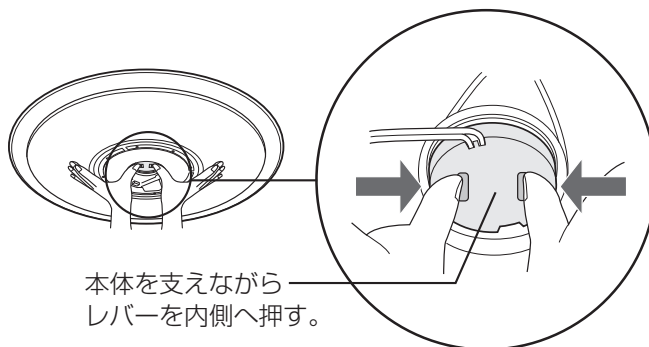

4

アダプタをはずす。

- ① ボタンを押しながら、
- ② 反時計回りに回す。




あかりをつける・消す

リモコンで本体を操作する

壁スイッチは「入」の状態にしてください。


リモコンのボタンについては **6 ページ** をご覧ください。

- 信号をさえぎるものがないようにします。
- 送信部を本体受信部にむけて操作します。

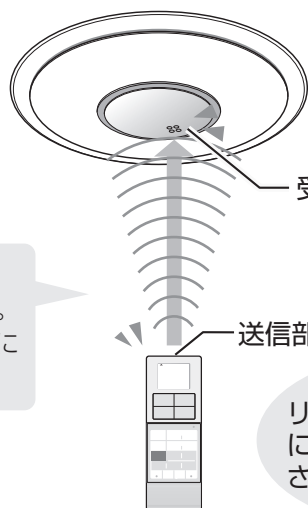

信号を受けると本体側緑色LEDが点滅します

リモコンを本体受信部に向けて操作してくださいね！

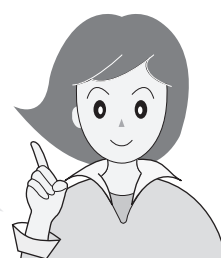

ご注意


- 次のような場合に、リモコンの明るさ調節(明るく／暗く)、光色調節(寒色／暖色)ボタンが効かないときは、リモコンの全灯ボタンを一度押してください。
 - ・ お買いあげ後、初めて本体の取り付けをしたとき
 - ・ 壁スイッチで、点灯したとき
 - ・ リモコンの信号が届かないところで、消灯ボタンを押したとき
- LED電球(DL-L60AV)付属のリモコンで、オン／オフすると消灯／点灯する場合があります。



壁スイッチで本体を操作する

点灯

「入」

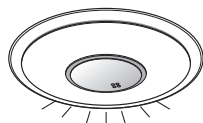


記憶している「前回の明るさと色」で点灯します。

壁スイッチを使用して点灯すると、エコあかりリズムは動作しません。

消灯

「切」

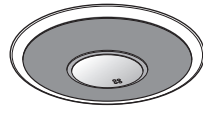


「現在(消す直前)の明るさと色」を記憶して消灯します。

ただし、明るさプラス、おやすみ前、エコあかりリズム中に消灯した場合は、調色1(寒色)全灯で点灯します。

点灯状態を切り換える

点灯状態で壁スイッチを素早く(約2秒以内)入→切すると、点灯状態が下図のように切り換わります。

スタートは必ず、調色1 全灯(寒色)になります。

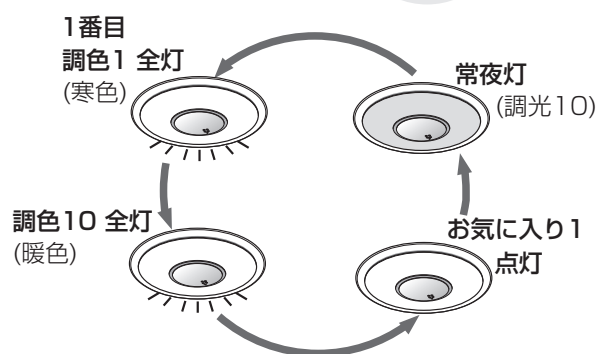

エコセンサー



外光などを検知して、自動で余分な明るさを抑えて点灯

環境登録する（エコセンサー・エコあかりリズム（16ページ）を初めてお使いになるとき）

エコセンサーやエコあかりリズムをはじめてお使いになるときは、必ず環境登録をおこなってください。
登録が正しくおこなわれないと省エネ効果が得られない場合があります。

登録時のご注意

- 設定は、必ず夜間に（外光が入らない環境で）おこなってください。
- 右図のように、本体から約2m離れておこなってください。
- お部屋の中にある他の照明は、常時点灯させている場合を除いて消してください。
- お好みの明るさにした状態で環境登録をおこなってください。

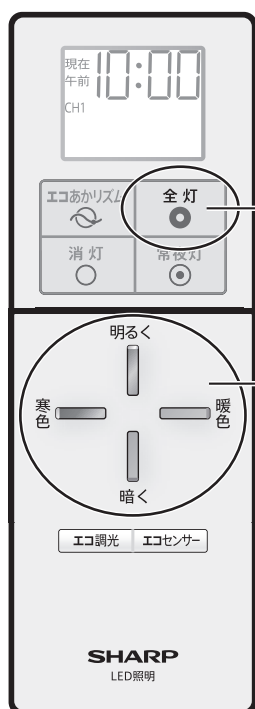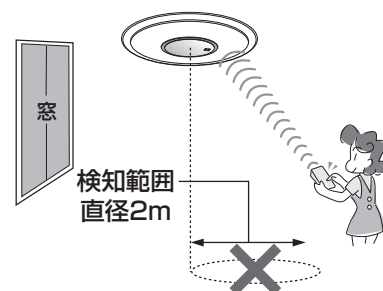


- 1 全灯
- 2 明るさ、色を選ぶ。
寒色 明るく 暖色 暗く
- 3 環境登録
● 本体側LED(緑)が点滅し始めます。
約5秒後
登録完了
● 本体側LED(緑)が点滅し始めます。
- 4 リモコンのカバーを開け、先の細いもので、環境登録ボタンを押す。
登録完了
リモコンのカバーを閉じる。
● 本体側LED(緑)が点滅し始めます。

ご注意

環境登録中は、リモコン操作はできません。環境登録中に壁スイッチを「切」にすると設定はできません。

一度環境登録すると電源を切っても記憶しています。

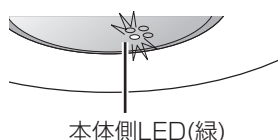


ご注意


下記の場合は、再度環境登録をおこなう必要があります。

- テーブルやカーテンなどの配置や色を変えたとき
- お部屋の照明を変えたとき

初めて使うときは先に
環境登録をしてください。
(14 ページ)

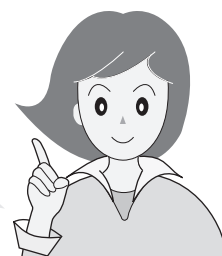

エコセンサーのオン／オフ

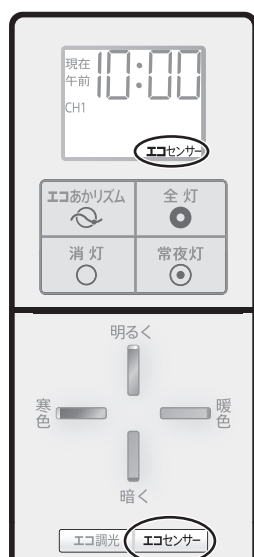

オン



エコセンサーボタンを押すたびに、
「エコセンサー1」→「エコセンサー2」→
「エコセンサー3」→「オフ」となります。

- 「エコセンサー1」→センサーの感度※：高
- 「エコセンサー2」→センサーの感度：中
- 「エコセンサー3」→センサーの感度：低

※エコセンサー1は、環境登録時の明るさを維持するように調光します。
エコセンサー2、3では明るめに微調整できます。

ご注意

本体側のLED(緑)が
6回点滅したときは、
環境登録がおこなわ
れていません。
環境登録をおこなっ
てください。(14 ページ)

おすすめはエコセンサー1
です。(1～3の中で最も
省エネになります)

オフ

全灯、常夜灯、明るく／暗く、寒色／暖色、お気に入り1／2、
明るさプラス、おやすみ前ボタンを押すとオフになります。

ご注意

リモコンで消灯した場合は、エコセンサーの設定は保存され
ません。

エコ調光

目の順応特性を考慮してゆるやかに照度を落とします



エコ調光をオンにすると、すぐにゆるやかに照度が落ちていきます。
個人差によって暗く感じる場合があります。
暗く感じる場合はエコ調光をオフにしてお使いください。

オン



オフ

設定中に



エコ調光の表示が消えます。


ご注意

- 消灯してもエコ調光の設定は保存されます。
- 常夜灯、明るさプラス、おやすみ前、留守タイマーのときはエコ調光を利用できません。

エコあかりズム

初めて使うときは先に
環境登録をしてから、
設定してください。

14 ページ

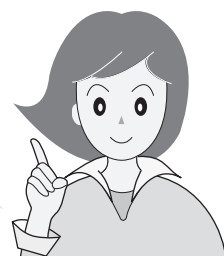


1日のリズムに合わせて自動で調色・調光


お目覚めからおやすみまで自動で調色・調光をおこないます。

エコあかりズムのイメージ

例 起床時刻：午前6:30 夕食時刻：午後6:30 就寝時刻：午後11:00の場合

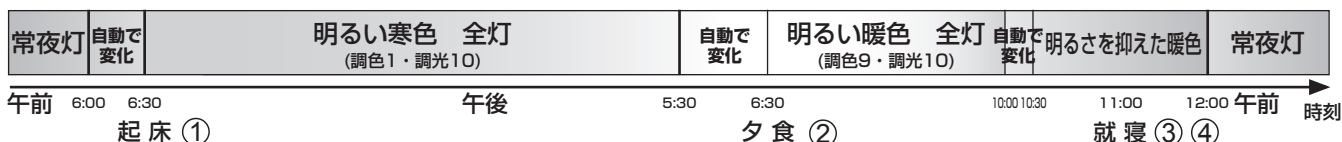

- ① 起床時刻の約 30 分前より調色調光をおこなう。(常夜灯→明るい寒色)
- ② 夕食時刻の約 1 時間前より調色をおこなう。(明るい寒色→明るい暖色)
- ③ 就寝時刻の約 1 時間前より約 30 分かけて調光をおこなう。(明るい暖色→明るさを抑えた暖色)
- ④ 就寝時刻の 1 時間後に常夜灯に切り換わる。

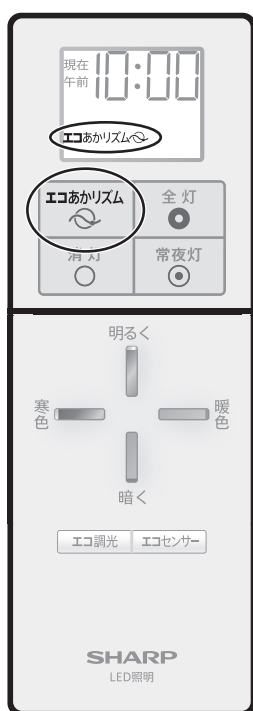

オン



エコあかりズムのパターンを選択

パターンを切り換えるには2秒以内に再度、エコあかりズムボタンを押してください。
※液晶画面に1～3が表示されます。

あらかじめ設定されている時刻

パターン1 起床：6:30 夕食：18:30 就寝：23:00 就寝前の明るさ：1
パターン2 起床：5:30 夕食：18:30 就寝：22:00 就寝前の明るさ：1
パターン3 起床：4:30 夕食：18:30 就寝：21:00 就寝前の明るさ：1

※パターン1のみ、起床／夕食／就寝の時刻と就寝前の明るさを設定することができます。(17 ページ)

※エコあかりズムをオンにすると自動的にエコ調光とエコセンサーがオンになります。ただし、それぞれ個別でオン／オフの設定が可能です。

オフ

壁スイッチの操作・「全灯」・「常夜灯」・「消灯」・「明るく/暗く」・「寒色/暖色」・「明るさプラス」・「おやすみ前」・「お気に入り1」・「お気に入り2」のいずれかを押すとエコあかりズムはオフされます。

ご注意

- 就寝時刻の1時間後に常夜灯に切り換わるのを「消灯」に設定することはできません。
- エコあかりズムは自動的に停止しません。
- 壁スイッチの操作をしたときはエコあかりズムがオフされます。再度、エコあかりズムボタンを押してください。(オフされても、リモコンの「エコあかりズム」は表示されています)
- エコあかりズム機能は時計が設定されていないと利用できません。
時計を現在の時刻に設定してからご利用ください。

エコあかりリズムの設定

パターン1のみ設定変更ができます。



1


エコあかりリズム
設定

リモコンのカバーを開けて、エコあかりリズム設定ボタンを押す。

- 液晶画面の「起床」が点滅。



2



起床する時刻を入力する。


3

エコあかりリズム
設定

- 「起床」が決定。

起床と同様の手順で、夕食と就寝の時刻を設定します。
「起床」→「夕食」→「就寝」

4

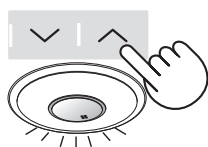

就寝時刻の設定後、就寝前の明るさを3段階で選択する。

※液晶画面に1～3が表示されます。
表示に合わせて明るさが変わります。

5


エコあかりリズム
設定

エコあかりリズム設定ボタンを押して、リモコンのカバーを閉じる。

エコあかりリズム設定ボタンを押すときは、本体受信部に向けて操作してください。

13 ページ

本体側LED(緑)が点滅したことも確認してください。



エコあかりリズムのパターン1をオンにすると、設定の通りにエコあかりリズムが起動します。


ご注意

- パターン2とパターン3は設定変更できません。
- エコあかりリズム設定中に無操作が約30秒続くと、設定が中断されて元の画面に戻ります。
- エコあかりリズムボタンを押すと、エコ調光とエコセンサーも自動でオンになります。ただし、エコあかりリズムがオンの状態でエコ調光あるいはエコセンサーボタンを押すとそれぞれ解除できます。
- 起床／夕食／就寝時刻の順で時刻を入力してください。
※次の場合は、エラー(本体側受信LED(緑)が4回点滅)となりエコあかりリズムは起動しません。
 - ・起床時刻と夕食時刻が59分以内
 - ・夕食時刻と就寝時刻が59分以内
 - ・就寝時刻と起床時刻が1時間59分以内の場合


便利な機能

お気に入り登録

お気に入り登録は好みの明るさと色の点灯状態で2つまで登録できます。

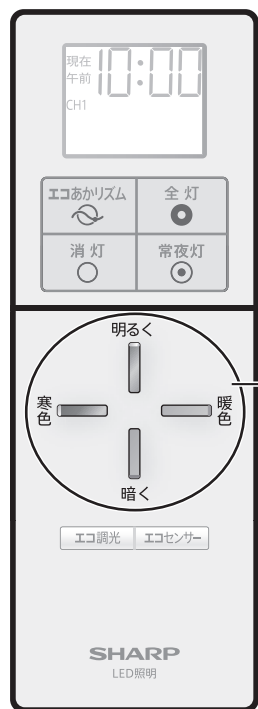

1

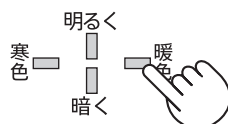

照明を登録したい明るさと色にする。

2

お気に入り登録



リモコンのカバーを開けてお気に入り登録ボタン **1** または **2** を押す。
リモコンのカバーを閉じる。

ご注意

常夜灯、明るさプラスの状態では登録ができません。
本体側の受信用LED(緑)が4回点滅して、エラーを通知します。

オン

お気に入り



照明を点灯する。
リモコンのカバーを開けてお気に入りボタン **1** または **2** を押す。
リモコンのカバーを閉じる。

明るさプラス

全灯より強い明るさがほしいときに一時的に、全灯よりも明るくすることができます。



明るさプラス



明るさプラス
ボタンを押す。



オン

もう一度押すと、オフされます。

※明るさプラスをオンしている間、エコ調光／エコセンサーはオフになります。

※明るさプラスは約3分持続します。約3分経過するとゆるやかに照度を落とし始め、全灯より少し明るい状態を保ちます。1時間以内に再度使用した場合は、3分経過する前から照度を落とし始めます。

おやすみ前

明るさを抑えた暖色で点灯し、徐々に暗くしていきます。
おやすみになる前30分ほど前の利用をおすすめします。



おやすみ前



おやすみ前
ボタンを押す。




オン

もう一度押すか、他の操作をすると、オフされます。

※おやすみ前をオンしている間、エコ調光／エコセンサーはオフになります。

タイマー機能

タイマーは
10分間隔で
設定できます。

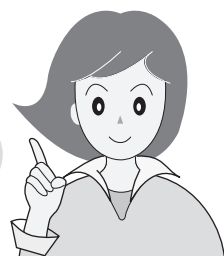

入タイマー、切タイマー

タイマーは1回だけ動作します。
くり返すときは、その都度設定が必要です。



入タイマー設定

1

例 「午前5:00」に合わせるとき



2

時刻を合わせる。



3



(入タイマー設定完了)



設定完了後にもう一度押すとオフされます。
※入タイマーの時刻になると、全灯で点灯します。

切タイマー設定


1

例 「午前2:00」に合わせるとき



2

時刻を合わせる。

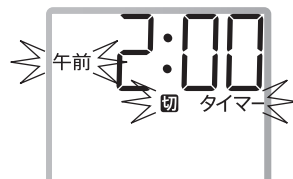

3



(切タイマー設定完了)




設定完了後にもう一度押すとオフされます。
※切タイマーの時刻になると、消灯します。

- リモコンを本体に信号が届く位置に置いてください。
- 設定後に一度でも壁スイッチを「入」、「切」すると、タイマーが実行されない場合があります。
- 入タイマーと切タイマーを、同時に設定することもできます。
- 留守タイマーとは同時に設定することはできません。
- タイマー設定途中で時計設定ボタンを押すと、現在時刻の表示に戻ります。

ご注意

入イマー、切タイマーは、時計が設定されていないと利用できません。
時計を現在の時刻に設定してからご利用ください。

タイマー機能は
時計が設定されて
いないと利用でき
ません。

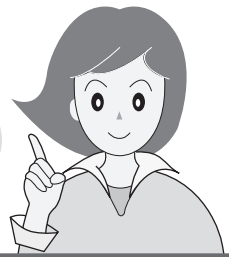

留守タイマー 時間変更はできません。

あらかじめ設定されている時間に自動で点灯・調色・消灯します。

留守中や帰宅が遅くなった時でも、自動で点灯・調色・消灯をくり返しますので、在宅しているかのように装えます。



3日目以降は1日目・2日目をくり返します。

留守タイマーのオン/オフ



オン



留守タイマーボタンを押す。

※留守タイマー設定時刻になり、
点灯した場合は、エコ調光、
エコセンサーはオフになります。



オフ

設定中に



留守タイマーボタンを押す。
(留守の表示が消える)


- リモコンを本体に信号が届く位置に置いてください。
- 設定後に一度でも壁スイッチを「入」、「切」すると、タイマーが実行されない場合があります。
- 留守タイマーを設定してから発動するまでの間に別の操作をしても留守タイマーは解除されません。ただし、入タイマー、切タイマーどちらか一方でも設定すると、留守タイマーは解除されます。

ご注意

- 設定時間を変更することはできません。
- 一度設定すると解除するまで、毎日くり返します。
- 入タイマー、切タイマーと同時に設定することはできません。
- 留守タイマーは、時計が設定されていないと利用できません。
時計を現在の時刻に設定してからご利用ください。(8 ページ)

お手入れ


お手入れの際は必ず
電源を切ってから、
おこなってください。

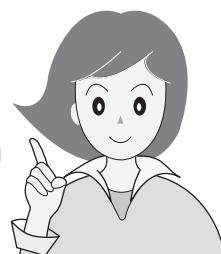

定期的にお手入れします

明るく安全に使用していただくため、定期的に清掃してください。


- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

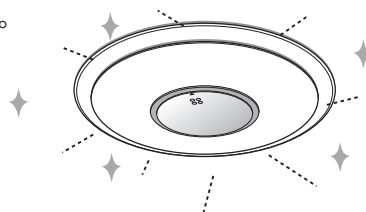

次のものは使わない（製品を傷める原因）



- リモコンの送信部は定期的に汚れをふき取ってください。
ほこりなどにより、汚れるとリモコンが効きにくくなります。

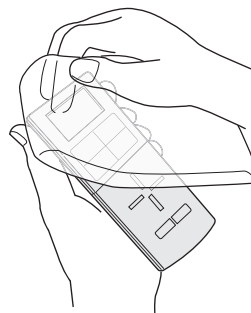

仕様

本機は50Hz、60Hzいずれの地域でもご使用できます。
転居により電源周波数が変わっても、部品の取り換えや調整の必要はありません。

待機時消費電力の削減について

この製品は壁スイッチ「入」で本体コネクタをソケットに差し込んだ状態では電子回路を動作させるために、約0.5ワットの待機時消費電力を消費しています。

形 名	DL-C601V	DL-C501V	DL-C301V	DL-C302V
使用電圧	100V			
周波数	50／60Hz共用			
消費電力	93W	86W	59W	59W
光 色	寒色～暖色			
リモコン	液晶リモコン			

よくあるご質問

ご質問	お答えします	参照 ページ
Q 入タイマーと切タイマーを同時刻に設定するとどうなるの？	A ● 設定できません。リモコンの液晶画面に「Err」が表示されます。	—
Q 本体で点灯モードを切り換えられますか？	A ● 本体の点灯切換スイッチで切り換えられます。スイッチを押すたびに、「全灯寒色(調光10調色1)」、「全灯暖色(調光10調色10)」、「お気に入り1」、「常夜灯(調光10)」、「消灯」に切り換わっていきます。	5
Q 1台のリモコンで、複数の本体を操作できますか？	A ● 1台のリモコンで、複数の本体を操作できます。 ※本体と本体の間隔が狭い場合は、チャンネルを別々にして個別操作することもできます。	9
Q なぜ「環境登録」しないといけないのですか？	A ● お部屋の明るさは家具の色や配置により異なる場合があります。「環境登録」でお部屋の明るさを測定し、適切にエコセンサーを利用するために必要な登録です。	14
Q 人感スイッチと組み合わせて使えますか？	A ● 人感スイッチについては仕様が適合しない場合がありますので、ご注意ください。	—
Q 調光器具で使えますか？	A ● 使用できません。	—
Q 「寿命」はどのような基準で決められていますか？	A ● 本製品の「設計寿命」《約40,000時間》は、光束が70%に低下するまでの時間です。 ※寿命は設計値です。保証値ではありません。	—
Q 温度が低いところでも使えますか？	A ● 使用推奨温度は5～35℃です。0℃以下でも点灯しますが、低温・防水仕様ではありませんので、結露が起こる環境では使用しないでください。	—
Q 温度が高いところでも使えますか？	A ● 使用推奨温度は5～35℃です。35℃以上でも点灯しますが、高温によるLEDの劣化の原因になります(寿命が短くなります)ので、使用には適しません。	—
Q 調色の範囲／段階は？	A ● 可変領域は「暖色～寒色」で、「10段階」に切り換えられます。	—
Q 調光して光量を絞った場合、消費電力は小さくなりますか？	A ● 消費電力は小さくなりますが、明るさと比例して小さくなるわけではありません。	—
Q 何年くらい使えますか？	A ● 1日10時間の使用で、約10年(約40,000時間)使えます。	—
Q 廃棄するときはどうすればいいですか？	A ● 産業廃棄物扱いになります。廃棄方法は自治体毎に異なりますので、お住まいの地方自治体の規定に基づき処分願います。	—
Q LEDが寿命に達したとき、LEDの交換はできますか？	A ● LEDのモジュールは交換可能ですが、内部の劣化も考えられますので、点検を依頼してください。	—

故障かな？

こんなとき		お調べください	参照 ページ
照明機能	点灯しない。	●壁スイッチが「切」になっていませんか？ ⇒壁スイッチを「入」にしてください。	13
		●コネクタが確実に接続されていますか？ ⇒コネクタが確実に接続されているか確認してください。	11
	明るさプラスを押すと色調によって明るくなったように感じない。	●調色状態により明るさプラスの明るさが異なります。調色により明るくなったことがわかりにくい場合があります。	—
	明るさプラスが動作しない。	●本体の温度が上昇しているときは、明るさプラスの持続時間が短くなる場合があります。	—
		●明るさプラスは一時的に全灯よりも少し明るくする機能です。明るくなったことに気付かない場合もあります。	—
その他	操作していないのに点灯(消灯)するのですが？	●瞬時停電などにより壁スイッチ機能がはたらき、点灯状態が切り換わった可能性があります。一度リモコンもしくは壁スイッチ操作で点灯モードを切り換えてください。	—
	エコセンサー機能を使用中、外の明るさが変わらないのに本体の明るさが変わります。	●近くで他の照明を点灯させた場合や、本体の直下に新聞紙などを広げたとき、本体の直下に長時間人が立ったときなどに照明が暗くなることがありますが、正常な動作です。	—
	リモコンが効かない。	●リモコンの電池が消耗していませんか？ ⇒リモコンの電池を新しいものに交換してください。	6
		●リモコンの電池が正しく入っていない。 ⇒リモコンの電池が正しく入っているか確認してください。	6
		●リモコンと本体のチャンネルが合っていない。 ⇒リモコンのチャンネルと本体のチャンネルが合っていることを確認してください。	9
		●カバーが完全に閉まりきらずに、少し浮いていませんか？ ⇒カバーを閉じるときは、中央をしっかり押してください。	—
	タイマーが動作しない。	●リモコンの時計設定がされていますか？ ⇒リモコンの時計設定より現在時刻を設定してください。	8
		●壁スイッチで消灯していませんか？ ⇒タイマーを設定するときは壁スイッチで消灯しないでください。	—
		●信号が届く範囲にリモコンがありますか？ ⇒タイマー起動時にリモコンから本体に信号が届く範囲に置いてください。	—
	エコあかりリズムが動作しない。	●リモコンの時計設定がされていますか？ ⇒リモコンの時計設定より現在時刻を設定してください。	8
		●エコあかりリズム設定で起床／夕食／就寝時刻の入力が正しくない。 ⇒エコあかりリズム設定より起床／夕食／就寝時刻を正しく入力してください。	17

修理依頼やお問い合わせの前に、
もう一度調べてください。



こんなとき

お調べください

参照
ページ

勝手にエコあかりリズムが
オフになる。

- 壁スイッチで一度でも「切」にするとエコあかりリズムはオフになります。
⇒ エコあかりリズムを利用される時は壁スイッチを用いて、「入」、「切」しないようにしてください。
- エコあかりリズム中に設定していたタイマーが起動すると、エコあかりリズムはオフになります。

—

勝手にエコセンサーが
オフになる。

- エコあかりリズム中は、エコセンサーがオンになっていても暖色の時間帯はエコセンサーは動作しません。
- 壁スイッチで一度でも「切」にするとエコセンサーはオフになります。

—

お気に入り登録ができない。

- 常夜灯、明るさプラスはお気に入り登録できません。

—

エコセンサーが動作しない。

- エコあかりリズム中で暖色になっている時間帯、常夜灯になっている時間帯は動作しません。
- センサーカバーの透明窓(4個の直径約10mmの円形)が汚れていませんか？
⇒ 汚れている場合エコセンサーの感度が低くなる場合があります。
お手入れ([22 ページ](#))に従って、清掃してください。

—

—

本体からジーという音が出ます。

- LEDに流れる電流の「入／切」制御により調光していることに依ります。正常な動作です。

—

特殊なメガネ(3Dテレビ用など)をかけて、本体を見るとちらつく。

- 故障ではありませんが、特殊なメガネ(3Dテレビなど)で本体を見ると、ちらついたように見える場合があります。
⇒ 目の疲れや体調不良などの原因になることがありますので、特殊なメガネ(3Dテレビ用など)をかけたまま、本体を見ないでください。

—

カメラで写真や動画に本体を写し込むと、縞模様が出る。

- LEDに流れる電流の「入／切」制御により調光していますが、カメラの撮影方式によっては、この電流の変化が光の明暗として映り込む場合があります。正常な動作です。

—

停電後に勝手に点灯する。

- 壁スイッチが「入」になっています。壁スイッチを「切」にすると停電後に点灯しません。
壁スイッチがない場合は、常夜灯に設定し、リモコンで消灯すると停電後に常夜灯で点灯します。壁スイッチがない場合は、停電後の設定を消灯にすることは出来ません。

—

停電後にリモコンの表示と
本体の動作が違う。

- 停電後、本体の設定は壁スイッチを「切」にした場合と同じ設定になります。
詳しくは、各ページをご覧ください。
・ エコあかりリズム ([16 ページ](#))
・ エコセンサー ([14～15 ページ](#))
・ タイマー(入／切／留守) ([20 ページ](#)) ([21 ページ](#))
これらの機能を停電後に利用するときは、リモコンで再度設定してください。

—

その他

故障かな？

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理を依頼されるときは

出張修理

1 「よくあるご質問」、「故障かな?」を調べてください。 (23～25ページ)

2 それでも異常があるときは使用をやめてください。

3 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。

- 品名：LEDシーリングライト
- 形名：(保証書に記載の形名)
- お買いあげ日(年月日) ●故障の状態(具体的に)
- ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- お名前 ●電話番号 ●ご訪問希望日

便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話() ー

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により
有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

保証書(一体)

- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社はLEDシーリングライトの補修用性能部品を製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検



長期で使用の場合は商品の自主点検
をおすすめします。

こんな症状はありませんか？

- スイッチを入れても、ときどき点灯しないことがある。
- 本体や配線部品を動かすと点滅する。
- こげくさい臭いがする。
- 点灯時に漏電ブレーカーが動作することがある。
- 本体取付部などに変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、電源を切り、必ず
販売店に点検をご依頼ください。

なお、点検・修理に要する費用は販売店に、
ご相談ください。

- 左記症状以外でも不具合があれば、販売店などの専門家にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。 <http://www.sharp.co.jp/support/>

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】



0120 - 50 - 8562

携帯・PHS OK 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜～金曜：9:00～17:00
(平日のみ)
(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72	



修理のご相談 など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)



0120 - 02 - 4649

携帯・PHS OK 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～20:00
●日曜・祝日：9:00～17:00
(年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、下記の「補足」をご覧ください。

■「IP電話やファクシミリをご利用」または「沖縄地区の方」は…

	IP電 話	FAX
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221
沖 縄 地 区	「那覇サービスセンター」098 - 861 - 0866 (月～金 9:00～17:40)	



補足

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間 *月曜～土曜：9:00～17:40 (祝日など弊社休日を除く)
〔但し、沖縄地区〕は…… *月曜～金曜：9:00～17:40 (祝日など弊社休日を除く)

北陸地区

- 金 沢 サービスセンター : 076 - 249 - 2434
〒921-8801 石川県野々市町御経塚4-103

近畿地区

- 京 都 サービスセンター : 075 - 672 - 2378
〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48
- 大 阪 テクニカルセンター : 06 - 6794 - 5611
〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 阪 神 サービスセンター : 06 - 6422 - 0455
〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10
- 神 戸 サービスセンター : 078 - 452 - 7009
〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町4-12-6

中国地区

- 広 島 サービスセンター : 082 - 874 - 8149
〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区

- 高 松 サービスセンター : 087 - 823 - 4901
〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

九州地区

- 福 岡 テクニカルセンター : 092 - 572 - 4705
〒812-0881 福岡市博多区井田2-12-1

沖縄地区

- 那 覇 サービスセンター : 098 - 861 - 0866
〒900-0002 那覇市曙2-10-1

北海道地区

- 札 幌 サービスセンター : 011 - 641 - 4685
〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

東北地区

- 仙 台 サービスセンター : 022 - 288 - 9142
〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27

関東地区

- 宇都宮 サービスセンター : 028 - 637 - 1179
〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたま サービスセンター : 048 - 666 - 7987
〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- 東東京 サービスセンター : 03 - 5692 - 7765
〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17
- 多 摩 サービスセンター : 042 - 548 - 1391
〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17
- 千 葉 サービスセンター : 043 - 298 - 5681
〒262-0013 千葉市花見川区横橋町1629-4
- 横 浜 サービスセンター : 045 - 753 - 4647
〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

東海地区

- 静 岡 サービスセンター : 054 - 344 - 5781
〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1
- 名古屋 サービスセンター : 052 - 332 - 2623
〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2011.02)

お電話をおかけになる前に

「よくあるご質問」、「故障かな？」をご確認ください。

(23～25 ページ)

MY家電登録のご案内

詳しくはホームページで →



人と家電と暮らしをつなぐ、シャープの会員サイト

SHARP i CLUB

<http://iclub.sharp.co.jp/m/>

SHARP i CLUBは、お客様がご愛用のシャープ製品について、便利な使い方や、製品のサポート・サービス、キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利用いただける会員様向けサイトです。

ぜひ、ご登録ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」
などはホームページをご活用ください。シャープサポートページ
<http://www.sharp.co.jp/support/>

使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】



携帯・PHS OK

0120 - 50 - 8562

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、
取扱説明書27ページをご覧ください。受付時間 ●月曜～金曜：9:00～17:00 (平日のみ)
(年末年始を除く)

修理のご相談 など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)



携帯・PHS OK

0120 - 02 - 4649

■〈IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は、
取扱説明書27ページをご覧ください。受付時間 ●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00
(年末年始を除く)

シャープ株式会社

本

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号