

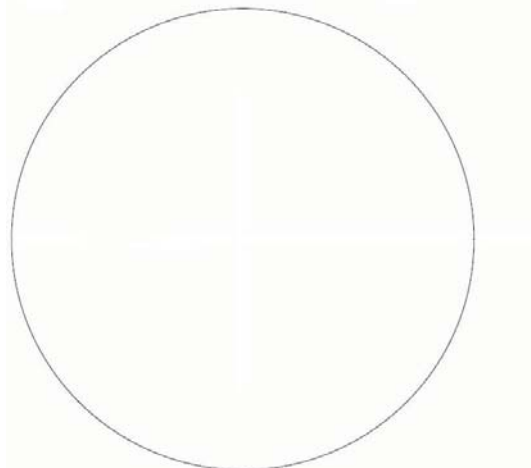
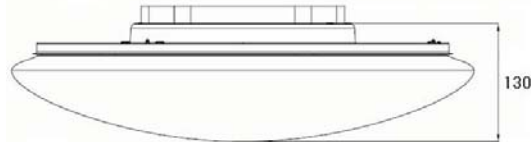



①

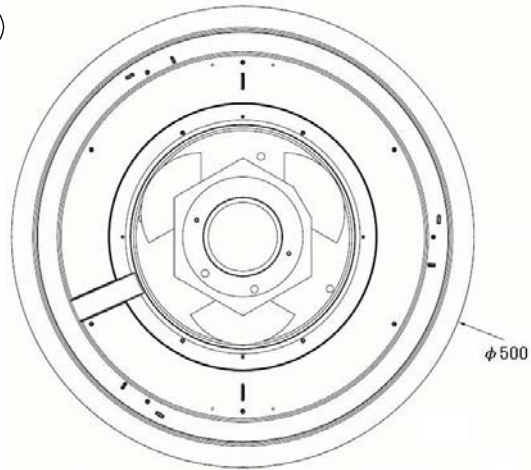

②

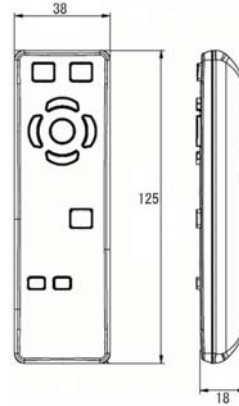

③

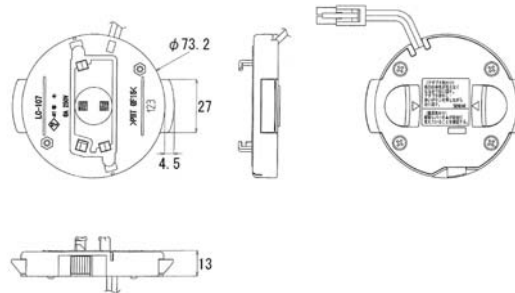

△安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計しております。
高温で使用すると火災の原因になります。
- ・本器具は屋内用です。野外や、水気・湿気のある場所および腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因になります。
- ・直接日光の当たる場所で使用しないでください。
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用しますと器具落下の原因になります。
- ・本器具は、天井取り付け専用です。指定以外の取り付けを行うと、火災・器具落下の原因になります。
- ・本器具は、傾斜天井には取り付けできません。
- ・凹凸のある場所には取り付けできません。
- ・本器具は、引掛けシーリングや埋め込みローゼットを使用して天井に取り付けるよう設計しております。

番号	部品名	員数	材質	備考
1	本体	1	シャーシ：鉄 カバー：P M M A	白色 乳白色
2	リモコン	1		
3	ワンタッチアダプター	1	P B T + G F (1 5 %)	

器具の点灯状態切替方法

同梱リモコンまたは壁スイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。

リモコンでの切替

- ・全灯：調色2全灯（100%の明るさ）で点灯します。
 - ・点灯：記憶している前回の明るさと光色で点灯します。
 - ・常夜灯：常夜灯を点灯します。
 - ・消灯：消灯します。
 - ・明るく、暗く：明るさを5段階で調整できます。
 - ・寒色、暖色：光色を5段階で調整できます。
 - ・CH1、CH2：操作する本体のチャンネルを設定する場合に使用します。
- ※リモコンは壁スイッチがONのときのみ、照明器具の点灯状態が切り替えられます。

壁スイッチでの切替

点灯状態で壁スイッチを素早く（約2秒以内）入→切すると、点灯状態が下記のように切り替わります。

調色2全灯（寒色）

調色5全灯（暖色）

常夜灯

品名	DL-C308V
適用畳数	～8畳
光色	調色・調光（寒色～暖色）
器具光束 (弊社拡散カバーを取り付けた場合)	3,900lm
使用電圧	100V
消費電力	59W
質量	2.2kg
作成日：2012年10月1日	8/4-7 株式会社