

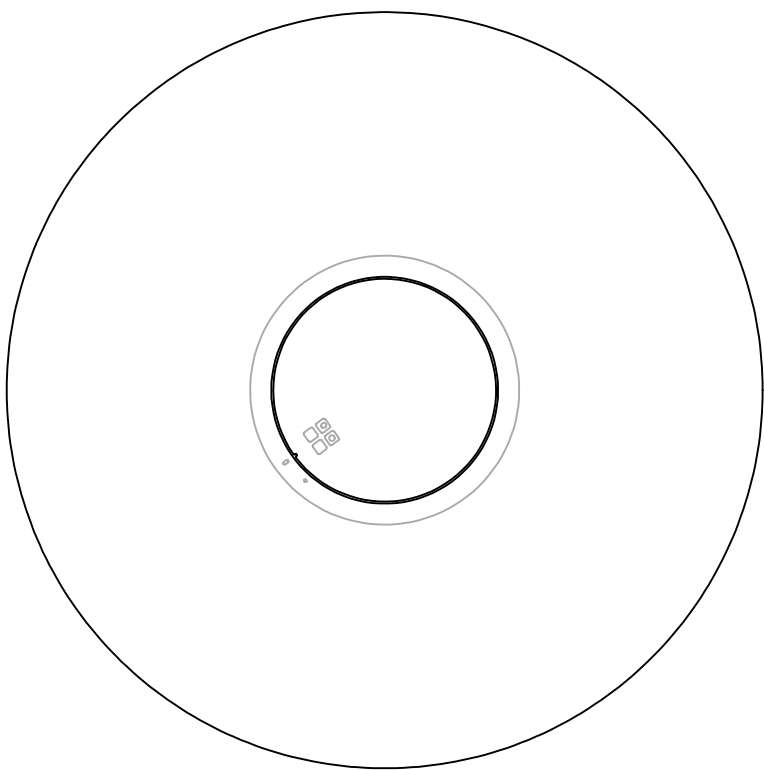



①

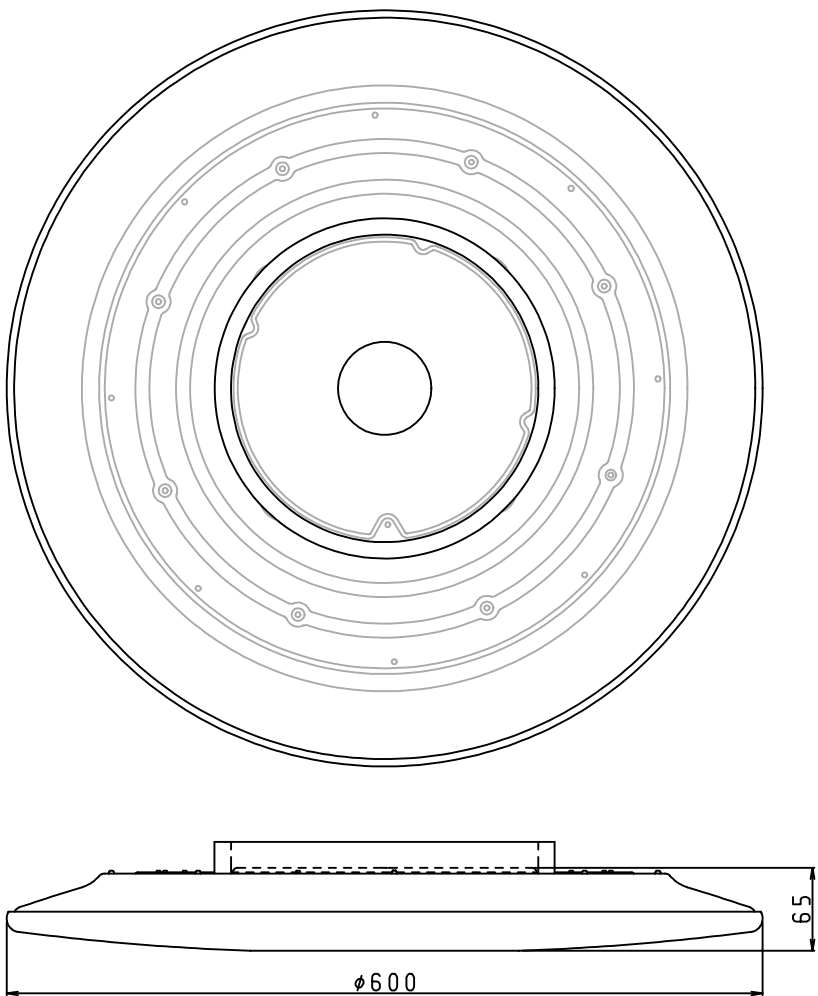

②

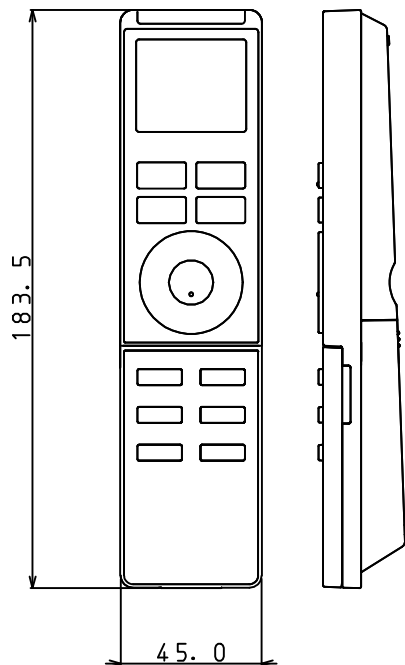

③

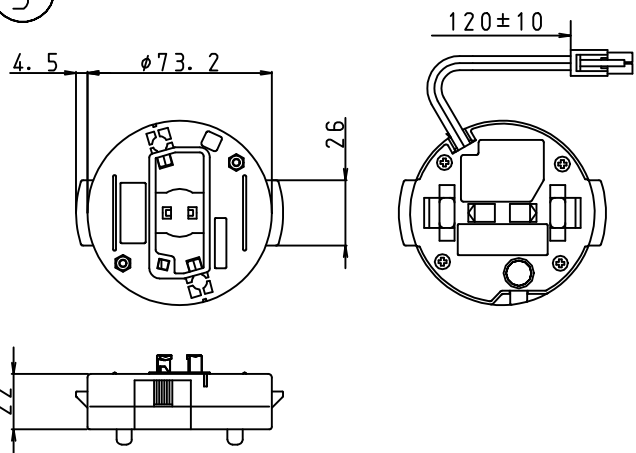

△安全に関するご注意

- ・本器具は5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計しております。高温で使用すると火災の原因になります。
- ・本器具は屋内用です。野外や、水気・湿気のある場所および腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因になります。
- ・本器具は屋内用です。直接日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内用です。風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因になります。
- ・本器具は天井取り付け専用です。指定以外の取り付けを行うと、火災・器具落下の原因になります。
- ・本器具は傾斜天井には取り付けできません。
- ・本器具は凹凸のある場所には取り付けできません。
- ・本器具は引掛シーリングや引掛埋込みローゼットを使用して天井に取り付けるよう設計しております。

番号	部品名	員数	材質	備考
1	本体	1	シャーシ：鉄 カバー：PS	
2	リモコン	1		
3	ワンタッチアダプター	1	PBT	

器具の点灯状態切替方法

同梱リモコンまたは壁スイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。


リモコンでの切替

- ・点灯：記憶している前回の明るさと色で点灯します。
- ・全灯：明るさ10（100%の明るさ）で点灯します。
- ・消灯：消灯します。
- ・お気に入り：お気に入り登録した明るさ、色で点灯します。
- ・常夜灯：常夜灯（2カ所）が点灯します。
- ・明、暗：明るさを10段階で調整できます。（常夜灯は5段階）
- ・寒色、暖色：光色を10段階で調整できます。
- ・エコあかりズム：エコあかりズムがオンになり自動で調色調光点灯します。
- ・おやすみリズム：おやすみリズムをオンします。
- ・八重桜、ソメイヨシノ：2種類のさくら色で点灯します。
- ・お昼間節電：お昼間節電をオン／オフします。
- ・エコ調光：エコ調光をオン／オフします。
- ・エコセンサー：エコセンサーをオン／オフします。
- ・留守タイマー：留守中に自動で点灯・調色・消灯します。
- ・切タイマー：消灯する時間を予約することができます。
- ・入タイマー：点灯する時間を予約することができます。

※リモコンは壁スイッチがONのときのみ、照明器具の点灯状態が切り替えられます。

壁スイッチでの切替

点灯状態で壁スイッチを素早く（約2秒以内）切→入すると、点灯状態が下記のように切り替わります。

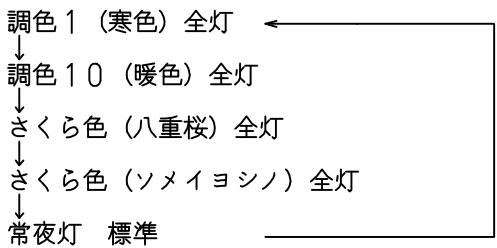

品名	DL-C624K
適用量数	～14畳
光色	寒色～暖色 さくら色（八重桜、ソメイヨシノ）
器具光束 （弊社拡散カバーを取り付けた場合）	5,600lm
使用電圧	100V
消費電力	70W
質量	2.3kg
作成日：2013年10月9日	シャープ株式会社