
SHARP

◆数字が光って合わせやすい簡単タイマー

◆うれしい省エネ設計
（ドアを開けると電源が入り、
ドアを閉めると3分間放置で電源が切れます）

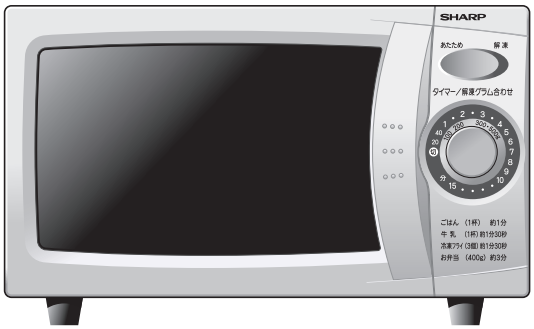

もくじ

		ページ
お使いになる前に	●各部のなまえ・付属品	2
	●加熱のしくみ	3
	●安全上のご注意	4〜7
	●使える容器 (使えない容器にご注意を)	8
使いかた	●ご使用前の準備 (電源の入れかた)	9
	●操作方法 お使いの前に知っておいてください	10
	あたため・解凍	11
使いこなすためのポイント	●あたため (ごはんやおかず・飲み物)	12
	●ゆで野菜 (根菜類・葉菜類)	13
	●加熱早見表(あたため・ゆで野菜)	14
	●解　凍	15
さっそく作れるレンジメニュー	●赤飯／山菜おこわ／かぼちゃの煮もの	16
	●いり卵／ベーコン巻／かんたん湯豆腐	17
	●レンジクレープ／いちごジャム／りんごジャム	18
	●電子レンジのアイデア活用法	19
こんなとき お手入れ	●お手入れ	20
	●故障かな?(修理を依頼される前にもう一度お調べください)	21
	●保証とアフターサービス	22
	●お客様ご相談窓口のご案内	23
	●仕　様	裏表紙

電子レンジ ／ 家庭用 業務用として使用しないでください。


形名 RE-26P（アール イー ピー） 取扱説明書

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

各部のなまえ・付属品

〈ページ〉内の数字は、主な説明のあるページを示しています。

正 面

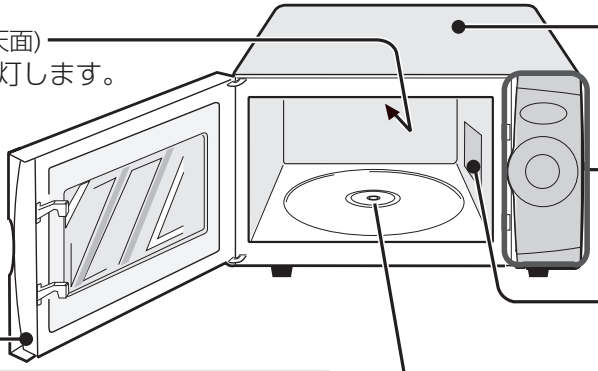

庫内灯(庫内天面)
加熱中のみ点灯します。

キャビネット

操作部 〈10ページ〉

電波の出口カバー
取りはずさないでください。

ドア


ドアの前面には傷防止のため、透明色の保護フィルムを貼っています。必ずはがしてお使いください。

回転軸穴
回転ローラーをセットします。
左右どちらにも回転します。

必ずお守りください。

回転軸部分・電波の出口カバーについて
食品カスが付着したままで使用すると、焦げたり火花が飛んだりします。こまめにお手入れしましょう。〈20ページ〉

背 面

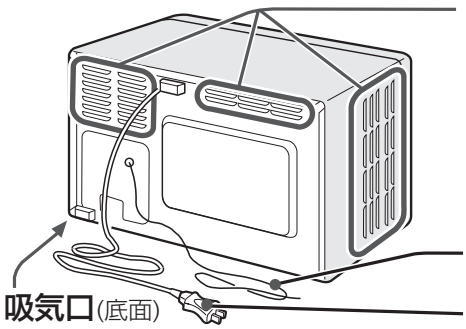

排気口


アース線

吸気口(底面)

電源プラグ

付属品

回転ローラー



庫内の回転軸穴に差し込み、丸皿(ガラス)をのせます。

丸皿(ガラス)



回転ローラーにのせて使います。
落とすと割れます。
ご注意ください。

印刷物付属品 (各1部) ●**取扱説明書** ●**保証書** (パッキングケースに貼り付け)

※使用中に破損したり、紛失したときは、お買いあげの販売店または、シャープ修理相談センターへお申し付けください。(有料) 〈23ページ〉


加熱のしくみ

より上手に使っていただくために
ぜひお読みください。

■電波で加熱します

電波が食品の水の分子に振動を与え、その摩擦で加熱されます。(外側と内部をほぼ同時に加熱)


- **加熱の目的**（あたため、解凍）**に合わせて、切替えスイッチを押します。**

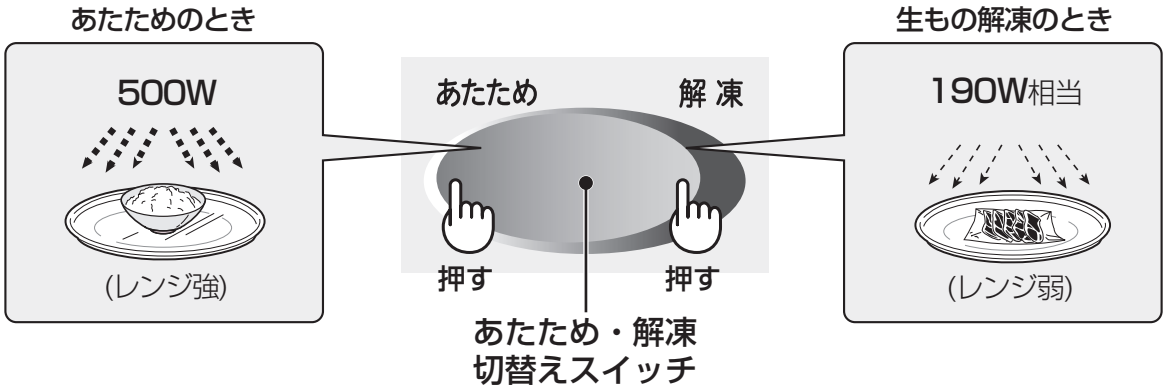

■電波の性質

電波を通すもの 通さないもの

加熱時に使う容器によっては、電波を通さないために食品が加熱されない場合もあります。金属は、電波を反射し、火花を出して本体を傷めたりしますので、ご注意ください。**使える容器** 〈8 ページ〉

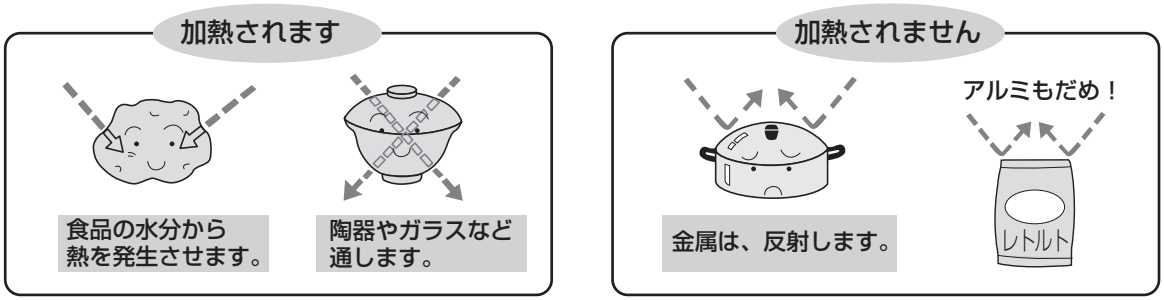

加熱時間

加熱前の食品の温度、鮮度によっても加熱時間が変わります。
食品の分量が2倍になると加熱時間の目安は2倍弱になります。
※この取扱説明書の設定時間は目安です。様子を見ながらおこなってください。



安全上のご注意

必ずお守りください。



火災や感電、大けがを防ぐために
お守りください。

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠ 危険

禁止

● **吸排気口や穴などに、ピンや針金などの金属物や異物を入れない**
感電・けがや故障の原因になります。



分解禁止

● **自分で絶対に分解・修理・改造をしない**
感電・火災・けがの原因になります。



異物が入った場合や修理は、お買いあげの販売店、またはシャープ修理相談センターにご連絡ください。23ページ

⚠ 警告

電源や電源プラグ・コードは

禁止

● **ゆるんだコンセントは使わない**
● **傷んだコードや電源プラグは使わない**
● **傷付けたり、変形させない**
- 加工する・高温部(排気口)に近付ける・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・重い物をのせる・挟み込むなどをすると、電源コードが破損し、火災・感電・ショートの原因になります。

ご使用時は

禁止

● **熱に弱いものを近付けない**
- たたみ・じゅうたん・テーブルクロスなどの敷物の上に置いたり、カーテンなどの燃えやすいものの近くに置かない。
- スプレー缶を近付けない。
引火や破裂したり、敷物などは、変形・変色・反りの原因になります。



● **子供だけで使わせない**
● **幼児の手の届く所で使わない**
感電・やけど・けがをすることがあります。

製品を安全にお使いいただくために

■食品・飲み物を加熱しすぎないように

必要以上に加熱すると…

- **食品は、発煙・発火**することがあります。
- **飲み物は、**取り出すときに**突然沸騰**して**飛び散り(突沸)、**やけどをすることがあります。
加熱時間の目安は、12ページを参照してください。

■お手入れは、加熱終了後や汚れに気付いたらこまめに 20ページ

- 電源プラグを抜き、本体や付属品が冷めてから、こまめにお手入れをおこなってください。
- 電波の出口カバーや庫内底面に付着した食品カスは、発煙・発火することがあります。

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

⚠危険	「死亡や重傷を負うおそれが高い内容」を示しています。
⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。
⚠注意	「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。

⃠	「してはいけないこと」を表しています。
❗	「しなければならないこと」を表しています。

必ず実施

● **定格15A(アンペア)以上・交流100Vのコンセントを単独で使う**
他の器具と併用した分岐コンセント(延長コード)を使うと、異常発熱し、発火や感電することがあります。

● **電源プラグは根元まで確実に差し込む**
発火の原因になります。

● **定期的に電源プラグに付いたほこりを乾いた布で拭き取る**
ほこりがたまると火災の原因になります。

お手入れ時は


プラグを抜く

● **必ず電源プラグをコンセントから抜く、また、濡れた手で抜き差ししない**

● **冷めてからおこなう**
感電・やけど・けがをすることがあります。

設置時は


アース線接続


● **アースを確実に取り付ける**
故障や漏電のときに、感電するおそれがあります。
●取り付けは、販売店または最寄りの電気工事店にご相談ください。

付属のアース線の長さが足りないときは、導体径1.25mm以上のものをご使用ください。

アース端子付きコンセントがある場合
アース線先端の皮をむき、アース端子に確実に固定します。



アース端子付きコンセントがない場合
湿気のある場所に打ち込みます。
アース棒(別売り)をご使用ください。

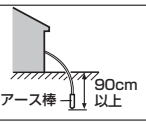

ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。

水気や湿気の多い所に設置する場合は、お買いあげの販売店または、電気工事店に依頼して、必ず アース工事(D種接地工事) をしてください。

湿気の多い場所 ●飲食店の厨房。 ●土間・コンクリート床。 ●酒・しょうゆなどの醸造、貯蔵所。

水気のある場所 (アースとともに漏電しゃ断器も設置してください)
●八百屋・魚屋の洗い場など、水を扱う所。 ●水滴の飛び散る所。
●地下室のように結露が起きやすい所。

● 設置場所の変更や、ご転居の際には、必ず再度アースの取り付けをおこなってください。

■据え付け部の壁面汚れや変色が気になる場合

●排気口からの油煙や熱風で壁面が汚れたり、変色したりするおそれがあります。
壁面とのすき間は十分に開けるか、あらかじめアルミホイルを壁面に貼ると、汚れを防止できます。7ページ

※シャープホームページでもお知らせしています。

http://www.sharp.co.jp「お問い合わせ」

…安全上のご注意

⚠ 注 意

必ず、「使える容器」〈8ページ〉をご覧ください。
加熱によって使えないものがあります。

料理をするときは

禁止

● 食品や飲み物などを加熱しすぎない
発煙・発火のおそれがありますので、様子を見ながら加熱します。

- **少量のもの**
  (あんまん・パン・やきいもなど)
- **油が付いたもの**
  (バター付きトースト・フライものなど)
- **油脂分の多いもの**
  (牛乳・生クリームなど)
- **水・お酒・コーヒー・豆乳など** 〈12 ページ〉
  飲み物は取り出すときに**突然沸騰**して**飛び散り(突沸)**、やけどをすることがあります。
  広口の容器に入れ、加熱前にスプーンなどでかき混ぜます。



加熱しすぎたときは…

そのまま20秒ほど庫内で冷ましてから取り出してください。
また、容器については〈8ページ〉を参照してください。

● 金属類やアルミホイルなどを使用して、レンジ加熱しない
内側がアルミホイルの容器(レトルト食品など)・金串・アルミケース・アルミテープ等を加熱しない。火花が出て本体を傷めたり、食品の発煙・発火の原因になります。



※特殊な加熱方法でアルミホイルなどを使用します。このクックブックで記載している使いかたであれば、使用できます。

● 鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れたまま、加熱しない
発火することがあります。

必ず実施

● びん・密封容器の栓やふたをはずす
容器が破裂して、やけどやけがをすることがあります。




● 乳幼児のミルクなどのあたためは仕上がり温度を確認する
やけどをすることがあります。

● 膜(いかなど)や殻付き(クリなど)のものは、切れ目や割れ目を入れる
殻が破裂して、やけどやけがをすることがあります。



● ラップをはずすときは、注意する
蒸気が一気に出るので、ゆっくりはずしてください。やけどをすることがあります。

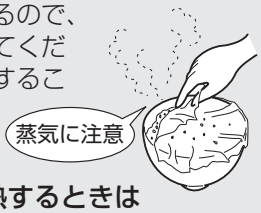

● 卵をレンジ加熱するときは割りほぐす
- ゆで卵を作ったり、あたためたりしない。
- おでんのゆで卵や目玉焼きなどのあたためもしない。

破裂してやけどやけがをすることがあります。

もしものときは

禁止

● 庫内の食品が燃えだしたときは、ドアを開けない
ドアを開けると酸素が入り、勢いよく燃えます。

- **次の処置をしてください。**
  1. **ドアを閉めたまま、** とりけし **キーを押す。**
  2. **電源プラグを抜く。**
  3. **本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待つ。**
- **鎮火しない場合は、水か消火器で消火する。**
- **そのまま使用せずに、必ず販売店に点検を依頼してください。**

必ず実施

● 製品本体が転倒・落下した場合は、外部に損傷がなくても使用せず、点検を依頼する
感電や電波漏れすることがあります。落下・転倒防止用金具「品番RK-TB1」(別売)については、裏表紙をご覧ください。

ご使用のときは

禁止

- **丸皿(ガラス)に衝撃を加えたり、急冷したり、使用中のドアにも水をかけない**
  割れるおそれがあります。
- **ドアやとってに無理な力を加えない**
  本体が倒れて、けがをしたり、電波が漏れる原因になります。
- **水のかかる所や火気の近くで使わない**
  感電・漏電することがあります。
- **電源プラグを抜くときは、電源コードを持って引き抜かない**
  断線やスパークして、発火することがあります。
- **調理以外に使わない**
  過熱・異常動作して、発火することがあります。庫内を収納庫として使わないでください。また、カラ(食品なし)の状態でレンジ加熱しないでください。
- **庫内やドアに油・食品カス・煮汁を付けたままで放置したり、加熱したりしない**
  発火·発煙したり、さびることがあります。付着した場合は、冷めてから必ず拭き取ってください。20ページ
- **庫内やドアに物をぶつけたり、ドアに物を挟んだまま使わない**
  電波漏れやドアのガラスが割れるおそれがあります。
- **本体の上は、物を置かない**
  過熱して焦げたり、変色することがあります。

接触禁止

- **庫内・ドアやその周辺に触れない**
  高温のため、やけどをすることがあります。食品や付属品の出し入れは、乾いたミトンなどをご使用ください。

必ず実施

- **丸夫で安定した場所に置く**
  騒音や振動、ガタ付きの原因になります。


設置について

必ず実施

まわりを密閉した状態にしない
新鮮な空気で吸排気が十分にできるように、天面・後面・両側面に開放空間を設ける。

- **壁との間をあける**
  (吸気口・排気口をふさがない)
  2ページ

過熱して発火や故障することがあります。壁が汚れたり、排気熱で窓ガラスが割れるおそれがあります。
窓ガラスがある場合は、排気口と20cm以上離す。
(温度差によって割れる場合があります)
また、**熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排気口が向い合うときは、熱変形するおそれがあるため、遠ざけてください。**

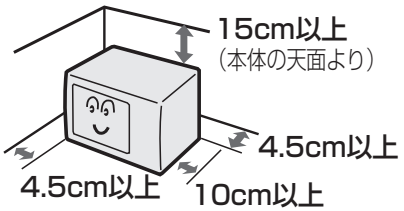

消防法　基準適合

上記の記載寸法を離しても調理中の油や湯気が混じり、排気口付近の壁が汚れたりすることがあります。
壁の汚れが気になる場合は、壁面にアルミホイルなどを貼ると、汚れを防ぐことができます。

長期間使用しないときは

プラグを抜く

- **長期間使用しないときは、電源プラグを抜く**
  絶縁劣化などで感電や漏電・火災の原因になります。







お願い

- **テレビ、ラジオから3m以上離す。**
  雑音や画像が乱れる原因になります。
- **近くでは無線LAN機器の通信性能が低下することがあります。**
  無線LAN機器の取扱説明書などをお読みのうえ、ご使用ください。

使える容器 使えない容器にご注意を

✕ 使えません。　○ 使えます。

※は、使えない理由、または使いかたによって使用できないことを記載しています。

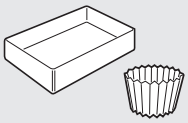
容器の種類		レンジ（電波）
ガラス	耐熱性のある容器 	○ ※急熱・急冷すると割れることがあります。
ガラス	耐熱性のない容器 強化ガラス、カットグラス、クリスタルガラスなど。 	✕ ●カットのないもので、油や砂糖を使わない1～2分以内の加熱に使えます。
プラスチック	耐熱性のある容器  (耐熱温度140℃以上)	○ ※砂糖や油分の多い料理は、高温になり、変形したり、溶けたりするため使えません。 ※時間をかけすぎると変形や溶けることがあります。 ※本体は、耐熱性であっても、ふたは熱に弱いものがあるのでご注意ください。
プラスチック	発泡トレーなどの熱に弱いプラスチック容器  (耐熱温度140℃未満)	✕ ※溶けたり、燃えたりするので使えません。 スチロール、ポリエチレン、メラミン(幼児用食器など)、フェノール、ユリアなども、溶けたり焦げたりして使えません。
陶磁器・漆器など	陶器 磁器 	○ ※急熱・急冷すると割れることがあります。 ※色絵やひび、金・銀箔、金・銀線、金･銀粉のある器は傷めたり、火花が出るため使えません。
陶磁器・漆器など	漆器 竹製品 木 紙 	✕ ※漆器は塗りがはげたり、ひび割れたりして使えません。 紙・木・竹製品も焦げたり燃えたりして使えません。 ●竹串、キッチンペーパー、天ぷら敷紙など、この取扱説明書に記載している使いかたであれば、使用できます。
金属	アルミ ステンレス ホーローなどの金属容器 	✕ ※火花が出て、本体を傷めるので、小さなアルミケース、金・銀箔のあるフィルムやテープ、あるいは針金の入ったビニールテープも使えません。
その他	ラップ  (耐熱温度140℃以上)	○ ※油分の多い料理は高温になり、溶けるため使えません。
その他	アルミホイル 	✕ ※火花が出るので使えませんが、この取扱説明書に記載している使いかたであれば、使用できます。 (酒のかん・解凍)
その他	特殊な形をした容器 	✕ ※とくに注ぎ口の細長い容器などでレンジ加熱をすると、容器の細い部分が集中的に加熱されるため「突沸」しやすく、やけどの原因になります。

ご使用前の準備　電源の入れかた


まずはじめに

1 ドアを開けて、庫内の付属梱包品をすべて取り出す


ドア前面に貼っている傷防止用のフィルムも必ずはがしてください。

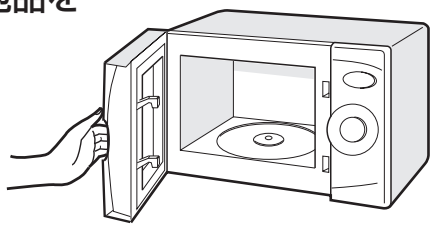


2 回転ローラーを回転軸穴に差し込み丸皿(ガラス)をのせる

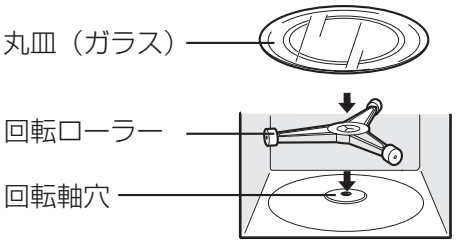

いつもこの状態にしてお使いください。

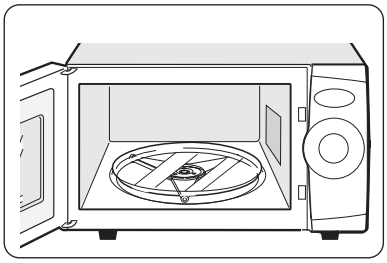

3 ドアを閉めて、電源プラグを差し込む

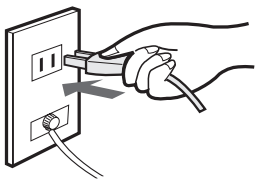

●**電源プラグを差し込むだけでは、電源は入りません。**
ご使用前に一度ドアを開閉してください。
タイマーつまみを回すとタイマー表示が点灯し、加熱が始まります。（加熱中は、点滅になります）

電源について

- ドアを開閉すると3分間電源が入った状態になり、その間にタイマーつまみを回すと加熱がスタートします。
- ドアを閉めて3分以上放置（タイマーつまみを回さない）すると自動的に電源が切れます。
  ※ドアを開けた状態では、電源は切れません。 電源オートオフ機能（省エネ設計）

操作方法

お使いの前に知っておいてください

- **ドアを開閉すると電源が入ります。ドアを閉めて3分以上放置すると電源が切れます。** 電源オートオフ機能（省エネ設計） 9 ページ

  お使いの前にドアを開閉（電源を入れて）して、タイマーつまみを回してください。

- **加熱中にドアを開けると加熱は停止します。加熱を続けたいときは、ドアを閉めます。**

  大切

  加熱の途中で、加熱をやめるときは、必ずタイマーつまみを（切）に戻してください。（タイマー表示が消灯した状態にする）

  （切）に戻さないでドアを閉めると、庫内が空で加熱されることになり、危険です。

- **庫内灯**

  加熱中点灯します。ドアを開けたり、加熱が終了すると消灯します。


- **加熱時間を最大15分まで合わせることができます。**

  タイマーの目盛 0～1分まで…20秒刻み
  1～4分まで…30秒刻み
  4～15分まで…1分刻み

- **解凍する食品の重さを最大500gまで合わせることができます。**

  解凍用食品の重さ表示
  100g～500gまで…100g刻み
  合わせる加熱時間は、40秒～4分が目安です。

操作部 ※機種により操作部のデザインなどが多少異なることがあります。

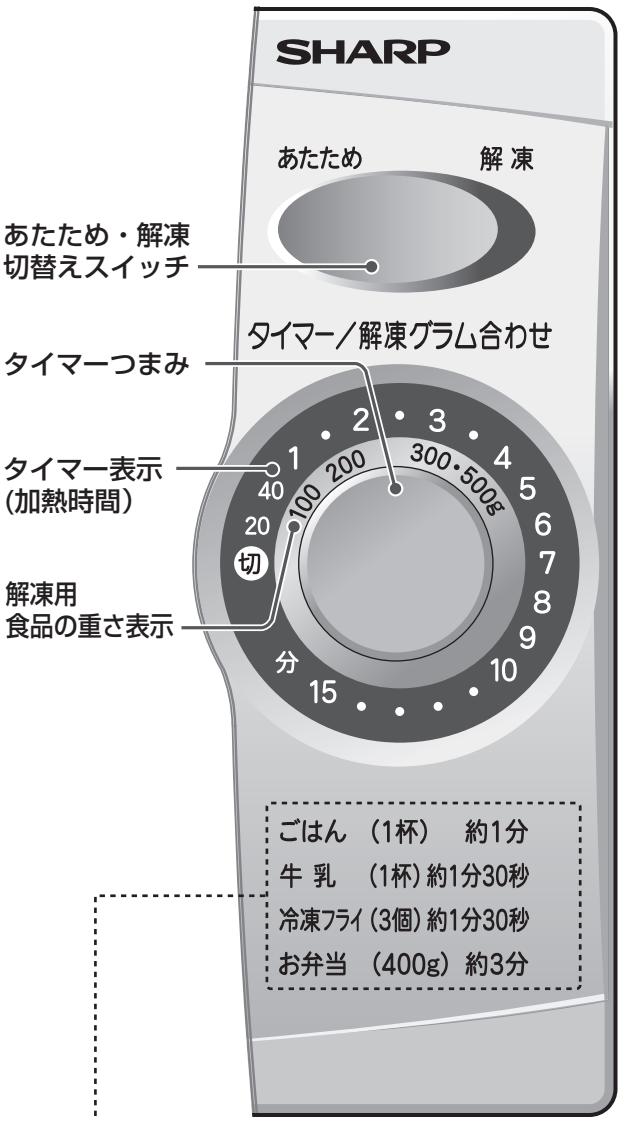


加熱目安表示
あたため側を押して加熱する目安時間です。
ごはん・牛乳 12 ページ
冷凍フライ・お弁当 14 ページ

あたため


使いこなすためのポイント 12~13 ページ

準 備 食品を庫内に入れてドアを閉める

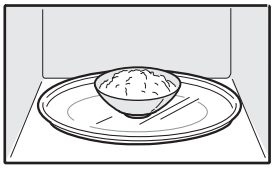

丸皿の中央に置きます。

1 切替えスイッチの「あたため」側を押す

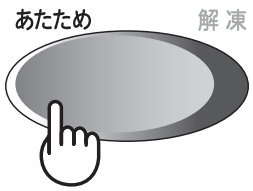

2 タイマーつまみを回す

例 1分のとき（1分まで点灯させる）




加熱 ●タイマー表示の点滅が残り時間を示します。

終了音 ピー 食品を取り出す

解 凍


使いこなすためのポイント 15ページ

準 備 食品を庫内に入れてドアを閉める

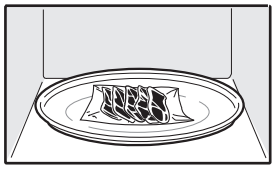

丸皿の中央に置きます。

1 切替えスイッチの「解 凍」側を押す

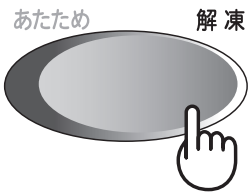

2 タイマーつまみを回す

例 200gのとき

(200gのところまで点灯させる)




加熱 ●タイマー表示の点滅が残り時間を示します。

終了音 ピー 食品を取り出す

使いこなすためのポイント

あたため

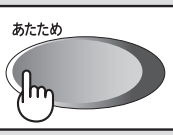


切替えスイッチの
「**あたため**」側を押して
タイマーつまみを回します。

記載の加熱時間は、目安としてご覧ください。

ごはん・おかずなど

- **陶磁器、耐熱性の容器に入れて加熱します。**
- **量が多いときは2つに分けます。**
  より上手に仕上がります。



ラップをするもの

しっとり仕上げたい場合に
(煮もの、蒸しもの、汁もの、調理済冷凍食品全般など)
※ラップは少しゆとりをもたせてかぶせます。

ラップをしないもの

水分をとばしぎみにしたい場合に
(ごはんもの･揚げもの･焼きもの・炒めものなど)

ご注意

- **パック入りのものは、容器に移して。**
  パックが破裂するおそれあり。
- **金串や金粉・銀粉付きの食器・アルミなどの金属容器は、使えません。**
- **発泡トレーは､溶けたりするので使えません。**

ごはん

- **1杯(150g)**
  あたためで**約1分**に合わせて加熱する。



※かためのごはんのときは、霧吹きなどで水をふりかけ、ラップをして加熱する。

お願い **次のような食品は、様子を見ながら加熱してください。**

- **パン類のあたため…** 皿にのせ､ふたをせずに様子を見ながら加熱。
  (時間がたつと固くなるので食べる直前に加熱します)
  ロールパン2個(1個40g)のとき**あたため**で**約20秒**
- **乾燥したもの･水分の少ないもの**(干もの･落花生など)**の加熱**…加熱しすぎると焦げて煙が出ることがあります。
- **茶わん蒸しのあたため**…ふたをせずに様子を見ながら加熱。(1個　**あたため**で**約40秒**)

飲み物

- **ふたやラップは、しません。**
- **容器は、基準分量を入れて8分目ぐらいになるものを使います。**(下記参照)
- **加熱前、加熱後も必ずかき混ぜます。**

とっくりのとき くびれているところより酒の表面が上にくるときは、アルミホイルを巻く。

コップのとき 広口の器に入れる。

ご注意

- **牛乳ビンのまま加熱するとふき出します。**
  必ず、カップに移し替えてください。
- **酒のかんでアルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに触れないようにしてください。**
- **加熱しすぎないでください。取り出すときに突沸してやけどをすることがあります。**
  加熱しすぎたときは、そのまま20秒ほど庫内で冷ましてから取り出してください。

牛乳･コーヒー ※ mL=cc

基準分量

- **牛乳1杯200mL(冷蔵)**
- **コーヒー1杯150mL(常温)**



広口の器に入れ、**あたため**で**約1分30秒**に合わせて加熱する。加熱後、かき混ぜる。
※水にインスタントコーヒーを入れて加熱すれば、簡単にコーヒーが作れます。

酒のかん ※ mL=cc

基準分量


- **とっくり1本**
  180mL(常温)
- **コップ1杯**
  180mL(常温)



あたためで**約1分**に合わせて加熱する。
加熱前、加熱後、かき混ぜる。

使いこなすためのポイント

ゆで野菜



切替えスイッチの
「**あたため**」側を押して
タイマーつまみを回します。

記載の加熱時間は、目安としてご覧ください。

- **置きかた**
  容器や皿にのせ、必ずラップか、ふたをして、丸皿の中央に置きます。




- **陶磁器・耐熱性の容器に入れて**(のせて)**加熱します。**
- **必ずラップか、ふたをします。**
  葉菜類はラップに包み、葉と茎を交互に重ねます。
- **量が多いとき**(300g以上)**は同量ずつ2つに分けます。**



- **水気を残して加熱します。**
  食品の乾燥や脱水を防ぎます。



- **アクの強い野菜は、加熱前や後にアクぬきをします。**
- **容器に入れるときは、重ならないようにします。**
  (にんじんなど小さいものは、かまいません)
- **材料の大きさはそろえます。**



ご注意

- 鮮度によって記載の加熱目安時間が変わります。
- 小さく切ったにんじんや冷凍ミックスベジタブルの少量加熱(100ｇ以下)は火花が出てラップが溶けたりすることがあります。
  大きめの容器に野菜が浸るぐらいの水を入れ、ふたをして加熱してください。
  ※にんじん50ｇ(水50mL)で**あたため**で**約2分30秒**。
- **加熱しすぎると**(とくに少量の根菜の場合)**発煙・発火のおそれがあります。**

根菜類 (じゃがいも・さつまいもなど)

- **1個(150g)のとき**

あたためで**約4分**に合わせて加熱する。

丸ごとゆでるとき



- 丸皿の中央を避けて置く。(4個の場合)

切ってゆでるとき



- 大きさを揃えて切る。
- 加熱後ラップをしたまま蒸らし、熱いうちに皮をむく。

その他の加熱時間は「**加熱早見表**」〈14ページ〉をご覧ください。

葉菜類 (ほうれん草など)

- **1束(200g)のとき**

1 太い根には十文字の切り込みを入れる。



2 葉と茎を交互に重ねてラップに包み皿にのせる。




3 **あたため**で**約3分**に合わせて加熱する。

4 加熱後、アク抜きと色止めのため、すぐ水に取る。



加熱早見表 あたため ゆで野菜

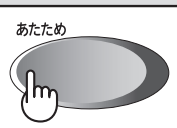

切替えスイッチの「**あたため**」側を押して タイマーつまみを回します。

目安時間としてご覧ください。　食品の種類・加熱前の温度などにより仕上がりが異なりますので、様子を見ながら加熱してください。

あたため　12ページも合わせてご覧ください。

食品名		ラップ	分量	加熱時間	コツとポイント
室温もの・冷蔵もの	肉まん あんまん	有	1個　(110g)	約1分	底の紙を取ってサッと水にくぐらせ、1個ずつゆったりとラップに包む。 ※あんまんは、あんが先に熱くなり3分以上加熱すると発煙・発火のおそれがあるので加熱時間は控えめに。
	まんじゅう	無	1個　(65g)	20〜40秒	※あんが熱くなるので控えめに加熱する。
	みそ汁	有	1杯　(150g)	約1分	加熱後、かき混ぜる。
	ハンバーグ	無	1個　(90g)		表面が乾いているときは、先にサラダ油を塗る。
	焼きとり	無	6本　(150g)		照りを出すため、先にたれを塗る。
	天ぷら・フライ	無	1人分(200g)	約1分30秒	キッチンペーパーや天ぷら敷紙に重ならないように並べる。 ※いかは、はじけることがあるので控えめに。
	焼きそば スパゲッティ	無	1人分(200g)		パサついているときは、サラダ油かバターを少し混ぜる。加熱後、かき混ぜる。
	煮もの	有	1人分(200g)	約2分	——
	カレー・シチュー	有	1人分(200g)		加熱後、かき混ぜる。
	丼もの	有	1わん(350g)	約2分30秒	——
	お弁当	無	1人分(400g)	約3分	しょう油などの入った容器・丸ごとのゆで卵・アルミケースなどは、取り出してから加熱する。(破裂や発煙・発火のおそれあり) ※中身によって出来上がり具合が異なるため、様子を見ながら加熱する。
調理済冷凍食品	肉まん あんまん	有	1個　(110g)	約1分30秒	底の紙を取ってサッと水にくぐらせ、1個ずつゆったりとラップに包む。 ※あんまんは、あんが先に熱くなり、4分以上加熱すると発煙・発火のおそれがあるので、加熱時間は控えめに。
	まんじゅう	有	1個　(65g)	40秒〜1分	※あんが熱くなるので控えめに加熱する。
	ハンバーグ	有	1個　(90g)	約2分	加熱後、ラップをしたまま2〜3分蒸らす。
	ごはん	有	1人分(150g)		——
	ミックス ベジタブル	有	100g	約3分	※少量加熱は火花が出ることがありますので避けてください。13ページ
	しゅうまい	有	1袋　(230g)	5〜6分	サッと水にくぐらせる。
	ピラフ	有	1人分(250g)	約5分30秒	あらかじめ、ほぐしておく。
	里いも・かぼちゃ	有	500g	約12分	——
	フライ	無	3個　(75g)	約1分30秒	皿に並べる。
	焼きおにぎり	有	1個　(80g)		——

ゆで野菜　(必ずラップかふたをします)　13ページも合わせてご覧ください。


素材名		分量	加熱時間	コツとポイント
根菜	にんじん	200g	約7分	用途に合わせて切り、あらかじめひたひたの水を加えておく。
	だいこん		約5分	大きさをそろえる。
葉菜・花果菜	キャベツ・白菜	200g	約3分	太い芯はあらかじめそいでおく。
	カリフラワー ブロッコリー			小房に分け、あらかじめ食塩水につけてアク抜きをする。
	グリーンアスパラガス			根元のかたい皮を取り、あらかじめ軽く塩でもんでおく。

※じゃがいも、さつまいも、ほうれん草は、13ページをご覧ください。

使いこなすためのポイント

解 凍

切替えスイッチの
「**解 凍**」側を押して
タイマーつまみを回します。



生のまま冷凍しておいた肉や魚を、まだ少し凍っている半解凍に仕上げます。
肉汁の流出が少なく、うま味を逃がしません。

- **置きかた**
  冷凍保存の際に包んであったラップを丸皿(ガラス)の上に広げて**中央**に置きます。



中央に置く

- **一度に解凍できる分量は100～500gまで。**
- **食品は同じ種類・大きさにそろえましょう。**
- **解凍する直前まで、冷凍室に入れておいた食品を使います。**
  溶けかけているときは、様子を見ながら解凍します。

ご注意

- **食品以外のもの**(バランなどの飾りや敷きもの・調味料の小袋)**といっしょに解凍するのはやめてください。**
- **変色や煮えを防ぐために、身の細い部分や薄い部分には、アルミホイルを巻きますが庫内壁面やドアに触れないようにしてください。**（火花が出て、本体を傷めたりします）
- **発泡トレーは、溶けたりするので使えません。**

肉　類

薄切り肉



とり肉





骨付きは足の細い部分にアルミホイルを巻く。

ブロック肉



凍っているところが残っている場合は、様子を見ながら、加熱時間を足す。

魚　類

まぐろ(赤身)



切ってから20～30分でちょうどよい食べごろの状態になります。

魚





1尾魚は、尾の細い部分にアルミホイルを巻く。

えび




冷凍するときは、重ならないように。

●上手に解凍するためのホームフリージング(冷凍)のコツ

- **バランなどの飾りや敷きもの・調味料入りの小袋は取り除きます。**
  材料は新鮮なものを薄く、平たく整えます。
- **1回分(200～300g)ずつに分けます。**
  かたまり肉以外は、極端に薄くならないよう3cm以内に厚みをそろえます。
- 必ず空気を抜き、ラップなどで密封します。
- 野菜は、固めにゆでて水分をよくきります。

※**ゆでた野菜の解凍は**、切替えスイッチの「**あたため**」側を押してタイマーつまみを回します。

さっそく作れる レンジメニュー



切替えスイッチの
「**あたため**」側を押して
タイマーつまみを回します。

※掲載の料理写真は調理後、盛りつけたものです。
※材料や加熱時間は、目安です。お好みに応じていろいろ工夫しながら、お料理をお楽しみください。
※計量…1カップ＝200mL、大さじ1＝15mL、小さじ1＝5mL。(1mL=1cc)

赤 飯

カロリー1人分　約340kcal

材　料(4人分)	mL=cc
• あずき	50g
• あずきのゆで汁	320mL
• もち米	2カップ(340g)

1 あずきをゆでる

なべにあずきとたっぷりの水を入れ、火にかける。沸とうしたら、1度ゆで汁を捨てる。再び3カップの水を加えて沸とうさせ弱火にして皮が破れないようにゆでる。

2 ゆで汁を冷ます

1をあずきとゆで汁に分ける。あずきは、塩少量をまぶしておく。ゆで汁は、玉じゃくしですくいながら空気にさらすときれいな色になる。

3 もち米をゆで汁につける

大きめの耐熱容器に洗った、もち米と**2**のゆで汁320mL(足りないときは水を加える)を入れ、約1時間つける。

4 炊　く

3にあずきを加えてラップをする。**あたため**で**約10分**に合わせて加熱する。加熱後、取り出してかき混ぜ、ラップをして**あたため**で**約7分**に合わせて加熱する。
加熱後、軽く混ぜて乾いたふきんをかけ、約10分蒸らす。



アレンジメニュー

山菜おこわ

洗ったもち米2カップ(340g)と水300mLを大きめの耐熱容器に入れ、約1時間つけておく。水気をきった山菜の水煮(120g)、薄口しょうゆ(大さじ1/2)、塩(少量)を加えて赤飯と同じようにして加熱する。



かぼちゃの煮もの

カロリー1人分　約130kcal

材　料(4人分)		mL=cc
• かぼちゃ		600g
Ⓐ	だし汁	140mL
	砂糖	大さじ3
	みりん、酒	各大さじ2
	しょうゆ	大さじ1
	塩	小さじ1/3


1 かぼちゃの下ごしらえ

かぼちゃは、3～4cm角に切り、ところどころ皮を削り取る。

2 加熱する

深めの耐熱容器に**1**とⒶを入れラップをする。**あたため**で**14～15分**に合わせて加熱する。途中、1～2度取り出して混ぜ、ラップをして加熱する。



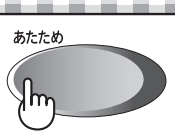

切替えスイッチの
「**あたため**」側を押して
タイマーつまみを回します。

いり卵

カロリー1人分　約90kcal

材　料(1人分)
- 卵…… 1個
- Ⓐ 牛乳…… 大さじ1
- Ⓐ 塩、こしょう …… 各少々

1 加熱する

耐熱性のコップに卵を割り入れてほぐし、Ⓐを加える。ふたをせずに**あたため**で**40秒～1分**に合わせて加熱する。途中、1度取り出してかき混ぜる。加熱後、かき混ぜてほぐす。



⚠ 注 意

- **卵は割りほぐしてから加熱する**
- **ゆで卵は作らない、あたためなおしもしない**
  (殻が破裂してやけどやけがのおそれあり)

ベーコン巻き

カロリー1人分　約200kcal

材　料(4人分)
- ベーコン(半分に切る)…· 4枚
- ウインナー …… 8本

1 ベーコンで巻いて加熱する

ウインナーをベーコンで巻いてつまようじで止め、耐熱性の皿に並べる。ふたをせずに**あたため**で**約2分30秒**に合わせて加熱する。

※お好みでえび、ししとう、えのきだけなどを巻いてもよいでしょう。



かんたん湯豆腐

カロリー1人分　約90kcal


材　料(1人分)　mL=cc
- だし昆布 …… 4cm角
- 絹ごし豆腐 … 1/2丁(150g)
- 水 …… 150mL
- 青ねぎ(小口切り)、けずりぶし、しょうゆ …… 各適量

1 加熱する

耐熱容器に昆布を敷いて、4等分に切った豆腐をのせ、静かに水を注ぎ、ラップをする。
あたためで**約3分**に合わせて加熱する。
加熱後青ねぎ、けずりぶし、しょうゆをかける。



さっそく作れる
レンジメニュー

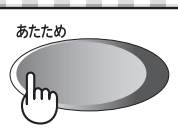

切替えスイッチの
「**あたため**」側を押して
タイマーつまみを回します。

レンジクレープ

カロリー1枚　約110kcal

材　料(8枚分)　　mL=cc

Ⓐ
- 薄力粉……70g
- ベーキングパウダー…… 小さじ1/2

- 砂糖 …… 40g
- 卵 …… M1個
- 牛乳 …… 70mL
- バニラエッセンス …… 少々
- バター…… 40g



1 材料を混ぜる

Ⓐ は合わせてふるい、砂糖を加えてよくかき混ぜ、溶いた卵と牛乳を加えてなめらかになるまで混ぜ合わせ、バニラエッセンスを加える。

2 溶かしバターを加える


耐熱容器にバターを入れ、ラップをして、**あたため**で**約40秒**に合わせて、かたまりがなくなるまで加熱する。加熱後、**1**に加えて混ぜる。

3 加熱する

直径20cmくらいの皿にラップをたるまないようにピンと張り、その上に**2**の生地大さじ2を皿いっぱいに丸く伸ばす。
あたためで**40秒〜1分**に合わせて加熱する。加熱後、ラップからはがす。残りの生地も同様にする。



いちごジャム

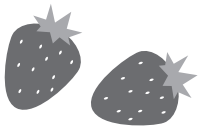

カロリー全量　約490kcal


材　料(でき上がり量　約280g分)
- いちご(ヘタを取ったもの) …… 1パック(300g)
- レモン汁 …… 1/2個分
- 砂糖　…… 100g

1 材料を加熱する

大きめの耐熱容器に全材料を入れる。
ふたをせずに、**あたため**で**約10分**に合わせて加熱する。取り出してアクをすくい、かき混ぜ、もう一度**あたため**で**約10分**に合わせて加熱する。そのまま冷ますと全体が固まってジャム状に仕上がる。

※つぶのないジャムにしたいときは、熱いうちに裏ごしします。

りんごジャム

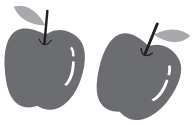

カロリー全量　約500kcal

材　料(でき上がり量　約280g分)
- りんご(紅玉など酸味のある種類) …1個(正味230g)
- レモン汁 …… 1/2個分
- 砂糖　…… 100g

1 りんご準備

りんごは4つ割りにして、皮と芯を取り、塩水につけて水気をきり、すりおろす。

2 加熱する


大きめの耐熱容器にレモン汁と、**1**、砂糖を入れて、ふたをせずに**あたため**で**11〜12分**に合わせて加熱する。

電子レンジのアイデア活用法

豆腐の水きり

1丁を半分に切り、乾いたふきんかキッチンペーパーで、
それぞれ包み、耐熱性の皿にのせて加熱します。


∞**豆腐1丁（300g）**…… **解凍**で**約5分**

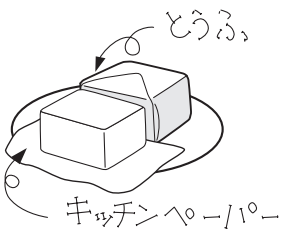

スピード漬けもの

きゅうりやなすなどに塩をたっぷりすり込み、ラップに
包んで耐熱性の皿にのせて加熱します。
※なすはきざんでから加熱します。

∞**きゅうり1本(100g)**…… **あたため**で**約40秒**

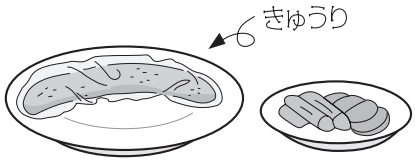


バターやチョコレートなどを
やわらかくする

小さな耐熱容器で手軽にスピーディに。

∞**バター50g**…… **解凍**で**約40秒**
∞**チョコレート50g**…. **解凍**で**3〜4分**
∞**はちみつ100g**…… **解凍**で**1〜2分**

※いずれも、質や固さにより加熱時間が異なります。
途中混ぜながら様子を見て加熱してください。

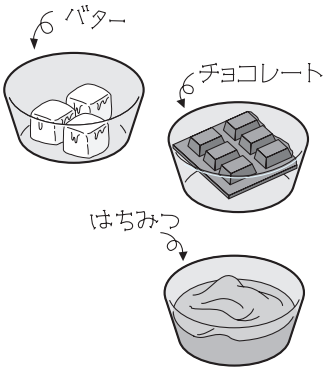


パセリの乾燥

パセリは水気を十分に拭きとり、耐熱性の皿いっぱいに広げて
加熱します。

∞**パセリ（葉の部分のみ）30g**…… **解凍**で**約15分**

途中1〜2度混ぜる。
加熱後、すぐに手で粉状にほぐす。

※茎が残っていると、焦げて煙が出ることがありますので、
必ず取ってください。

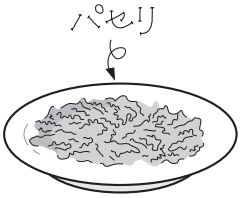

お手入れ

汚れたら、すぐに！こまめに！お手入れしましょう

必ず電源プラグを抜き、本体・付属品が冷めてからおこなってください。
(電源プラグのほこりも拭き取りましょう)

庫内・ドアの内側の穴やすきま、電波の出口カバーに食品カスや飛び汁が付いたまま、使用しないでください。放っておくと、発煙や火花が出る原因になります。

キャビネット・ドア

- かたく絞った、ぬれぶきんで拭いてください。


汚れが取れにくい場合

薄めた台所用合成洗剤(中性)を使い、あとは、必ずかたく絞ったぬれぶきんで、洗剤分を拭き取ってください。

庫内・庫内底面・ドアの内側


食品カスや飛び汁は、穴やすきまに残したままにしない。

- かたく絞った、ぬれぶきんで拭いてください。
- 落ちにくい汚れは、ぬれたふきんをのせ、しばらく置いてから拭いてください。

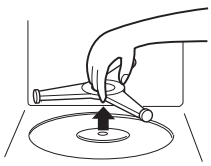

電波の出口カバー

食品カスが付いたまま使用しない。
焦げたり燃えたりする場合があります。
※取りはずさないでください。

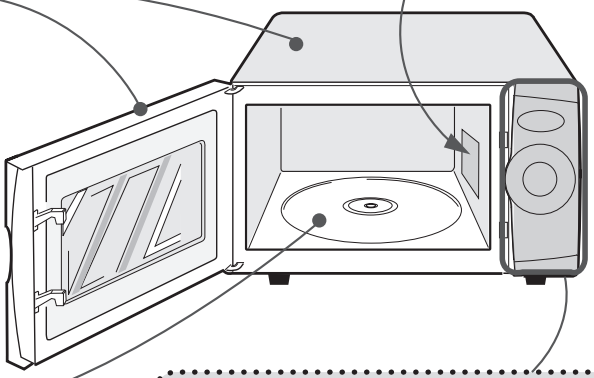


操作部

スプレー式の洗剤を直接かけたり、水分を多く含んだ布で拭かない。
液が浸透し、故障の原因になります。

吸気口・排気口


- ほこりは、拭き取ってください。
  換気できずに、故障のおそれがあります。

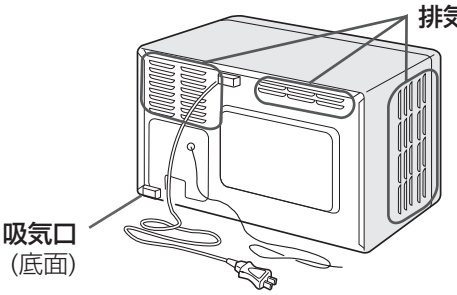

付属品

スポンジタワシなどで洗い、水気を十分に拭き取っておきます。

回転ローラー



丸皿(ガラス)



ご注意

- **台所用合成洗剤(中性)以外やスプレー式洗剤は、使用しないでください。**
  (アルカリ性・弱アルカリ性・弱酸性・酸性の洗剤などやスプレー式洗剤は、操作部表面を傷めたり、故障をおこす原因になります)
- **シンナー、ベンジン、アルコール、オーブンクリーナー、クレンザー、換気扇洗剤、漂白剤、金属タワシは使用しないでください。**
  (塗装面を傷付けたり、塗装がはがれたり、また腐食の原因になります)
- **市販の電子レンジ清掃剤(中性)をお使いになるときは、必ず説明書で指定された加熱時間をお守りください。**
  (加熱しすぎると発煙や故障のおそれがあります)

故障かな?

修理を依頼される前に
もう一度お調べください

	こんな場合	故障ではありません
音について	加熱中にファンの音「ブーン」が大きくなったり、小さくなったりする。 また、加熱中にカチッと音がする。	●加熱をコントロールしているためです。
動作について	動作しない	●ドアを閉めて、3分間放置すると電源が切れます。 ドアを再び開閉し、3分以内にタイマーつまみを回してください。電源オートオフ機能（省エネ設計） 9 ページ ●電源プラグが抜けていませんか？ ●ドアは、きちんとしまっていますか？
	加熱中、ドアの下部に水滴が付いたり、落ちるときがある。	●食品から出た水分が水蒸気となり、ドアに付着したもので、心配ありません。ふきんで拭き取ってください。
	火花が出る	●金・銀模様のある容器を使用していませんか？ ●庫内壁面に金属(アルミホイル)が触れていませんか？ ●食品カスなどが付着していませんか?
	加熱中に電源がすぐ切れる(ブレーカーが切れる)	●電気の容量を超えていませんか？ 販売店にご相談ください。 4 ページ
	丸皿(ガラス)が回転しない	●丸皿(ガラス)・回転ローラーは正しくセットされていますか？ ●食器や容器が庫内壁面に触れていませんか？
	丸皿(ガラス)が左右に回転する	●調理開始のタイミングにより、右または、左に回転します。故障ではありません。
	食品があたたまらない	●食品が金属容器･アルミホイルなどでおおわれていませんか？
	タイマー表示が勝手に動き(点灯)加熱しない	●店頭で製品の特長や機能を説明するデモ運転に設定されています。電源プラグを一度抜き、差し込むと使用できます。

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは 出張修理

1 「故障かな?」 21 ページ を調べてください。

2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。

3 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。

・品名：電子レンジ ・形名：(本書の表紙に記載の形名)
・お買いあげ日(年月日) ・故障の状態 (具体的に)
・ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
・お名前 ・電話番号 ・ご訪問希望日

- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。
  保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- **保証期間…お買いあげの日から1年間です。**
  ただし、マグネトロンのみ2年間です。
  保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
  ※一般家庭用以外(たとえば、業務用、車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障・損傷など有料です。

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は電子レンジの補修用性能部品を製品の製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料·部品代·出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話( ) ―

愛情点検

長期ご使用の場合は商品の点検を!
こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 自動的に切れないときがある。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- ドアに著しいガタがある。
- 触れると電気を感じる。
- ドアや庫内に著しい変形がある。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検·修理に要する費用は、販売店に、ご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。
電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】

0120 - 078 - 178
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜～土曜：**9:00～18:00**
●日曜・祝日：**9:00～17:00**
（年末年始を除く）

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

東日本相談室	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
電話：043 - 351 - 1821	FAX：043 - 299 - 8280
西日本相談室	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72
電話：06 - 6792 - 1582	FAX：06 - 6792 - 5993

修理のご相談 など

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、枠外の〈補足〉をご覧ください。

【修理相談センター】（沖縄・奄美地区を除く）

0570 - 02 - 4649
全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜～土曜：**9:00～20:00**
●日曜・祝日：**9:00～18:00**
（年末年始を除く）

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄・奄美地区の方〉は…

	PHS／IP電話	ファックス
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221
沖縄・奄美地区	「那覇サービスセンター」098 - 861 - 0866（月～金 9:00～17:30）	


「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 ▶▶▶▶

シャープサポートページ
http://www.sharp.co.jp/support/

補足　持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間　＊月曜～土曜：**9:00～17:30**（祝日など弊社休日を除く）
〔但し、沖縄・奄美地区〕は……＊月曜～金曜：**9:00～17:30**（祝日など弊社休日を除く）

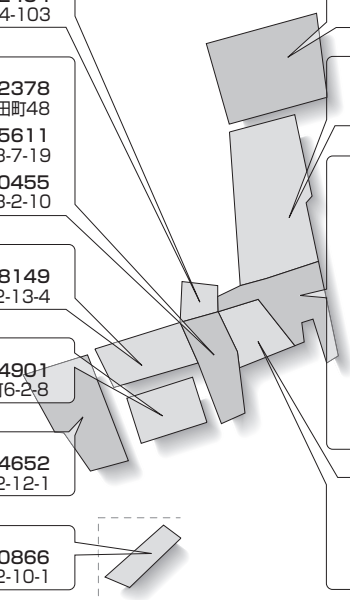

北陸地区
- **金　沢** サービスセンター：076 - 249 - 2434
  〒921-8801　石川郡野々市町御経塚4-103

近畿地区
- **京　都** サービスセンター：075 - 672 - 2378
  〒601-8102　京都市南区上鳥羽管田町48
- **大　阪** テクニカルセンター：06 - 6794 - 5611
  〒547-8510　大阪市平野区加美南3-7-19
- **阪　神** サービスセンター：06 - 6422 - 0455
  〒661-0981　兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10

中国地区
- **広　島** サービスセンター：082 - 874 - 8149
  〒731-0113　広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区
- **高　松** サービスセンター：087 - 823 - 4901
  〒760-0065　高松市朝日町6-2-8

九州地区
- **福　岡** サービスセンター：092 - 572 - 4652
  〒816-0081　福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄・奄美地区
- **那　覇** サービスセンター：098 - 861 - 0866
  〒900-0002　那覇市曙2-10-1

北海道地区
- **札　幌** サービスセンター：011 - 641 - 4685
  〒063-0801　札幌市西区二十四軒1条7-3-17

東北地区
- **仙　台** サービスセンター：022 - 288 - 9142
  〒984-0002　仙台市若林区卸町東3-1-27

関東地区
- **宇都宮** サービスセンター：028 - 637 - 1179
  〒320-0833　宇都宮市不動前4-2-41
- **さいたま** サービスセンター：048 - 666 - 7987
  〒331-0812　さいたま市北区宮原町2-107-2
- **東　京** テクニカルセンター：03 - 5692 - 7765
  〒114-0013　東京都北区東田端2-13-17
- **多　摩** サービスセンター：042 - 586 - 6059
  〒191-0003　日野市日野台5-5-4
- **千　葉** サービスセンター：047 - 368 - 4766
  〒270-2231　松戸市稔台295-1
- **横　浜** テクニカルセンター：045 - 753 - 4647
  〒235-0036　横浜市磯子区中原1-2-23

東海地区
- **静　岡** サービスセンター：0543 - 44 - 5781
  〒424-0067　静岡市清水鳥坂1170-1
- **名古屋** サービスセンター：052 - 332 - 2623
  〒454-8721　名古屋市中川区山王3-5-5


●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2006.12）

仕　様

定格電圧	100V
定格周波数	50Hz／60Hz共用
定格消費電力	960W(50Hz)/1,370W(60Hz)
定格高周波出力	あたため500W/解凍190W相当
発振周波数	2,450MHz
外形寸法	幅460mm×奥行368mm×高さ275mm
加熱室有効寸法	幅300mm×奥行335mm×高さ175mm
ターンテーブル直径	295mm
質量	約12kg
タイマー	15分
コードの長さ	約1.4m
区分名	A
電子レンジ機能の年間消費電力量	68.0kWh／年
年間待機時消費電力量	0kWh／年
年間消費電力量	68.0kWh／年


- 年間消費電力量（kWh／年）は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。区分名も法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容量の違いで分けています。
- 実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量などによって変化しますので目安としてご覧ください。
- 設置するときは、背面10cm以上、天面15cm以上、両側面4.5cm以上空間を設ける必要があります。
- ドアを閉めた状態で3分経過すると、待機時の消費電力量は、0Wとなります。
- 長期運転しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

■ 外形寸法（単位mm）

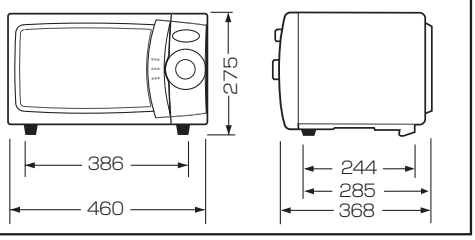

落下・転倒防止用金具(別売)について

背面上部に、転倒を防ぐためL型アングルが付けられます。柱や壁などに固定してください。金具取り付け面と壁面との間は、18cm以上のスペースが空きます。

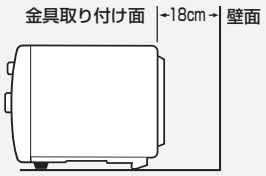

RK-TB1 希望小売価格 945円(税抜価格 900円)･工事費別
(2007年3月現在)

使用方法・お買い物相談など

【お客様相談センター】

携帯PHS OK 0120 - 078 - 178

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、取扱説明書23ページをご覧ください。

受付時間 ●月曜～土曜:9:00～18:00 ●日曜・祝日:9:00～17:00
（年末年始を除く）

修理のご相談など

【修理相談センター】（沖縄･奄美地区を除く）

携帯OK 0570 - 02 - 4649
全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄・奄美地区の方〉は、取扱説明書23ページをご覧ください。

受付時間 ●月曜～土曜:9:00～20:00 ●日曜・祝日:9:00～18:00
（年末年始を除く）

■「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは…　〈サポートページ〉 http://www.sharp.co.jp/support/

シャープ株式会社　本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

Printed in Thailand
TCADCA911WRRZ 07C– TH ②