SHARP

オーブンレンジ 家庭用

形名 RE-A16（アールイー エイ）

業務用として使用しないでください。

COOK BOOK

クックブック（取扱説明編／料理編）










お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
このクックブック(取扱説明編／料理編)をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
このクックブック(取扱説明編／料理編)は、保証書とともに、
いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

はじめに

〈ページ〉内の数字は、主な説明のあるページを示しています。

■付属品の確認(各1) まず、同梱されている付属品を確認してください。

回転網  常に庫内にセットしておきます。	**丸 皿**  陶器製です。落としたり、ぶつけたりしないでください。	**クックブック** (取扱説明編／料理編) **保証書**

※使用中に破損したり、紛失したときは、お買いあげの販売店または、シャープ修理相談センターへお申し付けください。(有料)

●**付属品や食品の出し入れ時には、必要に応じて市販のミトンやふきんなどをお使いください。**

■カラ焼きをしてください 〈11 ページ〉

庫内に付着している油を焼き切ります。
カラ焼きをしておくと、調理中に出る煙やにおいが軽減されます。

■知っておいてください

電源オートオフ機能(省エネ設計)

電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは、電源が入りません。
お使いのときには、一度ドアを開閉して電源を入れてください。
加熱していないときは、ドアを閉めて1分後に電源が切れます。
※ドアを開けていたり、「0」表示以外のときは、電源は切れません。
※加熱終了後、製品内部を冷やすために、最大3分程度ファンが回転します。
※加熱終了後、庫内温度が高いときは、電源が切れるまで最大10分程度かかります。

仕上がりの調節について

あたため キーなどの自動加熱や自動メニューを調理するときは、お好みに合わせて強め、弱め(ひかえめ)に加熱を調節することができます。
また、酒のかんなど、必ず弱めを押して加熱するメニューもありますので、それぞれの操作説明のページを参照してください。

お知らせ音の種類(消すことができます)

- キーを押したとき……「ピッ」
- 加熱終了時……「ピーピー‥‥」
- オーブン加熱の予熱完了時
  ……「ピッ·ピッ·ピッ·ピッ·ピッ」
- 操作誤りなどのとき
  ……「ピピピピピ」

お知らせ音の消しかた 〈下記参照〉

丸皿のお手入れについて

汚れが取れにくい部分は、クリームクレンザーを付け、**丸めたラップでこすり落としてください。**
お手入れ 〈27 ページ〉

お知らせ音(加熱終了音など)の消しかた

レンジ 出力切替

- 手動 **レンジ キーを4秒間押します。**(ピピッと鳴ります)
- 鳴らすときには、設定時と同じ操作をします。(ピッと鳴ります)
  操作後は、**とりけし キー**を押して「0」表示にしてください。

※お知らせ音を消した場合は、表示が消えても(電源プラグを抜いても)解除されません。
キーの操作音、オーブン予熱完了音、加熱終了音が鳴りませんが、エラー時の音は鳴ります。

もくじ

料 理 編 （ページ）

お菓子・パン

▶型抜きクッキー …… 22
▶スポンジケーキ …… 22〜23
▶チョコレートケーキ …… 23
▶ロールパン …… 23

お総菜

▶マカロニグラタン …… 24
▶じゃがいもときのこのグラタン …… 24
▶市販の冷凍グラタン …… 24
▶ぶりの照り焼き …… 25
▶鮭とコーンのホイル焼き …… 25

手軽に作れる簡単メニュー

▶いり卵 …… 25
▶山菜おこわ …… 25
▶あさりの酒蒸し …… 25
▶市販の冷凍ピザ …… 25
▶焼きいも …… 25
▶も　ち …… 25

※取扱説明編に記載しているメニュー

▶ピザトースト …… 16

カタログなどに記載している自動メニュー数は、
色のメニュー2メニューと、自動加熱キー(1サックリ解凍・全解凍・2牛乳・酒・3トースト・4ゆで野菜[根菜・葉菜]・5お弁当あたため・6カラッとフライ)の9種類を合わせた11メニューです。

取扱説明編 （ページ）

●はじめに
付属品の確認・カラ焼き・知っておいてください
●お知らせ音を消すとき、鳴らすとき …… 2
●安全上のご注意 ……4〜7
大切なことが書いてあります。
必ず、はじめにお読みください。
●加熱のしくみ …… 8
●調理のときのお願い …… 8
●使える容器 使えない容器にご注意を …… 9
●各部のなまえ …… 10
●電源を入れて、カラ焼きをしてください …… 11

●あたため キー …… 12
あたための調理例 …… 13
●1 サックリ解凍 キー(全解凍2度押し) …… 14
●2 牛乳・酒 キー …… 15
●3 トースト キー …… 16
● 自動メニュー④〜⑦ …… 17
④ゆで野菜 …… 18
⑤お弁当あたため …… 18
⑥カラッとフライ …… 19
⑦グラタン …… 19

●レンジ キー …… 20
W数(出力)を変更するときは
●トースターグリル キー …… 20
●オーブン キー(発酵) 発酵の操作方法 …… 21
●加熱早見表 手動で加熱するときの目安時間 …… 26

●お手入れ …… 27
●故障かな？ …… 28
・こんな表示が出たら調べるところ …… 29
●保証とアフターサービス …… 30
●お客様ご相談窓口のご案内 …… 31
●仕　様 …… 裏表紙

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。
その表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。
内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠ 危険

● **吸排気口や穴などに、ピンや針金などの金属物や異物を入れない**



感電・けがや故障の原因になります。

● **自分で絶対に分解・修理・改造をしない**



感電・火災・けがの原因になります。

異物が入った場合や修理は、お買いあげの販売店、またはシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。31ページ

⚠ 警告

● **熱に弱いものを近付けない**



たたみ・じゅうたん・テーブルクロスなどの敷物の上に置いたり、カーテンなどの燃えやすいものや、スプレー缶を近付けないでください。引火や破裂したり、敷物などは、変形・変色・反りの原因になります。

● **子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所で使わない**



感電・やけど・けがをすることがあります。

● **電源コード・プラグを傷付けたり、変形させたりしない**



加工する、高温部(排気口)に近付ける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、重い物をのせる、挟み込むなどをすると、電源コードが破損し、火災･感電･ショートの原因になります。

● **傷んだコードや電源プラグ・コンセントの差し込みがゆるいときは、使わない**



感電・ショートによる発火の原因になります。また、電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

電子レンジを安全にお使いいただくために

■ 食品・飲み物を加熱しすぎないように

必要以上に加熱すると…

- **食品は、発煙・発火**することがあります。
- **飲み物は、**取り出すときに**突然沸騰**して**飛び散り(突沸)、**やけどをすることがあります。
  加熱時間の目安は、26ページを参照してください。

■ お手入れは、加熱終了後や汚れに気付いたらこまめに27ページ

- 電源プラグを抜き、本体や付属品が冷めてから、こまめにお手入れをおこなってください。
- 電波の出口カバーや庫内底面に付着した食品カスは、発煙・発火することがあります。

⚠ 危険 人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。

⚠ 警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

⚠ 注意 人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味

- 禁止：してはいけないことを表しています。
- 必ず実施：しなければならないことを表しています。
- 分解禁止：分解や修理改造の禁止を表しています。
- プラグを抜く：必ず差込プラグをコンセントから抜くことを表しています。
- 接触禁止：触れてはいけないことを表しています。
- アース線接続：必ずアースをすることを表しています。

● 定格15A(アンペア)以上・交流100Vのコンセントを単独で使う

必ず実施

他の器具と併用した分岐コンセント(延長コード)を使うと、異常発熱し、発火や感電することがあります。

● 電源プラグの刃や、刃の取付面に付着したほこりは、拭き取る

必ず実施

発火の原因になります。

● お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、冷めてからおこなう また、濡れた手で抜き差ししない

プラグを抜く

感電・やけど・けがをすることがあります。

● アースを確実に取り付ける


アース線接続

故障や漏電のときに、感電するおそれがあります。

- 取り付けは、販売店または最寄りの電気工事店にご相談ください。

アース端子付きコンセントがある場合

アース線先端の皮をむき、アース端子に確実に固定します。



アース端子付きコンセントがない場合

湿気のある場所に打ち込みます。
アース棒(別売り)をご使用ください。



ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。

水気や湿気の多い所に設置する場合は、お買いあげの販売店または、電気工事店に依頼して、必ず アース工事(D種接地工事) をしてください。

湿気の多い場所
- 飲食店の厨房。
- 土間・コンクリート床。
- 酒・しょうゆなどの醸造、貯蔵所。

水気のある場所 (アースとともに漏電しゃ断器も設置してください)
- 八百屋・魚屋の洗い場など、水を扱う所・水滴の飛び散る所。
- 地下室のように結露が起きやすい所。

- 設置場所の変更や、ご転居の際には必ず再度アースの取り付けをおこなってください。

※シャープホームページでもお知らせしています。
http://www.sharp.co.jp「お問い合わせ」

■ レンジ加熱とヒーター加熱を誤らないように

- 加熱の種類を誤ると、食品や容器が発煙・発火することがあります。
- 加熱スタート後も加熱の種類を確認してください。

■ 据え付け部の壁面汚れや変色が気になる場合

- 排気口からの油煙や熱風で壁面が汚れたり、変色したりするおそれがあります。
  壁面とのすき間は十分にあけるか、あらかじめアルミホイルを壁面に貼ると、汚れを防止できます。

･･･安全上のご注意

必ず、「使える容器」をご覧ください。9ページ
加熱によって使えないものがあります。

⚠注 意

お料理するとき

●食品や飲み物などを加熱しすぎない
発煙・発火のおそれがありますので様子を見ながら加熱します。

禁止

- **少量のもの**
  (あんまん･パン･やきいもなど)
- **油が付いたもの**
  (バター付きトースト･フライものなど)
- 飲み物は取り出すときに**突然沸騰**して**飛び散り(突沸)**、やけどをすることがあります。**広口の容器**に入れ、加熱前にスプーンなどでかき混ぜます。
  - **油脂分の多いもの** (牛乳・生クリームなど)
  - 水・お酒・コーヒー・豆乳など

  (加熱早見表 26ページ)



加熱しすぎたときは…

そのまま20秒ほど庫内で冷ましてから取り出してください。また、容器については9ページを参照してください。

● 金属容器やアルミホイルなどを使用してレンジ加熱しない
内側がアルミホイルの容器(レトルト食品など)・金串・アルミケース・アルミキャップ・アルミテープを加熱しない。火花が出て本体を傷めたりします。

禁止

● 鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れたまま加熱しない
発火することがあります。

禁止

● 回転網の上に汁や油分が落ちそうなバター付きトーストなどをのせて焼かない
発火することがあります。

禁止

● 丸皿に衝撃を加えたり、急冷したり、使用中のドアにも水をかけない
割れるおそれがあります。

禁止

● びん・密封容器の栓やふたをはずす
容器が破裂して、やけどやけがをすることがあります。

必ず実施

● 乳幼児のミルクなどのあたためは仕上がり温度を確認する
やけどをすることがあります。

必ず実施

● 膜(いかなど)や殻付き(クリなど)のものは、切れ目や割れ目を入れる
殻が破裂して、やけどやけがをすることがあります。

必ず実施

● ラップをはずすときは、注意する
蒸気が一気に出るので、ゆっくりはずしてください。やけどをすることがあります。

必ず実施

● 卵をレンジ加熱するときは、割りほぐす

- ゆで卵を作ったり、あたためたりしない。
- おでんのゆで卵や目玉焼きなどのあたためもしない。

破裂してやけどやけがをすることがあります。

必ず実施

● ドアやとってに無理な力を加えない
本体が倒れて、けがをしたり、電波漏れの原因になります。

禁止

● 蒸気や水のかかる所や火気の近くで使わない
感電・漏電することがあります。

禁止

● 庫内やドアに物をぶつけたり、ドアに物を挟んだまま使わない
電波漏れによる障害が起こることがあります。

禁止

● 回転網をはずすときは、上ヒーターに当てない
上ヒーターが割れて、ケガをすることがあります。27ページ

禁止

お願い

- **テレビ、ラジオから3m以上離す。**
  雑音や画像が乱れる原因になります。
- **電子レンジの近くでは無線LAN機器の通信性能が低下することがあります。**
  無線LAN機器の取扱説明書などをお読みのうえ、ご使用ください。

● **電源プラグを抜くときは、電源コードを持って引き抜かない**
断線やスパークして、発火することがあります。



● **調理以外に使わない**
過熱・異常動作して、発火することがあります。庫内を収納庫として使わないでください。
また、カラ(食品なし)の状態で加熱しないでください。



● **本体の上に物を置かない**
過熱して焦げたり、変色することがあります。



● **庫内やドアに油･食品カス･煮汁を付けたままで放置したり､加熱したりしない**
発火・発煙したり、さびることがあります。
付着した場合は、冷めてから、必ず、拭き取ってください。



● **ヒーター加熱中や加熱終了後しばらくは高温箇所(ドア・庫内・付属品など)に触れない**
高温のため、やけどをすることがあります。食品や付属品の出し入れは、乾いたミトンなどをご使用ください。



● **製品本体が転倒・落下した場合は、外部に損傷がなくても使用せず、点検を依頼する**
感電や電波漏れすることがあります。落下・転倒防止用金具「品番RK-TB1」(別売)については、裏表紙をご覧ください。



● **丈夫で安定した場所に置く**
騒音や振動、ガタ付きの原因になります。



● **長期間使用しないときは、電源プラグを抜く**
絶縁劣化などで感電や漏電･火災の原因になります。



● 庫内の食品が燃えだしたときは、ドアを開けない



ドアを開けると酸素が入り、勢いよく燃えます。


- **次の処置をしてください。**
  1. **ドアを閉めたまま、とりけし キーを押す。**
  2. **電源プラグを抜く。**
  3. **本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待つ。**
- **鎮火しない場合は、水か消火器で消火する。**
- **そのまま使用せずに､必ず販売店に点検を依頼してください。**

● 壁との間をあける（吸気口・排気口をふさがない）10 ページ

過熱して発火や故障することがあります。



■ 壁が汚れたり、排気熱で窓ガラスが割れるおそれがあります。
窓ガラスがある場合は、排気口と20cm以上離す。
(温度差によって割れる場合があります）また、**熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排気口が向い合うときは、熱変形するおそれがあるため、遠ざけてください。**※(ただし、背面の凸部で一番飛び出しているところより**9cm以上**)

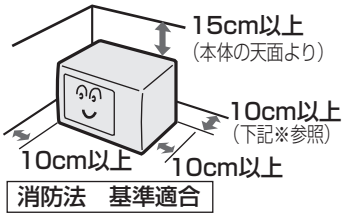

上記の記載寸法を離しても調理中の油や湯気が混じり、排気口付近の壁が汚れたりすることがあります。壁の汚れが気になる場合は、壁面にアルミホイルなどを貼ると、汚れを防ぐことができます。
製品本体には貼らないでください。


■ **まわりを密閉した状態にしない**
新鮮な空気で吸排気が十分にできるように、天面後面・両側面に開放空間を設ける。製品のまわりにすきまがあっても、5面で囲まれているところに設置しない。

加熱のしくみ

上ヒーターの赤熱について（レンジ加熱以外のとき）
断続制御しているので、メニューによって赤熱しない場合があります。

レンジ加熱(電波で加熱)


食品中の水分子が、摩擦熱（まさつねつ）を起こすため、食品の外側と内部がほぼ同時に加熱されます。

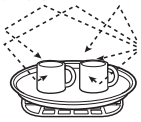

- 食品の種類・加熱前の温度によって加熱時間は、異なります。
- 食品の分量が2倍になると加熱時間は、2倍弱になります。

オーブン加熱(ヒーターで加熱)


上下にあるヒーターで庫内の温度を一定に保ち、食品を包み込んでふっくら焼き上げます。

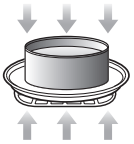

- 発酵は庫内を冷ましてから、オーブン温度40℃に設定しておこないます。

トースターグリル加熱(ヒーターで加熱)

上下にあるヒーターからの強い熱で焼き上げます。

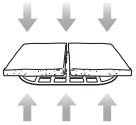

- 手動加熱の場合、庫内が熱いうちに焼くときは加熱時間を控えめに。
- 汁や油分が底面に落ちそうなメニューは、丸皿にのせて加熱してください。



- 素材の種類や脂ののりにより、焦げかたが変わるため、様子を見ながら焼いてください。たれつきメニューをするときは、丸皿にアルミホイルを敷き、食品をのせます。(あと始末が楽です)

組み合わせ加熱(電波とヒーターで加熱)

レンジ加熱とヒーター加熱が連続して入り、微妙な火加減を自動で調節します。（手動加熱で設定はできません）
メニュー番号**⑥カラッとフライ**、**⑦グラタン** の加熱方法です。

調理のときのお願い

「**安全上のご注意**・お料理するとき」もあわせてご覧ください。6ページ

自動加熱のとき

付属品・容器は、加熱に合ったものを
- 付属品の使用は、このクックブックの記載どおりにお使いください。
- 容器は、加熱に合った材質のものをお使いください。
- 液体の加熱は、くびれのない広口の容器をお使いください。

加熱中は、ドアの開閉に注意を
残り時間表示が出るまで開けないでください。
(食品に合った加熱内容を決めています)
もし、途中で開けたり、停電になった場合は、手動加熱で様子を見ながら加熱してください。

自動加熱の連続使用について
加熱時間の追加目的で、同じ食品を自動加熱で続けて加熱しないでください。
食品が、焦げることがあります。もう少し加熱したい場合は、**手動加熱で様子を見ながら**加熱してください。

自動加熱で作るメニューをくり返して作るときは
庫内や付属品が熱い場合、うまく仕上がらないことがあります。
調節が必要なときは、**仕上がりキー**を使って、様子を見ながら加熱してください。

記載の材料・分量を守って この製品に合わせた内容を記載しています。
材料・分量を変えるときは、手動加熱で様子を見ながら加熱してください。

レンジ加熱のとき（電波加熱）

レトルト食品や缶詰は、移しかえる
アルミなど金属製の容器では、容器の中があたたまらず、火花が出て本体を傷めたりします。

金串、金属容器などの金属物は使わない
火花が出て、本体を傷めます。このクックブックの中でアルミホイルなどを使用することがありますが、記載どおりにお使いください。

小さく切った根菜などの少量加熱は、必ず浸るぐらいの水を入れる
少量の加熱(100g以下)は、火花の発生や食品が焦げたり燃えたりして、故障の原因になります。
大きめの容器に野菜が浸るぐらいの水を入れて、ふたをして加熱してください。18ページ

オーブン・トースターグリル加熱のとき（ヒーター加熱）

ラップやプラスチック容器を使わない
溶けたり、発火するので使えません。

加熱中のドアの開閉は、なるべくしない
庫内温度が急に下がります。加熱状態の確認は、残り時間表示になってから、すばやくおこなってください。

できあがったら、すぐに取り出す
庫内に入れておくと、余熱で焼きすぎになることがあります。








換気をしながら調理する
メニューによっては、煙が多く出る場合があります。部屋の換気をおこなってください。

市販の本や、ガスオーブン・他の電気オーブンでのレシピは様子を見ながら
市販の本などの加熱時間や温度では、うまく仕上がらないことがあります。

使える容器　使えない容器にご注意を

✕ 使えません。　○ 使えます。

※は、使えない理由、または使いかたによって、使用できないことを記載しています。

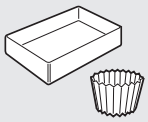容器の種類＼加熱の種類		レンジ加熱（電波）	組み合わせ加熱	オーブン・トースターグリル加熱（ヒーター）
ガラス	耐熱性のある容器 	○ ※急熱・急冷すると割れることがあります。		
	耐熱性のない容器 強化ガラス·カットグラス·クリスタルガラスなど。 	✕ ●レンジ加熱では、カットのないもので、油や砂糖を使わないものであれば1～2分以内の加熱に使えます。		
プラスチック	耐熱性のある容器 (耐熱温度140℃以上) 	○ ※砂糖や油分の多い料理は、高温になり、変形したり、溶けたりするため使えません。 ※時間をかけすぎると変形や溶けることがあります。 ※本体は、耐熱性であってもふたは熱に弱いものがあるのでご注意ください。	✕ ※変形したり、焦げたりするので、使えません。	
	発泡トレーなどの熱に弱いプラスチック容器 (耐熱温度140℃未満) 	✕ ※溶けたり、燃えたりするので使えません。 スチロール·ポリエチレン·メラミン(幼児用食器など)·フェノール·ユリアなども、溶けたり焦げたりして使えません。		
陶磁器・漆器など	陶器 磁器 	○ ※急熱・急冷すると割れることがあります。 ※色絵やひび、金・銀箔、金・銀線、金·銀粉のある器は傷めたり、火花が出るので使えません。		
	漆器 竹製品 木 紙 	✕ ※漆器は塗りがはげたり、ひび割れたりして使えません。 紙・木・竹製品も焦げたり燃えたりして使えません。 ● 竹串・キッチンペーパー・天ぷら敷紙など、このクックブックで記載している使いかたであれば、使用できます。		
金属	アルミ ステンレス ホーローなどの金属容器 	✕ ※火花が出て、本体を傷めるので、小さなアルミケースも使えません。		○
その他	ラップ (耐熱温度140℃以上) 	○ ※油分の多い料理は高温になり溶けるため使えません。	✕ ※溶けたり、発火するので使えません。	
	アルミホイル 	✕ ※火花が出るので使えませんがこのクックブックで記載している使いかたであれば、使用できます。 (酒のかん・解凍)		○
	オーブン用 クッキング ペーパー 	○ ●ケーキ作りで使う硫酸紙・オーブン用クッキングペーパーなどは使えます。 ※庫内壁面に接触させると焦げることがあります。		
	特殊な形をした容器 	✕ ※とくに注ぎ口の細長い容器などでレンジ加熱をすると、容器の細い部分が集中的に加熱されるため「突沸」しやすく、やけどの原因になります。		

各部のなまえ

●お買いあげの機種によっては、この取扱説明書で記載しているキーのデザインと異なっている場合がありますが、使いかたは同じです。

操作部



表示部 (説明のためすべて表示しています)
加熱時間・温度・加熱の進行などを表示します。

表示部の時間表示について
- 10分を超える表示は、「秒」表示をしません。 例 12分
- 9分以下は、「秒」表示をします。 例 9分59秒

あたため・スタートキー
あたためを自動でするときや、手動の加熱スタートキーとして使います。

とりけしキー
途中で加熱をやめるときや、キーを押しまちがえたときに使います。
※加熱途中でかき混ぜたりするとき(一時停止)は、**とりけし キー**を押さずにドアを開けます。再度加熱するときは、**スタート キー**を押します。

仕上がり／温度キー
自動加熱キー、自動メニューの仕上がり調節に使います。
また、手動オーブン加熱の温度合わせにも使います。


自動加熱キー　1〜3
自動で加熱します。

自動メニュー ④〜⑦／時間合わせ(回転つまみ)
④〜⑦は、回転つまみを回して設定します。また、手動加熱の時間合わせにも使います。


自動メニュー	④ ゆで野菜	⑤ お弁当あたため	⑥ カラッとフライ	⑦ グラタン

手動加熱キー
時間や温度を合わせて加熱するときに使います。

前面

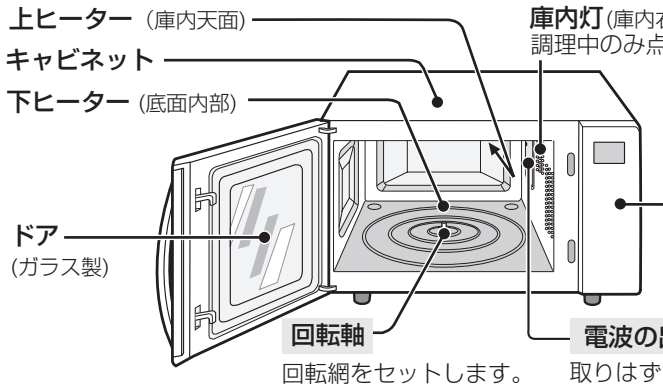

背面

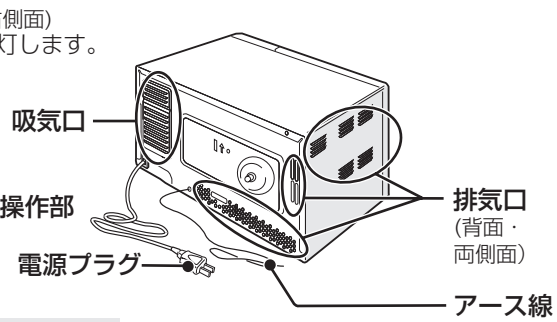

回転軸部分・電波の出口カバーについてのご注意　必ずお守りください。

食品カスが付着したままで使用すると、焦げたり火花が飛んだりします。
こまめにお手入れしましょう。27ページ

電源を入れて、カラ焼きをしてください

●ご購入後は、カラ焼きをして、庫内に付着している油を焼き切ります。


オーブン加熱200℃で20分加熱します
カラ焼きをしなくても調理できますが、その場合、調理中に庫内が高温になると煙やにおいが出ます。

●カラ焼きをするときは

カラ焼き時の換気について 必ずお守りください。
庫内が高温になると吸排気口から煙やにおいが出ますので
- **必ず部屋の窓を全開するか、換気扇を回しておこなってください。**
- **煙やにおいに敏感な小鳥などは、別の部屋に移しておきましょう。**


電源を入れる

1 回転網を庫内にセットし、ドアを閉める

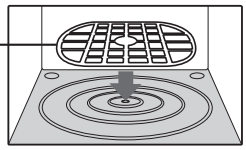

●回転網は、常にセットしておきます。
※回転網は、横向きでなくても支障ありません。無理に回さないでください。


2 電源プラグを差し込む

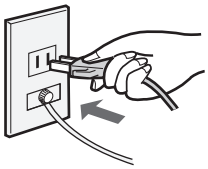

表示部には何も表示しません。

3 ドアを開ける

●「0」表示点灯。(電源が入ります)

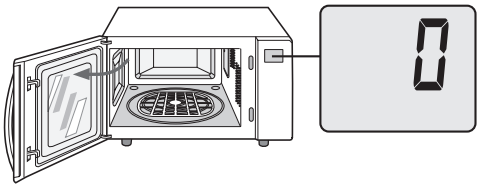


電源オートオフ機能（省エネ設計）

- **ドアを開けると電源が入ります。**（「0」点灯）
- **ドアを閉めると1分後に電源が切れます。**（「0」消灯）

※ドアを開けていたり、「0」表示以外のときは、電源は切れません。
※庫内温度が高いときは、電源が切れるまで最大10分程度かかります。
加熱終了後、製品内部を冷やすために、最大3分程度ファンが回転します。


カラ焼きをする

1 回転網のみ庫内にセットし、ドアを閉める

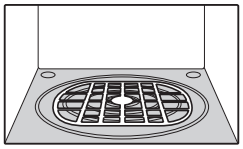

2 オーブン を押す

●初め、170℃を表示。
▼は加熱の種類(オーブン)を示しています。

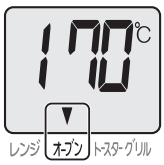

3 仕上がり/温度 (上がる) を押して加熱温度(200℃)に合わせる
10℃下がる 10℃上がる



4 を回して20分に合わせる



5 あたため スタート を押す

本体が熱くなります。ご注意ください。

加熱

終了音 ピーピー…

カラ焼き完了

加熱中・加熱後のご注意
- 高温のため庫内壁が膨張するときに「ポン」と鳴ることがあります。冷めるときも鳴ることがあります。

●操作を間違えたときは、**とりけし キー**を押してやり直してください。

あたため キー（レンジ加熱500W）

使える容器（レンジ加熱）9 ページ

準備

食品を入れて
ドアを閉める

置きかた



使う付属品
丸皿
回転網




ごはん1杯は、丸皿の**中央**に置きます。
※食器が軽いとぬるめに仕上がります。

1



を1度押す

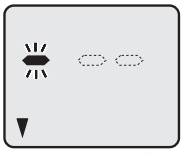

冷凍もののときは



を2度
押す



「冷凍」点灯

加熱終了

加熱

終了音
ピーピー…

食品を取り出す

- 加熱途中で残り時間を表示。
- 加熱途中で、混ぜるときは、ドアを開けると一時停止します。
  再スタートは あたため キーを押します。

仕上がりの調節

- お好みに応じて調節できます。
- 食品によって、必ず**仕上がりキー**を押すものがあります。次ページ

あたため キーを押した後(約30秒以内)**に仕上がりキーを押します。**
※「強」または、「弱」を表示します。

仕上がり/温度



- ぬるめにするとき
- 量が少ないとき

- あつめにするとき

ポイント


あたためのしくみ

食品と容器の重さで自動的に加熱時間が決まります。

だから

- 食品の分量に比べ、**容器が大きすぎたり、小さすぎたり、また極端に重い容器**を使うと、上手にできないことがあります。
- **軽い耐熱性プラスチック容器**（市販の冷凍お弁当用おかずの容器や、ふた付きの保存容器など)を用いたり、容器を使わずに食品だけを丸皿にのせて加熱するとぬるく仕上がります。

- **陶磁器・耐熱性の容器に入れて加熱します。**
- **量が多いときは2つに分けます。**
  より上手に仕上がります。



- フライ類のあたためは、**自動メニュー** ⑥ **カラッとフライ**を使うと上手にできます。19ページ

ご注意

- **発泡トレーや耐熱性のないプラスチック容器は、溶けたりするので使えません。**
- **高温で使用した後の丸皿にプラスチックなど熱に弱い容器を置いたり、ラップを敷かないでください。**
- **加熱後のラップは、やけどに気を付けて、すぐにはずします。**（食品・容器の変形の原因）

お願い

次のような食品のあたためには、加熱のしすぎになるため、別のキーを使います。

- **飲み物** …2 牛乳・酒 キーで加熱します。15ページ
- **あんまん・肉まん・まんじゅう・茶わん蒸し・乾燥したもの・水分の少ないもの**(干もの・落花生など)・**パセリ・青じそなどの乾燥**
  …手動 レンジ キーで様子を見ながら加熱します。26ページ
- **パン類** …手動 トースターグリル キーで加熱します。20ページ
  ロールパン2個(1個30g) **3〜4分**

あたための調理例

「調理のときのお願い」もあわせてお読みください。8 ページ
●手動で加熱するときの目安時間 26ページ

常温・冷蔵もの

しっとり仕上げたい場合に

ラップをするもの

煮もの



分量：約100～400g

カレー・シチュー



分量：約200～400g

●加熱後、かき混ぜる。

汁もの(スープ)



分量：1～3杯(約600mL)

●加熱後、かき混ぜる。

水分をとばしぎみにしたい場合に

ラップをしないもの

ごはん



分量：1～3杯(約450gまで)

●固めのごはんは、霧吹きなどで水をふりかける。

炒めもの(焼きそば)



分量：約100～200g
スタート直後：▼(弱め)

●パサついているときは、サラダ油かバターを少し混ぜる。加熱後、混ぜる。

焼きもの(ハンバーグ)

分量：1～4個(約360g)
スタート直後：▼(弱め)

●表面が乾いていれば、あらかじめサラダ油をぬる。

揚げもの(天ぷら)

分量：約100～400g

● 皿にキッチンペーパーや天ぷら敷紙を敷き、重ならないように並べる。

※いかは、はじけるので手動 [レンジ] キー200Wで控えめに加熱します。20ページ

※自動メニュー⑥カラッとフライで加熱するとカラッと仕上がります。19ページ

焼きとり

分量：2～15本(約380g)
スタート直後：▼(弱め)

●照りを出すため、あらかじめたれをぬる。

ピラフ・焼きめし

分量：約100～400g

●加熱後、混ぜる。

ご注意

食器の重さによって、仕上がりに差が出ます。
写真の食器を参考にしてください。

冷凍もの

必ずラップをします

ごはん



分量：約100～600g
[あたため] キーを2度押す

●皿にのせるか容器に入れる。

カレー・シチュー



分量：約100～200g
[あたため] キーを2度押す

●浅い容器に入れる。加熱後、かき混ぜる。

焼きもの(ハンバーグ)

分量：1～4個(約360g)
[あたため] キーを2度押す

●加熱後、ラップをしたまま2～3分蒸らす。

里いも・かぼちゃ

分量：約100～500g
[あたため] キーを2度押す

蒸しもの(しゅうまい)

分量：5～15個(約230g)
[あたため] キーを2度押す

●両面に水をふりかける。

ピラフ

分量：約100～400g
[あたため] キーを2度押す

●あらかじめよくほぐしておく。

●400gのときは、スタート後に▲(強め)を押します。

ミックスベジタブル

分量：約100～300g
[あたため] キーを2度押す
スタート直後：▼(弱め)

●少量加熱は火花が出ることがありますので、ご注意ください。18ページ ご注意

1 サックリ解凍 キー　2度押すと全解凍加熱になります（レンジ加熱）

準備

食品を入れて
ドアを閉める

置きかた




使う付属品
丸皿
回転網

食器には、絶対にのせないでください。
(食器にのせると煮えます)
ラップを敷いて食品を丸皿の**中央**に置きます。

ラップは、食品より少し大きい程度に敷きます。
大きすぎてかぶさっていたり、包んだ状態では、上手に解凍できません。

1

全解凍2度押し
1 サックリ解凍
を1度押す

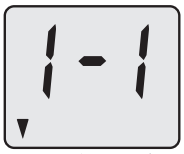

全解凍のときは

全解凍2度押し
1 サックリ解凍
を2度押す



加熱終了

加熱

● 加熱途中で残り時間を表示。

終了音
ピーピー…

食品を取り出す

ポイント

▶ **包丁が何とか入る状態まで解凍するときは**
1 サックリ解凍 **キー1度押し**
・・・・(サックリ解凍)を使います。

▶ **解凍後、すぐに調理するときは**
1 サックリ解凍 **キー2度押し**
・・・・(全解凍)を使います。

- 解凍する直前まで冷凍室に入れておいた食品を使います。
- 溶けかけているときは、様子を見ながら手動 レンジ **キー200W**で解凍します。20ページ
- 食品は、同じ種類・大きさにそろえましょう。
- 変色や煮えを防ぐために、身の細い部分や薄い部分には、アルミホイルを巻きます。
- バランなどの飾りや敷もの・調味料入りの小袋は、取り除いてください。

仕上がりの調節

必ず**仕上がりキー**を押すものがあります。
■**素材別のコツ**参照

1 サックリ解凍 **キーを押した後**(約30秒以内)**に仕上がりキーを押します。**
※「強」または、「弱」を表示します。



■素材別のコツ

用　途		必要分だけ切り分けるとき	解凍後すぐに調理に使うとき
操　作		1 サックリ解凍 キー1度押し	1 サックリ解凍 キー2度押し
表　示		1-1	1-2
1度に解凍できる分量		300～500g	100～400g
肉類	ひき肉・薄切り肉	——	——
肉類	かたまり肉	仕上がりキー ▲(強め)	仕上がりキー ▲(強め)
肉類	とり肉	——	※骨付きの場合は足の細い部分にアルミホイルを巻く。
魚類	まぐろ(赤身)・えび	さしみの場合は仕上がりキー ▲(強め)	——
魚類	切り身魚	——	※尾の細い部分にアルミホイルを巻く。

ご注意

- **アルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに触れないようにしてください。**
  火花が出て本体を傷めたりします。
- **庫内が高温のときは、スタートしません。**
  「U04」を表示します。29ページ

上手に解凍するための冷凍方法

- 材料は新鮮なものを薄く、平たく整えます。
- **1回分(200～300g)ずつに分けます。**かたまり肉以外は、極端に薄くならないよう3cm以内に厚みをそろえます。
  サックリ解凍のときは500gまでなら、小分けする必要はありません。
  厚みは2～3cmにそろえます。
- 必ず空気を抜き、ラップなどで密封します。※野菜は、固めにゆでて水分をよくきります。解凍は、あたため **キーの2度押し**で加熱します。

2 牛乳・酒 キー（レンジ加熱）

●手動で加熱するときの目安時間 26ページ


使える容器（レンジ加熱）9 ページ

準備

食品を入れて
ドアを閉める

置きかた
1杯のときは、丸皿の**中央**に、
2杯以上は、**同一円周上**に置きます。





1

2 牛乳・酒 を押す



酒のかんをするときは
さらに仕上がりキーの（弱め）を押す



加熱終了

加熱
●加熱途中で残り時間を表示。

終了音
ピーピー…
食品を取り出す

ポイント

- **1度に加熱できる分量は、基準分量1～4杯(本)まで。**
- **ふたやラップはしません。**
- **容器に入れる一杯あたりの分量をお守りください。**

1mL＝1cc

	牛乳 （ ）内はコーヒー	酒
基準分量 1杯あたり	200mL(150mL)	180mL
加熱前の基準温度	冷蔵保存…約8℃ （常温保存…約20℃ ※牛乳より約10℃あつめに仕上がります。）	常温保存…約20℃
容　器		アルミホイル 

- コップは、**低めの広口容器**を使う。
- 酒をとっくりに入れて、くびれているところより量が上にくるときは、その部分に**アルミホイル**を巻く。

- **容器は、基準分量**(牛乳200mL/酒180mL)**を入れて8分目ぐらいになるものを使います。**
- 加熱前、加熱後も必ずかき混ぜます。
- 加熱前の温度によっては、**仕上がりキー**を押してください。
(牛乳・コーヒーのとき)

仕上がりの調節

酒のかんをするときは、必ず仕上がりキーの（弱め）を押します。

牛乳(コーヒー)の仕上がりを調節するときは

- あつめにするとき
- 1杯あたりの量が多いとき
- 加熱前の基準温度より低いとき

（強め）を押す

- ぬるめにするとき
- 1杯あたりの量が少ないとき
- 加熱前の基準温度より高いとき

（弱め）を押す

2 牛乳・酒 キーを押した後(約30秒以内)**に仕上がりキーを押します。**
※「強」または、「弱」を表示します。



ご注意

- **酒のかんでアルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに触れないようにしてください。**
火花が出ることがあり、危険です。
- **牛乳ビンのまま加熱するとふき出します。**
必ず、カップに移し替えてください。
- **基準分量よりもかなり少ないときは、**手動 **レンジ キー500W**で様子を見ながら、あたためてください。
少なすぎると沸とうすることがあります。

3 トースト キー（トースターグリル加熱）


●手動で加熱するときの目安時間 26ページ

準備

食品を入れて
ドアを閉める

使う付属品
回転網

置きかた
1枚焼くときは、片側に置きます。
2枚焼くときは、一列に並べます。




上から見たところ


食パンが庫内壁面に触れないように、中央に寄せます。

1

3トースト を1度押す

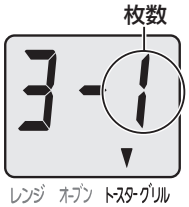

2枚焼くときは
3トースト を2度押す

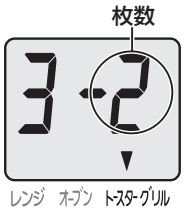

加熱終了

加熱
●加熱途中で残り時間を表示。

終了音
ピーピー…
食品を取り出す

ポイント

●1度に6枚切り食パンが2枚（常温、冷凍もの）まで焼けます。

お願い

●パン類のあたためは、手動 トースターグリル キーで、様子を見ながら加熱します。20ページ

ご注意

●プラスチック容器やラップは溶けたり、焦げたりするため使えません。
●バターをぬった食パンは焼かないでください。
バターが庫内底面に落ち、発煙・発火のおそれがあります。
●冷凍保存の食パンは保存状態により焼き色が異なります。
●回転網の構造上、上面と下面の焼け具合は、異なります。

仕上がりの調節

●お好みの焼き色に調節してください。
●冷凍保存の食パンを焼くときは、必ず仕上がりキーの (強め)を押します。

3 トースト キーを押した後(約30秒以内)に仕上がりキーを押します。

※「強」または、「弱」を表示します。

仕上がり/温度
弱め ― ― 強め

・薄めにするとき
・冷凍パンのとき
・濃いめにするとき

●ピザトーストは、
手動 トースターグリル キーで加熱します。
食パン2枚(6枚切り)にピザソースを適量ぬり、薄切りにしたサラミソーセージ10枚と、玉ねぎ20g、輪切りピーマン8枚を等分にのせ、ピザ用チーズ40gを等分に散らし、回転網に並べる。
加熱時間の目安は、8〜9分

自動メニュー ④〜⑦

使える容器　自動メニュー④〜⑤(レンジ加熱)・⑥〜⑦(組み合わせ加熱) 9 ページ

準備

食品を入れて
ドアを閉める

使う付属品
丸皿

回転網

食品の置きかたや調理のコツは、
各メニューのポイントをご覧ください。

1



回転つまみを回して
目的のメニュー番号を
合わせる

2



を押す

加熱終了

加熱

●加熱途中で残り時間を表示。

終了音
ピーピー…

食品を取り出す

仕上がりの調節

●お好みに応じて調節してください。
●④**ゆで野菜**で葉菜類、花果菜類をゆでるときは、必ず**仕上がりキー**の▼(弱め)を押します。 18ページ

⑤お弁当あたため
・しっかり加熱するとき ▲(強め)
・ひかえめに加熱するとき ▼(弱め)
を押す

⑥カラッとフライのときは、設定できません。

⑦グラタン
・濃いめにするとき ▲(強め)
・薄めにするとき ▼(弱め)
を押す

加熱スタート後(約30秒以内)**に仕上がりキーを押します。**
※「強」または、「弱」を表示します。



回転つまみを右に回したときの表示順

④ゆで野菜



野菜をゆでるときに
(レンジ加熱)
使いかたのポイント 18ページ

⑤お弁当あたため



コンビニやスーパーのお弁当をあたためるときに
(レンジ加熱)
使いかたのポイント 18ページ

⑥カラッとフライ




常温・冷蔵もののフライをあたためるときに
(レンジ加熱から加熱途中でトースターグリル加熱に変わります。)
使いかたのポイント 19ページ

⑥カラッとフライ・冷凍



冷凍もののフライをあたためるときに
(レンジ加熱から加熱途中でトースターグリル加熱に変わります。)
使いかたのポイント 19ページ

⑦グラタン

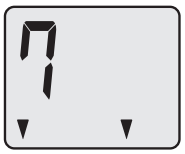

グラタンを作るときに
(レンジ加熱から加熱途中でトースターグリル加熱に変わります。)
使いかたのポイント 19ページ

④ゆで野菜 野菜をゆでる ・⑤お弁当あたため コンビニ・スーパーのお弁当をあたためる

使える容器(レンジ加熱) 9 ページ

④ゆで野菜

ポイント



使う付属品
丸皿

回転網

置きかた
必ずラップに包んで丸皿にのせます。

食器には、絶対のせないでください。食品の重さで自動的に加熱時間が決まります。

- 容器に入れるときは、手動 [レンジ] キー **500W**で様子を見ながら加熱します。 20ページ

仕上がりの調節

- **葉菜類・花果菜類をゆでるときは、必ず仕上がりキーの ▽(弱め)を押します。**
  ■素材別のコツをご覧ください。

[スタート] **キーを押した後**(約30秒以内)**に仕上がりキーを押します。**
※「強」または、「弱」を表示します。



- 葉菜・花果菜類のとき
- 控えめにゆでるとき
- しっかりゆでるとき

■素材別のコツ

	根菜類	葉菜・花果菜類
仕上がりキー	—	▽(弱め)
1度に加熱できる分量	100～1,000g にんじん、ごぼうは400gまで	100～400g ほうれん草は300gまで
素　材	にんじん、大根、じゃがいも、さつまいも、ごぼうなど	ほうれん草、キャベツ、白菜、カリフラワー、ブロッコリー、グリーンアスパラガス、かぼちゃなど
コ　ツ	●大きさをそろえる。 **いも類のとき** ●丸ごとゆでるとき 1個のときは、丸皿の中央を避けて置く。加熱後、ラップをしたまま蒸らし、熱いうちに皮をむく。 ●切ってゆでるときは、大きさをそろえる。	●水気を残して加熱する。(乾燥・脱水を防ぐため) ●加熱前後にアク抜きをする。**【アク抜きのコツ】**参照 **葉菜類のとき** ●根と茎を交互に重ねてラップする。 ●太い根は加熱前に十字の切り込みを入れる。 **花果菜類のとき** ●太い芯や根元の固い皮は加熱前に除く。

【アク抜きのコツ】
- ほうれん草：加熱後すぐに水に取る。(色止めも兼ねます)
- カリフラワー・ブロッコリー：加熱前に小房に分け、食塩水につける。
- グリーンアスパラガス：加熱前に軽く塩でもんでおく。

ご注意

- 少量の根菜(冷凍ミックスベジタブルなど)をゆでるときは、大きめの容器に野菜が浸かるぐらいの水を入れ、ふたをして手動 [レンジ] **キー500W**で加熱してください。加熱しすぎると発煙・発火のおそれがあります。
  ※にんじん50g(水25mL)のとき　**約1分30秒**
- **加熱の追加目的で同じ食品を自動加熱で続けて加熱しないでください。必要以上の加熱をすると食品が焦げたり、発火のおそれがあります。**加熱を追加するときは、手動加熱で様子を見ながら加熱してください。
  - 手動で加熱するときの目安時間 26ページ
- **加熱中、ドアの下部に水滴が付いたり落ちる場合がありますが、食品から出た水分(水蒸気)であり、故障ではありません。**

⑤お弁当あたため

ポイント



使う付属品
丸皿

回転網

置きかた
ラップやふたをはずして丸皿の中央に置きます。

- **1度に加熱できる分量は常温の市販コンビニ幕の内弁当、丼物1人前(約400g)まで。**

ご注意

- **包装しているラップやふたは、焦げたり燃えたりするため、必ずはずします。**
- **加熱中に破裂や発火のおそれのあるものは、取り出します。**(しょうゆ、ソースなどの入った容器・袋・丸ごとのゆで卵、アルミケース)
- **アルミで加工された容器に入ったものは、加熱しないでください。**
- **庫内や付属品が高温のときは、冷ましてから加熱してください。**(容器が溶けます)
- **お弁当の中身によって出来上がり具合が異なるため、様子を見ながら加熱してください。**

⑥カラッとフライ フライをあたためる・⑦グラタン グラタンを焼く

使える容器(組み合わせ加熱) 9 ページ

⑥カラッとフライ

レンジ加熱だけでは、べたつきがちな調理済みのフライ、コロッケ類をトースターグリル加熱を利用してカラッと上手にあたため直します。

ポイント



使う付属品
丸皿

回転網

置きかた
丸皿に食品を等間隔に並べるか、細かいものは、広げます。
丸皿にオーブン用クッキングペーパーを敷くとお手入れが簡単です。

食器には、絶対のせないでください。
食品の重さで自動的に加熱時間が決まります。

- **1度に加熱できる分量は、100〜300gまで。**
  (1個25〜100gの常温・冷蔵・冷凍もののフライ類)
- **加熱できるもの**
  常温・冷蔵もの…回転つまみを回してメニュー番号⑥に合わせて加熱します。
  冷凍もの…回転つまみをさらに右へ一つ回し、**表示部に「冷凍」を点灯させて**加熱します。
  (クリームコロッケは、中身が出ることがあるので様子を見ながら加熱してください)

お願い

焦げすぎるときは、残り時間が出てからアルミホイルをかぶせます。
加熱を追加するときは、手動で様子を見ながら、おこなってください。
仕上がりキーは使えません。
- 手動で加熱するときの目安時間 26ページ

ご注意

- **プラスチック容器やラップは溶けたり、焦げたりするため使えません。**
- **包装は、必ずはずしてください。**
- **アルミホイルは火花が飛び、故障の原因になります。**

⑦グラタン

ポイント



使う付属品
丸皿

回転網

置きかた
1皿のときは、丸皿の片側に置きます。



- **1度に加熱できる分量は、1〜2皿(大皿なら4人分)まで。**
- チーズやホワイトソースの固さによって、焦げ色が異なりますので、お好みの焼き色になるように様子を見ながら、加熱時間を調節します。
- 焼く前にソースや具が冷めている場合は、ふたをせずに丸皿にのせ、手動 **レンジキー** **500W**で人肌程度まであたためてから、自動メニュー⑦**グラタン**に合わせて焼きます。

お願い

金属製の器や金・銀もようのある容器は⑦**グラタン**で加熱するとヒーター加熱以外にレンジ加熱が入るため、火花が出て故障の原因になります。
手動 **トースターグリルキー**で、**13〜16分**(2皿のとき)を目安に様子を見ながら加熱してください。

市販の冷凍グラタンは、**手動で加熱**します。
24ページ


レンジ キー・ トースターグリル キー

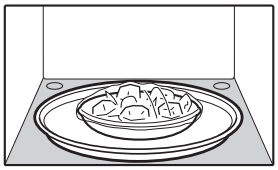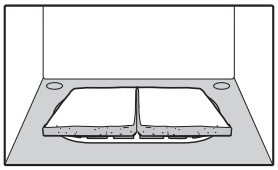	レンジ加熱のとき	トースターグリル加熱のとき
準備	食品を入れてドアを閉める  	  ※汁や油分が底面に落ちそうな食品は丸皿にのせて加熱します。
1	 を押す  ●初め、500Wを表示。 **W数(出力)を変更するときは** 押すごとに500Wと200Wが切り替わります。 500W ⟷ 200W	 を押す  ●初め、3分を表示。
2	 **回転つまみを回して加熱時間を合わせる** 例 トースターグリル加熱 5分30秒のとき  **加熱時間設定範囲** **レンジ加熱のとき** ●500W…**15分まで** ●200W…**95分まで** **トースターグリル加熱のとき 20分まで** (・5分まで10秒単位・10分まで30秒単位・30分まで1分単位・95分まで5分単位)	
3	 **を押す**	
加熱終了	**加熱** ●残り時間を表示。 終了音 ピーピー… **食品を取り出す**	※**レンジ加熱のとき** 加熱中に手動 レンジ **キー**を押すと出力の確認ができます。

オーブン キー(発酵) ※発酵は、加熱温度を40℃に合わせます。

予熱をする

準備 回転網だけをセットしてドアを閉める

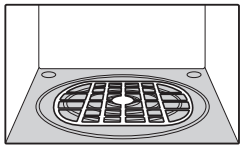

使う付属品

回転網

※食品・丸皿は、入れません。
※回転網は、斜めになっていてもかまいません。

1 オーブン を押す

● 初め、170℃を表示。



2 仕上がり/温度 を押して加熱温度を合わせる

10℃ 下がる　10℃ 上がる

加熱温度設定範囲
40℃ (発酵するとき)
110℃～200℃
(10℃単位)



例 180℃のとき

3 あたため スタート を押す

予熱

● バー表示点滅。(3つ点灯すると完了間近)

予熱完了

予熱が完了すると
(設定温度になると)
ピッ・ピッ・ピッ・ピッ・ピッ




※30分間予熱状態を保っていますが、合わせた温度が190℃以上のときは、15分間となります。(その間、温度表示は点滅しています)

焼き上げる

準備 丸皿と食品を入れてドアを閉める

使う付属品
丸皿

回転網

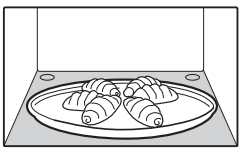

※ドアを開けると温度が下がります。
すばやくドアの開閉をしてください。

4 回転つまみを回して加熱時間を合わせる

加熱時間設定範囲
95分まで
・30分まで1分単位
・95分まで5分単位



例 18分のとき
初め20分を表示。

5 あたため スタート を押す

加熱

● 残り時間を表示。

加熱終了

終了音 ピーピー…

食品を取り出す

● 加熱終了後に加熱を追加するときは、予熱なしオーブン加熱の操作方法 でおこなってください。下記参照

予熱なしオーブン加熱の操作方法

食品を庫内に入れて、オーブン キーの操作 1→2→4→5 の順におこなってください。
※予熱なしは、庫内の温度が高いうちに加熱を追加する目的で使います。

加熱途中に温度変更するとき

加熱中(予熱中)……オーブン キーを押して温度表示になってから温度キー を押すと変更できます。

発酵の操作方法

丸皿に食品をのせ、庫内に入れてドアを閉める。
オーブンの操作を参考に 1→2 (40℃に設定) →4→5 の順で操作します。
※庫内が高温のときは、スタートしません。「U04」を表示します。29ページ

型抜きクッキー

手動 オーブン　付属品



材料（約21個分）

- ●バター …… 35g
- ●砂糖 …… 30g
- ●溶き卵 …… 大さじ1
- ●バニラエッセンス…… 少々
- ●薄力粉 …… 70g

1 やわらかくしたバターと砂糖を白っぽくなるまで練り混ぜ、溶き卵を加えてよく混ぜ、バニラエッセンスを加える。



2 1 に薄力粉をふるい入れてサックリと混ぜ合わせる。

3 2 をひとまとめにしてラップに包み、冷蔵室で30分以上ねかせる。

4 予熱する。(庫内は回転網のみ)
手動 オーブン キー170℃で、スタート キーを押す。

5 3 の生地をラップとラップの間にはさみ、めん棒で5㎜厚さにのばし、好みの型で抜く。
※一度型で抜いた生地は、まとめては、抜くことをくり返します。



6 薄くバターをぬった丸皿に 5 を並べる。予熱が終われば、16~18分に合わせ、スタート キーを押す。
※アイシング(粉砂糖40g、レモン汁大さじ½を混ぜ合わせたもの)で、さめたクッキーに模様を書いてもよいでしょう。

スポンジケーキ

手動 オーブン　付属品



材料（直径18cmの金属製丸型1個分）　mL＝cc

- ●スポンジケーキ生地
  - 薄力粉 …… 90g
  - 卵 …… M3個
  - 砂糖 …… 90g
  - バニラエッセンス …… 少々
  - バター …… 15g
  - 牛乳 …… 大さじ1
- ●ホイップクリーム
  - 生クリーム…… 300mL
  - 砂糖 …… 大さじ3
  - バニラエッセンス・ブランデー…各少々
- ●仕上げ用フルーツ
  (いちご・缶詰のフルーツなど好みで)
  …… 適量
- ●硫酸紙またはオーブン用クッキングペーパー

1 丸型に薄くバター(分量外)をぬり、硫酸紙を敷く。薄力粉はふるう。

2 卵は卵黄と卵白に分け、卵白は大きいボールに入れて**ツノが立つまで**泡立て、半量の砂糖を少しずつ加えてさらに**ツヤがでるまで泡立てる。**



※ボールや泡立器は、水分や油分のついていないものを使います。水分や油分がついていると泡立ちが悪くなります。

3 卵黄の方に残りの砂糖を加えて**白っぽく筋がつくくらい(マヨネーズ状)まで泡立てる。**



4 2 と 3 を合わせ、バニラエッセンスを加えて、泡立器でなめらかになるまで混ぜ合わせる。

5 4 に薄力粉をふるいながら加え、泡をこわさないようにサックリと**粉けがなくなるまで底から生地を持ち上げるようにして混ぜる。**



※混ぜかたが足りないとキメが粗く、混ぜすぎるとふくらみが悪くなります。

6 耐熱容器にバターと牛乳を入れ、ラップをして丸皿にのせる。手動 レンジ キー200Wで1~2分に合わせ、スタート キーを押して、かたまりがなくなるまで溶かす。加熱後、あたたかいうちにヘラをつたわせて 5 に加え、手早く混ぜ合わせる。

7 予熱する。(庫内は回転網のみ)
手動 [オーブン] キー150℃で [スタート] キーを押す。

8 
1の型に6を流し入れ、型をゆすって表面をならしたあと、トントンと型を少し落として空気抜きをし、丸皿にのせる。予熱が終われば**約40分**に合わせ、[スタート] **キー**を押す。
※竹串を中心に刺してみて生地がついてこなければ焼き上がりです。
加熱後、焼き縮みを防ぐため、すぐに型ごと **20~30cm高さから1回落とし、**型から出してさます。

9 
ボールに冷やした生クリームと砂糖を入れ、氷水でボールごと**冷やしながら泡立て**、トロリとしたらバニラエッセンス、ブランデーを加え、ツノが立つまで泡立てる。

10 フルーツは飾り用のものを残して薄切りにする。ケーキは横半分に切り、ホイップクリームとフルーツをサンドして残りのホイップクリームとフルーツで表面を飾る。



チョコレートケーキ

1 スポンジケーキの1~8と同じようにする。
ただし、ココア(20g)を、薄力粉(70g)と合わせてふるう。

2 スポンジケーキの9と同じようにしてホイップクリームを作る。ただし、ココア(大さじ4)を同量の湯で溶いてから加え、バニラエッセンス・ブランデーは加えない。横半分に切ったスポンジケーキに薄くぬってサンドし、残りのクリームで表面を飾る。

ロールパン

手動 [オーブン]　付属品 

材料(6個分)　mL=cc


Ⓐ
- 強力粉……150g
- 砂糖…… 大さじ1½
- 塩…… 小さじ⅓

●ドライイースト……小さじ½(2g)
(予備発酵のいらないもの・(注)ドライイーストは古くなると、パンのふくらみが悪くなります)

●牛乳(室温のもの)……80mL
●溶き卵……M⅓個分
●バター……25g
●ドリュール
- 溶き卵……大さじ1
- 塩……少々




1 大きいボールにⒶを合わせてふるい入れる。ドライイーストを加えて混ぜ、牛乳、溶き卵を順に入れて軽く混ぜたあと、やわらかくしたバターを加える。

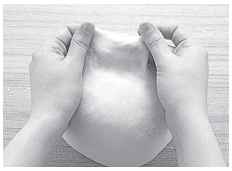2 
生地をひとまとめにし、強力粉をふった台の上でたたきつけるようにして力を入れて約10分、生地全体が均一に耳たぶくらいのやわらかさになるまでこねる。
生地をのばしてみて指が透けて見えればちょうどよい状態。生地がちぎれるようなときは、もう少しこね足す。

3 薄くバターをぬったボールに生地を入れ、ラップをして丸皿にのせる。
手動 [オーブン] キー40℃(発酵)で、**40~50分**に合わせ、[スタート] キーを押して1次発酵をする。
※1次発酵後の生地は2~2.5倍にふくれています。指に粉をつけて中央を押し、穴がそのまま残れば、ほどよく発酵しています。穴がもどるのは発酵不足ですので様子を見ながら5~15分発酵時間を足してください。

4 生地を軽く握りこぶしで押してガスを抜き、生地の端をつかんで四方から折りこむ。スケッパーか包丁で6等分して小さく丸め、ラップをかけて、15~20分おき、生地を休ませる。

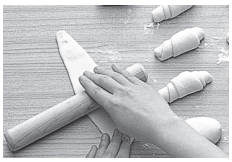5 
丸くなっている生地を涙形(◊)にして、めん棒でのばし太い方から巻く。これを、薄くバターをぬった丸皿に**間隔をあけて**並べる。

6 5に霧を吹く。手動 [オーブン] キー40℃(発酵)で、**30~40分**に合わせ、[スタート] キーを押して2次発酵をする。**途中表面が乾いてくれば、霧を吹く。**
※2次発酵後の生地は2~2.5倍にふくれています。発酵不足の場合は、様子を見ながら5~15分発酵時間を足してください。

7 予熱する。(庫内は回転網のみ)
手動 [オーブン] キー180℃で、[スタート] キーを押す。

8 6の表面にドリュールをぬる。予熱が終われば**17~19分**に合わせ、[スタート] キーを押す。加熱後あら熱をとり、人肌程度になったら、ビニール袋に入れて乾燥を防ぐ。

マカロニグラタン

自動メニュー 7 グラタン　付属品

材料（4人分）

- ●ホワイトソース
  - 薄力粉・バター …… 各30g
  - 牛乳 …… 2カップ
  - 塩、こしょう …… 各少々
- Ⓐ
  - マッシュルーム（缶詰・薄切り）…… 50g
  - 白ワイン …… 大さじ2
  - バター……15g
- ●マカロニ(ゆでて、バター10gをからめておく) …… 80g
- ●塩・こしょう …… 各少々
- ●えび …… 200g
- ●ピザ用チーズ ……80g
- ●玉ねぎ …… ½個(100g)

※一度に1～2皿（大皿なら4人分）まで焼けます。

1 大きめの耐熱容器に薄力粉とバターを入れ、ふたをせずに丸皿にのせる。手動 [レンジ]キー500Wで**約1分30秒**に合わせ、[スタート]キーを押す。加熱後、泡立器でよくかき混ぜ、牛乳を少しずつ加えてのばし、塩、こしょうでひかえめに味を付ける。
再びふたをせずに手動 [レンジ]キー500Wで**約10分**に合わせ、[スタート]キーを押す。途中、2～3度取り出して混ぜ、[スタート]キーを押す。
※加熱途中に取り出す場合は[とりけし]キーは押さずに、ドアを開けて、加熱を一時停止し、食品を取り出してください。

2 えびは殻をむいて背ワタを取り、玉ねぎは薄切りにして耐熱容器に入れ、Ⓐを加えてラップをする。
手動 [レンジ]キー500Wで**6～7分**に合わせ、[スタート]キーを押す。
加熱後、出た煮汁は1のホワイトソースに混ぜる。

3 2にゆでたマカロニを加えて塩・こしょうとホワイトソースの半量であえ、薄くバターをぬったグラタン皿に4等分して入れる。残りのホワイトソースを等分にかけ、ピザ用チーズを散らす。

4 まず2皿を丸皿に並べ、**自動メニュー(回転つまみ)**で**グラタン**のメニュー番号**7**に合わせ、[スタート]キーを押す。
❖**手動でするときは**
手動 [レンジ]キー500Wで**約2分**のあと、
手動 [トースターグリル]キーで**13～16分**
加熱後、取り出して残りの2皿も同じようにして焼く。

※4人分を大皿で一度に焼くときも、同じようにします。ただし、焼く前にソースや具が冷めている場合は、ふたをせずに丸皿にのせ、[あたため]キーを押してあたためてから焼いてください。

じゃがいもときのこのグラタン

自動メニュー 7 グラタン　付属品



材料（4人分）

- ●じゃがいも……2個（300g）
- Ⓐ
  - しめじ（小房に分ける）…… 1パック（100g）
  - 玉ねぎ（みじん切り）…… ½個（100g）
  - ピーマン（1cmの角切り）…2個
  - ツナ（缶詰・ほぐす）…100g
  - 塩……小さじ½
  - こしょう……少々
- ●ピザ用チーズ…… 150g

※一度に1～2皿(大皿なら4人分)まで焼けます。

1 じゃがいもは、皮ごと丸のままラップに包み丸皿にのせる。**自動メニュー(回転つまみ)**で**ゆで野菜**のメニュー番号**4**に合わせ、[スタート]キーを押す。加熱後、皮をむいてつぶす。

2 1にⒶとピザ用チーズのうち30gを加えて混ぜ合わせ、薄くバターをぬったグラタン皿に4等分して入れ、残りのピザ用チーズを等分に散らす。
❖**手動でするときは** 手動 [レンジ]キー500Wで**約7分**

3 まず2皿を丸皿に並べ、**自動メニュー(回転つまみ)**で**グラタン**のメニュー番号**7**に合わせ、[スタート]キーを押す。
❖**手動でするときは**
手動 [レンジ]キー500Wで**約2分**のあと、
手動 [トースターグリル]キーで**13～16分**
加熱後、取り出して残りの2皿も同じようにして焼く。
※4人分を大皿で一度に焼くときも同じようにします。

市販の冷凍グラタンは、手動で加熱します。

⑦**グラタン**は、組み合わせ加熱のため、アルミ容器・電子レンジ対応容器入りのものは、加熱できません。火花が出たり、容器が溶けます。下記の方法で加熱してください。

■アルミ容器入りのもの

- ●包装されているラップをはずして丸皿にのせる。
  (1皿のときは、丸皿の片側にのせる)
- ●手動 [トースターグリル]キーで**約20分**(1皿240gのとき)に合わせて [スタート]キーを押す。
  加熱終了後、再び手動 [トースターグリル]キーで、**約9分**に合わせて [スタート]キーを押す。

■電子レンジ対応の容器(ポリプロピレンなど)**入りのもの**

包装されているラップをはずして 丸皿にのせ、パッケージ記載の加熱時間を参考に、手動[レンジ]キー500Wで様子を見ながら加熱時間を加減してください。
※メーカーや中身の材料、保存状態、製造年月日などにより、仕上がりが異なることがありますので、様子を見ながら加熱してください。

ぶりの照り焼き

手動 トースターグリル　付属品

材料（4人分）

●ぶり ……4切れ（1切れ100g）
●たれ
　しょうゆ……大さじ3
　みりん……大さじ2
　酒……大さじ1

1 ビニール袋にたれとぶりを入れ、途中上下を返しながら約1時間冷蔵室で漬けこむ。

2 丸皿にアルミホイルを敷き、サラダ油を薄くぬって、汁気をきった1の裏側を上にして並べる。
手動 トースターグリル キーで**約15分**に合わせ、スタート キーを押す。加熱後、取り出して裏返し、再び手動 トースターグリル キーで**約7分**に合わせ、スタート キーを押す。

鮭とコーンのホイル焼き

手動 オーブン　付属品

材料（4人分）

●じゃがいも… 2個（300g）
●生鮭… 4切れ（1切れ80g）
●塩・こしょう…… 各適量
●スイートコーン（缶詰・つぶ状）…80g
Ⓐ タルタルソース ……60g
　生クリーム……大さじ3
●サラダ油 …… 適量
●アルミホイル（25cm角）…4枚

1 じゃがいもは3㎜厚さの輪切りにし、ラップで包んで、丸皿にのせる。**自動メニュー(回転つまみ)**で**ゆで野菜**のメニュー番号**4**に合わせ、スタート キーを押す。

2 予熱する。(庫内は回転網のみ)
手動 オーブン キー**190℃**で、スタート キーを押す。

3 アルミホイルを広げてサラダ油をぬり、1・塩・こしょうをした生鮭、汁気をきったコーンの順に等分にのせ、混ぜ合わせたⒶをかけて包む。

4 丸皿に3を並べ、予熱が終われば、**30〜35分**に合わせ、スタート キーを押す。

手軽に作れる簡単メニュー

操作の手順と付属品は20ページをご覧ください。

メニュー名	分　量	加熱の種類と目安時間	作　り　か　た　(mL=cc)
いり卵	1人分	手動 レンジ キー 500W で 1分10秒〜1分20秒	耐熱性のコップに卵を割り入れてほぐし、牛乳大さじ1、塩・こしょう各少々を加えて混ぜ合わせ、ふたをせずに丸皿の中央に置き加熱する。加熱後、かき混ぜてほぐす。 ⚠ 注 意 ● 卵は割りほぐしてから加熱する。 ● ゆで卵は作らない。あたため直しもしない。(破裂してやけどをすることがあります)　必ず実施
山菜おこわ	4人分	手動 レンジ キー 500W で**約19分**	もち米2カップ(340g)は、洗って大きめの耐熱容器に入れ、水気をきった山菜の水煮120gと水300mL、薄口しょうゆ大さじ1/2、塩少々を加え約1時間漬けたのち、ラップをして加熱する。途中残り時間が9分のときに取り出して全体を混ぜ、再びラップをして加熱する。
あさりの酒蒸し	4人分	手動 レンジ キー 500W で**5〜6分**	あさり400gは塩水につけて砂出ししたのち、底の平らな耐熱容器に入れて酒50mLをふり、ラップをして加熱する。
市販の冷凍ピザ	直径約15cm	手動 トースターグリル キーで**13〜15分**	包装をはずし、直接丸皿にのせます。 ※メーカーや中身の材料、保存状態、製造年月日などにより、仕上がりが異なることがあります。様子を見ながら加減してください。
焼きいも	2本（400g）	手動 トースターグリル キーで**20分** 加熱終了後、再び 手動 トースターグリル キーで**20分**	さつまいも2本（1本200g）は、洗って水気を拭き、フォークで数カ所穴を開け、回転網の中央を避けて並べる。 ※太さや重さなどにより、加熱具合が違ってきますので様子を見ながら加減してください。
も　ち	4個(1個50g)	手動 トースターグリル キーで**9〜10分**	切りもちを回転網の中央を避けて並べる。 ※焼き色はつきにくいですが、ふくれてきたら焼き上がりです。もちの質や保存期間などにより、加熱具合が違ってきますので、様子をみながら加減してください。

※焼きいもの加熱時間は、トースターグリル加熱の最大加熱時間 (20分)を超えるため、2回に分けて設定します。

加熱早見表

手動で加熱するときの目安時間

目安時間としてご覧ください。
食品の種類･加熱前の温度･素材の鮮度などにより異なりますので、様子を見ながら加熱してください。

■あたため（レンジキー500W）

茶わん蒸しは、200W（1mL=1cc）

メニュー		ラップの有無	分量/目安時間
常温もの・冷蔵もの	煮もの	有	200g / 約2分
	カレー・シチュー	有	1人分(200g) / 約3分
	汁もの(スープ)	有	1杯(200mL) / 約2分
	ごはん	無	1杯(150g) / 約1分20秒
	焼きそば スパゲッティ	無	1皿(200g) / 約1分40秒
	ハンバーグ	無	2個(180g) / 約1分30秒
	天ぷら・フライ	無	1人分(200g) / 約1分30秒
	焼きとり	無	6本(150g) / 約1分20秒
	ピラフ・焼めし	無	1人分(250g) / 約1分50秒
	牛乳 注1	無	1杯(200mL) / 約2分
	酒 注1	無	1杯(180mL) / 約1分30秒
	コンビニ弁当	無	1個(400g) / 約3分
	肉まん・あんまん※1	有	1個(110g) / 約1分
	まんじゅう※2	有	1個(65g) / 20～40秒
	茶わん蒸し※3	無	1個 / レンジ200Wで約3分
冷凍もの	ごはん	有	1杯(150g) / 約3分20秒
	カレー・シチュー	有	1人分(200g) / 約6分
	ハンバーグ	有	2個(180g) / 約4分50秒
	しゅうまい	有	15個(230g) / 約6分
	ピラフ・焼きめし	有	1人分(250g) / 約5分30秒
	ミックスベジタブル	有	約100ｇ / 約3分30秒
	里いも・かぼちゃ	有	約500ｇ / 約14分
	肉まん・あんまん※1	有	1個(110g) / 約1分30秒
	まんじゅう※2	有	1個(65g) / 40秒～1分

注1 加熱しすぎないでください。取り出すときに突沸してやけどをすることがあります。加熱しすぎたときは、そのまま20秒ほど庫内で冷ましてから取り出してください。

※1 底の紙を取ってサッと水にくぐらせ、1個ずつゆったりとラップに包む。
あんまんは、あんが先に熱くなり、3分以上(冷凍ものは4分以上)加熱すると発煙･発火のおそれがあるので、加熱時間はひかえめに。

※2 あんが熱くなるのでひかえめに加熱する。

※3 おかずの種類や量によって、加熱時間が異なるので、様子を見ながら加熱する。

■ゆで野菜（レンジキー500W）

素材		分量/目安時間
根菜類	じゃがいも さつまいも	150g / 約3分
	にんじん※4	200g / 約11分
	だいこん	400g / 約7分
葉菜類／花果菜類	キャベツ・白菜	200g / 約3分20秒
	カリフラワー ブロッコリー	200g / 約3分30秒
	グリーンアスパラガス	100g / 約3分30秒
	かぼちゃ	400g / 約8分

※4 野菜が浸かるぐらいの水(1カップ)を加えて加熱する。

■パン類（トースターグリル キー）

パン類	分量/目安時間
食パン 常温もの6枚切りのとき	1枚 / 3分50秒～4分50秒
	2枚 / 4分20秒～5分30秒
ロールパン(あたため)	2個(1個30g) / 3～4分

■フライ類のあたため（レンジキー500Wのあと トースターグリル キー）

フライ類	分量/目安時間
調理済フライ (常温･冷蔵もの)	(100g) / 約20秒のあと、5～6分
調理済フライ (冷凍もの)	(150g) / 約2分のあと、6分

■その他（レンジキー200W）

乾燥したもの、水分の少ないもの(干もの、落花生など)パセリ、青じそなどの乾燥
※加熱しすぎると焦げて煙が出ることがあります。様子を見ながら加熱をしてください。

お手入れ


汚れたら、すぐに！こまめに！お手入れしましょう

必ず電源プラグを抜き、本体・付属品が冷めてからおこなってください。
(電源プラグのほこりも拭き取りましょう)

庫内・ドアの内側の穴やすきま、電波の出口カバーに食品カスや飛び汁が付いたまま、使用しないでください。放っておくと、発煙や火花が出る原因になります。

本体(内側・外側)の汚れ

**固く絞ったふきんですぐに水拭きをします。
汚れが落ちにくいときは、うすめた台所用合成洗剤(中性)を使い、最後は水拭きをします。**

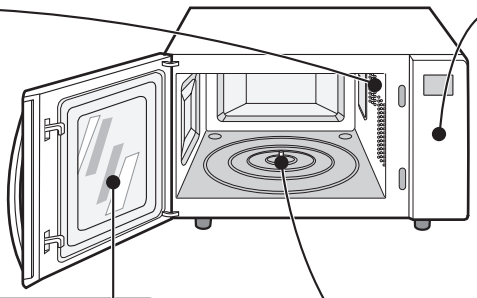

電波の出口カバー
食品カスがついたまま使用しない
焦げたり燃えたりする場合があります。
※取りはずさないでください。

操作部
スプレー式の洗剤を直接かけない
液が浸透し、故障の原因。

庫内・ドアの内側
食品カスや飛び汁は、穴やすきまに残したままにしない。
- 落ちにくい汚れは、ぬれたふきんをのせ、しばらくおいてから拭いてください。


ドアガラス
食器などを当てたりして、傷を付けない
加熱中にひびが入り、割れたりすることがあります。

底面、回転軸部分のお手入れは、回転網をはずします。
軽く左右にゆすりながら垂直に引き抜きます。



勢いよく引き抜くと天面の上ヒーターに当たり、割れる場合があります。

吸気口・排気口
ほこりは、拭き取ってください。
換気できずに、故障のおそれがあります。

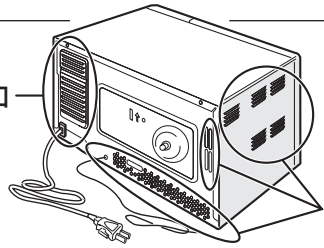

庫内のにおいが気になるときは
庫内の油分をきれいに拭き取ったあと、カラ焼きします。11 ページ


■ご注意

- **台所用合成洗剤(中性)以外やスプレー式洗剤は、使用しないでください。**
  (アルカリ性・弱アルカリ性・弱酸性・酸性の洗剤などやスプレー式洗剤は、操作部表面を傷めたり、故障を起こす原因になります)
- **シンナー・ベンジン・アルコール・オーブンクリーナー・クレンザー・換気扇洗剤・漂白剤・金属タワシは使用しないでください。また、塗装面に衝撃を与えないでください。**
  (塗装面を傷めたり、傷が付いたり、塗装がはがれたりして腐食の原因になります)
- **市販の電子レンジ清掃剤(中性)をお使いになるときは、必ず説明書で指定された加熱時間をお守りください。**(加熱しすぎると発煙や故障のおそれがあります)

付属品(回転網・丸皿)

やわらかいスポンジを使い、洗ったあとは、よく乾燥させてください。

回転網　丸皿



- こまめにふきんで水拭きするか、台所用合成洗剤(中性)を使います。
- 丸皿の表面に汚れが付着したときは、クリームクレンザーなどを付けて、丸めたラップでこすり落とすか、漂白剤に浸けておくと 落としやすくなります。

故障かな？

修理を依頼される前に、もう一度お調べください。

	こんな場合	故障ではありません
音について	**加熱中(カラ焼き時も含む)や終了後に「ブーン」とファンが回ったり、止まったりする。**	●製品内部の部品を保護するために冷却用ファンが回ります。ファン回転中は、電源プラグを抜かないでください。冷却が足りないと故障の原因になります。
	キーの受け付け音、加熱終了音が鳴らない。	●消音設定をしていませんか？手動 **レンジキー**を4秒間押し続けると「ピッ」と1回鳴り、解除されます。「**お知らせ音の消しかた**」2 ページ
	加熱中にときどき暗くなったり「カチカチ」と音がする。	●加熱をコントロールしているためです。
	オーブン・トースターグリル加熱のときに「ポン」やきしみ音がする。	●高温のため、庫内壁が膨張するときの音です。
	レンジ加熱のとき「パチン」と音がする。	●ドアと本体の接触面に付着していた水滴が、はじける音です。
動作について	**上ヒーターが赤熱しない。(カラ焼き時も含む)**(オーブン、トースターグリル加熱のとき)	●断続制御していますので、メニューによって赤熱しない場合があります。
	コンセントに電源プラグを差し込んでいるのに何も表示しない。	●ドアを開けると「0」を表示し、操作ができます。 ●ドアを閉めて1分間放置すると表示が消え、電源が切れます。電源オートオフ機能 をご覧ください。11 ページ
	丸皿 (回転網)が右に回ったり、左に回ったりする。	●加熱スタート時のタイミングによって右または、左に回転するモーターを使っているからです。
	加熱中、ドアの下部に水滴が付いたり、落ちるときがある。	●食品から出た水分が水蒸気となり、ドアに付着したもので、心配ありません。ふきんで拭き取ってください。
	煙が出たり、いやなにおいがする。	●ご購入後にカラ焼きされましたか?11 ページ ●庫内やドアに食品カスなどが付着していませんか?また、煮汁などの油や液体をこぼしませんでしたか？「**お手入れ**」27 ページ
	庫内で火花が出る。(レンジ加熱のとき)	●金串、アルミホイル、金粉・銀粉の飾りのある容器や金属容器を使っていませんか?「**使える容器**」9 ページ ●食品カスなどが付着していませんか?「**お手入れ**」27 ページ
	加熱中に電源がすぐ切れる。(ブレーカーが切れる)	●電気の容量を超えていませんか？販売店にご相談ください。5 ページ
仕上がりについて	**1 サックリ解凍キー、自動メニュー④ゆで野菜で食品が加熱しすぎる。**	●食器にのせていませんか？ ●サックリ解凍のときラップに包んでいませんか？ ●素材に応じて**仕上がりキー**を使っていますか?14･18 ページ ●それでも加熱しすぎる場合は、**「U01～03」を表示するときは**をお読みください。29 ページ
	飲み物が熱くなりすぎる。	●**2 牛乳･酒キー**で加熱されていますか？15 ページ ●容器の重さや加熱前の温度に応じて**仕上がりキー**を使っていますか？約10℃温度が上下します。 ●それでも熱すぎたり、ぬるすぎたりする場合は**「U01～03」を表示するときは**をお読みください。29 ページ

	こんな場合	故障ではありません
仕上がりについて	加熱した食品が熱くなりすぎたり、加熱不足だったり、正しく操作しているのに「U01～03」を表示する。	●下記の「U01～03」を表示するときは をご覧ください。
	市販の料理ブックや他の製品のオーブンメニューが上手にできない。	●このクックブック内の類似メニューの加熱方法を参考に手動で予熱をしてから、様子を見ながら焼いてください。(温度や時間が、市販のお料理ブックなどと異なることがあります)

こんな表示が出たら調べるところ

U01	●丸皿をセットしていますか？
U02	●食品の量が多すぎます。分量を減らしてください。
U03	●食品の量が少なすぎます。分量を増やすか、加熱時間を5分以内に合わせてください。
U04	●庫内が高温のため使用できません。エラー表示が消えると使用できます。(ドアを開けておきましょう)

左の内容を調べた後、ドアを開けるか**とりけしキー**を押して、やり直してください。

それでも、**「U01～03」**を表示するときは、下記**「U01～03」を表示するときは**の操作をおこなってください。

C 番号 ⇄ 888 ▶ 製品が故障している場合があります。
電源プラグをコンセントから抜き、お買いあげの販売店または、もよりのお客様ご相談窓口に**表示の内容**をご連絡ください。
31ページ

ただし 06 **の場合は** ▶ 製品の排気口が壁などに近付きすぎていませんか？
据え付け状態を確認してください。

「U01～03」を表示するときは (重さを計るセンサーの調整をします)



丸皿は、使いません。

庫内に回転網のみをセットし、ドアを閉めて次の ①～⑥ のキーを順に押してください。

① **とりけしキー** ……「0」を表示します。
② **レンジキー** ……「500W」を表示します。
③ **オーブンキー** ……「170℃※」を表示します。
④ **レンジキー** ……「500W」を表示します。
⑤ **トースターグリルキー**……「---」を表示します。
⑥ **あたためキー** ……「---」が点滅します。

回転網が約1回転し、終了音とともに「0」表示が点灯すると、操作は完了です。

お知らせ音(ピピピピ…)が鳴り、「U01」を表示する場合は、もう一度操作に誤りがないか、お確かめください。

※ 170℃または、前回設定した温度を表示します。

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは 出張修理

1 「故障かな?」28~29 ページを調べてください。

2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。

3 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。

・品名:電子レンジ　・形名:(本書の表紙に記載の形名)
・お買いあげ日(年月日)　・故障の状態 (具体的に)
・ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
・お名前　・電話番号　・ご訪問希望日

- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日·販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。
  保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- **保証期間…お買いあげの日から1年間です。**
  ただし、マグネトロンのみ2年間です。
  保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
  ※一般家庭用以外(たとえば、業務用、車両·船舶への搭載)に使用された場合の故障·損傷など有料です。

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、電子レンジの補修用性能部品を製品の製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年　月　日	電話(　　)　—

愛情点検



長期ご使用の場合は商品の点検を!

こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 自動的に切れないときがある。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- スタートスイッチを入れても食品が加熱されない。
- ドアに著しいガタがある。
- 触れるとピリピリと電気を感じる。
- ドアや庫内に著しい変形がある。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお、点検·修理に要する費用は、販売店に、ご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。
電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】

0120 - 078 - 178
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜～土曜：**9:00～18:00**
●日曜・祝日：**9:00～17:00**
（年末年始を除く）

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

東日本相談室	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
電話：043 - 351 - 1821	FAX：043 - 299 - 8280
西日本相談室	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72
電話：06 - 6792 - 1582	FAX：06 - 6792 - 5993

修理のご相談 など

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、枠外の〈補足〉をご覧ください。

【修理相談センター】（沖縄・奄美地区を除く）

0570 - 02 - 4649
全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜～土曜：**9:00～20:00**
●日曜・祝日：**9:00～18:00**
（年末年始を除く）

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄・奄美地区の方〉は…

	PHS／IP電話	ファックス
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221
沖縄・奄美地区	「那覇サービスセンター」098 - 861 - 0866（月～金 9:00～17:30）	


「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 ▶▶▶▶

シャープサポートページ
http://www.sharp.co.jp/support/

補足　持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間　＊月曜～土曜：**9:00～17:30**（祝日など弊社休日を除く）
〔但し、沖縄・奄美地区〕は……＊月曜～金曜：**9:00～17:30**（祝日など弊社休日を除く）

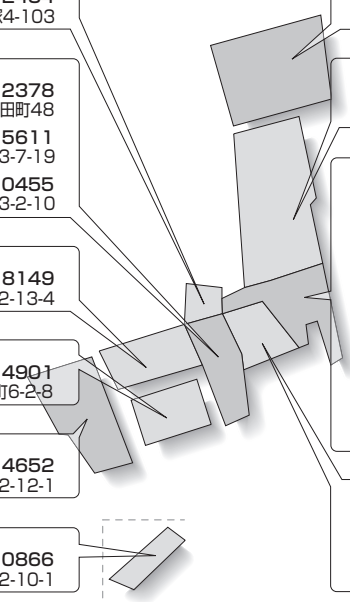

北陸地区
- **金　沢** サービスセンター：076 - 249 - 2434
  〒921-8801　石川郡野々市町御経塚4-103

近畿地区
- **京　都** サービスセンター：075 - 672 - 2378
  〒601-8102　京都市南区上鳥羽管田町48
- **大　阪** テクニカルセンター：06 - 6794 - 5611
  〒547-8510　大阪市平野区加美南3-7-19
- **阪　神** サービスセンター：06 - 6422 - 0455
  〒661-0981　兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10

中国地区
- **広　島** サービスセンター：082 - 874 - 8149
  〒731-0113　広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区
- **高　松** サービスセンター：087 - 823 - 4901
  〒760-0065　高松市朝日町6-2-8

九州地区
- **福　岡** サービスセンター：092 - 572 - 4652
  〒816-0081　福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄・奄美地区
- **那　覇** サービスセンター：098 - 861 - 0866
  〒900-0002　那覇市曙2-10-1

北海道地区
- **札　幌** サービスセンター：011 - 641 - 4685
  〒063-0801　札幌市西区二十四軒1条7-3-17

東北地区
- **仙　台** サービスセンター：022 - 288 - 9142
  〒984-0002　仙台市若林区卸町東3-1-27

関東地区
- **宇都宮** サービスセンター：028 - 637 - 1179
  〒320-0833　宇都宮市不動前4-2-41
- **さいたま** サービスセンター：048 - 666 - 7987
  〒331-0812　さいたま市北区宮原町2-107-2
- **東　京** テクニカルセンター：03 - 5692 - 7765
  〒114-0013　東京都北区東田端2-13-17
- **多　摩** サービスセンター：042 - 586 - 6059
  〒191-0003　日野市日野台5-5-4
- **千　葉** サービスセンター：047 - 368 - 4766
  〒270-2231　松戸市稔台295-1
- **横　浜** テクニカルセンター：045 - 753 - 4647
  〒235-0036　横浜市磯子区中原1-2-23

東海地区
- **静　岡** サービスセンター：0543 - 44 - 5781
  〒424-0067　静岡市清水鳥坂1170-1
- **名古屋** サービスセンター：052 - 332 - 2623
  〒454-8721　名古屋市中川区山王3-5-5


●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2006.12）

仕　様

定格電圧		交流 100V		
定格周波数		50Hz／60Hz共用		
レンジ	定格消費電力	960W(50Hz)/1,360W(60Hz)※1		
	定格高周波出力	500W※2・200W相当		
	発振周波数	2,450MHz		
トースターグリル	定格消費電力	1,150W		
オーブン	定格消費電力	1,150W		
	温度調節範囲	発酵(40℃)110～200℃※3		
外形寸法		幅450mm×奥行365mm×高さ290mm		
加熱室有効寸法		幅285mm×奥行295mm×高さ150mm		
ターンテーブル直径		丸皿260mm　(回転網225mm×135mm)		
質量		約12kg		
電源コードの長さ		約1.4m		
区分名		B		
電子レンジ機能の年間消費電力量		77.2kWh／年	年間待機時消費電力量	0kWh／年
オーブン機能の年間消費電力量		9.8kWh／年	年間消費電力量	87.0kWh／年


- 年間消費電力量（kWh／年）は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。区分名も法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容量の違いで分けています。
- 実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量などによって変化しますので目安としてご覧ください。

■ 外形寸法（単位mm）

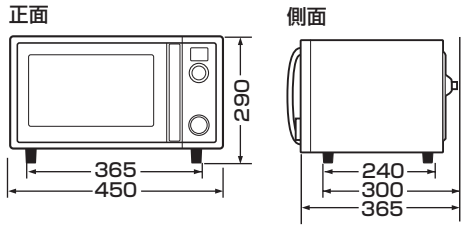

落下・転倒防止用金具(別売)について

背面上部に、転倒を防ぐためL型アングルが付けられます。柱や壁などに固定してください。金具取り付け面と壁面との間は、18cm以上のスペースが空きます。

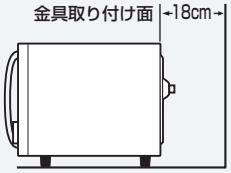

RK-TB1　希望小売価格 945円(税抜価格 900円)･工事費別
(2007年3月現在)

※1 60Hz(1,360W)時は断続運転となるため、消費電力量は、50Hz(960W)時と同じです。(調理時間も同じです)

※2 定格高周波出力500Wは、短時間高出力機能［約30分間(15分×2回)］であり、定格連続高周波出力は、350Wです。350Wへは、自動的に切り替わります。

※3 オーブンレンジの200℃での運転時間は、約10分間です。その後は、自動的に170℃に切り替わります。

- 設置するときは、背面10cm以上(ただし、背面の凸部で一番飛び出しているところより**9cm以上**)、天面15cm以上、両側面10cm以上、空間を設ける必要があります。
- 待機中(表示が消えている状態)の消費電力量は、0Wです。
- 長期間運転しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

使用方法・お買い物相談など

【お客様相談センター】

0120 - 078 - 178
携帯･PHS OK

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、取扱説明書31ページをご覧ください。

受付時間 ●月曜～土曜:**9:00～18:00** ●日曜･祝日:**9:00～17:00**
（年末年始を除く）

修理のご相談など

【修理相談センター】（沖縄･奄美地区を除く）

0570 - 02 - 4649
携帯OK
全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

■〈PHS･IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄･奄美地区の方〉は、取扱説明書31ページをご覧ください。

受付時間 ●月曜～土曜:**9:00～20:00** ●日曜･祝日:**9:00～18:00**
（年末年始を除く）

■「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは…　〈サポートページ〉**http://www.sharp.co.jp/support/**

シャープ株式会社　本　社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

Printed in Thailand
SD10シリーズ
TCADCA888WRRZ　07C－TH ②