

# SHARP®

プラズマクラスター  
ドライヤー

家庭用

## 取扱説明書



高濃度  
プラズマクラスター 7000 \*1

形名  
アイビー ジー ビー

# IB-GP9



\*1 当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生デバイス搭載の加湿空気清浄機を壁際に置いて、「中」運転時に適用床面積の部屋中央(床上1.2m)で測定した1cm<sup>3</sup>当たりのイオン個数の目安です。  
当商品は、この能力を持ったデバイスを搭載しております。



プラズマクラスターロゴおよび  
プラズマクラスター、Plasmaclusterは、  
シャープ株式会社の登録商標です。

製品登録の  
お願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、(SHARP | CLUB)で  
ご愛用製品の登録をお願いいたします。(登録無料)

<http://iclub.sharp.co.jp/m/>

スマートフォンや  
携帯電話はこちらから



## もくじ

ページ

はじめに	特長	2
	安全上のご注意	4
	各部のなまえ	8
使いかた	運転のしかた	11
	使いかたのポイント	12
	お手入れ	14
困ったとき	こんなときは?	17
	保証とアフターサービス	20
	お客様ご相談窓口のご案内	21
	保証書	22
	仕様	裏表紙

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

業務用として使用しないでください。

# 特長



高濃度  
プラスマクラスター7000

\*1

## 「プラスマクラスター」技術とは？

プラスとマイナスのイオンを、プラズマ放電により作り出すシャープの独自技術です。


プラスとマイナスのイオンによる「静電気抑制効果」や、水分子で取り囲まれたプラスマクラスターイオンによる「保湿効果」があります。

自然界に存在するイオンと同じであり、作用メカニズムも解明されており、安全性も確認済みです。

## 「プラスマクラスター」が髪に与える効果

### 静電気抑制効果\*2

ブラッシングをすると髪はプラスに、ブラシはマイナスに帯電します。プラスマクラスターイオンは、プラスとマイナスのイオンで髪とブラシの両方の静電気を抑え、摩擦による髪の絡まりや枝毛・切れ毛の発生を抑え、手触りのなめらかなまとまりある髪へ導きます。

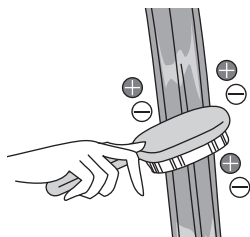

### カラーリングした髪への効果\*3

カラーリングした髪のブラッシングによるダメージを抑え、枝毛・切れ毛やカラーリングの退色を抑制します。

\*1 表紙の注釈を参照してください。

\*2

\*3

\*4

\*5

シャープ調べ

季節、周囲環境(温度・湿度・風の流れなど)や、使用時間・個人によって効果は異なります。


ページ)の数字は、主な説明のあるページを示しています。

プラズマクラスターイオンは、運転中は常に放出されています。  
2か月に1回程度お手入れすると、繰り返しお使いいただけ、  
ユニット交換の必要はありません。  
(お手入れのしかたは **16ページ** )をご確認ください)

特  
長

## 保湿効果\*4

高濃度プラズマクラスターイオンが、  
髪の毛の表面に水分子コート  
を形成してうるおいを保持。  
浸透したうるおいが髪についた  
クセを抑え、スタイリングしやすい  
髪に導きます。

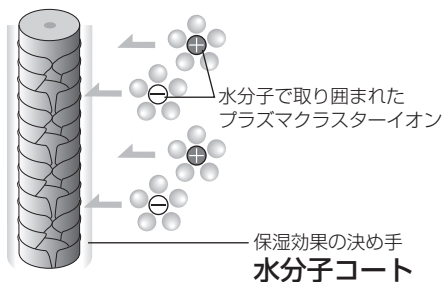

## 「ビューティモード」でさらにツヤとまとまりのある髪へ\*5

自動的に温風と冷風を交互に繰り返す「ビューティモード **8, 12ページ**」で  
髪を乾かすことで、プラズマクラスターとの相乗効果により、  
髪のをねりを抑え、キューティクルを引き締めて、  
さらにツヤとまとまりのある美しい髪を叶えます。

# 安全上のご注意(1) 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を、次のように区分して説明しています。



**警告**

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。



**注意**

「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。



**警告**

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために



分解禁止

- 改造はしない。修理技術者以外は、分解・修理をしない  
(火災・感電・けがの原因)  
修理はお買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。(21ページ)





水場使用禁止

- 水に浸けたり、水をかけたりしない
- 浴室や湿気が多い所(水のかかる場所)で使用・保管をしない  
(感電・ショート・火災・故障の原因)

## 電源プラグや電源コードは



- 乱暴に扱わない
- 傷付けない、変形させない、加工しない、高温部に近づけない、無理に曲げない、ねじらない、重いものをのせない、挟み込まない、束ねたまま使わない  
(ショートの原因)
- 収納時にコードを本体に巻きつけない
- 収納時にコードがねじれたままにしない  
(断線・感電・ショートの原因)
- 傷んでいたり、変形していたり、ねじれていたり、熱くなったりするときは使用しない
- コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない  
(感電・ショート・発火の原因)
- ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない  
(感電・ショートの原因)

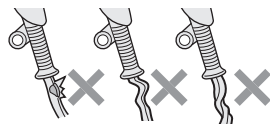

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。

## 電源プラグや電源コードは



- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む  
(火災・感電・やけどの原因)
- 定格15A以上・交流100Vの日本国内専用コンセントを単独で使う
- 延長コードの使用や他の器具とコンセントを併用しない  
(発熱・発火・感電の原因)
- 電源プラグのほこりは定期的にとる  
(火災の原因)



プラグを抜く

- お手入れ時・使用後は、必ず風量スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く  
(火災・発火・やけど・感電・けがの原因)
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに先端の電源プラグを持って抜く  
(断線して火災・感電の原因)

## ご使用時・保管に関して



- 次の異常・故障時にはただちに使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼する
  - ・内部が真っ赤になったり、煙が出る。
  - ・電源プラグ・コードの根元部分が変形したり傷んでいる。
  - ・本体が異常に熱かったり、部分的に変形している。
  - ・本体の中で異物が動く音がする。
  - ・その他の異常や故障がある。
 (火災・感電・やけどの原因)
- 温風で運転中に吹出口に火花が見える場合は、使用を中止し吸込口・吹出口に付着しているほこりを取り除く  
(火災・やけどの原因)

# 安全上のご注意(2) 必ずお守りください




## 警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

### ご使用时・保管に関して



- 乳幼児には使用しない
- 乳幼児の手の届く場所に保管しない
- 乳幼児の手の届く所で使用しない
- 子供だけで使用させない  
(感電・やけど・けがの原因)
- 引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・スプレー・ガスなど)の近くで使用しない(爆発・火災の原因)
- 使用中に本体にヘアスプレーや可燃性の整髪料などをかけない  
(火災・感電・やけどの原因)
- 本体・付属品に整髪料などが付いたまま放置しない  
(故障・変色・割れの原因)
- 使用中に吹出口をのぞき込まない  
(風と一緒にほこりなどの異物が吹き出し、けが・やけどの原因)
- 吸込口を下にして、本体を机や床の上に置いて使用しない
- 吸込口・吹出口をふさがない
- 燃えやすいものや熱に弱いものの上に置かない
- 風量スイッチを入れたままその場を離れない  
(火災・やけどの原因)
- めれた手で使用しない(感電・ショートの原因)
- 吸込口・吹出口からヘアピンや針金などの異物を入れない  
(火災・感電・異常動作の原因)

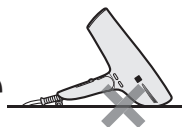



## 注意

感電や火災など事故やけがを防ぐために

### ご使用時に関して



- 落したり、ぶつけたりしない (感電・発火の原因)
- 人の毛髪の乾燥・整髪以外に使用しない
- ペット、衣類、靴、かつら、つけ毛に使用しない (火災・やけど・故障の原因)
- 業務用として使用しない
- 不特定多数の人が使用する場所に置かない (連続過負荷による故障の原因)



接触禁止

- 使用中や使用後は、吹出口やセット用ノズルがしばらく高温になっているので触れない
- セット用ノズルの取り付け・取りはずし・お手入れは完全に冷えてからおこなう (やけどの原因)



- 使用中、髪が吸込口に吸い込まれないようにする
  - ・ 吸込口から10cm以上離す
  - ・ 吸込口のカバーが破損したままで使用しない

(髪が本体内部に巻き込まれて切れたり、やけど・故障の原因)


10cm以上  
離す



3cm以上  
離す

- 吹出口と髪は3cm以上離す (髪がコゲる原因)

- ハンドルを折りたたむとき、または伸ばすときに、右のイラストの○部に指が触れないようにする (けがの原因)



この部分で指を挟まない


### ご注意

- 本体の近くで、シリコンを配合した化粧品など\*を使われますと、本体内部にシリコンが付着し、プラスマクラスターイオンが発生しにくくなります。こまめにユニットのお手入れをしてください。(16ページ)

\* ヘアケア商品(枝毛コート液・ヘアームース・ヘアトリートメントなど)、化粧品、制汗剤、静電気防止剤、防水スプレー、つや出し剤、ガラスクリーナー、化学ぞうきん、ワックスなど。

# 各部のなまえ(1)

## 本体

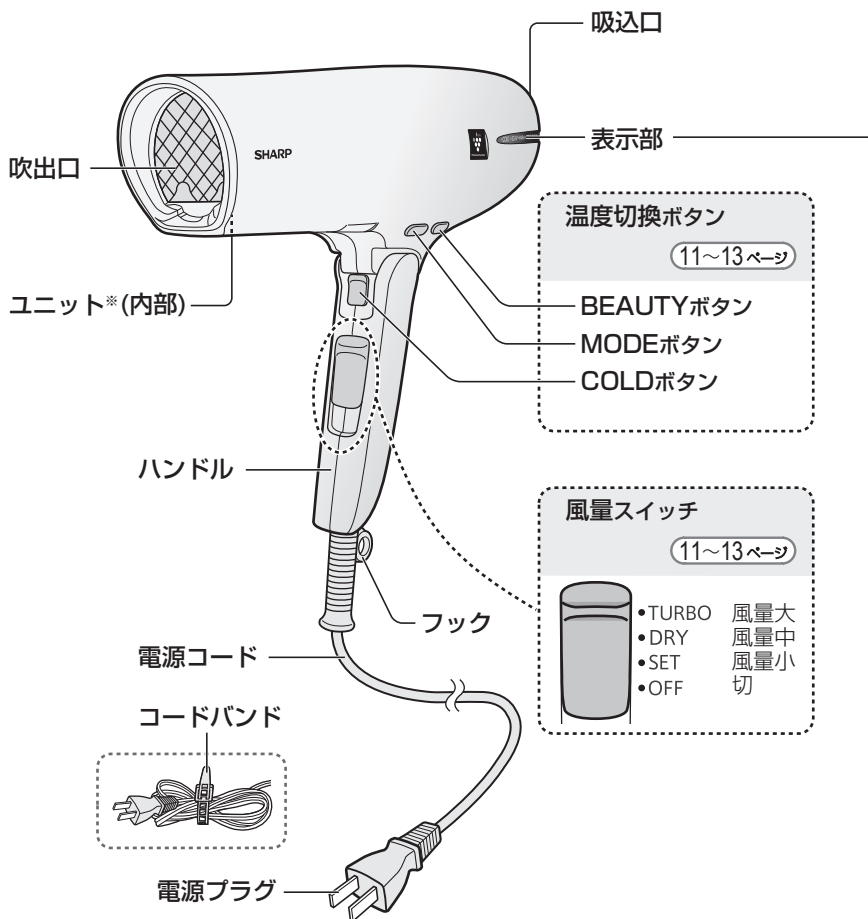

※ユニットとは、プラズマクラスターイオン発生ユニットのことです。(以下同様)



## 表示部

選択されているモードを表示します (11~13ページ)

• COLD  
ON/OFFCOLDボタンで  
冷風モードの  
ON/OFFを  
切り換えます


COLD

冷風モード  
ON(青)

COLD

冷風モード  
OFF  
(直前の温風モード  
に戻ります)

BEAUTY

BEAUTYボタンで  
ビューティモード  
をONにします

BEAUTY

ビューティモード ON(白)  
(OFFには出来ません。他のモードに  
切り換えるときは、MODEボタン  
またはCOLDボタンを押してください)

• COLD


• SCALP • WARM • HOT

• BEAUTY

冷風

温風  
低 ← 高HOT - COLD  
繰り返し

MODE



MODEボタンで温風モードを切り換えます



SCALP

(緑)

地肌ドライモード  
約50℃のやさしい  
風を発生させます

WARM

(橙)

いたわりドライモード  
髪にやさしい中温の  
風を発生させます  
(TURBO時 約75℃)

HOT


(赤)

スピーディドライモード  
高温の風を発生させ  
ます  
(TURBO時 約95℃)

# 各部のなまえ(2)

## 付属品

- セット用ノズル

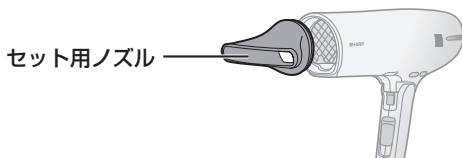


セット用ノズルを取り付けると、風が集中するので目的の箇所にあてやすくなります。  
(髪を乾かすときはセット用ノズルをはずした方が速乾効果が高まります)

### 付けかた



### はずしかた

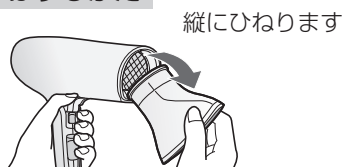

- ユニット清掃ブラシ (16ページ)



(セット用ノズルとともにポリ袋に同梱されています)

- 取扱説明書(保証書付)

当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

# 運転のしかた

髪を乾かす・セットする・ツヤを出す

1



電源プラグを差し込む


2



風量を選ぶ (8 ページ)

- 風の温度は「HOT」になります。

3

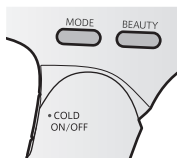

風の温度を選ぶ (9 ページ)

● COLD | ● SCALP | ● WARM | ● HOT | ● BEAUTY


4



髪に風を当てる

- 吸込口から10cm以上離す。  
(本体に髪が吸い込まれる原因)
- 吹出口から3cm以上離す。  
(髪がコゲる原因)

使い終わり

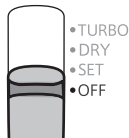

風量スイッチを「OFF」にして、  
電源プラグを抜く

ご注意

- 使用中や使用後は、吹出口やセット用ノズルがしばらく高温になっているので触れない。(やけどの原因)
- 収納するときは、電源コードを本体に巻き付けない。  
(断線・ショートの原因)  
コードバンドを使う。



各部のなまえ／運転のしかた

# 使いかたのポイント

髪と地肌にやさしく、お使いいただくために

## ●お好みの風量で

洗髪後に温風で乾かす

スピーディドライモード



乾いたタオルで髪の水分を軽く拭き取ってから、温風をあてます。セット用ノズルをはずした方が速乾効果が高まります。



髪をいたわりながらやさしい温風で乾かす

いたわりドライモード



夏の暑い時や熱い風が苦手な方に。約75℃(TURBO時)の中温風で髪をいたわりながら乾かすことができます。

地肌をしっかり乾かす

地肌ドライモード



約50℃の温風で地肌をいたわりながら乾かすことができます。(ある程度髪が乾いてからのご使用をおすすめします。)


髪のツヤをだしたい

ビューティモード



自動的に「HOT - COLD」を繰り返してキューティクルを引き締めます。頭頂部から毛先に向かって風を当てると効果的です。

## ●風量「SET」をおすすめします

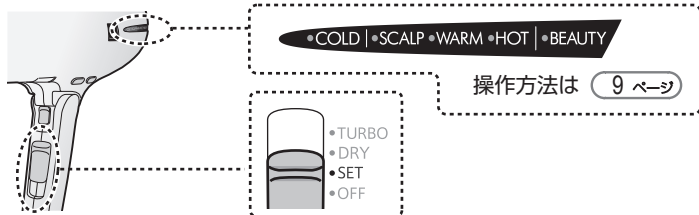

### 髪をセットする



水やヘアケアローションなどで髪を湿らせてから、温風をあてます。セット用ノズルを取り付けると効果的です。



温風をあてた後に冷風をあてるとくせづけしやすくなります。



使いかたのポイント

### 髪をボリュームアップさせる



髪の根元を持ち上げながら温風を髪の根元にあててください。

### 髪のまとまりをよくする

仕上げモード



温風をあてた後の仕上げに冷風をあてると、髪にうるおいが保持され、まとまりやすくなります。

#### ご注意

- 本体にヘアケアローションなどがかからないようにする。
- ヘアケアローションなどが付いた手で、本体を触らない。
- ヘアケアローションなどが本体に付着した場合は、放置せずに、柔らかい布などできれいに拭き取る。  
(変色・ひび割れなどの原因) 14 ページ

# お手入れ(1)

**警告**



プラグを抜く

必ず風量スイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜き、製品が冷めてからおこなう

【感電・発火・やけど・けがの原因】

## 本体・付属品

お手入れ時期：汚れたら

### 表面を柔らかい布で拭く

本体にヘアケアローションなどが付着したままにしておくと、変色・割れの原因になります。





汚れが取れにくいときは、水または薄めた台所用合成洗剤(中性)で湿らせた布を固く絞り拭いてください。

その後、洗剤が残らないようによく拭き取ってください。

### 本体や付属品のお手入れに次のものは使わないでください。


(表面の変色・ひびわれや、内部(精密部)に液が浸透すると故障の原因)



## 吹出口・吸込口

お手入れ時期：1カ月に1回以上

ほこりを市販のブラシ、ティッシュなどで取り除く

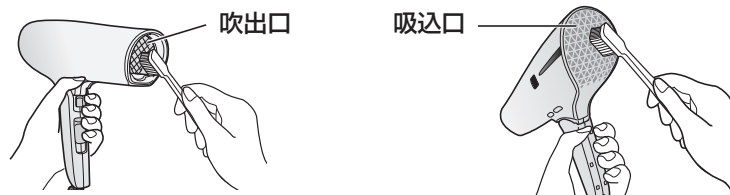

ほこりが取れにくいときは、掃除機で取り除いてください。  
ほこりが付着すると風量が落ちる原因になります。



**警告**



吹出口・吸込口から、ヘアピンや針金などの異物を入れない【火災・感電・異常動作の原因】

# お手入れ(2)

**警告**



必ず風量スイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜き、製品が冷めてからおこなう

プラグを抜く

【感電・発火・やけど・けがの原因】

## ユニット(電極部)

お手入れ時期：2カ月に1回以上

ユニットは、お手入れするとくり返しお使いいただけます。


**交換不要**

1

電源プラグを抜く

2

吹出口の清掃穴にユニット清掃ブラシを差し込み、3回程度前後させて、電極部(2カ所)の汚れを取り除く

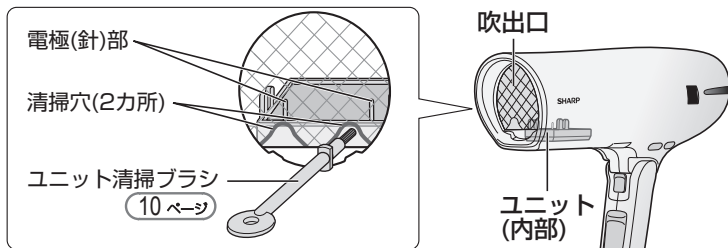

**ご注意**

- ユニットは取りはずすことはできません。
- 付属のユニット清掃ブラシ以外(綿棒など)を使用しないでください。(故障の原因)



# こんなときは？(1) 修理依頼やお問い合わせの前に もう一度お調べください。



こんなとき	お調べください	参照 ページ
風が冷たい 温風が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● COLDモード、SCALPモード、WARMモードになっていませんか？ ⇒ HOTモードにする。</li> </ul>	9
温風になったり 冷風になったりする 音が大きくなったり 小さくなったりする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● BEAUTYモードになっていませんか？ ⇒ HOTモードとCOLDモードを繰り返すため異常ではありません。</li> </ul>	12
風が弱くなった 風が熱くなった 温風がときどき 冷風になる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 吹出口・吸込口がほこり、汚れなどが付着してふさがれていませんか？ ⇒ ほこり・ふさいでいるものを取り除いてください。</li> </ul> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>上記の原因以外のときは、ただちに使用を中止し、販売店にご相談ください。</p> </div>	15
吹出口の風のおいが気になる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● プラズマクラスターイオン発生時に微量のオゾンが発生するため、吹出口からにおいがすることがありますが、自然界に存在する濃度と同程度で、健康上支障はありません。</li> </ul>	—
照明がちらつく	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗面所などの照明器具によっては、ちらつきが起こることがありますが、温風温度を制御しているため、故障ではありません。 気になるときは、別のコンセントに接続してご使用ください。</li> </ul>	—

お手入れ

こんなときは？

# こんなときは？ (2)

こんなとき	お調べください	参照ページ
プラズマクラスターイオンについて	● 運転中は、常にプラズマクラスターイオンが放出されています。2カ月に1回程度お手入れすると、繰り返しお使いいただけ、ユニット交換の必要はありません。	—
プラズマクラスターイオンの効果が感じられない	● 髪質によって異なります。パーマをあてて間もないとき、カラーリング、縮れ毛、くせが強い、細い、短い、柔らかい方は、効果が現れにくい場合があります。	—
	● ユニットの電極部が汚れていませんか？ ⇒ お手入れしてください。	16
	● 吹出口・吸込口にほこり、汚れなどが付着してふさがれていませんか？ ⇒ ほこり・ふさいでいるものを取り除いてください。	15
本体吹出口から青色または緑色の火花が見える	● 安全装置の動作によるもので、故障ではありません。	—
海外で使いたい	● 日本国内専用の製品ですので、海外では使用できません。	—
髪以外のものを乾かしたい	● 髪を乾かしたり、スタイリングをするための製品です。危険ですので、他の目的では使用しないでください。	—

エラー表示	お調べください	参照ページ
 <p>交互に点滅</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源プラグを抜いて再び差し込み、もう一度運転してください。</li> </ul>	—
 <p>交互に点滅</p>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>繰り返しエラー表示になるときは、使用を中止し、販売店にご相談ください。</p> </div>	

処置後も異常がある場合は使用を中止し、お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。

下記の場合、ただちに使用を中止し、販売店にご相談ください。

- 電源プラグが異常に熱い
- 本体・温風が異常に熱い
- 吹出口の中が真っ赤になる
- 電源コードを折り曲げたり回転させると通電したり、しなかったりする
- 本体が部分的に変形している
- 電源コードの一部が異常に熱い
- 異常な音、振動、コゲ臭いにおいがする
- 風が出ない、または出たり、出なかったりする

# 保証とアフターサービス

## 修理を依頼されるときは 持込修理

- 1 「こんなときは？」(17~19ページ)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

### 便利メモ

お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名

電話 ( ) -

お買いあげ日 年 月 日

### 保証期間中

- 修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

## 保証書(一体)

- 保証期間 … お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## 補修用性能部品の保有期間

- 当社はヘアドライヤーの補修用性能部品を、製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 愛情点検



長期ご使用の場合は商品の点検を！  
こんな症状はありませんか？

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 本体が変形していたり、コゲ臭いにおいがする。
- 風が出たり、出なかったりする。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから取りはずし、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後3~4年程度たちましたら、安全のため点検をおすすめします。点検費用については、販売店にご相談ください。

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



## いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト！

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>

スマートフォンや  
携帯電話はこちらから



インターネットから修理のお申し込みや進捗確認も24時間サポート

シャープ 修理相談

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/repair.html>

スマートフォンや  
携帯電話はこちらから



## 使用方法のご相談など【お客様相談室】

**受付時間** (年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

**0120-078-178**

携帯電話からは、ナビダイヤル

**0570-550-449**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
06-6792-1582	06-6792-5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	



## 修理や持込修理のご相談など【修理相談センター】

**受付時間** (年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

**0120-02-4649**

携帯電話からは、ナビダイヤル

**0570-550-447**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
06-6792-5511	06-6792-3221
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	

※沖縄県にお住まいのお客様については、那覇サービスセンターにおかけください

電話：098-861-0866 (受付時間：年末年始を除く月曜～金曜 9:00～17:00)

## 「宅配業者引き取りサービス」のご案内

※サービスエリア：日本国内地域。ただし、沖縄県を除く。

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

**0120-02-4649**

携帯電話からは、ナビダイヤル

**0570-550-447**

ご転居やご贈答品などで、お買いあげの販売店に修理が依頼できない場合に、お電話でご依頼いただけますと当社指定の宅配業者がお客様のご都合の良い日時にご自宅を訪問して商品をお預かりし、弊社で修理完了後にご自宅までお届けするサービスです。

■ご利用料金：「宅配業者引き取りサービス」のご利用は保証期間内・保証期間外にかかわらず有料となります。

(往復の運送費+梱包資材費+代引き手数料)がかかります。

(保証期間内の修理料金は、保証書記載の「無料保証規定」に準じます。また、保証期間外は有料です)

■お引き取りの時間は次の時間帯よりお選びいただけます。 [午前中] [12:00～14:00] [14:00～16:00] [16:00～18:00] [18:00～21:00]

※交通事情などの理由により、ご指定の時間にお伺いできない場合がございます。

●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようにおかけください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2016.03)

## ■QRコードについて

スマートフォンやタブレット端末の(バーコードリーダーで読み取ってください。(読み取れない場合は近傍に表記のアドレスを直接入力してください)誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

# 仕様

形名	IB-GP9
電源	AC100V 50-60Hz
消費電力	1200W(HOT/TURBO運転時)
温風温度	115℃(室温30℃ HOT/DRY運転時)
風量	約1.7m <sup>3</sup> /分(TURBO運転時)
質量	本体：約590g
	セット用ノズル：約32g
電源コードの長さ	約1.7m
付属品	セット用ノズル・ユニット清掃ブラシ

## お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度  
「こんなときは？」(17～19ページ)をご確認ください。



メールでのお問い合わせなど  
【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ

<http://www.sharp.co.jp/support/>



使用方法のご相談など  
【お客様相談室】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル  
 **0120-078-178**

携帯電話からは、ナビダイヤル  
 **0570-550-449**



修理のご相談など  
【修理相談センター】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル  
 **0120-02-4649**

携帯電話からは、ナビダイヤル  
 **0570-550-447**

※非通知設定の電話は、最初に「186」をつけておかけください。詳しくは、取扱説明書21ページをご覧ください。

シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地  
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号