



警告

# お手入れ(1)




必ず風量スイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜き、製品が冷めてからおこなう  
【感電・発火・やけど・けがの原因】

## 本体・付属品

お手入れ時期：汚れたら

### 表面を柔らかい布で拭く

本体にヘアケアローションなどが付着したままにしておくと、変色・割れの原因になります。

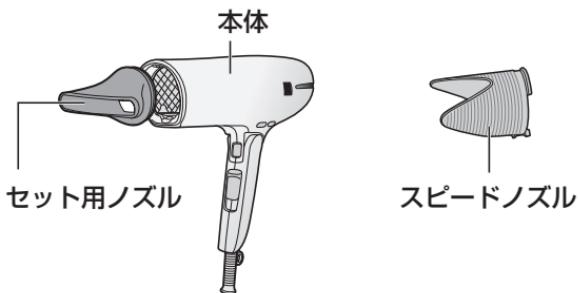

汚れが取れにくいときは、水または薄めた台所用合成洗剤(中性)で湿らせた布を固く絞り拭いてください。

その後、洗剤が残らないようによく拭き取ってください。


**本体や付属品のお手入れに次のものは使わないでください。**  
(表面の変色・ひびわれや、内部(精密部)に液が浸透すると故障の原因)



シンナー  
ベンジン  
アルコール



オープンクリーナー  
クレンザー  
漂白剤



柑橘類由  
来成分  
含有洗剤  
(リモネンなど)



住宅・家具用  
合成洗剤  
(アルカリ性)





スプレー式洗剤  
金属タフシ

## 吹出口・吸入口

お手入れ時期：1カ月に1回以上こまめに

ほこりを市販のブラシ、ティッシュなどで取り除く

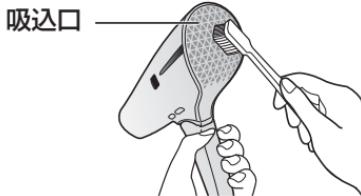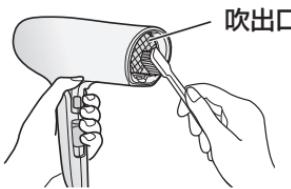

ほこりが取れにくいときは、掃除機で取り除いてください。  
ほこりが付着すると風量が落ちる原因になり、安全装置が  
働くことがあります。



警 告



吹出口・吸入口から、ヘアピンや針金などの異物を  
入れない【火災・感電・異常動作の原因】



警 告

# お手入れ(2)



必ず風量スイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜き、製品が冷めてからおこなう  
【感電・発火・やけど・けがの原因】

プラズマクラスターイオン発生ユニット(電極部) お手入れ時期：2カ月に1回以上

ユニットは、お手入れするとくり返しお使いいただけます。


交換不要

1

電源プラグを抜く

吹出口下部の清掃穴\*(2カ所)にユニット清掃ブラシを差し込み、  
3回程度前後させて、電極部(2カ所)の汚れを取り除く

2

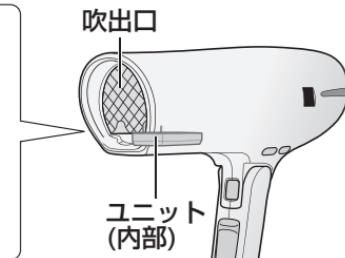

ご注意

- ユニットは取りはずすことはできません。
- 付属のユニット清掃ブラシ以外(綿棒など)を使用しないでください。  
(故障の原因)