SHARP

プラズマクラスターイオン発生機

取扱説明書



高濃度 プラズマクラスター 25000

形名

アイジー ビー シー

IG-BC15



もくじ

使	運転のしかた	10
E	各部のなまえ で使用前に	7 8
め	安全上のご注意	4
U	みくのると貝回	3

特長

F / ちるで毎日

は

1.1 お手入れ 11 か ユニットの交換 12 ヒューズの交換 14 什様 14

木 故障かな? 保証とアフターサービス お客様ご相談窓口のご案内 保証書

17 18

お買いあげいただき、まことにありがとう ございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正し くお使いください。

で使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読 みください。

この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見 ることができる所に必ず保存してください。

DC12Vバッテリー使用の一般乗用車に対応 しています。DC24Vバッテリー使用車(バス、 トラックなど)には使用できません。

*1 当技術マークの数字は、この商品を壁際 に置いて、風量最大運転時に適用容積の 部屋の中央付近(床上から高さ1.2m)の地 点で測定した、空中に吹き出される1cm3 当たりのイオン個数の目安です。

プラズマクラスター及びPlasmaclusterは、 シャープ株式会社の商標です。

特長



高濃度「プラズマクラスター」技術搭載

浮遊ウイルスの作用を抑え*2、浮遊カビ菌*3、 アレル物質*4や付着したニオイ*5を分解・除去

高濃度 プラズマクラスター 25000 **]



「プラズマクラスター」技術とは?

自然界にあるのと同じプラスとマイナスのイオンをプラズマ放電により 作り出し放出。

浮遊するウイルスの作用を抑え、浮遊カビ菌などを分解・除去する、 シャープ独自の技術です。



- ●カップホルダーに置けるコンパクト設計(底面直径65mm)
- シガーライターソケット電源対応(12V車専用)
- 別売のACアダプター形名 IZ-B15ACで 家庭やオフィスでもお使いになれます。



* 1 表紙の注釈を参照ください。

試験機関 *2 イギリスレトロスクリーン・バイロロジー社(1m3ボックス内での実験で実証)

- *3 (財)石川県予防医学協会
- *4 広島大学大学院先端物質科学研究科
- *5 (財)日本紡績検査協会
- ●当商品には浮遊ウイルスの作用を抑え、ダニのふん・死がいのアレル物質などを分解・除去する機能はありますが、これによって無菌状態がつくられるものではなく、感染予防を保証するものではありません。
- ●実際のイオン個数や除菌・浄化効果はお部屋の状況や使いかたによって異なります。

よくあるご質問



よくあるご質問にお答えしました

運転しない!?

- ●カーアダプターまたはACアダプター(別売品)がきちんと接続されてい 正しく接続してください。 (8,9 ページ)
- ●ユニット交換時期が過ぎていませんか? ユニットを交換してください。(13ページ)
- ●ヒューズが切れていませんか? ヒューズを交換してください。 (14ページ)

ニオイがする!?

- ●フィルターが汚れていませんか? フィルターのお手入れをしてください。(11ページ) (お手入れ後、リヤットボタンを3秒以上押してください)
- ●プラズマクラスターイオン発生機から微量のオゾンが発生しますが、 森林などの自然界に存在するのと同程度で、健康上支障はありません。

「ジー、ジー ……」と音がする!?

- ●プラズマクラスターイオンが発生するときの音で、異常ではありません。 (音の間隔は変わることがあります) 使用環境や、運転モードにより、音が大きく感じたり、聞こえにくく感 じたりすることがありますが、プラズマクラスターイオンの効果は変わ りません。
- 吹き出す風が弱くなった!? 運転音が変化した!?
 - ●フィルターにほごりが付いていませんか? フィルターのお手入れをしてください。(11ページ) (お手入れ後、リヤットボタンを3秒以上押してください)

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や、他の人 への危害、財産への損害を 防止するためお守りいただ くことを説明しています。

感電や漏電、発火などによる 事故やけがを防ぐ



運転しながらスイッチ操作をしない。

(運転を誤り、思わぬ事故の原因)

前方の視界を妨げる場所や、運転操作 を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす 場所には設置しない。

(事故やけがの原因)

直射日光が当たる場所に置かない。

(変形や故障の原因)

12V車専用ですのでそれ以外で使用しない。

大型トラックやバスなどの24V車で使用しないでください。 (火災・感雷の原因)

コードを傷付けたり、加工しない。 また、傷付いたコードは使用しない。

(傷付いたところがショートし、コードを溶かし、火災 の原因)

傷が付いた場合はお買いあげ販売店にご相談ください。

シガープラグ・本体接続用 プラグを抜くときは、コード を引っ張らない。

(コードが傷付き、火災・感電の 原因)

濡れた手でシガープラグ・ 本体接続用プラグを 抜き差ししない。

(感雷の原因)

持ち運ぶときは、落としたり、 衝撃を与えない。

(けが・故障の原因)

万一、本製品を落としたり破損した場合は、お買いあげの販売店にご相談ください。 そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。

















■表示を無視して、誤った取り扱いをすることに よって生じる内容を次のように区分しています。

★警告「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

★注意「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、 次の表示で区分しています。



してはいけない「**禁止**」 内容です。



必ずしなければいけない 「**強制** 内容です。



改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解 したり、修理したりしない。

(火災・感電・けがの原因) 修理はお買いあげの販売店にご相談ください。

吹出口や吸込口から内部に飲料水、たばこの灰、金属類や 燃えやすいものなどを落としこんだりしない。

(火災・感電の原因)

とくにご家庭に小さなお子様がおられる場合は、注意してください。万一、内部に水や異物が入った場合は、シガーブラグを、シガーライターソケットから抜く。(そのまま使用すると、火災・感電の原因)お買いあげの販売店にご相談ください。



油類、アルコール、ベンジン、シンナーで拭いたり、ヘアスプレー、殺虫剤をかけない。

付着した場合は、すみやかに拭き取る。(ひび割れ・感電・引火のおそれ)

調理台や加湿機のそばなど、油煙や湿気が当たるような場所に置かない。 (感電の原因)

温風暖房機の吹出口の近くなど、暖房機器の近くに置かない。 (本体の変形や故障の原因)

0

カーアダプターは専用のものを使用し、シガープラグが奥に確実に突き当たる まで差し込む。

(シガーブラグが奥に突き当たっていない場合、発熱し、シガーライターソケットのまわりを変形させるばかりでなく、火災のおそれ)

ヒューズが切れた場合は、必ず5Aガラス管ヒューズ(市販)と交換する。 絶対にヒューズの代わりに針金などは使用しない。

(指定ヒューズ以外のものを使用しますと発熱し、火災のおそれ)

お手入れの際は、必ずシガープラグをシガーライターソケットから抜く。 (感電・けがの原因)

長期間で使用にならない場合は、必ずシガープラグをシガーライターソケット から抜く。


(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

安全上のご注意 必ずお守りください

▲警告



灰皿とシガーライターソケットが一体型の場合、 灰皿の火が確実に消えた上で使用する。車両を 離れるときはシガープラグを抜いて、灰皿のふ たを閉じる。



(タバコの残り火による火災のおそれ)

感電や火災などによる 事故やけがを防ぐ

⚠ 注 意



カーアダプターのシガープラグ(シガー ライターソケット)の金属部にふれない。

(運転停止直後、シガープラグの金属部は温度が 高いためやけどのおそれ)



市販のカップホルダーやぐらついた台の上、傾いた所など不安定な場所に 置かない。

(落ちたりして、けが、故障の原因)



室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤や消臭剤を使う場合は、別の場所 へ移動させる。

機械内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出口から放出されて、健康によくないことがあります。

本体がカップホルダーから飛び出すおそれのある場合(悪路、段差など)は、 スピードをゆるめるか、本体をカップホルダーから取りはずしてください。 (けがや本体の故障のおそれ)




- プラズマクラスターイオン発生機の近くでは、フッ素樹脂やシリコーンを配合した化粧品など*6は使わない。
 - *6 ヘアケア商品(枝毛コート液・ヘアームース・ヘアートリートメントなど)、化粧品、制汗剤、静電気防止剤、防水スプレー、つや出し剤、ガラスクリーナー、化学ぞうきん、ワックスなど。


本体内部にフッ素樹脂やシリコーンが付着し、プラズマクラスターイオンが発生しなくなることがあります。その場合、プラズマクラスター発生ユニットの交換が必要となります。(13~3)

各部のなまえ

本体・操作部/表示部

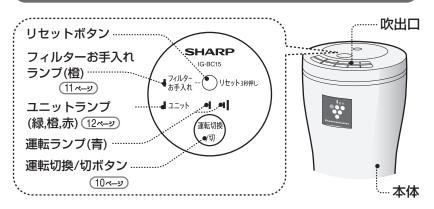

背面

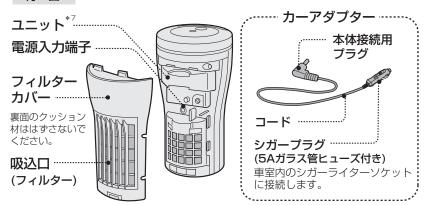

★家庭用のコンセントで使用する場合

別売品のACアダプターをお使いください。詳しくはお買いあげの販売店にお問い合わせください。 専用ACアダプター 形名:IZ-B15AC

※専用ACアダプター以外のACアダプターで使用しないでください。(火災・感電・故障の原因)


*7 ユニットとはプラズマクラスターイオン発生ユニットのことです。(以降同様) 交換時以外ははずさないでください。

ご使用前に



カーアダプターの接続と本体の設置

フィルターカバーをはずして ください

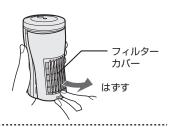


カーアダプターの本体接続用プラグを、 本体電源入力端子に確実に差し込んで ください




設置場所に合わせてコードを 図のように取り回し、フィル ターカバーを取り付けてくだ さい

●フィルターカバーにコードをかみ込ませないように、注意してください。

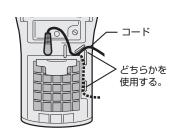





3

シガープラグ



●シガーライターソケットのゴミは必ず取り除いて ください。通電不良の原因になります。

- ■国産車でご使用のときはシガープラグの切替スイ ッチを[**N**]に合わせてください。
- ●外国車でご使用のときは切替スイッチ位置「N |で 接続して、差し込みがゆるい場合は「W」に合わせ て接続してください。

(NとWでは電極間(金属部)の幅が変化します)


本体の吹出口をお好みの方向に向けて カップホルダーに置いてください

カーアダプター取り回し時のご注意

- ●シートレール、チェンジレバー(シフトレバー)等、可動 部分にふれたり、はさみ込まないようにしてください。
- ●運転者のじゃまにならないように取り回してください。
- ●座席の前後の移動、回転またはリクライニングの動きを 考慮して取り回してください。

設置時のご注意


- ●必ず安定した場所に置いてください。(市販のカップホルダーなど不安定な場) 所には置かないでください)
- ●吸込口・吹出口をふさがないでください。
- ●本体と車両の電子キーとは離してください。本体の電波と干渉し、警報音が鳴 り、警告灯表示されることがあります。
- ●本体と車両のガラスアンテナとは離してください。ラジオにノイズが入る場合 があります。
- ●室内ではテレビやラジオにノイズが入ったり、電波時計が正しく時刻表示しな いときは、テレビ・ラジオ・電波時計などから本体を離してください。
- ●カーエアコンの吹出口のすぐ前に設置される場合、暖房時は本体が熱くなる場 合があります。
- ●車の振動などで本体が傷付く場合があります。



4

運転のしかた

運転の切り換え

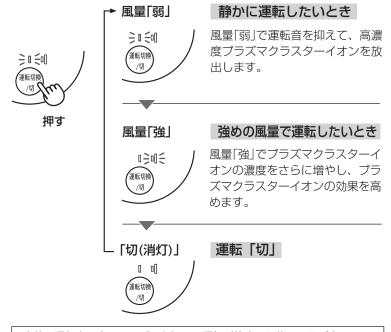

本体の運転中に車のエンジンを切って運転が停止した後に、再び車のエン ジンをかけると停止したときと同じ運転モードで運転を再開します。

> カーエアコンを使うと、送風により 効果的に高濃度プラズマクラスター イオンが行き届きます。



● 車両のキーを抜いた状態または、エンジンスイッチがOFF状態でも本体が運転 している場合は、バッテリー上がり防止のため、シガープラグを抜いてくださ い。

お手入れ



必ずカーアダプター、またはACアダ プターを電源から抜いてください

【感電やけがの原因】

フィルター(吸込口)

1週間に1回程度

イオン濃度を維持するためには、フィルターのこまめなお手入れが必要です。 お使いになる環境によってフィルターの汚れ度合いが異なりますので、フィルター お手入れランプが点灯していなくても、1週間に1回程度またはフィルターがほこり で目詰まりしたら、フィルターのお手入れをしてください。

本体背面のフィルター のほこりを掃除機で 吸い取る



汚れがひどいとき

取りはずして水洗いをしてください。 (取れにくいときはやわらかいスポンジをご使用ください) クッション材がはがれないように注意してください。

洗う

乾いた布で拭き取る 取り付ける







(日陰で乾かす)

- ●フィルターが傷みますので、掃除機で押さえすぎないでください。
- ◆台所用合成洗剤を使うときは、洗剤が残らないようによく洗い流してください。 また、必ず日陰で乾かしてください。

リセットボタンを、3秒以上押す

お手入れが終了したら、カーアダプ ターまたはACアダプターを接続して リセットボタンを3秒以上押してフィ ルターお手入れランプを消灯してく ださい。

なくても、お手入れ が終了したらリセッ トボタンを3秒以上



フィルターお手入れランプ

総運転時間が、約720時間 (1日24時間運転すると約1カ月)で 点灯します。

リセットボタン

フィルター お手入れランプ リセットボタンを3秒



して消灯。

1カ月に1回程度

表面を柔らかい布で拭く

体

木

汚れが落ちにくいとき

台所用合成洗剤を薄めた液に浸した布を固くしぼって拭 いてください。その後、洗剤が残らないように、よく拭 取ってください。

ユニットの交換

必ずカーアダプター、またはACアダプターを電源から抜いてください

【感電やけがの原因】

ユニットランプ

総運転時間が約17,500時間(1日24時間運転した場合約2年)経過すると、ランプが点滅してユニット交換時期をお知らせします。

※風量「強」/「弱」運転のどちらで運転しても、ユニットの交換時期は同じです。

使い始め

ユニットランプ 点灯 (緑色)

約1年10カ月後(約16,000時間)

● 交換時期が近付きました



約2年後(約17.500時間)

● 交換してください



約2年2カ月後(約19,000時間)

●運転が停止



※ユニットを交換し運転するとユニットランプは、緑色に点灯します。(13ページ)


別売品

お買いあげの販売店でご購入ください。

● 品名:交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット(1個)

● 形名: IZ-CB15

※ユニットの保証期間は、お買いあげの日から2年間です。



ユニット交換のしかた

フィルターカバーを はずし、コインなど でユニットを固定し ているネジをはずす



古いユニットをはずす


2



新しいユニットを 取り付けてネジで 固定する



本体接続用プラグ を接続し、フィル ターカバーを 取り付ける



5 シガープラグをシガーライターソケットに差し込み、運転切換 /切ボタンを押し、ユニットランプが点灯(緑色)していることを 確認してください


ご注意

- ●古いユニットは燃えないごみとして廃棄してください。
- ※廃棄物の分別ルールがある地域においては、そのルールにしたがってください。

ヒューズの交換

交換のしかた

シガープラグの先端部を回してはずします



新しいヒューズをはめ込み、 元通り組み立てます

※必ず5Aガラス管ヒューズ(市販)と交換してください。



仕 様

形名	IG-BC15				
定格電圧	DC12V				
適用容積*8	約 3.6m ³				
運転モード	「強」	「弱」			
イオン濃度 *9	約25,000個/cm ³	約7,000個/cm ³			
消費電力*10	2.3W	1.3W			
運転音	36dB	28dB			
寸 法	円筒形、上部直径80mm、下部直径65mm×高さ150mm(カーアダプターは除く)				
質 量	約 340g (カーアダプターは除く)				

- *8 自動車の場合・・・幅1.5m×奥行2.4m×高さ1.0mの自動車室内相当の空間 部屋の場合・・・・・幅1.2m×奥行1.25m×高さ2.4mの部屋
- *9 それぞれの運転モードでの運転時に、適用容積の空間または部屋の中央付近(自動車で使用する場合:床上から0.5m、部屋で使用する場合:床上から高さ1.2m)の地点で測定したイオン個数の目安です。
- *10 別売のACアダプターを使用した場合、消費電力は風量「強」運転時は3.0W、風量「弱」運転時は1.9Wとなります。
- ※製品改良のため一部仕様が変わることがあります。

付属品(各1) ●カーアダプター ● 取扱説明書(保証書付)

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

故障かな?

	こんなとき	お調べください	参照 ページ
	運転しない	カーアダプターが、きちんと接続されていますか。 正しく接続してください。ヒューズが切れていませんか。	8
	早い点滅 (赤色) コライルター お手入れ :: ロジニット	ヒューズを交換してください。 ● ユニットの交換時期を超えています。 ユニットを交換してください。	13
表示	(点滅(赤色) (点滅(青色) (点滅(青色) (点滅(赤色) (点滅(青色) (点滅(青色) (点滅(青色) (点滅(青色) (点滅(青色) (点滅(青色) (点滅(青色) (点滅(赤色) (点滅(赤色) (点滅(赤色) (点滅(赤色) (点滅(青色) (点滅(赤色) (点滅(赤色) (点滅(青色) (点滅(青色) (点滅(赤色) (点滅(赤色) (点滅(青色) (点滅(h) (点滅(h) (点滅(h) (点) (点) (点) (点) (点) (点) (点) (点) (点) (点	● プラズマクラスター イオンが発生してい ません。もう一度、 運転切換/切ボタン を押して運転しなお してください。	_
	点滅(青色)	● ユニットをしっかり 奥まで差し込んでく ださい。 様り返しランプが 点滅するときはお 買いあげの販売店 にご連絡ください。	13
Ų	その他の表示	◆本体の故障です。お買いあげの販売店にご連絡ください。	_
	音がする 「ジージー」と音がする!?	● プラズマクラスターイオンが発生すると きの音で異常ではありません。	_
音	運転音が変化した!?	 ● フィルターにほこりが付いていませんか。 フィルターのお手入れをしてください。 ● イオンの状態を確認するため、ときどき風量「弱」で運転中でも風量が強くなることがありますが異常ではありません。 	11 —
ニオイ	ニオイがする	 ●フィルターが汚れていませんか? フィルターのお手入れをしてください。 (お手入れ後、リセットボタンを3秒以上押してください) ●プラズマクラスターイオン発生機から微量のオゾンが発生しますが、森林などの自然界に存在するのと同程度で、健康上支障はありません。 	11 _

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは 持込修理

- **1**「よくあるご質問」(3 ペーツ) 「故障かな?」(15ペーツ)、を調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用をやめて、必ずシガープラグをシガーライターソケットから抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証書(一体)

●保証期間 お買いあげの日から1年間です。

ただし、プラズマクラスターイオン発生 ユニットのみ、2年間です。 保証期間中でも有料になることがありま すので、保証書をよくお読みください。

保証期間中

●修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

●修理すれば使用できる場合には、ご希望 により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- ●当社はプラズマクラスターイオン発生 機の補修用性能部品を製品の製造打切 後、6年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

● 修理料金は、技術料·部品代などで構成されています。

技術料 故障した製品を正常に修復する ための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

便利メモ	お買いあげ日		販売店名				
お客様へ ···							
お買いあげ日・販売店名を記入 されると便利です。	年	月	日	電話()	_	

愛情点検

長年ご使用の場合は商品の点検を!

こんな症状はありませんか?

- 運転切換ボタンを押しても運転しないときがある。
- □ードやシガープラグ、本体が異常に熱くなる。□ードを折り曲げると通電したりしなかったりする。
- → コートを打り曲けると通電したりしなかったりするいつもと違って温度が異常に高くなったり、こげ臭いにおいがする。
- ◆本体ケースが変形している。
- モーターの回転が止まったり、遅かったり不規則 なときがある。
- その他の異常や故障がある。

☆ 故障や事故の防止のため、使用 ・ を中止しシガーブラグをシガー ・ マーターソケットから抜き、必 ・ す販売店に点検をご依頼くださ い。なお、点検・修理に要する 費用は販売店にご相談ください。

左記症状がなくても、お買い あげ後3~4年程度たちました ら、安全のため点検をおすす めします。

点検費用については、販売店 にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。 http://www.sharp.co.jp/support/

修理・お取り扱い・お手入れについての[ご相談]ならびに[ご依頼]および、万一、製品による事故が発生した 場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



使いかたや修理のご相談

【お客様相談センター】

0120 - 078 - 178 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00 (年末年始を除く)

■IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	ファックス
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾	市北亀井町3-1-72



「修理品引き取りサービス」のご案内

「修理品引き取りサービス」とは、電話で修理依頼いただきますと、当社指定の運送業者がお客様のご都合の良い日時に ご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

ご利用料金

※サービスエリア:日本国内地域。ただし、沖縄県全域(離島を含む)および鹿児島県奄美市・大島郡を除く。

運送費	
保証期間内	無料
/CETHODO N	1 000円上畑勺姿廿雲上42734千粉料

■修理料金 保証期間内 無料(保証書記載の「保証規定」に準じます) 1,000円+梱包資材費+代引き手数料 | 保証期間外 | 有料(修理内容により異なります) ※保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証書をご確認ください。

お申し込み

※梱包料を含む往復料金(税別)

【お客様相談センター】(0120 - 078 - 178) にお電話でお申し込みください。

お引き取り



当社指定の運送業者がお引き取りに伺います。

■お引き取りの時間は、下記時間帯よりお選びいただくことができます。

- ■お引き取り日は、ご依頼日の翌日以降となります。
- ■18:00~21:00の時間帯は、土、日、祝日を除きます。
- ■交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
- ※修理品は当社指定の運送業者が梱包箱を持参してお伺いし、梱包させていただきます。

修理・お届け



修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご連絡いたします。

- ■ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ■当社指定の運送業者が修理完了品を、お届けに伺います。
- ■サービス料金(修理料+利用料)を指定運送業者に、現金でお支払いください。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



プラズマクラスターイオン発生機

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

グリーン材料 人や環境に影響のあるものは、できる限り少なく。

- ・欧州RoHS指令対象6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化 ビフェニール、ポリ臭化ジフェニルエーテル)を使用していません。
- 燃やすと有害ガスが発生するおそれのある特定臭素系難燃剤を全廃。
- すべての基板に無鉛はんだを採用。

リサイクル限りある資源を再利用。

• リサイクル解体の分離・分解が容易な構造を採用。

お電話をおかけになる前に

もう一度「よくあるご質問」(3ページ)「故障かな?」 (15ページ)をご確認ください。

使いかたや修理のご相談



シャープ お問い合わせ 検索 http://www.sharp.co.jp/support/



■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。

「修理品引き取りサービス」のご案内

【お客様相談センター】 🔯 0120 - 078 - 178

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~18:00 年末年始を除く) ●日曜・祝日: 9:00~17:00 年末年始を除く)

「修理品引き取りサービス」とは、電話で修理依頼いただきますと、当社指定 の運送業者がお客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、 弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

【お客様相談センター】(0120 - 078 - 178) にお電話でお申し込みください。

※IP電話からのお申し込みや「修理品引き取りサービス」の確認事項などは、取扱説明書17ページをご覧ください。

シャープ株式会社 本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 銀・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府/J尾市北亀井町37目1番72号

