

取扱説明書



高濃度
プラズマクラスター 25000

* 1

形名

アイ ジー ディー エル エス

IG-DL1S



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることが出来る所に必ず保存してください。

* 1 当技術マークの数字は、この商品の吹出口から風の吹き出す方向約1mの地点で測定した空中に吹き出される1cm³当たりのイオン個数の目安です。



プラズマクラスターマークおよび
プラズマクラスター、Plasmacluster は、
シャープ株式会社の商標です。

もくじ

ページ

ご使用の前に

特 長

安全上のご注意

安全使用に関する重要な内容です

各部のなまえ

ご使用前の準備

● 設置について

2

3

4

5

使いかた

運転のしかた

● プラズマクラスター運転

● イオン吹出方向の調節

お手入れ

ユニットの交換

● ユニット交換ランプ

● ユニット交換のしかた

6

7

8

必要なとき

保証とアフターサービス

お客様ご相談窓口のご案内

故障かな？

仕 様

9

10

11

11

裏表紙

よくあるご質問

すでにお使いのお客様のご質問にお答えしました。

Q

ユニットは交換しないといけないの？

A

● 安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために、定期的に交換が必要です。 (8 ページ)

Q

運転しない

A

● 差込プラグをきちんと差し込んでいますか？正しく接続してください。

● ユニットがきちんと挿入されていますか？奥まで挿入してください。 (8 ページ)

● ユニット交換時期が過ぎていませんか？ユニットを交換してください。

Q

「ジー」と音がする

A

● プラズマクラスターイオンが発生するときの音で、異常ではありません。使用環境や、運転モードにより音が大きく感じたり、聞こえにくく感じたりすることがありますが、プラズマクラスターイオンの効果は変わりません。

Q

ニオイがする

A

● フィルターが汚れていませんか？フィルターのお手入れをしてください。 (7 ページ)

● プラズマクラスターイオン発生機から少量のオゾンが発生しますが、森林などの自然界に存在するのと同程度で、健康上支障はありません。

特 長



高濃度
プラスマクラスター 25000

*1

高濃度プラスマクラスターイオンが就寝時の枕元の空質を改善し*²、
眠りをサポート*³。
美肌効果も発揮します。

「プラスマクラスター」技術とは？

自然界にあるのと同じプラスとマイナスのイオンをプラスマ放電により作り出し放出。浮遊するウイルス*⁴の作用を抑え、浮遊カビ菌*⁵、アレル物質*⁶や付着したニオイ*⁷を除去するシャープ独自の技術です。自然界に存在するイオンと同じ種類であり、作用メカニズムも解明*⁸されています。安全性も確認済み*⁹です。

枕元の空質改善*による眠りサポート

* 付着臭(汗臭・加齢臭・カビ臭)を分解・除去*¹⁰
* ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質を抑える*¹¹

美肌効果*¹²

- お肌にツヤを与える
- お肌にハリを与える
- お肌のキメを整える

季節・周囲環境(温度・湿度・風の流れなど)や、設置場所・使用時間・個人によって効果は異なります。

*1 表紙の注釈を参照ください。

*2 付着したニオイ(汗臭・加齢臭・カビ臭)の分解・除去およびダニのふん・死がいの浮遊アレル物質の作用を抑える効果による空質改善効果。

*3 季節・周囲環境(温度・湿度・風の流れなど)や、設置場所・使用時間・個人によって実感は異なります。

試験機関

*4 イギリス レトロスクリーン・バイロロジー社
1m³の密閉容器での試験による10分後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

*5 (財)石川県予防医学協会

*6 広島大学大学院 先端物質科学研究科

*7 (財)日本紡績検査協会

*8 ドイツアーヘン応用科学大学
アートマン教授

*9 三菱化学メディエンス(株)

*10 当社調べ

*11 広島大学大学院 先端物質科学研究科
(株)総合医科学研究所

*12 (株)総合医科学研究所

- プラズマクラスター技術には浮遊ウイルスの作用を抑えたり、ダニのふん・死がいのアレル物質などを分解・除去する効果はありますが、これにより無菌状態がつけられるものではなく、感染予防を保証するものではありません。
- それぞれ実際のイオン個数や除菌*¹³・脱臭・美肌*¹⁴効果はお部屋の状況(広さ・形状・エアコン・換気などの使用の有無、商品の設置場所など)や、使いかた(イオンの吹出し方向・運転モードなど)によって異なります。

*13 浮遊ウイルス：1m³の密閉容器での試験による約10分後の効果。浮遊菌：約10畳(約40m³)の試験空間での約38分後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

*14 季節・周囲環境(温度・湿度・風の流れなど)や、設置場所・使用時間・個人によって効果は異なります。


使いかたについて

就寝時の枕元に高濃度プラスマクラスターイオンを集中的に安定して届けることができます。

吹出口からベッドシート(敷布団)などまでの距離の目安を、約70cm(100,000個/cm³)に調節してお使いください。



プラスマクラスターイオン運転中にお手元ライトを点灯することができます。

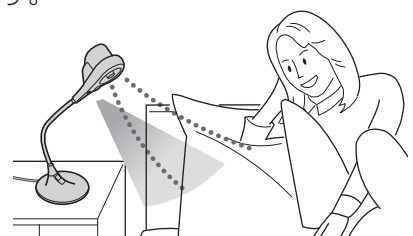

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。

	警告	「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。
	注意	「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。

	してはいけないこと。
	しなければならないこと。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

■ 電源コード・差込プラグ・コンセントは



- 家庭用交流100V以外では使わない(火災・感電・故障の原因)
- コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたり、重い物を乗せたり、加工したりしない(火災・感電の原因)
- めれた手で抜き差ししない(感電・けがの原因)
- 電源コード・差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない(感電・ショート・発火の原因)



プラグを抜く

- 差込プラグは、コンセントの奥までしっかり差し込む(感電・発煙・発火の原因)
- お手入れの際は、必ず差込プラグをコンセントから抜く(感電・けがの原因)
- 差込プラグのほこりなどは、定期的に取り除く(火災の原因)
- 異常時(こげくさいにおいなど)は、運転を停止して差込プラグを抜く(火災・感電の原因)
お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談してください。

■ ご使用や取り扱い時は



- 吹出口や吸込口にピンや針金などの異物を入れない(感電・けが・異常動作の原因)
- 改造はしない。修理技術者以外の人は、ユニット交換以外の分解や修理をしない(火災・感電・けがの原因)
修理はお買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談してください。
- 不安定な場所での使用や設置をしない(けが・破損・落下の原因)



- 水につけたり、水をかけたり、本体に直接水を入れたりしない(本体内部に水が入り、感電・発火の原因)
- お手入れに塩素系・酸性系の洗剤を使用しない(洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害する原因)
- 紙や布などの燃えやすいもので覆ったり、近付けたりしない(感電・発火の原因)
- 幼児の手の届く所では使用しない(感電・けがの原因)



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

■ 電源コード・差込プラグ・コンセントは



- 必ず差込プラグを持って抜く
差込プラグを抜くときはコードを持たずに、必ず先端の差込プラグを持って抜く(感電・ショート・発火の原因)
- 長時間使わないときは、差込プラグをコンセントから抜く(絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因)

プラグを抜く

■ ご使用や設置時は



- 次の場所では使用しない(感電・故障の原因)
 - ・浴室など、水がかかったり湿気の多い場所。
 - ・食用油など油成分が浮遊している場所。
 - ・理・美容院、クリーニング店などスプレーや化学薬品を使う場所。
- お手元ライトをのぞかない、目に直接光をあてない(目の健康を損なう原因)
- ベッドやテーブルなどに取り付けるときは、取り付けに適さない場所はやめる (5 ページ) (転倒・落下の原因)
- 無理に回転させたり、引っ張ったり、曲げたり、衝撃や振動を加えない(故障・火災の原因)
- 持ち運びや移動は、本体とスタンド(またはクランプ)を取り付けたままおこなわない(けが・破損・落下の原因)

ご注意


プラズマクラスターイオン発生機の近くでは、フッ素樹脂やシリコンを配合した化粧品など*15は使わない。
*15 ヘアケア商品(枝毛コート液・ヘアムース・ヘアトリートメントなど)、化粧品、制汗剤、静電気防止剤、防水スプレー、つや出し剤、ガラスクリーナー、化学ぞうきん、ワックスなど。

本体内部にフッ素樹脂やシリコンが付着し、プラズマクラスターイオンが発生しなくなることがあります。その場合、ユニット電極部のお手入れをしてください。(7 ページ)

各部のなまえ

本体/操作部/表示部/背面/同梱品/別売品

本 体

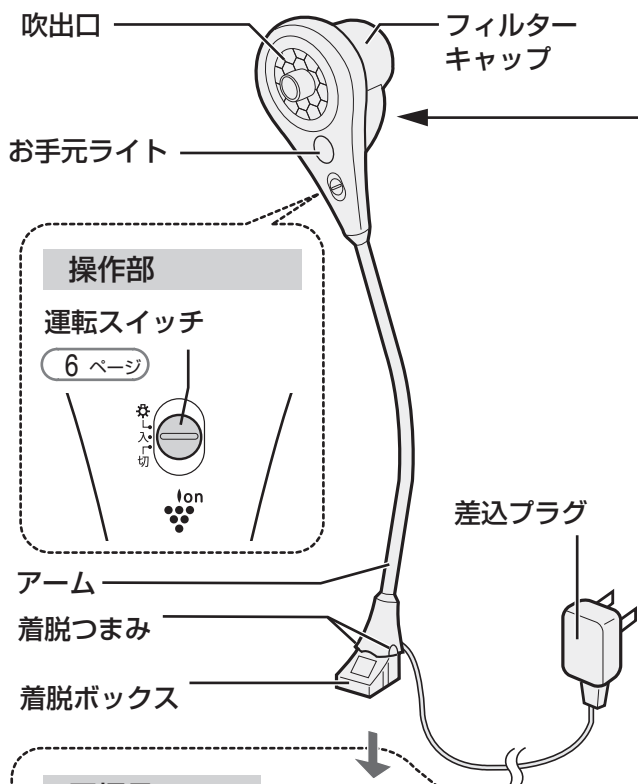

操作部

運転スイッチ

6 ページ



アーム

着脱つまみ

着脱ボックス

同梱品

スタンド

5 ページ

クランプ


5 ページ

クランプ固定


ハンドル

5 ページ

背 面

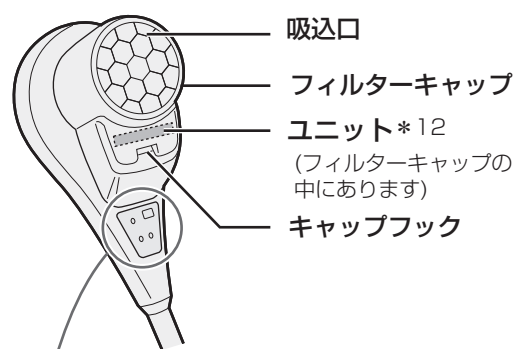

表示部 6 ページ

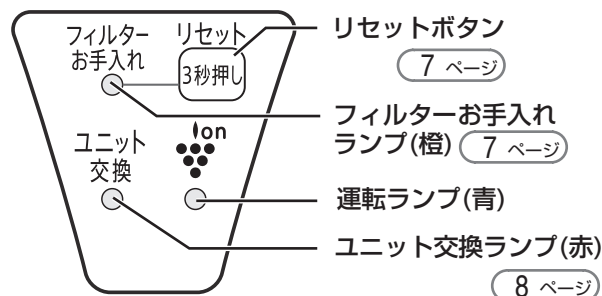

*12 ユニットとは、プラズマクラスターイオン発生ユニットのことです。(以降同様)
電極の清掃時と交換時以外は取りはずさないでください。


別売品

8 ページ

- 品名：
交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット(1個)
- 形名 :IZ-CCM1
- 希望小売価格：2,940円(税抜価格2,800円)


(お買いあげの販売店でご購入ください)

※ユニットの保証期間は、お買いあげの日から2年間です。

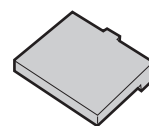

付属品 (各1)

ユニット清掃ブラシ

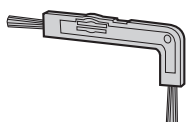

ユニット清掃ブラシは
ユニット以外の清掃に
使わないでください。

印刷物付属品

- 取扱説明書(保証書付)

※当商品は日本国内向けであり日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.


ご使用前の準備

設置について スタンド、クランプの挿入部に着脱ボックスを奥まで確実に差し込んでください。

本製品には、スタンドとクランプが同梱されており、2通りの設置が可能です。それぞれの設置方法を確認の上、設置してください。

スタンド設置

- ①スタンドの挿入部に、着脱ボックスを奥まで確実に差し込みます。
- ②スタンドを安定した平らな場所に設置します。
- ③着脱つまみ(左右)を同時に押さえながら上方へ持ち上げるとはずれます。

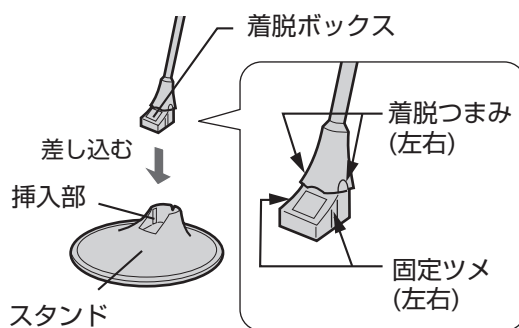

着脱ボックスの固定ツメがスタンドに確実に挿入され、ロックされていることを確認してください。(カチッと音がします)


クランプ設置 (垂直取付けと水平取付けの2通りの設置が可能です)

- ①クランプを取り付けます。(下記のご注意を参照ください)
- ②クランプの挿入部に、着脱ボックスを奥まで確実に差し込みます。
- ③着脱つまみ(左右)を同時に押さえながら、持ち上げるとはずれます。

着脱ボックスの固定ツメがクランプに確実に挿入され、ロックされていることを確認してください。(カチッと音がします)


クランプ垂直取り付け

ベッドの背もたれなどに

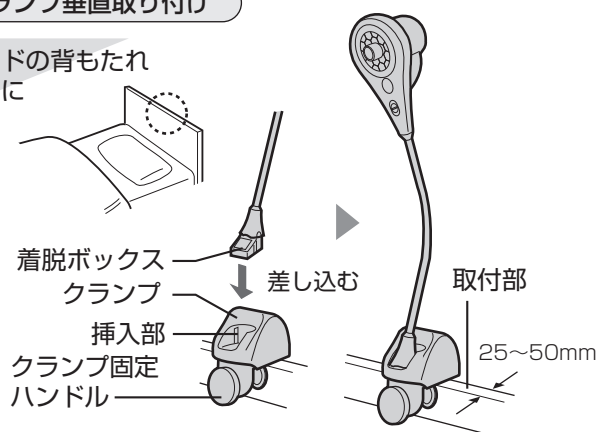

クランプ水平取り付け

サイドテーブルなどに

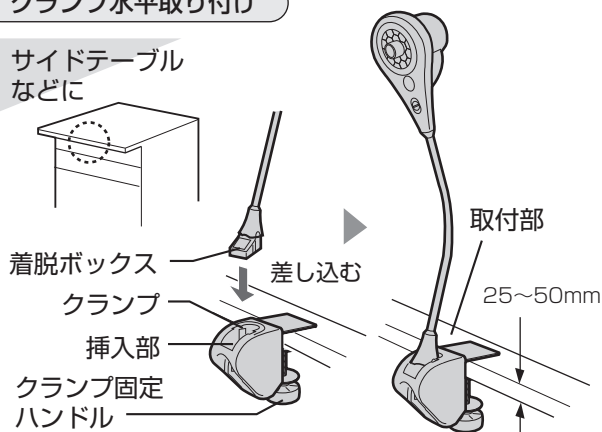


ご注意

- 吸込口や吹出口をふさがないでください。
- テレビやラジオにノイズが入ったり、電波時計が正しく時刻表示しないときは、テレビ・ラジオ・電波時計などからできるだけ離してください。
- 室温0~35℃のお部屋でご使用ください。
- クランプは、クランプの締め付けやアーム操作に耐えられるところに取り付けてください。クランプできる厚みは25mm~50mmです。

ご注意

- 下図のような取り付けはしないでください。

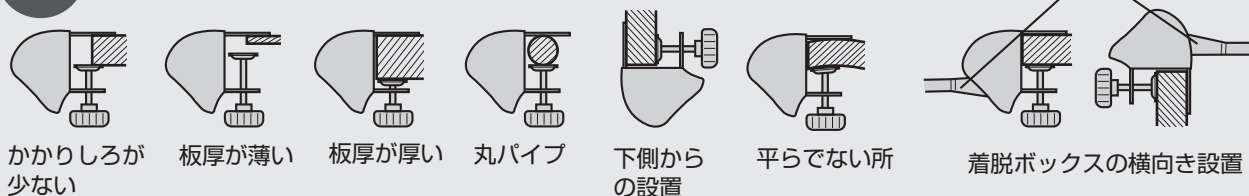

運転のしかた

プラズマクラスターイオン運転

1


差込プラグをコンセントに差し込む



2

運転スイッチを「入」にする

運転ランプ(青)が点灯し、プラズマクラスターイオン運転をおこないます。

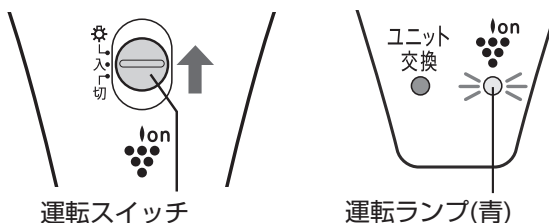

3


お手元ライトを使用するときは、
運転スイッチを「」にします

お手元ライトが点灯します。

同時にプラズマクラスターイオン運転(運転ランプ(青)点灯)も続けます。

ご注意

- お手元ライトの光が直接目に入らないよう向きを調節してご使用ください。

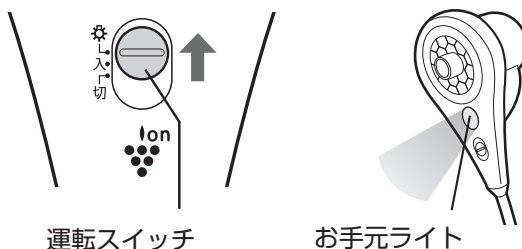


イオン吹出方向の調節

吹出口からベッドシート(敷布団)までの距離は約70cmが目安です。
アームの曲げかたやスタンドの設置位置、クランプの取付位置を調整してください。


スタンド設置



クランプ設置

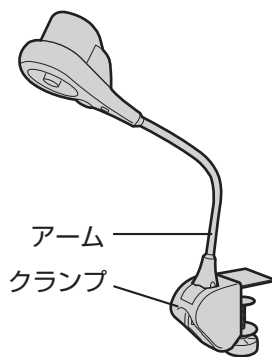

アームは左、右、前の各方向に90°以内を目安に調節してください。
後方に曲げないでください。
(クランプ設置の場合も同じです)

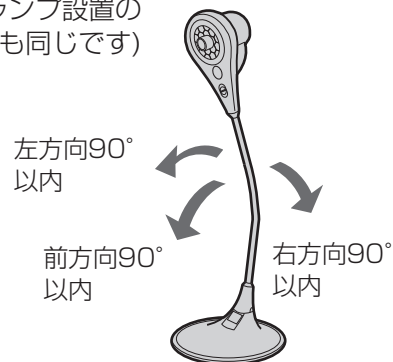

ご注意

- アームは折るように曲げないでください。
- スタンド設置の場合、後方向にアームを曲げすぎないでください。設置状態によっては倒れる場合があります。



注意



お手入れのときは、必ず差込プラグ
をコンセントから抜く

プラグを抜く

【感電やけがの原因】

お手入れ

フィルター


1 週間に 1 回程度

イオン濃度を維持するためには、こまめなお手入れが必要です。

フィルターお手入れランプ(橙)が点灯していなくても、1週間に1回程度フィルターのお手入れをしてください。

本体背面のフィルターキャップ、フィルターを順に取り出し、ほこりを掃除機で吸い取る

取りはずす

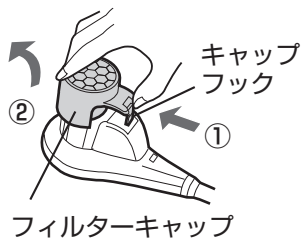

- ①キャップフックを押さえる。
- ②フィルターキャップを取りはずす。


お手入れする



フィルターを取り出し、掃除機で吸い取る。(掃除機は「弱」運転をおすすめします)

汚れがひどいとき
水洗いして、水分を取り除き陰干しする。

取り付ける

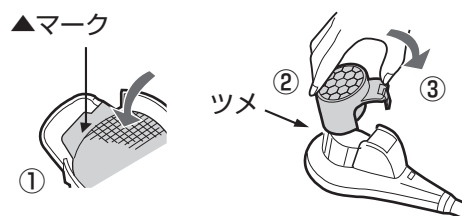

- ①▲マークが手前に見えるように、フィルターキャップに、フィルターを取り付ける。(カチッと音がします)
- ②フィルターキャップをツメ側から差し込む。
- ③取り付ける。(カチッと音がします) キャップフックとツメが確実に入っていることを確かめてください。

1

リセットボタンを3秒以上押す

お手入れが終了したら、リセットボタンを3秒以上押してフィルターお手入れランプ(橙)を消灯してください。

フィルターお手入れランプ(橙)が点灯していなくても、お手入れが終了したら、リセットボタンを3秒以上押してください。

フィルターお手入れランプ(橙)

総運転時間が、約720時間
(1日24時間運転すると
約1カ月)で点灯します。



リセットボタンを3秒以上
押すと2回点滅して消灯

2

ユニット(電極部)


6カ月に 1 回程度
(1日24時間使用の場合)

ユニットの電極先端や根元に付いたほこりを付属のユニット清掃ブラシや、市販の綿棒できれいに取り除く。

(ユニットのほずしかた (8 ページ))

ユニット清掃ブラシ

電極部

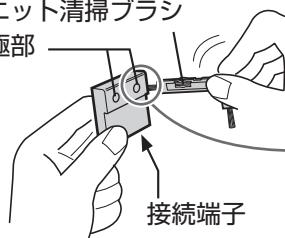

接続端子

電極(針)

根元周囲

清掃前

清掃後

ご注意

- 電極部に触れない。(けがのおそれ)
- 電極を変形させない。(故障の原因)
- 接続端子に触れない。(故障の原因)
- 汚れが落ちにくい場合は、市販の綿棒の先を少し水で湿らせてからお手入れをしてください。

本体

1 カ月に 1 回程度

表面を柔らかい布で拭く

汚れが落ちにくいとき

台所用合成洗剤を薄めた液に浸した布を固くしぼって、拭きます。その後、洗剤が残らないように、よく拭き取ってください。

運転のしかた／お手入れ

ユニットの交換

注意



お手入れのときは、必ず差込プラグをコンセントから抜く


プラグを抜く

【感電やけがの原因】

ユニット交換ランプ


総運転時間が約17,500時間(1日24時間運転した場合約2年)経過すると、ランプが点滅してユニット交換時期をお知らせします。

使い始め

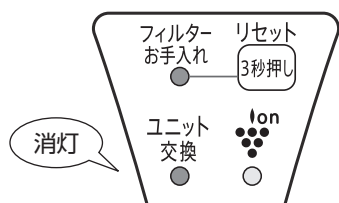


- ユニット交換ランプ(赤)が点灯しています。

総運転時間 約17,500時間

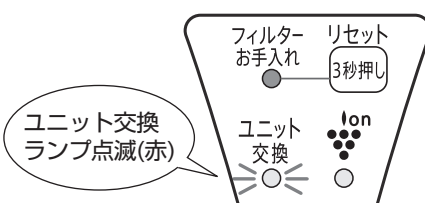

- 交換してください。

総運転時間 約19,000時間

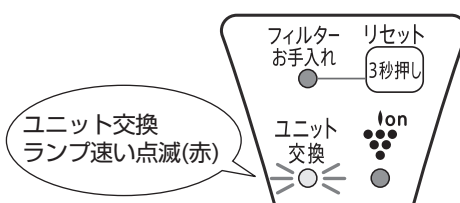

- 運転が停止。(お手元ライトも点灯しません)

ユニット交換のしかた

交換後は必ず運転スイッチを入れ、運転ランプ(青)が点灯していることを確認してください。


運転を停止しておこなってください。

1

ユニットのテープ(2カ所)をはがす

形名: IZ-CCM1


テープ(2カ所)は必ずはがす



2

フィルターキャップを取りはずす


- ①キャップフックを押さえる
- ②フィルターキャップを取りはずす

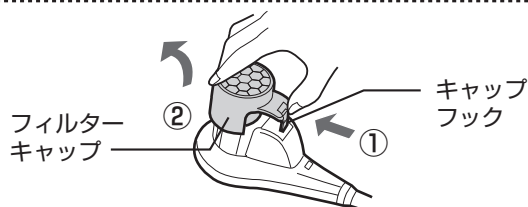

3

ユニットを取りはずす

- ①ユニット固定ツメを矢印の方向に引いて
- ②ユニットを取りはずす

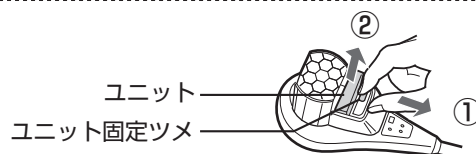


4


新しいユニットと、フィルターキャップを取り付ける

※ユニットは、電極を内側に向け、挿入してください。

- ①新しいユニットを取り付ける

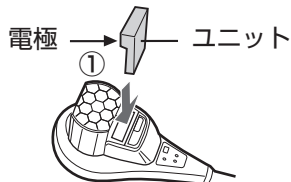

- ②フィルターキャップをツメ側から差し込む
- ③取り付ける

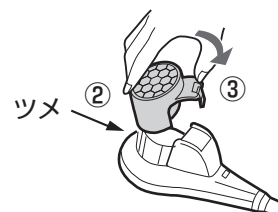

ユニットがユニット固定ツメに確実に入っていることを確かめてください。

キャップフックとツメが確実に入っていることを確かめてください。

ご注意

- 交換後、「ジー」という音(プラズマクラスターイオンが発生する音)が大きく感じるがありますが、ユニットが新しくなったためであり、異常ではありません。
 - 古いユニットは燃えないごみとして廃棄してください。
- ※廃棄物の分別ルールがある地域においては、そのルールにしたがってください。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理を依頼されるときは **持込修理**

- 1 「故障かな?」(**11ページ**)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名			
電 話	()	—	
お買いあげ日	年	月	日

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

保証書(一体)

- 保証期間 … お買いあげの日から1年間です。
ただし、プラズマクラスターイオン発生ユニットのみ、2年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社はプラズマクラスターイオン発生機の補修用性能部品を製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検



長年ご使用の場合は商品の点検を!
こんな症状はありませんか?

- 運転スイッチを入れても運転しないときがある。
- 電源コードや差込プラグ、器体が異常に熱くなる。
- 電源コードを折り曲げると通電したりしなかったりする。
- いつもと違って温度が異常に高くなったり、こげ臭いにおいがする。
- 本体ケースが変形している。
- モーターの回転が止まったり、遅かったり不規則なときがある。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後3～4年程度たちましたら、安全のため点検をおすすめします。
点検費用については、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。
ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/>

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】



0120 - 078 - 178

携帯・PHS OK 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～18:00
(年末年始を除く) ●日曜・祝日：9:00～17:00

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72	



修理のご相談など【修理相談センター】



0120 - 02 - 4649

携帯・PHS OK 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～20:00
(年末年始を除く) ●日曜・祝日：9:00～17:00

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

	電 話	FAX
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221
沖縄地区	[那覇サービスセンター] 098 - 861 - 0866 (月～金 9:00～17:40)	

持込修理、および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

サービスセンター/テクニカルセンターなど

■受付時間 月曜～土曜：9:00～17:40 (祝日など弊社休日を除く)

ただし、沖縄地区は月曜～金曜：9:00～17:40 (祝日など弊社休日を除く)


北海道	●札幌 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17	中部	●静岡 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1	近畿	●南大阪 072-431-1950 〒597-0062 貝塚市澤1215
	●仙台 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27		●名古屋 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市市中川区山王3-5-5		●北大阪 072-634-4530 〒567-0831 茨木市鮎川5-15-3
関東	●宇都宮 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41	近畿	●金沢 076-249-2434 〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103	中国	●奈良 0743-53-6693 〒639-1186 大和郡山市美濃庄町492
	●さいたま 048-666-7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2		●京都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48		●広島 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
	●東東京 03-5692-7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17		●神戸 078-452-7009 〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町4-12-6		●高松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
	●多摩 042-548-1391 〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17		●阪神 06-6422-0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10	九州	●福岡 092-572-4705 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1
	●千葉 043-298-5681 〒262-0013 千葉市花見川区横橋町1629-4		●大阪 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19		●那覇 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1
	●横浜 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23		●恵美須 06-6643-5321 〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西1-2-9		

●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2011.08)

故障かな？

修理依頼やお問い合わせの前に、
もう一度お調べ
ください。

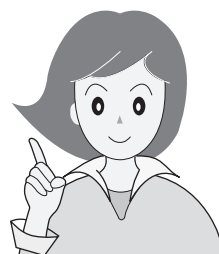

こんなとき	お調べください	参照 ページ
	● プラズマクラスターイオン発生ユニットの交換時期です。新しいプラズマクラスターイオン発生ユニットに交換してください。 ● ユニットの交換時期を超えるとユニット交換ランプ(赤)が速い点滅に変わり運転が停止します。	4,8 8
	● プラズマクラスターイオンが発生していません。 ・ ユニットの電極部のお手入れをしてください。 ・ ユニットが正しく挿入されていますか。ユニットを取り出し再度奥まで挿入してください。	7 8
	● フィルターのお手入れをしてください。 ● リセットボタンを押しましたか。 ・ 3秒以上押してください。	7 7
「ジー」と音がる	● プラズマクラスターイオンが発生するときの音で異常ではありません。	—
お手元ライトの色	● 製品によりお手元ライトの光の色が少し異なる場合がありますが、照度に異常はありません。	2
お手元ライトが点灯しない	● 差しプラグがきちんと接続されていますか？正しく接続してください。 ● 運転スイッチが「」の位置になっていますか？運転スイッチを「」の位置にしてください。	6 6
ニオイがする	● プラズマクラスターイオン発生機から微量のオゾンが発生しますが、森林などの自然界に存在するのと同程度で健康上支障はありません。	2

仕様

形 名	IG-DL1S	
電 源	AC100V・50-60Hz	
運 転 モード	プラズマクラスターイオン運転 プラズマクラスターイオン運転+お手元ライト	
イオン濃度*13	70cm：約100,000個/cm ³ 、1m：約25,000個/cm ³	
風 量	0.16m ³ /min	
全 光 束	10lm	
消 費 電 力	1.0W (お手元ライト点灯時1.6W)	
1時間当たりの電気代*14	約0.03円(お手元ライト点灯時約0.04円)	
運 転 音	25dB	
外 形 寸 法 *15	スタンド装着時	(幅)190mm (奥行)200mm (高さ)565mm
	クランプ装着時*16	(幅) 90mm (奥行)110mm (高さ)605mm
製 品 質 量	スタンド装着時	約1.2kg
	クランプ装着時	約0.7kg
コードの長さ	約1.8m	

*13 吹出口から風の吹き出す方向に70cm、1mの地点で測定した値です。

*14 電力料金目安単価22円/kwh (税込)で計算しています。

*15 高さはアームをまっすぐ伸ばしたときの寸法です。

*16 クランプを水平取り付けしたときの寸法です。
(クランプネジは含まず)

シャープはエコポジティブ。



グリーン材料 人や環境に影響あるものは、できる限り少なく。

燃やすと有害ガスが発生するおそれのある、特定臭素系難燃剤を全廃。
すべての基板に無鉛はんだを採用。

リサイクル 限りある資源を再利用。

リサイクル解体の分離・分解が容易な構造を採用。

MY家電登録のご案内

詳しくはホームページで →



人と家電と暮らしをつなぐ、シャープの会員サイト

SHARP i CLUB

<http://iclub.sharp.co.jp/m/>

SHARP i CLUBは、お客様がご愛用のシャープ製品について、便利な使い方や、製品のサポート・サービス、キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利用いただける会員様向けサイトです。

ぜひ、ご登録ください。

お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「よくあるご質問」(表紙)
「故障かな?」(11ページ) をご確認ください。

パソコン



メールでのお問い合わせなど
【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>

お電話



使用方法のご相談など
【お客様相談センター】



0120-078-178

※詳しくは、取扱説明書10ページをご覧ください



修理のご相談など
【修理相談センター】



0120-02-4649

※詳しくは、取扱説明書10ページをご覧ください

シャープ株式会社

本
健康・環境システム事業本部

社

〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号