

# SHARP®

交換用プラズマクラスターイオン  
発生ユニット

## 取扱説明書

形名


アイゼットシービー

# IZ-CB20



高濃度  
プラズマクラスター 25000

\*1

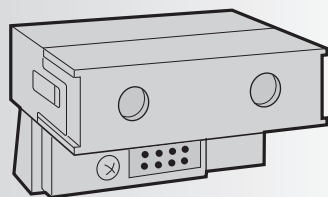

適合機種

IG-B20  
IG-C20

## もくじ

ページ

安全上のご注意

2

ユニット交換のしかた

3

ユニット交換後の確認

4

● IG-B20

4

● IG-C20

5

お手入れ

6

裏表紙

お買いあげいただき、まことにありがとうございます  
ございました。


この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく  
交換してください。

交換する前に、「安全上のご注意」を必ずお  
読みください。

この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見  
ることができる所に必ず保存してください。

### 付属品(各1)

● ユニット清掃ブラシ  
(電極部清掃用)



● 取扱説明書(保証書付) (本書)

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外  
の説明書はありません。

This model is designed exclusively for  
Japan, with manuals in Japanese only.

\*1 当技術マークの数字は、プラズマクラスター  
イオン発生機を壁際に置いて、強運転時に適  
用容積の部屋の中央付近(床から高さ1.2m)  
の地点で測定した空中に吹き出される1cm<sup>3</sup>  
当たりのイオン個数の目安です。



プラズマクラスターマークおよび  
プラズマクラスター、Plasmaclusterは、  
シャープ株式会社の商標です。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止するため、お守りいただくことを説明しています。

■表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。



**警告** 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。



**注意** 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分しています。



してはいけない**禁止**内容です。



必ずしなければならない**強制**内容です。



## 警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために



- 改造はしない。修理技術者以外の方は、ユニット交換以外の分解や修理をしない(火災・感電・けがの原因)
- お手入れに塩素系・酸性系の洗剤を使用しない(洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害する原因)
- めれた手で交換作業をしない(感電・けがの原因)
- コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたり、重い物を乗せたり、加工したりしない(感電・ショート・発火の原因)
- 水のかかるところや火気の近くでは使用しない(感電・ショート・発火の原因)
- ACアダプターを抜くときは、必ずDC IN端子およびACアダプター本体を持って抜く(感電・漏電・発火などの原因)



- 交換の際は必ずプラグを電源から抜く(感電・けがの原因)

プラグを抜く



## 注意

感電や発火などによる事故やけがを防ぐために



- 本体に乗らない(けが・故障の原因)
- 次の場所では使用しない(浴室など水がかかったり湿気の多い場所、食用油など油成分が浮遊している場所、理・美容院やクリーニング店などスプレーや化学薬品を使う場所)(感電・故障の原因)



- 使用時以外は、ACアダプターをコンセントから抜く(絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因)

プラグを抜く


# ユニット交換のしかた

交換の手順(運転を停止しておこなってください) ACアダプターを抜く

1

フィルターを取りはずす。


ツメを押し上げて取りはずします。

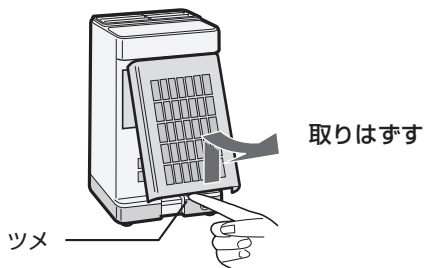

2


古いユニットを、新しいユニットに交換する。

ユニット下部の左右リブを持って引き抜いてください。

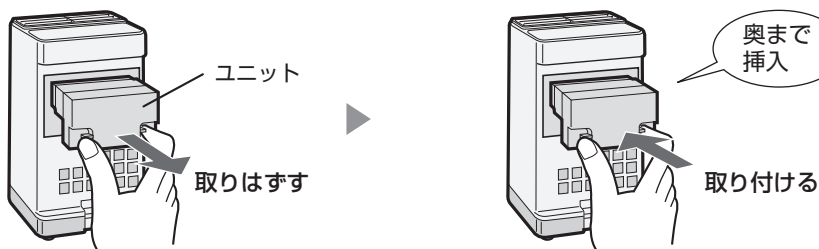

3

フィルターを取り付け、ACアダプターを接続する。

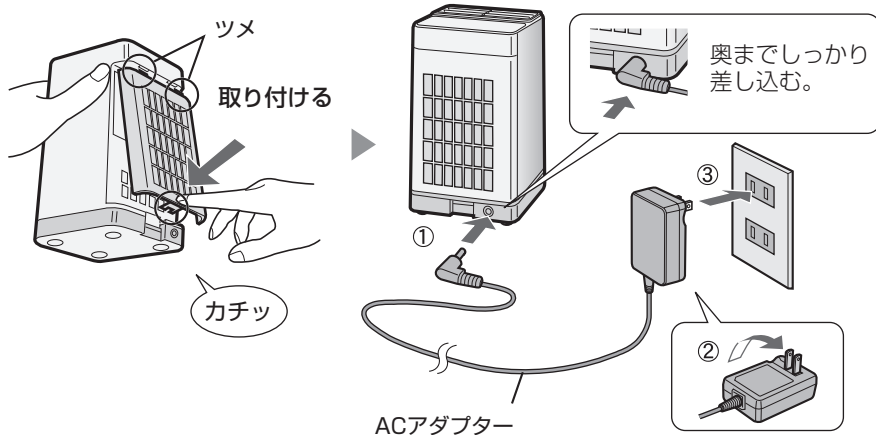

# IG-B20のユニット交換後の確認

## IG-B20


※交換は、プラズマクラスターイオン発生機の運転を停止し、必ずプラグをコンセントから抜いておこなってください。

- ユニット交換ランプ(赤)が消灯していることを確認してください。

ユニット交換ランプ(赤)消灯

- ユニット交換
- フィルターお手入れ

- こんな表示が出たら、ユニットが奥まで挿入されていない可能性があります。

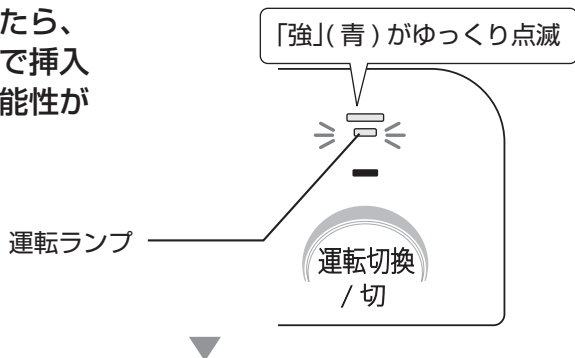

ユニットが奥まで挿入されているか確認し、もう一度運転切換/切ボタンを押して、運転しなおしてください。

- その他のランプ表示が出たら

※本体の取扱説明書の (16ページ) をご確認ください。

### ご注意

- 交換後、「ジー」という音(プラズマクラスターイオンが発生する音)が大きく感じることがありますが、ユニットが新しくなったためであり、異常ではありません。
- 古いユニットは燃えないごみとして廃棄する。  
※廃棄物の分別ルールがある地域においては、そのルールにしたがってください。

# IG-C20のユニット交換後の確認

## IG-C20


※交換は、プラズマクラスターイオン発生機の運転を停止し、必ずプラグをコンセントから抜いておこなってください。

- ユニット交換ランプ(赤)が  
消灯していることを確認  
してください。

- フィルターお手入れ リセット  
3秒押し
- ユニット交換

ユニット交換ランプ(赤)消灯

- こんな表示が出たら、  
ユニットが奥まで挿入  
されていない可能性が  
あります。

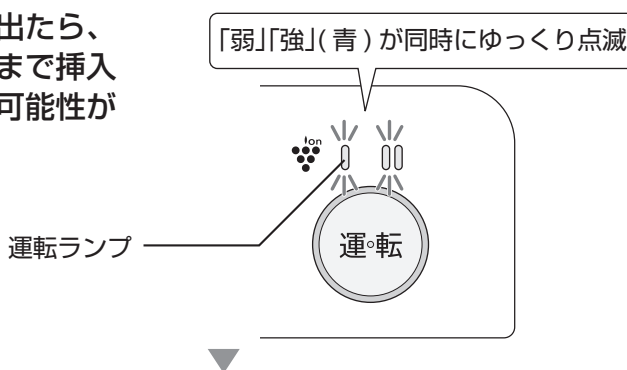

ユニットが奥まで挿入されているか確認し、もう一度運転ボタンを押して、運転しなおしてください。

- その他のランプ表示が出たら

※本体の取扱説明書の 16ページ をご確認ください。

### ご注意

● 交換後、「ジー」という音(プラズマクラスターイオンが発生する音)が大きく感じることがありますが、ユニットが新しくなったためであり、異常ではありません。

● 古いユニットは燃えないごみとして廃棄する。

※廃棄物の分別ルールがある地域においては、そのルールにしたがってください。

# お手入れ

製品を長くお使いいただくために、定期的なお手入れをしてください。

## フィルター(吸入口)


1週間に1回程度

本体背面の吸入口に付いたほこりを掃除機で吸い取る。


### 汚れがひどいとき

取りはずして水洗いをしてください。  
(取れにくいときはやわらかいスポンジをご使用ください)  
台所合成洗剤を使うときは、洗剤が残らないように、よく洗い流してください。

フィルター(吸入口)

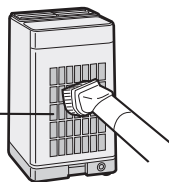


取りはずす

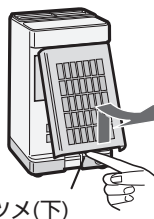


ツメ(下)

洗う

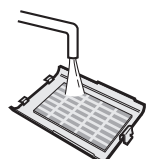

(日陰で乾かす)

取り付ける

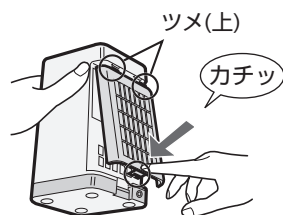

ツメ(上)

カチッ

- フィルターが傷みますので、掃除機で押さえすぎないでください。
- 台所用合成洗剤を使うときは、洗剤が残らないようによく洗い流してください。また、必ず日陰で乾かしてください。

## フィルターお手入れランプ

総運転時間が約720時間(1日24時間運転すると約1カ月間)で点灯します。  
お手入れをして、リセットボタンを3秒以上押して、消灯してください。

ランプが消灯していても、お手入れが終了したら、リセットボタンを3秒以上押してください。

## 本体

1カ月に1回程度

表面を柔らかい布で拭く

汚れが落ちにくいとき


台所用合成洗剤を薄めた液に浸した布を固くしぼって拭いてください。その後、洗剤が残らないように、よく拭き取ってください。

## ユニット(電極部)

6カ月に1回程度(1日24時間使用の場合)

ユニットの電極部に付いたほこりを、付属の清掃ブラシや市販の綿棒で取り除く。


また、こんな表示が出たら、ユニット(電極部)のお手入れをしてください。

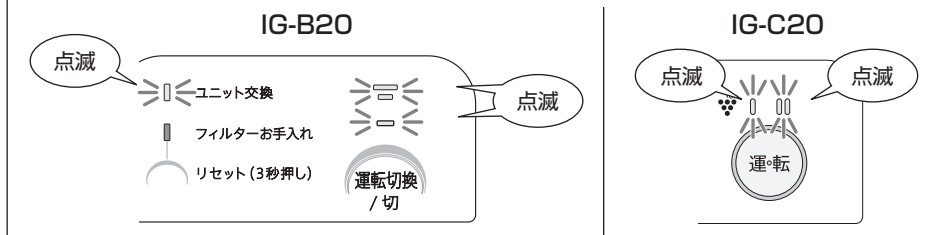

お手入れ

「ユニット交換のしかた」を参考にユニットを本体から取りはずしてください。ユニットの電極(針)や、周囲に付着しているほこりや異物を清掃ブラシで取り除いてください。清掃ブラシを10回程度往復させれば、電極(針)のほこりや異物は除去されます。

ユニット交換のしかた **3 ページ**

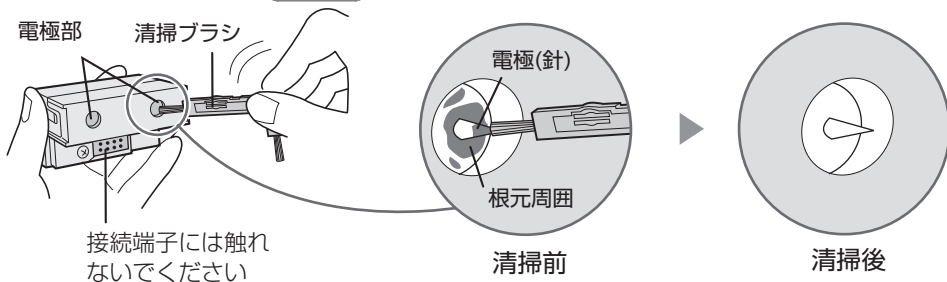

### ご注意

- ユニット清掃ブラシはユニット以外の清掃に使わないでください。
- 電極部に触れない。(けがのおそれ)
- 電極を変形しないようにする。(故障の原因)
- 接続端子には触れない。(故障の原因)
- 汚れが落ちにくい場合は、市販の綿棒を少し水で湿らせてからお手入れしてください。

ご使用の環境\*2によっては、本体内部にほこりやフッ素樹脂、シリコンなどが付着し、プラズマクラスターイオンが発生しなくなることがあります。定期的にお手入れしてください。

\*2 ヘアケア商品(枝毛コート液・ヘアームース・ヘアトリートメントなど)、化粧品、制汗剤、静電気防止剤、防水スプレー、つや出し剤、ガラスクリーナー、化学ぞうきん、ワックスなどを使用されている環境や喫煙環境など。

よくあるご質問などはパソコンから検索できます。▶▶▶



シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>



### 使いかたや修理のご相談

【お客様相談センター】



**0120 - 078 - 178**

受付時間

(年末年始を除く)

●月曜～土曜: 9:00～18:00

●日曜・祝日: 9:00～17:00



### 「修理品引き取りサービス」のご案内

「修理品引き取りサービス」とは、電話で修理依頼いただきますと、当社指定の運送業者がお客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

お申し込み

【お客様相談センター】(0120-078-178)にお電話でお申し込みください。

※IP電話からのお申し込みや「修理品引き取りサービス」の確認事項などは、プラスマクラスタライオン発生機の手取扱説明書をご覧ください。

**シャープ株式会社**

本

健康・環境システム事業本部

社

〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号  
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号