

SHARP

取扱説明書

保証書付

冷凍冷蔵庫 (家庭用)

形名

SJ-60H



プラズマクラスター冷蔵庫

庫内の浮遊菌を除菌。*

クリーンな冷気が循環します。

(7 ページ)



プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の登録商標です。

※ ・試験依頼先:(一財)石川県予防医学協会 ・試験方法:エアースンプラー法 (1000Lのボックス内で生菌数を測定) ・試験対象:浮遊した1種類の菌
・除菌方法:プラズマクラスターイオンの放出 ・対象場所:冷蔵庫内
・試験結果:約73分で除去率99%
実使用空間での実証結果ではありません。使用環境(庫内の食品の量・置き場所など)により、プラズマクラスターイオン効果が異なることがあります。また、食中毒などの予防を保証するものではありません。

もくじ

ページ

はじめに	安全上のご注意	2
	設置と使いはじめ	3
	各部のなまえ	4
	• ドア閉め忘れ防止ブザー	

各機能を使う

操作パネルの使いかた 6

- 温度設定
- 節電モード
- プラズマクラスター
- おいそぎ冷凍
- タイマー冷凍
- ドア閉め忘れ防止ブザーの設定
- キー操作音の設定

お手入れ	お手入れ	8
------	------------	---

必要なとき	こんなときは	9
	• 停電	
	• 長期間使わない	
	• 引っ越すとき(移動・運搬)	
	故障かな?.....	9
	保証とアフターサービス.....	11
	仕 様	12
	保証書	12

ご購入あげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも見ることができる所に必ず
保管してください。



「製品登録」をお願いします

- 家電製品を WEB でまとめて管理できる！
- 登録製品に関する消耗品などサポート情報へ簡単アクセス！
- 当社製品などが当たる抽選応募用「わくわくポイント」を進呈！
- 自動回答に加え会員限定でオペレーターとチャット相談可能！



<https://cocoromembers.jp.sharp/m/>

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、
お守りいただくことを説明しています。

図記号 の説明

■誤った使いかたで生じる内容を
次のように区分して説明しています。

 **警告** 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。

 **注意** 「軽傷を負う、または財産に損害を受ける
おそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を
次の図記号で説明しています。

 してはいけないこと。

 しなければならないこと。

電源・プラグ・コード



警告


火災や漏電、感電、大けがを防ぐため



- コードを持ってプラグを抜かない
- 冷蔵庫でプラグを壁などに押し付けない
- コードを束ねない・傷付けない
- ぬれた手でプラグを触らない
- 傷んだプラグやコード、差し込みがゆるいコンセントは使わない



- 交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使う(延長コードの使用・タコ足配線は過熱・ショート・発火の原因)
- コードを下向きにし、プラグを根元まで確実に差し込む
- 定期的にプラグに付いたほこりを、乾いた布で拭き取る

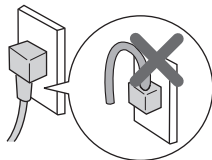

- お手入れ時はプラグを抜く
- 長期間使用しないときは、プラグを抜く

プラグを抜く

廃棄時




警告

火災や大けがを防ぐため



- 廃棄などで保管するときは、ドアパッキンをはずす(幼児が閉じ込められるおそれあり)
- 廃棄時は販売店や市町村に引き渡す(放置すると冷媒漏れによる発火・爆発の原因)

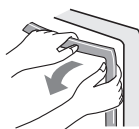

移動・運搬時



注意

けがを防ぎ、家財などを守るため



- 傷付きやすい床では、移動用車輪を使わない(床が傷つく原因)あらかじめ毛布などを敷いてください。
- 移動用取っ手を持って、2人以上で運ぶ(持ちかたが悪いと手がすべり、けがの原因)(9ページ)

使用時



警告

火災や漏電、感電、
大けがを防ぐため



- 冷蔵庫の上に物(とくに重い物や液体を入れた物)をのせない(けがの原因。液体がこぼれると感電・火災の原因)
- ドアにのらない、ぶら下がらない、寄りかからない
- ガラス製のドアや棚に衝撃を加えない(割れると、けがの原因)
- 本体や庫内に水をかけない
- 引火しやすい物はいれない
- 可燃性スプレーを近くで使わない
- 庫内では電気製品を使用しない
- 冷却回路(配管)を傷付けない(冷媒が漏れると発火・爆発の原因) 冷却回路を傷付けたときは、火気を避け窓を開けて換気し、販売店にご相談ください。
- 学術試料・薬品を入れない(変質のおそれあり) 温度管理の難しいものは保存できません。薬品によっては、冷却回路腐食による冷媒漏れの原因となり、発火・爆発のおそれがあります。
- 分解・修理・改造をしない 部品が破損した状態のまま使用しない(けが・感電・火災の原因)



- 都市ガスなどが漏れたら冷蔵庫に触れずに窓を開け換気する(引火・爆発の原因)
- 異常や故障時は、プラグを抜き、使用を中止する



注意

けがを防ぎ、家財
などを守るため




- 食品を棚類からはみ出させない ポケットの底まで入らない食品(ボトル類など)はいれない(食品が落下すると、けがの原因)
- ビン・缶を冷凍しない(中身凍結により破裂したり、周辺部品が破損すると、けがの原因)
- 異臭がしたり、変質した食品は食べない(食中毒や病気の原因)
- 冷凍室内の部品・容器(とくに金属製)・食品にぬれた手や体の一部で触れない(触れると離れなくなり、凍傷・けがの原因)
- 冷蔵庫の下や背面の機械部に手や足を入れない(部品に触れてけがのおそれあり)
- ドアを強く開閉しない(食品の落下でけがの原因)
- 他の人が触れているときは、ドアを開閉しない(指をはさむなどのけがの原因)
- ガラス棚の取り付け、取りはずしは確実に(落とすと割れ、けがの原因)





- 水平で丈夫な所へ(不安定な場所は、ドアの開閉などで冷蔵庫が倒れる原因)
- 周囲にすき間をあける(冷媒が漏れると滞留し、発火・爆発の原因)
- 地震にそなえて転倒防止処置をする(丈夫な壁や柱に固定する。)

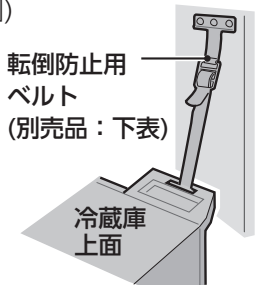


- 屋外や軒下など水がかかる所に設置しない(絶縁が悪くなり、感電・火災の原因)



アース線接続

- 湿気が多い所・水気のある所で使うときは、アース・漏電しゃ断器を取り付ける
- アース線(銅線直径1.6mm)はお買いあげの販売店などでお買い求めください。
- アース端子がないときや漏電しゃ断器の取り付けは、お買いあげの販売店、または電気工事店にご依頼ください。
- ガス管(爆発の危険がある)や水道管には接続しない。

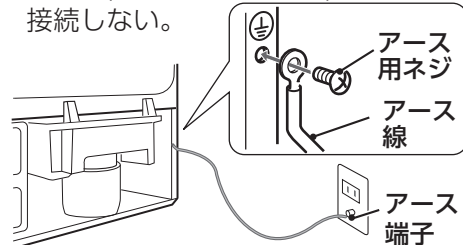


設置と使いはじめ

1 設置場所を確認する


- 水平で丈夫な所
- 熱気・湿気の少ない所
- 直射日光の当たらない所(冷却力低下や変色の原因)
- じゅうたん・たたみなどには丈夫な板を敷く。(熱や重みで変形・変色することがあるため)
- 冷蔵庫の脚が沈みやすい柔らかい床材には、床保護プレートをご利用ください。(別売品：下表)

放熱スペースをあける

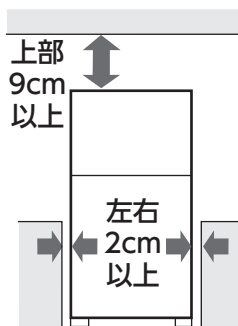

(背面は壁に付けられます)

右に壁がある場合

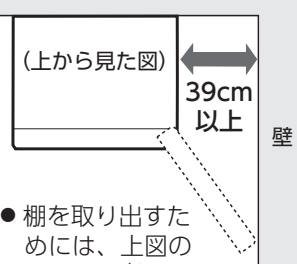


- 棚を取り出すためには、上図のスペースが必要です。

2 調節脚で水平に固定する

(振動による騒音防止のため)


3 庫内を清掃する

- かたくしぼったふきんで拭く。最後から拭きをし、水分を取り除く。

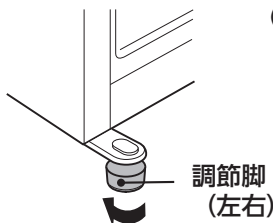

4 電源プラグを差し込む

(交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使う)

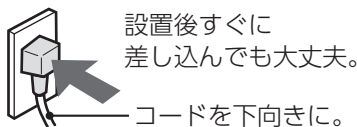

5 庫内が冷えたら、食品を入れる

- 庫内が冷えるまで、なるべくドアを開けない。

庫内が冷えるまで
通常約4時間、夏場24時間以上 かかります。

ご注意

- 夏場は、搬入時の直射日光などで庫内が熱くなっていることがあります。電源を入れる前にドアを開け、庫内を冷ましてください。
- 使いはじめにプラスチックからにおいがする場合があります。念のため、においがこもらないように部屋の風通しをよくしてください。においはしだいに消えます。
- 放熱により空気の流れや周囲環境による結露などで、周囲の壁が汚れ、変色することがあります。

省エネのためのポイント

- ◎ 直射日光やガスコンロから遠ざけて！
冷蔵庫の周囲温度が高くなると、冷えが悪くなります。
- ◎ 詰め込みすぎない！
冷気の流れが悪くなるので、庫内を十分に冷やすまで時間がかかります。
- ◎ できるだけすき間をあけて設置する！
すき間が少ないと放熱の効率が悪くなります。
- ◎ よく冷ましてから！
熱いままでは庫内の温度が上がります。(周りの食品温度も上げてしまいます)
- ◎ ドアの開閉はできるだけすばやく！
開けている間は、庫内の温度が上がります。


別売品

お求めはお買いあげの販売店へ

	型番	希望小売価格
転倒防止用ベルト(2本セット)	201 939 9339	2,805 円(税込)
床保護プレート「しーとこ」(4枚セット)	ST0001	2,673 円(税込)

型番・希望小売価格は変わることがあります。(2024年2月現在)
お買いあげの販売店でお確かめください。

各部のなまえ

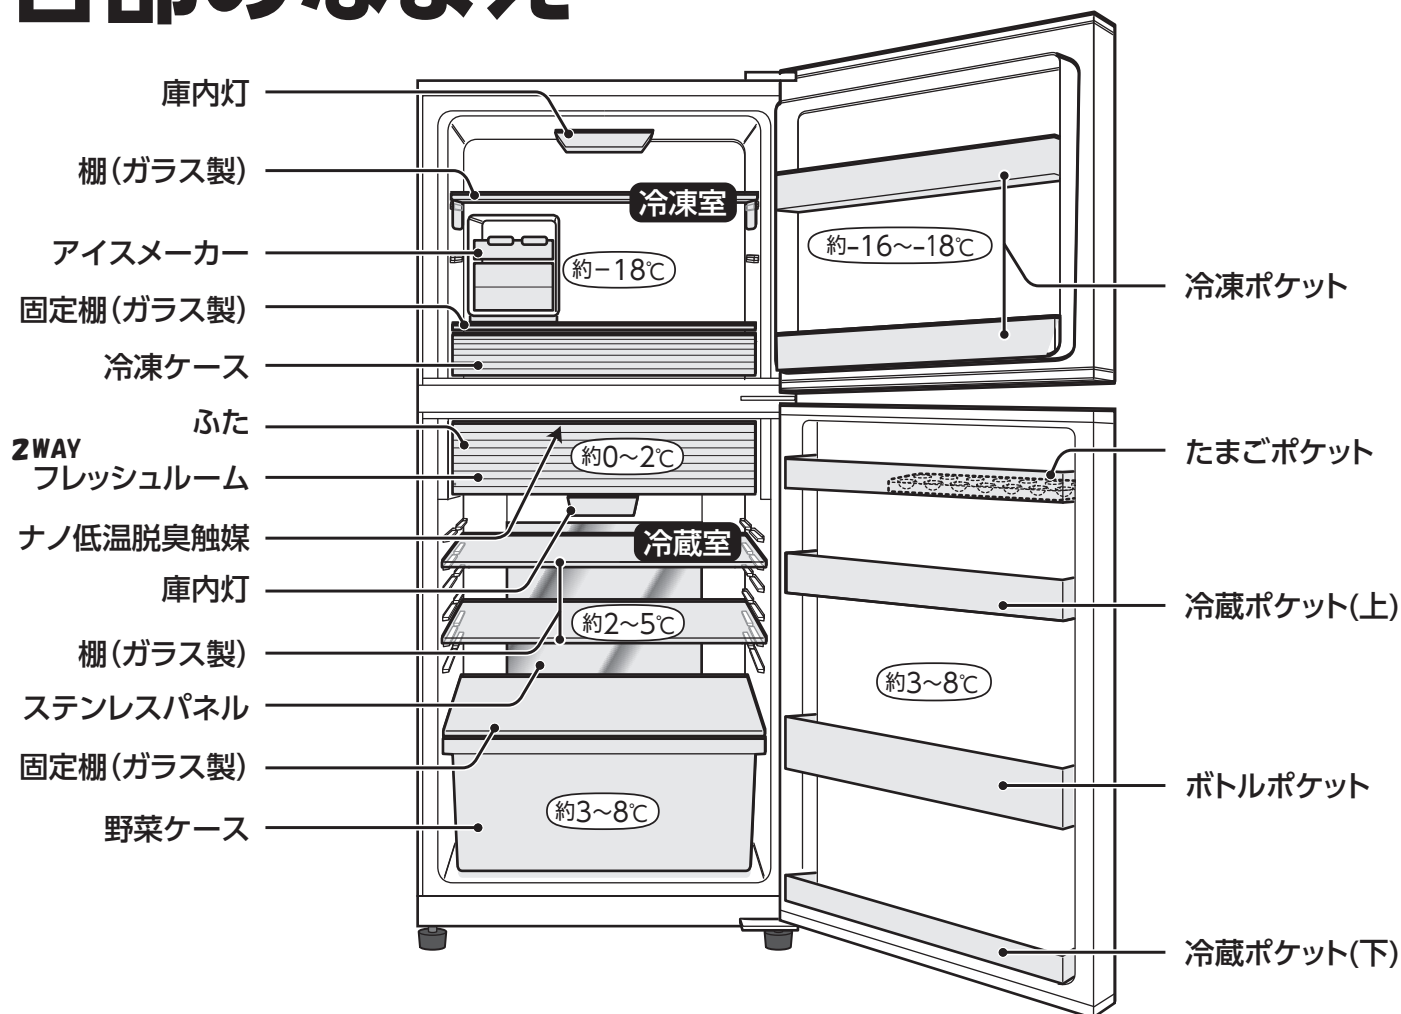

■ステンレスパネル

食品を包み込むように優しく冷やし、乾燥を抑えて鮮度を守ります。

- ドアを開けると、湿度を吸着。
- ドアを閉めると、庫内にうるおいをプラス。


■ナノ低温脱臭触媒

においを吸着・分解します。

冷気の通路にあり、操作・お手入れ・交換は不要です。野菜ケースは直接冷気が出入りしないので、効果はありません。

■背面

冷却器(外からは見えない)に付いた霜は、定期的に溶かされ蒸発皿にたまり、圧縮機などの熱で蒸発します。(霜取り不要)

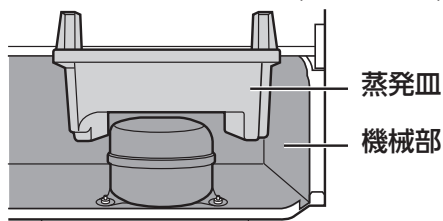


- 食品収納スペースの目安(12ページ)は、庫内部品を図のように配置して算出しています。
- 図中の温度は、周囲温度32℃、温度調節ご購入時の設定で食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定したときの目安です。

ドア閉め忘れ防止ブザー

- ドアを開けていると、1分後と2分後にピピッ(各1回)、3分を過ぎるとピピピッ、ピピピッ...(繰り返し)と鳴り、お知らせします。
- ドアを閉めると止まります。
- 「切」設定もできます。(7ページ)


ご注意

- 野菜など水気の多い食品をフレッシュルームや冷気吹出口付近(➡部)に入れない。凍ることがあります。
- 缶ビール・炭酸飲料を次の場所に入れない。凍ると、破裂することがあります。
 - ・ 冷凍室
 - ・ 冷蔵室の吹出口付近やフレッシュルーム
- ポケットに食品を投げ入れない。(ひびや割れの原因)

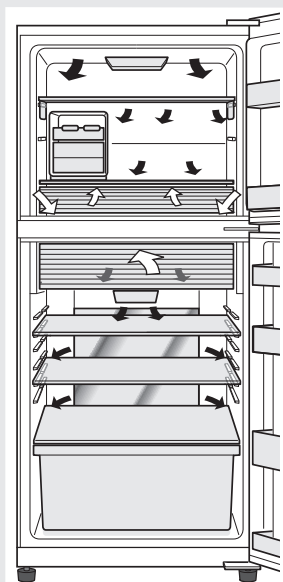


使いかた

アイスメーカー

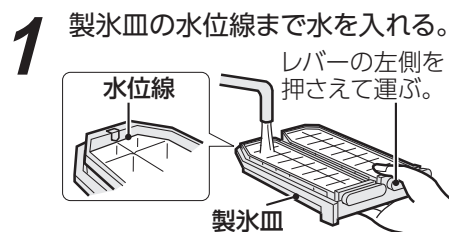


- 製氷皿に水を入れすぎない。
氷が落ちないことがあります。
- 製氷皿は、水平に保ちながら入れる。

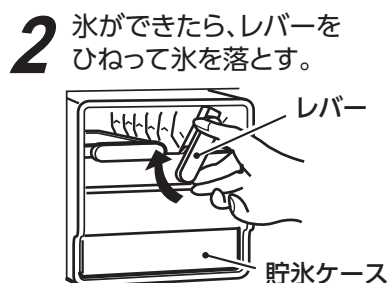

お知らせ

- 冷凍室のお好みの位置に設置できます。
右図の位置に設置すると、より速く氷が作れます。

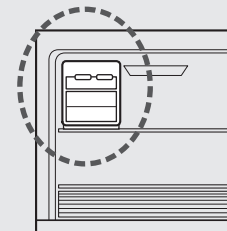


ご注意

- 貯氷ケースで製氷しない。
(貯氷ケースのひびや割れの原因)


棚

高さを変えることができます。
棚をいったん引き出して、お好みの位置に差し込む。

冷凍室：4段階

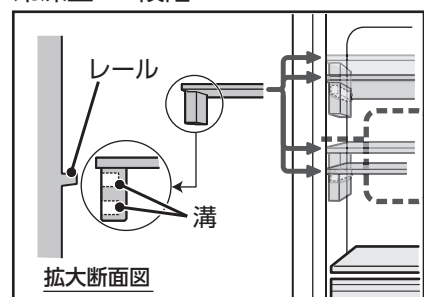


冷蔵室：各3段階

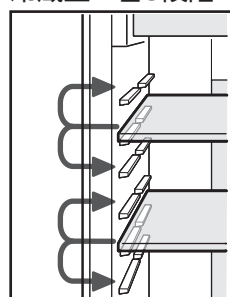


冷凍ケース

仕切りの位置を変えることができます。(3カ所)
仕切りをいったんはずして、お好みの位置に差し込む。

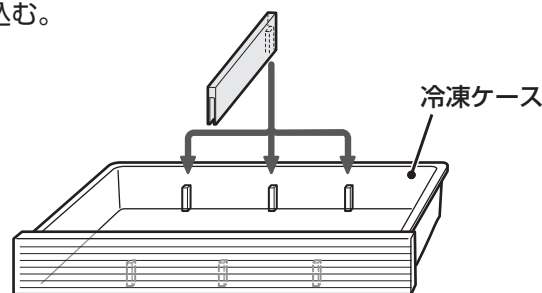


2WAY フレッシュルーム

2通りの使いかたができます。

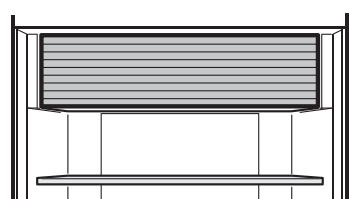


閉める
冷蔵室より1～2℃低い温度です。

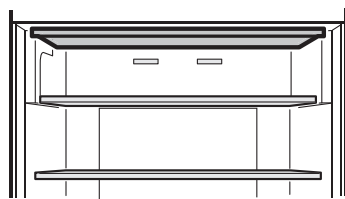

開ける
冷蔵室としてご使用ください。


ふたの開けかた

ふたを持ち上げ、後ろへ押しこむ

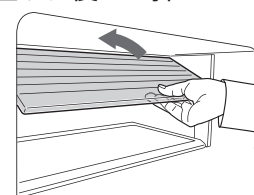


製氷皿のバネがはずれたら

- ① バネのL字側の先をわくのバネ穴に入れる。

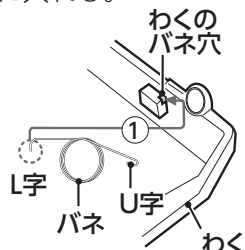


- ② バネのU字側の先を製氷皿にひっかける。

- ③ 製氷皿の突起にバネの輪をはめ、わくに入れる。

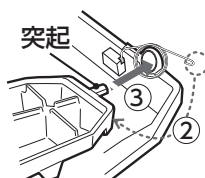


- ④ レバー側をはめる。

- バネの先端でけがをしないようにご注意ください。

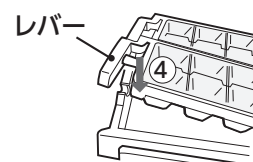

操作パネルの使いかた

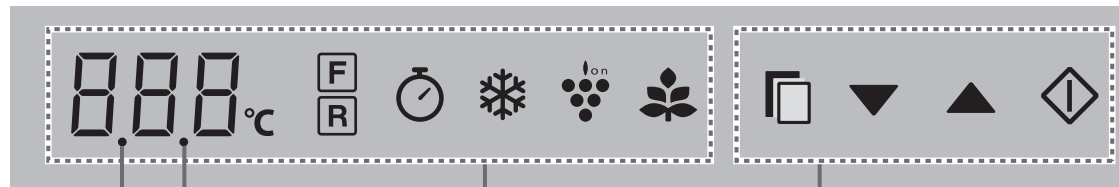

操作音「入」表示

ドア閉め忘れ防止
ブザー「入」表示

表示部

ふだんは消灯しています。

操作キー

乾いた手でタッチしてください。

各アイコンのモード名

F R	温度設定
	タイマー冷凍
	おいそぎ冷凍
	プラズマクラスター
	節電モード

表示部について

- いずれかのキーを押すと、全アイコンが点灯した後、通常表示になります。
 - 通常表示では、運転中のモードアイコンを表示します。(ご購入時の通常表示)(タイマー冷凍は点滅)
 - 操作途中に約1分放置すると通常表示に戻り、さらに約1分で消灯します。
- 操作キーは次のときは反応しません。
- 汚れた指、手袋や絆創膏をしている指、爪やとがったもので操作したとき。
 - 操作パネルが油などで汚れている、シールなどを貼っているとき。
 - タッチ時間が短いとき。

F **R** 温度設定

ご購入時は、**F**(冷凍室)：-18℃、**R**(冷蔵室)：3℃に設定されています。

冷凍室・冷蔵室の温度を設定します。
(ふだんは設定を変える必要はありません)

- 1℃刻みで設定できます。
冷凍室：-13℃～-21℃、冷蔵室：0℃～6℃

お知らせ

- 表示される温度は設定温度です。実際の庫内温度ではありません。
- フレッシュケース・野菜ケースは冷蔵室の温度設定に合わせて変動します。

操作方法

- 1** **F** または **R** を選ぶ
現在の設定温度が表示されます。
- 2** お好みの温度に設定する
(▼:下がる ▲:上がる)
- 3** 決定する

- 0.5℃刻みで設定することもできます。

上記 **1** のあと、 を3秒以上押す。
(冷凍室は-18.0℃、冷蔵室は3.0℃を表示)

2,3 の方法で温度を決定する。

(冷凍室の場合)

⇒ -18℃

交互に
表示

⇒ -18.0℃ **F**

ビーピービー
3秒

1℃刻みに
戻すときも
同じ方法です。

節電モード

ご購入時は設定されていません。

通常運転に比べ約10%※節電できます。

お知らせ

- 節電モードは、冷えがもの足りないと感じたら解除してください。
- 節電効果は使用環境(温度調節・周囲温度・ドア開閉頻度・食品の量など)により変わります。

※節電率(%)は、周囲温度35℃、温度調節がご購入時の設定で、食品を入れずにドアを閉じ、庫内温度が安定したときの目安です。

操作方法

- 1** を選ぶ
- 2** “ON” (入) または “---” (切) を選ぶ
- 3** 決定する

プラズマクラスター

ご購入時は設定されていません。

庫内の浮遊菌を除菌します。


除菌されたクリーンな冷気は全室を循環します。(野菜ケース内除く)

お知らせ


- プラズマクラスターユニットは、交換の必要はありません。また、市販の脱臭剤と併用できます。

操作方法


1  を選ぶ

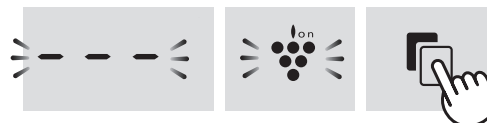

2 “ON”(入)または
“——”(切)を選ぶ

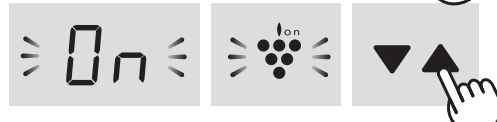

3 決定する

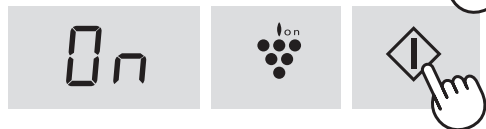

おいそぎ冷凍

ご購入時は設定されていません。

食品のおいしさを逃さないように、すばやく冷凍します。


- 約2時間で自動終了し、通常の冷凍運転に戻ります。
- タイマー冷凍と同時に設定できません。

お知らせ

- 自動霜取り中に設定した場合は、2時間以上かかることがあります。(自動霜取り後に、運転を始めるため)

操作方法

1  を選ぶ

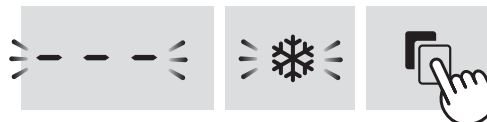

2 “ON”(入)または
“——”(切)を選ぶ



3 決定する



タイマー冷凍


ご購入時は設定されていません。

約30分間集中して冷やし、終了をお知らせ音で知らせます。

- お知らせ音は30分間鳴ります。決定キー()を押すと止まります。
- おいそぎ冷凍と同時に設定できません。

操作方法

1  を選ぶ

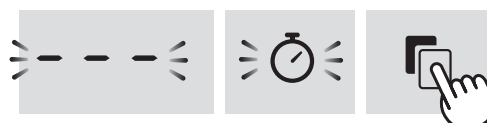

2 “ON”(入)または
“——”(切)を選ぶ



3 決定する

運転中、アイコンは点滅し続けます。




ピーピーピー

ドア閉め忘れ防止ブザーの設定

- ご購入時は「入」に設定されています。

ふたつのキーを同時に
3秒以上押す
(上記操作をする
たびに「入」「切」を
切り替えます)

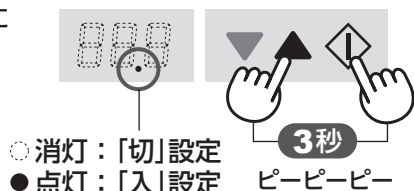


- 消灯: 「切」設定
- 点灯: 「入」設定

3秒
ピーピーピー

キー操作音の設定

- ご購入時は「入」に設定されています。

ふたつのキーを同時に
3秒以上押す
(上記操作をする
たびに「入」「切」を
切り替えます)

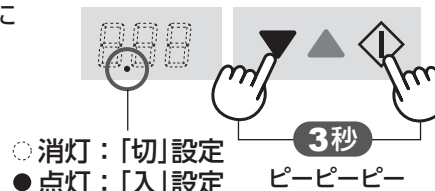

- 消灯: 「切」設定
- 点灯: 「入」設定

3秒
ピーピーピー

お手入れ

お手入れ前には電源プラグを抜いてください。

●プラグを抜いたら、5分間差し込まない。(故障の原因)



ぬるま湯、またはうすめた
中性洗剤(食器用洗剤)を
使い、柔らかい布で拭く



- 中性洗剤を使ったら必ず水拭きをし、洗剤を拭き取る。さらにから拭きする。(中性洗剤を原液で使ったり、拭き取りが不十分だと、プラスチック部分が割れることがあります)



次のものは使わないでください。
(ドアの表面や、プラスチック部分の変色、変形、傷付き、割れの原因)



アルコール みがき粉 粉石けん ナイロンたわし たわし 熱湯(60℃以上)



有機溶剤
(シンナー、ベンジン、
シール剥離剤など)



アルカリ性、
弱アルカリ
性の洗剤

プラスチックを
傷めるおそれ
のあるもの




汚れに気づいたら、
すぐに拭き取って。

庫内部品

はずして洗う。

■ : はずせる部品

- 野菜ケースに汁がたまると、野菜が傷みやすくなります。はずして洗ってください。
- ガラス製の棚は1枚約3kgあります。両手でしっかりささえてはずしてください。

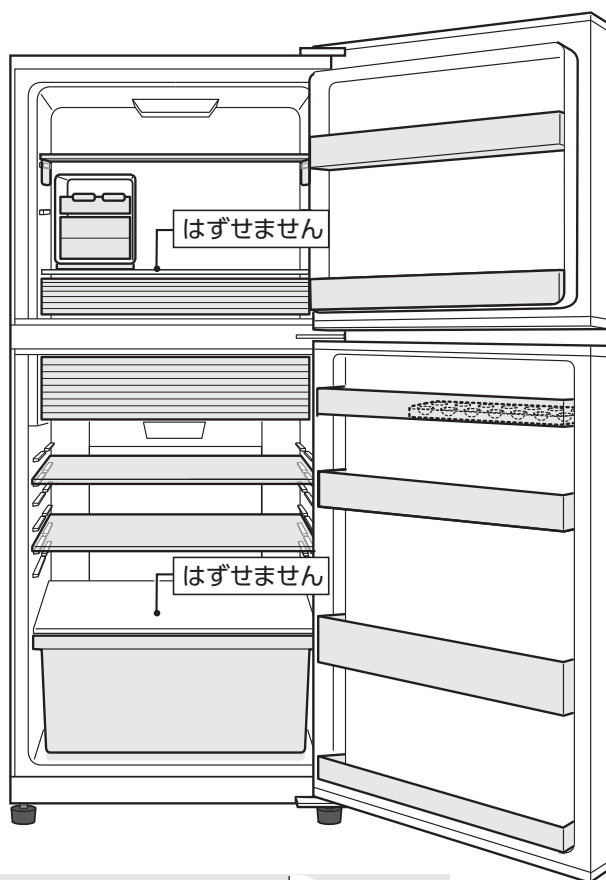

ドア表面


指紋あとなどは、こまめにお手入れを。

ドアパッキン

汚れやすいのでこまめにお手入れを。冷蔵室は念入りに。


ポケット類

底を持ち上げてはずし、洗う。

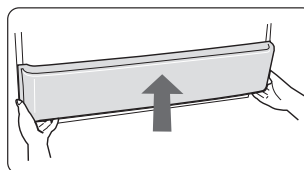

左右の突起に差し込み、ツメ(※)を確実にはめる。


※ たまごポケット、
冷蔵ポケット
(上)を除く。

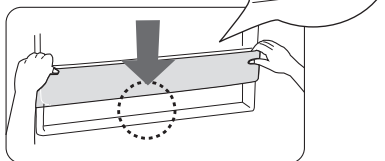

ご注意

- 冷凍室の棚を図のように持たない。(棚の重みで部品がはずれると、けがの原因)
- 食品を入れたまま部品をはずさない。(部品や食品を落とすと、けがの原因)
- プラスチック部品は、落としたり強い衝撃を与えたりしない。(ひびや割れ、傷の原因)
- ケース類に塗布している潤滑剤(シリコーンオイル)を拭き取らない。(滑りを良くするためのものです)
- ふきんは、かたくしぼる。(水分がすき間に入り、電気部品の故障の原因)
- 食用油やかんきつ類の果汁が付いたら、拭き取る。(プラスチックの割れ・変色の原因)

冷凍室の棚

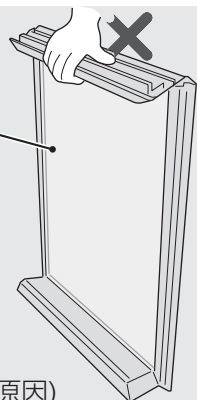


年に1度

脚まわり・背面・床・壁面

ほこりや結露などで壁や床などが変色することがあります。ふだん見えないところもお手入れを。


- ① 調節脚を上げ、冷蔵庫を移動する。
- ② 汚れ、ほこりを取り除く。

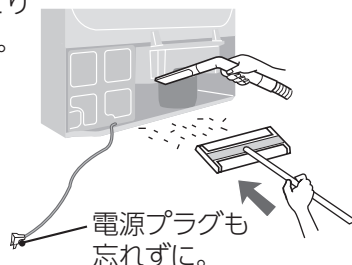

電源プラグも
忘れずに。

こんなときは

停 電	●庫内温度が上がらないよう、食品の追加保存とドアの開閉を控えてください。 ●再通電時は設定内容をご確認ください。おいそぎ冷凍は再設定してください。
長期間使わない	① 電源プラグを抜き、アース線はずす。 ② 庫内を清掃し、2～3日ドアを開け乾燥させる。(においやカビ・サビを抑えるため)
引っ越すとき (移動・運搬)	① 電源プラグを抜き、アース線はずす。 ② 調節脚を上げる。 ③ 通路に保護シートや毛布などを敷く。 ●床の傷付きを防ぎます。 ●蒸発皿に水が残っていると、床を汚すことがあります。 ④ 背面上の移動用取っ手と底面の調節脚を持って運ぶ。 ●電源は設置後すぐに差し込んで大丈夫です。 移動用車輪について ●フローリングなど柔らかい床の上では使わない。床に傷が付くことがあります。 ●横方向への移動はできません。 横積みをしてはいけない ●機械部(圧縮機など)の故障で冷えなくなることがあります。

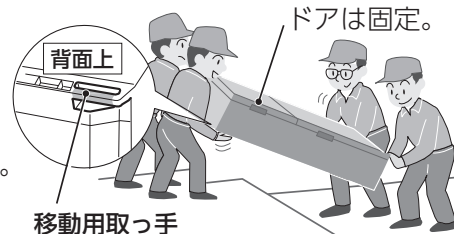

故障かな？

修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度お調べください。
 ホームページにも記載しています
https://cs.sharp.co.jp/trouble_check/div/refrigerator/navi/sj_diagnosis.html



よく冷えない

- 操作パネルの点灯位置が次々と変わっていませんか？ ▶ 店頭展示モードになっているため、冷却運転をしていません。次の方法で解除してください。
- 店頭展示モードの解除方法：冷蔵室ドアを開けた状態で、決定キー(◀▶)を5秒以上押す。(ピーピーピー)
-
- 使いはじめの場合、搬入時の直射日光などで庫内が熱くなっていますか？ ▶ 電源プラグを抜き、ドアを開けて冷ます。圧縮機に無理がかかり、冷却運転を始めないためです。
-
- 冷凍室温度設定が「-13℃」寄り、または冷蔵室温度設定が「6℃」寄りになっていませんか？ ▶ 冷凍室温度設定を「-18℃」以下に、冷蔵室温度設定を「3℃」以下にする。
- 冷凍室を「-21℃」寄りにすると、冷蔵室の温度も低めになることがあります。その場合は冷蔵室を「3℃」以上にしてください。
-
- 節電モードを設定していませんか？ ▶ 解除して様子を見る。(6ページ)
-
- 周囲温度が高くありませんか？ 冷蔵庫に直接エアコンや温風機の暖気が当たっていませんか？ ▶ 熱源から離し、直射日光が当たらない、風通しのよい場所へ設置する。(とくに暑いときは冷却力が低下することがあります)
-
- 周囲にすき間はありますか？ ▶ 放熱用のすき間が必要です。(3ページ)
-
- 熱い食品を入れていませんか？ ▶ 冷ましてから入れる。
-
- 食品を詰めすぎたり、冷気の吹出口や吸込口をふさいでいませんか？ ▶ 吹出口、吸込口の前をあける。(4ページ)
-
- ドアをひんぱんに開けたり長時間開けたりしていませんか？ ▶ ドアの開閉を減らし、きちんと収納して閉める。
-
- 食品の袋などがはさまって、半ドアになっていませんか？ ▶


上記を確認しても冷えが悪いときは・・・

- 次の操作(強制霜取り運転)をしてください。
- ①電源を抜き、5分以上待つ。
 - ②冷蔵室ドアを開けた状態で、電源を入れる。
 - ③ドアを開けて約1日様子を見る。

強制霜取り運転は約30分～1時間で自動終了します。終了後は通常運転になり、約1～2時間後に元の温度に戻ります。何度もおこなうと、庫内の温度が上昇するため、1日1回以下にしてください。

冷蔵庫の側面が熱い(とくに使いはじめや夏場)

冷蔵庫は庫内の熱を側面から外側へ出すことで、庫内を冷やしています。そのため、約50～55℃(長く手で触れることができないくらい)になることもあります。側面は、鉄製のためかなり熱く感じますが、安全および性能上問題ありません。

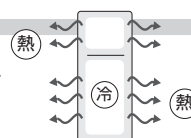

異常ではありません

故障かな？つづき

冷蔵室の食品が凍る

水気の多い食品を冷蔵室の吹出口近くに置いていませんか？ ▶ 吹出口近くから移動させる。(4ページ)

冷蔵室温度設定が「0℃」寄りになっていませんか？ ▶ 「3℃」にする。(6ページ)

● 冷凍室が「-21℃」寄りのときも冷蔵室が冷えすぎることがあります。

周囲温度が5℃以下ではありませんか？ ▶ 温度設定を冷蔵室「6℃」寄り、冷凍室「-13℃」寄りにしてください。

露や霜が付く

ドアをひんばんに開けたり、食品の袋などがはさまって ▶ ドアの開閉を減らし、きちんと収納
いませんか？ ▶ して閉める。

ドアパッキンが傷んでいませんか？ ▶ 販売店に部品交換をご相談ください。

水気の多い食品をラップせずに入れていませんか？ ▶ ラップする。

雨の日など湿度が高いときは、本体やドアにくもりや露が付くことがあります。

露は乾いた布で、
霜は湿った布で
拭き取る。

ドア

ドアの閉まり ▶ はみ出した食品、市販のポケットや ▶ 棚に当たらないよう、ドア側の食品を整理して
が悪い ▶ 整理ケースが棚に当たっていませんか？ ▶ 収納する。

ドアを閉めると ▶ 閉めたときの風圧で一瞬開くことがあります。
他のドアが開く

異常では
ありません

ドアが開けにくい ▶ ドアを閉めた直後は、一時的にドアが開けにくくなります。

気になる音をする

ボコボコ、ジュッ ▶ 冷媒が流れる音です。(ピチピチ、カチカチ、ブーブーなども)

バキッ・ボコッやプラス ▶ 庫内温度の変化による膨張・収縮で発生します。床。壁の反響で
チックのきしみ音 ▶ 大きく聞こえることがあります。

大きな運転音 ▶ 運転音は、強く冷やすときに大きくなります。
・おいそぎ冷凍、タイマー冷凍中・ドア開閉が多いとき・夏場
・設置直後 ・自動霜取り(1日1回程度)終了直後

異常では
ありません

ヒューン、ウィーン(ファンの音) ▶ ドア開閉などで動作が変化したとき、耳ざわりに感じる場合があります。

冷蔵庫に何かが当たり、ひびいていませんか？設置が悪くがたついていませんか？ ▶ 設置状態を確認
しっかりしていない床に設置していませんか？周囲にもものが落ちていませんか？ ▶ する。(3ページ)

その他

氷が丸くなっている ▶ 長期間貯氷すると、氷が自然に丸くなることがあります。

庫内のにおいが気にな ▶ においの強い食品をラップしないで ▶ ラップ・容器で密封する。
る ▶ 入れたり長期間保存していませんか？

ナノ低温脱臭触媒は、すべてのにおいを取り除くことはできません。
また野菜ケースは直接冷気が出入りしないので脱臭しません。

プラズマクラスターのはたらきで発生するオゾンのにおいがすることがあります。オゾンの濃度はごく
わずかであり、人体に影響のない程度の量です。またすぐに分解するため、充填することはありません。


床がぬれている ▶ ドアパッキンが傷んでいませんか？ ▶ 販売店に部品交換をご相談ください。

食品がドアにはさまっていませんか？ ▶ ドアをきちんと閉めてください。すき間から漏れた冷気
ドアが半開きになっていませんか？ ▶ によってできた露や霜が、床に落ちることがあります。

冷蔵庫を傾けたり、移動させたりし ▶ 移動時は、保護シートを敷いてください。冷蔵庫内部
ていませんか？ ▶ の蒸発皿から水がこぼれることがあります。


部品や庫内にスジが
ある、穴がある、
くぼみがある

樹脂材料の合流
箇所や金型の接
合部が、スジの
ように残ったもの。

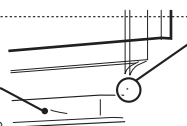

断熱材発泡工程
に必要な穴。
(すべてのドア
に数箇所ずつ)

樹脂材料
の収縮によ
りできる
くぼみ。



側面の放熱
パイプによる
凹凸

異常では
ありません

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは

出張修理

- 1 「故障かな？」(9ページ)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に下記をお知らせください。

- ・品名：冷凍冷蔵庫・形名：(保証書に記載の形名)
- ・お買いあげ年月日・故障の状態(具体的に)
- ・ご住所・お名前・電話番号・訪問ご希望日

便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名

電話 () —

お買いあげ日 年 月 日

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従い修理いたします。

保証期間が過ぎているとき

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理いたします。

修理料金 ● 下記内容で構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金。
部品代	修理に使用する部品代金。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金。

保証書 (裏表紙)

- お買いあげ日など所定の記入事項をお確かめいただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。なお、食品の補償など製品の修理以外の保証はいたしかねます。
- 保証期間：お買いあげ日から本体は1年間、密閉機械部分(保証書に記載)は5年間です。
- 下水管や浄化槽から発生する硫化ガスの影響で配管が腐食することがあります。温泉地域、工業地域周辺も同じです。これによる故障は保証の対象外となります。
- 本品は家庭用冷凍冷蔵庫です。特殊用途に使用した場合や食品以外のものを入れた場合、製品の故障および入れた物品の補償はいたしかねます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は冷凍冷蔵庫の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製品の製造打切後、9年保有しています。

愛情点検



長期ご使用の場合は冷蔵庫の点検を!
こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- さわるとピリピリ電気を感じる。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・買い替えなどのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。



【会員サービス】「COCORO MEMBERS」入会で製品情報を上手に活用

ご愛用製品を「MY家電登録」いただくと、別売品などのサポート情報が手軽にご利用いただけます。

<https://jp.sharp/support/sp/cocoro/cocoro.html>

COCORO MEMBERS
MY家電登録はこちら



いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト!

シャープ お問い合わせ **検索**

<https://jp.sharp/support/>

お問い合わせはこちら



修理のご依頼、進捗のご確認はWebで!

シャープ 修理相談 **検索**

<https://jp.sharp/support/repair.html>

修理のお申し込みはこちら



使いかた・お手入れなどのご相談窓口 おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間

(年末年始を除く)

●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050 - 3852 - 5405	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	



修理に関するご相談窓口

おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間

(年末年始を除く)

●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050 - 3852 - 5520	06 - 6792 - 3221
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

廃棄時のご注意

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの電気冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

■ ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報の取扱いの詳細については、<https://jp.sharp/privacy/index-j.html> をご参照ください。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談ください。

仕様

機種名	SJ-60H	
電源	定格電圧	100 V
	定格周波数	50 / 60 Hz 共用
消費電力量	冷蔵室ドア内側の品質表示 銘板に表示	
電動機の定格消費電力	120/120 W	
電熱装置の定格消費電力	160 W	
外形寸法 ※1	幅	865 mm
	奥行	740 mm
	高さ	1870 mm
質量 (重量)	100 kg	
定格 内容積 ※2	全内容積	600 L
	冷凍室 (フオスター)	178L <124L>
	冷蔵室	422L <334L>
	うちフレッシュルーム	<30L>
	うち野菜ケース	<52L>

冷凍室の性能 日本産業規格(JIS C9607:2015)の規定による。

- 性能を表す記号: **※***** (フオスター)
- 冷凍室内の負荷(食品)温度: -18°C 以下
- 市販冷凍食品の保存期間の目安: 約3ヵ月

取扱説明書について

当商品は、日本国内向けであり、日本語以外の取扱説明書はありません。This model is designed exclusively for Japan. The manual is in Japanese only.

※1 調節脚・ハンドルを含まない。(家庭用品品質表示法による)

※2

- 定格内容積はJIS C 9801-3:2015に基づき、庫内の温度制御に必要な部品(棚やケースなど)をはずした状態で算出しています。
- ()は消費電力量測定における各室の区分を示します。区分はJIS C 9801-1:2015および9801-3:2015に定められています。
- < >は食品収納スペース(貯蔵室ごとの実際に食品を収納することができる空間の容積)の目安です。JIS C 9801-3:2015に基づき、庫内部品を取り付けた状態で算出しています。

再資源化のため、おもなプラスチック部品には材料名を表示しています。

SHARP

冷蔵庫 保証書

形名	SJ-60H	製造番号	
お客様	ふりがな お名前	様	☎
	ご住所 〒		
取扱販売店名・住所・電話番号			
保証期間	お買いあげ日 年 月 日より 本体は1年間 ただし、密閉機械部分は5年間		

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書やラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、本書に従い無料修理いたします。
ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地への出張修理は、出張に要する実費をいただきます。
2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
(イ) 本書のご提示がない場合。
(ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
(ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造など、取扱説明書やラベルなどの注意書にて弊社が禁止している事項に抵触したことで発生した故障・損傷。
(ニ) お買いあげ後の、引っ越し等による取付場所の移設、輸送、落下などによる故障・損傷。
(ホ) 火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源(電圧、周波数)、および地震・落雷・突風・風水害・塩害・ガス害(硫化ガスなど)・その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
(ヘ) 車輛・船舶等に搭載された場合に生じる故障・損傷。
(ト) お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。(例: ホコリ、錆、カビ、小動物の侵入・糞尿・損傷)

本書は、記載内容の範囲で無料修理させていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、お買いあげの販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買いあげの年月日、販売店名など記入漏れがありますと無効です。記入のない場合は、お買いあげの販売店にお申し出ください。ご転居、ご贈答品などでお買いあげの販売店に修理をご依頼できない場合は、11ページに記載しております「お客様ご相談窓口のご案内」をご覧ください。お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

本書は、再発行いたしません。大切に保管してください。

3. 環境への配慮や修理料金低減のため、修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。
4. 製品の状態やその他の事項により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
5. 本書に基づき無料修理(製品交換を含む対応)を行った製品の保証期間は、最初の購入時の保証期間が適用されます。
6. お買いあげの製品が故障により使用できなかったことによる損害(食品など)については補償いたしません。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。

- ★ 5年間保証の密閉機械部分とは、次のものをいいます。
 - 放熱器(凝縮器)・圧縮機・毛細管・冷却器・配管。
 - 冷気循環用または放熱器冷却用のモーターとファン。
- ★ 本書はおお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ★ 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきまして、くわしくは11ページをご覧ください。

修理メモ

お問合せ先: 固定電話から ☎ **0120-078-178** 携帯電話から ☎ **0570-550-449**
フリーダイヤル、ナビダイヤルが使用できない場合 **050-3852-5405**

シャープ株式会社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

シャープ株式会社

本 社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地



TINSJB842CBRZ 24F

(TH) ②