

## 冷凍冷蔵庫


形名

エス ジェイ ダブル エー ピー

SJ-WA35P

## 取扱説明書

どっちもドア

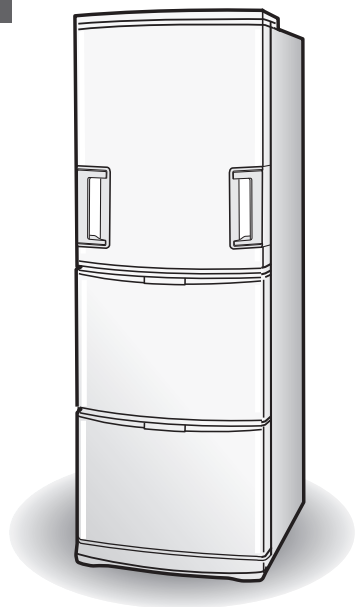

## 特長

## 軽開！どっちもドア

テコの原理を応用したハンドルで、ドアを軽く開けることができます。

## 省エネ・静音設計

## ナノ低温脱臭触媒

脱臭触媒は、冷気の通路に設置しています。操作や交換の必要はありません。  
(野菜室は直接冷気が出入りしないので、脱臭は、はたらきません。)

## ドア閉め忘れ防止ブザー

ドアを開けていると1分後と2分後にピピッ、3分を過ぎるとピピピッ、ピピピッ、… が鳴り続けます。

- ・ドアを閉めると止まります。
- ・冷凍室、野菜室にはありません。

## ノンフロン冷凍冷蔵庫

この冷凍冷蔵庫は、ノンフロンタイプの冷媒と断熱発泡ガスを使用しています。  
[冷媒:イソブタン、断熱発泡ガス:シクロペンタン]  
これらは、オゾン層を破壊せず地球温暖化に対する影響が極めて少ない、地球環境にやさしい物質です。

ページ

## お使いになる前に

● 特長	表紙
・脱臭 ・ドア閉め忘れ防止ブザー	
● 安全上のご注意	2
● 使いはじめの準備	4
・据え付け	
・アースについて	
・使いはじめによくある「こんな疑問？」	
● 温度調節	5
・冷凍室の性能	
・庫内温度の計測	

## 使いかた

● 各部のなまえと使いかた	6
・左右開きドアについて	

## お手入れ

● 付属品のはずしかた・取り付けかた	8
・庫内灯の交換	
● 冷蔵庫のお手入れ	10

## 困ったときに

● こんなときは	11
・移動/運搬(引っ越し)	
・長期間使わない	
・停電	
● 故障かな？	11
● 保証とアフターサービス	14
・別売品	
● お客様ご相談窓口のご案内	15
● 仕様	16
・付属品	
・除霜運転	

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。  
この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることが  
できる所に必ず保存してください。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

- 再資源化のため、おもなプラスチック部品には材料名を表示しています。
- この取扱説明書は再生紙、および大豆油インキを使用しています。

# 安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みにになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。



**警告**

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。



**注意**

「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。



「気をつける必要があること」を表しています。



「しなければならないこと」を表しています。



「してはいけないこと」を表しています。



**警告**




火災や漏電、感電、  
大けがを防ぐために

## 設置・廃棄時は



禁止

- 水がかかる所に据え付けない  
絶縁が悪くなり、感電・火災の原因。

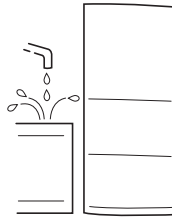

- 通気口・周囲のすき間はふさがない  
冷媒が漏れると滞留し、発火・爆発の原因。



必ず実施

- 水平で丈夫な所へ  
不安定な場所は、ドアの開閉などで冷蔵庫が倒れる原因。


- 湿気の多い所・水気のある所で使うときは、アース・漏電しゃ断器を取り付ける [4ページ](#)  
漏電時の感電・故障防止。



アース端子

- 地震にそなえて転倒防止処置をする [4ページ](#)  
お買いあげの販売店にご相談ください。

- 廃棄やリサイクルでの保管時、幼児閉じ込めのおそれがある場合は、ドアパッキングをはずす

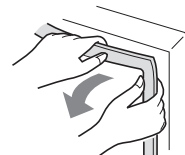


## 電源や電源プラグ・コードは



禁止


感電・過熱・ショート・発火の原因。

- コードを持ってプラグを抜かない
- 冷蔵庫で壁などに押し付けない
- 束ねない・傷付けない
- ぬれた手で触らない
- 傷んだプラグやコード、ゆるんだコンセントは使わない

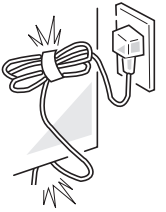

必ず実施

- 定格15A・交流100Vのコンセントを、単独で使う
- コードを下向きにし、プラグを根元まで確実に差し込む
- お手入れや庫内灯の交換時はプラグを抜く
- 定期的にプラグに付いたほこりを、乾いた布でふきとる
- 長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く

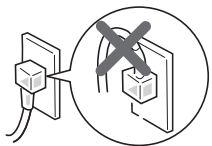

感電・漏電・火災の防止。

けがを防ぐため、  
こんなことにご注意

■ 頭をぶつけない



ご使用時は



禁止

- 冷蔵庫の上に物をのせない
- 冷蔵庫にのらない、ぶら下がらない
- 引き出したドアに、重みをかけない
- 本体や庫内に水をかけない  
漏電・感電の原因。



けがの原因。


- 引火しやすい物を入れない
- 可燃性スプレーを近くで使わない  
引火・爆発の原因。
- 脱臭器などの電気製品を入れない
- 冷却回路(配管)を傷付けない



冷媒が漏れると発火・爆発の原因。  
冷却回路(配管)を傷付けたときは、**火気を避け窓を開けて換気**し、販売店にご相談ください。

- 学術試料・薬品を入れない  
変質のおそれあり。家庭用冷蔵庫では温度管理の難しいものは保存できません。

- 改造しない  
修理技術者以外は、分解・修理しない  
火災・感電・けがの原因。

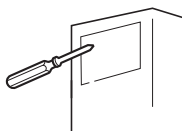

必ず実施

- 都市ガスなどが漏れたら窓を開け換気する  
コンセントに触れると引火・爆発の原因。
- 庫内灯は指定のものを使う
- こげくさいときは、プラグを抜く  
火災の防止。販売店にご相談ください。

⚠ 注意

けがを防ぎ  
家財などを  
守るために




ご使用時は



禁止

- **ビンを冷凍しない**  
中身が凍ると割れ、けがの原因。
- **引き出し式ドアや棚を強く引き出さない**  
ドアのはずれや棚の食品の落下で、けがの原因。
- **冷凍室内の部品・食品・容器(とくに金属製)にぬれた手や体の一部で触れない**  
触れると離れなくなり、凍傷・けがの原因。(とくにお子様にご注意)
- **におったり、変質した食品は食べない** 病気の原因。
- **冷蔵庫ドアを無理に開閉しない**  
ドアが落下し、けがのおそれあり。ドアの開閉が固いときは、**■部**に物がはさまっていないか確認する。

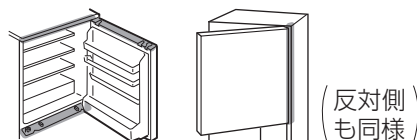

- **他の人が冷蔵庫に触れているときは、ドアを開閉しない**  
指をはさむとけがの原因。
- **冷蔵庫の下に手を入れない**  
発熱部で火傷、部品に触れてけがのおそれあり。(とくにお子様にご注意)



必ず実施

- **ドアの開閉は取っ手を持つ**  
指をはさむなどのけがの防止。

移動・運搬



禁止

- **傷付きやすい床では、移動用車輪を使わない**  
あらかじめ毛布などを敷く。



必ず実施

- **移動用取っ手と調節脚を持って運ぶ**  
持ちかたが悪いと手がすべりけがの原因。


# 使いはじめての準備

## 1 確認する


### 据え付け場所は正しいですか

- 水平で丈夫な所
- 熱気・湿気の少ない所
- 直射日光の当たらない所  
直射日光は、プラスチック部分の変色の原因にもなります。
- テレビ・ラジオから離れた所  
近くのラジオ・テレビ・電話機・インターホンなどに雑音や映像の乱れが出ることがあります。(冷蔵庫にアースをしていないと、雑音が大きくなることがあります)
- 次の場所には丈夫な板を敷く
  - ・ 熱で変色するおそれがある床材。
  - ・ 底の吸込口をふさぐおそれのあるもの。(じゅうたん・たたみ・塩化ビニル製の床材など)

× きしむ床  
ガスコンロの横

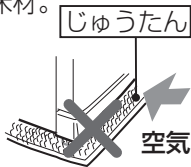


### 放熱スペースはありますか

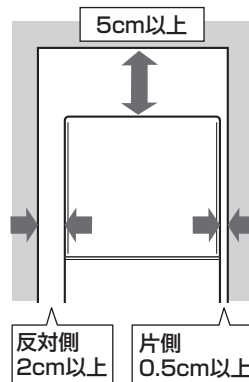

背面は壁に付けられます。  
振動音がするとき、壁材などが変色するおそれがあるとき、左右のすき間が十分に(片方0.5cm反対側2cm程度)とれないときは、1cm以上あける。  
● 背面を強く押し込むと壁に傷が付くおそれがあります。

### 部屋の角に置く場合

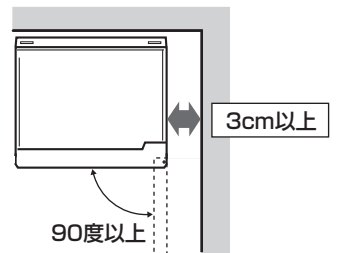


- スペースは、最小必要設置寸法です。消費電力量を測定する時の寸法とは異なります。

## 2 固定する


### 振動による騒音防止のため調節脚で水平に固定する

- ① 蒸発皿カバーを斜め上に引いてははずす。
- ② 左右の調節脚を床に付くまで回す。
- ③ 最後に蒸発皿カバーの突起を本体の穴に差し込む。(左右)

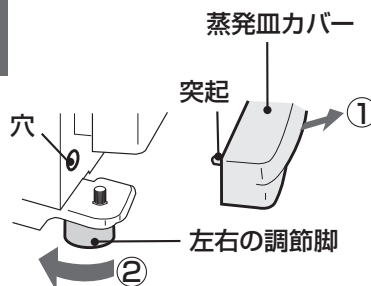


### 地震にそなえて丈夫な壁や柱に固定する

転倒防止用ベルト  
(別売品 [14ページ](#))

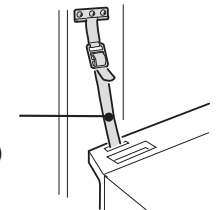

## 3 清掃する 柔らかい布にぬるま湯を含ませてふく。

## 4 電源プラグを差し込む



設置後すぐに差し込んでください。

## 5 庫内が冷えたら 食品を入れる。

庫内が冷えるまで  
通常2~3時間 夏場約10時間以上  
かかります。


なるべくドアを  
開けないで待ち  
ましょう。

- 周囲温度により、さらに時間がかかることがあります。
- 庫内が冷える前に食品を入れると、冷えるまでに時間がかかったり食品が傷むことがあります。

## アースについて

湿気の多い所・水気のある所では必ずアース・漏電しゃ断器を取り付ける。(漏電時の感電防止のため)

### ● アースのしかた

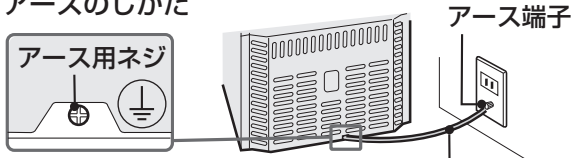

アース線 別売品 [14ページ](#)  
市販のアース線を使うとき…販売店にご相談ください。

- アース線を接続してはいけない所
  - ・ 水道管
  - ・ ガス管(爆発の危険がある)
- アース端子がないときや漏電しゃ断器の取り付けは、お買いあげの販売店または、電気工事店に、ご依頼ください。



**お知らせ**

- 放熱による空気の流れて、周囲の壁が汚れることがあります。汚れがとれにくい壁には、近づけないでください。
- ドアを開けたまま電源を入れると電子音が鳴りますが、ドアを閉めると止まりしばらくすると運転を始めます。
- はじめは大きい運転音がしますが、異常ではありません。庫内が冷えるにしたがい小さくなります。
- はじめはプラスチックなどのおいがします。においがこもらないように冷蔵庫の周囲の風通しを良くしてください。においは、冷えるにしたがい消えていきます。

**使いはじめによくある「こんな疑問？」**

冷蔵庫の前面・側面・背面が熱いのは？	11 ページ
ドアを開けると、バキッ、ボコッと音がするのは？	12 ページ

**冷蔵室ドアの開閉が重いとき**

●片方のドアが重い場合

調節脚で次のように調整してください。


●左側が重いとき



●右側が重いときは、左側の調節脚を出す。

●冷蔵庫が後ろに傾いている場合、両方のドア開閉が重くなります。


冷蔵庫後側と床の間に板(広めのもの)などを敷いて調整してください。

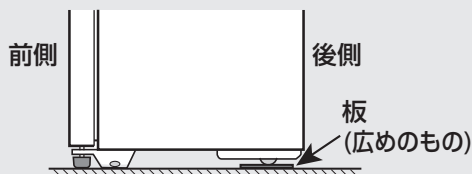

# 温度調節

- とくに冷え具合を変えたいときのみ、調節します。(ふだんは調節する必要はありません)

温度調節つまみは冷蔵室の奥にあります。

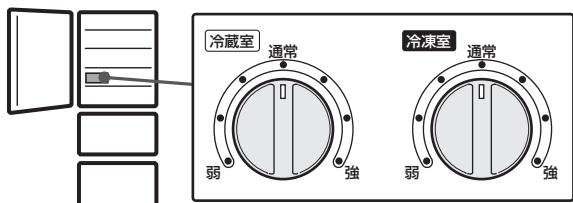

冷蔵室	弱	「通常」より約3~4℃高くなる。	冷凍室	弱	「通常」より約3℃高くなる。
	通常	約3~5℃		通常	約-18℃
	強	「通常」より約2~3℃低くなる。		強	「通常」より約3℃低くなる。

表示の温度は 周囲温度30℃で、食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定したときの庫内のほぼ中央下寄りの温度の目安。

**ご注意**

- 冷凍室を「強」のままにすると冷蔵室や野菜室が冷えすぎる場合があります。その場合は、冷凍室を、「通常」に戻してください。冷凍室を「弱」のままにすると冷蔵室の温度が高めになる場合があります。その場合は、冷蔵室を「強」寄りに調節してください。
- 冷蔵室の温度調節をすると、チルドケースと野菜室の温度も変わります。(「強」にすると「通常」より約2~3℃低くなり、「弱」にすると「通常」より約2~3℃高くなります)


**冷凍室の性能** (冷凍室の性能はJIS C 9607で規定しています)

性能を表す記号	※*** (フォースター)
冷凍室内の負荷(食品)温度	-18℃以下 (※)
市販冷凍食品の保存期間の目安	約3ヵ月

※フォースター冷凍室では、定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に、-18℃以下に冷凍できます。

**庫内温度を計るには**

- 冷蔵庫用温度計(別売品 [14ページ])をご利用ください。(冷凍室も計れます) 一般の温度計と異なり、ドア開閉や冷気の温度の影響を受けにくいので、食品温度に近い温度を示すことが可能です。
- 一般のアルコール温度計で計る場合は、冷蔵室中段の棚の中央に、約100mlの水を入れた容器を置き、感温部を水中に浸しておきます。



# 各部のなまえと使いかた

表示の温度：周囲温度30℃で、温度調節が「通常」のとき、食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定したときの庫内のほぼ中央下寄りの温度の目安。


## 冷蔵室内 [約3~5℃]：要冷蔵食品・総菜類など。

### ● 棚 (各棚の奥：[約0~2℃])

- 食品を棚類より前にはみ出させない。ドア側に引っかかり、落下することがあります。
- 吹出口近くは温度が低いので水分の多いものは、凍ることがあります

### ● フリーセット棚 (折りたたみトレー)


- 棚を押し込むと、奥行きが半分になります。背の高い食品が入ります。
- さらに倒して使えます。大きな食品が入ります。

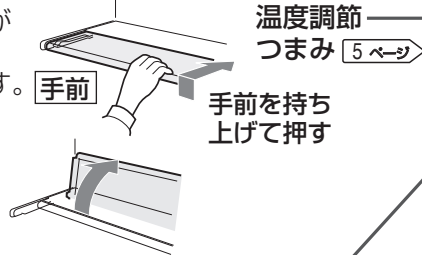

### ● チルドケース [約-1~2℃]

生鮮食品・発酵食品※1・練製品※2・乳製品など。

- チルドケース上部のすき間は、冷気の循環のため必要です。

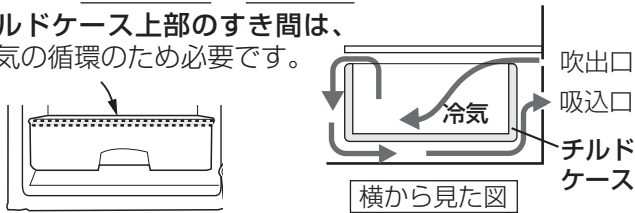


**チルドとは？** 食品が凍る直前の温度帯のことです。一般の冷蔵保存より食品の発酵や熟成を遅らせるため、鮮度が長持ちします。

- ※1 発酵食品 納豆やみそなど
- ※2 練製品 かまぼこやちくわなど

## ご注意

- 吹出口や吸入口を食品や袋などでふさがない

吹出口は矢印(⇒)のところ

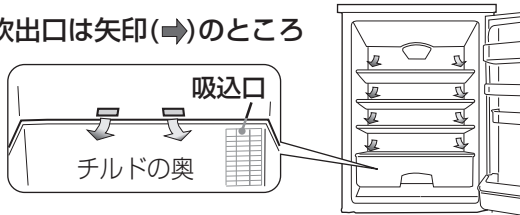


- 吹出口付近は温度が低くなるため、水気の多い食品は凍りやすくなります。

## 野菜室 [約6~8℃]：野菜・果物など。


### ● 調湿プレート

はずさないでください。お手入れの必要はありません。

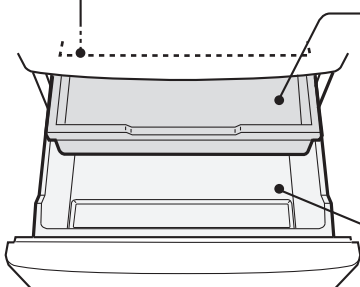

### ● 小物ケース

大きな野菜を出し入れするときは、奥に押し込む。

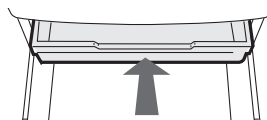

### ● 野菜ケース

野菜ケースの手前部分には、背の高いものが収納できます。

冷やさなくてよいもの  
いも・ごぼう・玉ねぎ  
・かぼちゃなど

## ご注意


- 野菜室が高湿のため、露が付くことがあります。ケースの底に露がたまると、汚れの原因になりますので、乾いた布でふいてください。

- 冷蔵庫で保存中でも食品の品質は低下します。  
いやなにおいがしたり変質・腐敗した食品は捨てる。

**冷蔵室ドア [約3~8℃]** : 卵・ドレッシング・ボトル類など。

- 小物ポケット(大)
- たまごポケット
- 小物ポケット(小)
- ボトルポケット

- たまごケース(14コ入)  
必ずたまごポケットに入れてください。




- たまごがないときは裏返して小物食品入れに。

**ご注意**

- 浅いポケットには背の高い食品を入れない。
- 食品はポケットの底まで入れる。
- ドアパッキングが破れ、マグネットが出てきたらドアパッキングを交換ください。

ドア開閉時に食品が落下するのを防ぎます。


**左右開きドアについて**

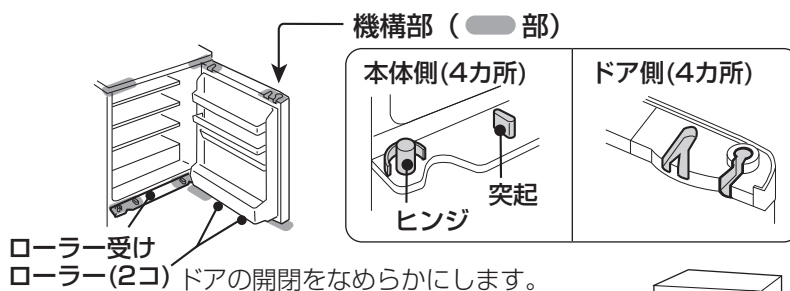

ローラー受け  
ローラー(2コ) ドアの開閉をなめらかにします。

**ご注意**

- ハンドル以外を持ってドアを開閉しない。  
また右図のように手をかけたまま反対側のドアを開くと、指をはさむことがあります。
- 開いているドアの下側に手を触れない。  
機構部だけがをしたり、手をはさむことがあります。
- 両方のハンドルを同時に引かない。ハンドルが壊れることがあります。
- ドアは確実に閉める。きっちり閉まっていないと反対側から開きません。
- 本体・ドアの機構部に物をつめたり傷を付けたりしない。  
ドアの開閉に支障がでます。
- ローラー受けに物を置かない。閉まらなくなります。
- 本体・ドアの機構部や、ローラー・ローラー受けには、注油をしない。  
油の種類によっては、プラスチック部品が割れることがあります。

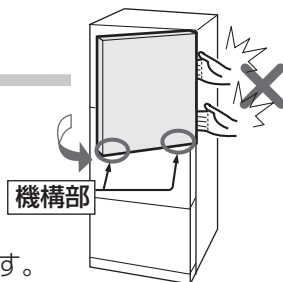


ドア開閉が重い場合 [5 ページ](#)

**冷凍室 [約-18℃]** : 冷凍食品・アイスクリーム・ホームフリージングしたものなど。

冷凍に向かないもの  
マヨネーズ・牛乳・  
たまご・かまぼこ  
など(変質します)

● 冷凍ケース(小)

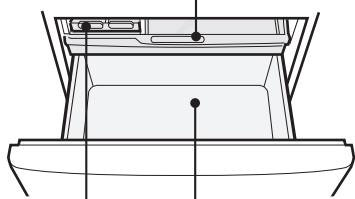


● 冷凍ケース(大)

**ご注意**

- 冷凍室にぬれた手で触れない。
- 食品はケースの高さ以内に入れる。
- 冷凍ケースに直接水を入れて氷を作らない。冷凍ケースが変形します。
- 次のものは入れない。
  - 炭酸飲料：中身が吹き出し、冷凍室を汚すことがあります。
  - 寒剤(たたくなど中身を混ぜることで冷却するもの)  
→中身(尿素や硝酸など)がもれるとさびることがあります。


● アイスメーカー

**1** 製氷皿を取り出し水位線まで水を入れる。

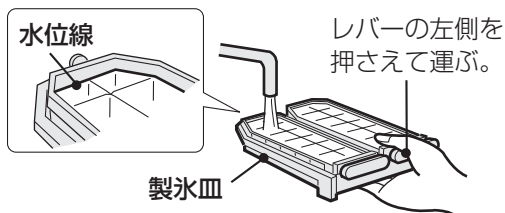

- 製氷皿に水を入れすぎないでください。氷が落ちないことがあります。
- 製氷皿を入れるときは水平に保ちながら入れてください。

**2** 氷ができたら、レバーをひねって氷を落とす。

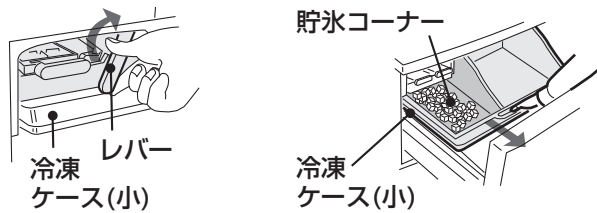

- 冷凍ケース(小)を引き出してレバーをひねらないでください。氷が貯氷コーナー以外に落ちます。

使いかた  
各部のなまえと使いかた

# 付属品のはずしかた・取り付け

## 冷蔵室 ポケット類・ケース類・棚類

### ●ポケット類

小物ポケット(大)・たまごポケット・小物ポケット(小)  
ボトルポケット

#### はずしかた

持ち上げてはずす。

#### 取り付けかた

はずしかたの逆の手順で。



### ●棚


#### はずしかた

奥側を持ち上げ、突起をはずして引く。

#### 取り付けかた

棚を押し込み、突起にはめる。

- チルドケースの上の棚は、はずせません。

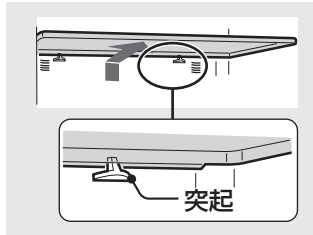




### ●フリーセット棚

#### はずしかた

前部分を押し込み、持ち上げる。

#### 取り付けかた

- ①フリーセット棚(後)に、(前)をはめ込む。
- ②左右の突起を溝にはめる。

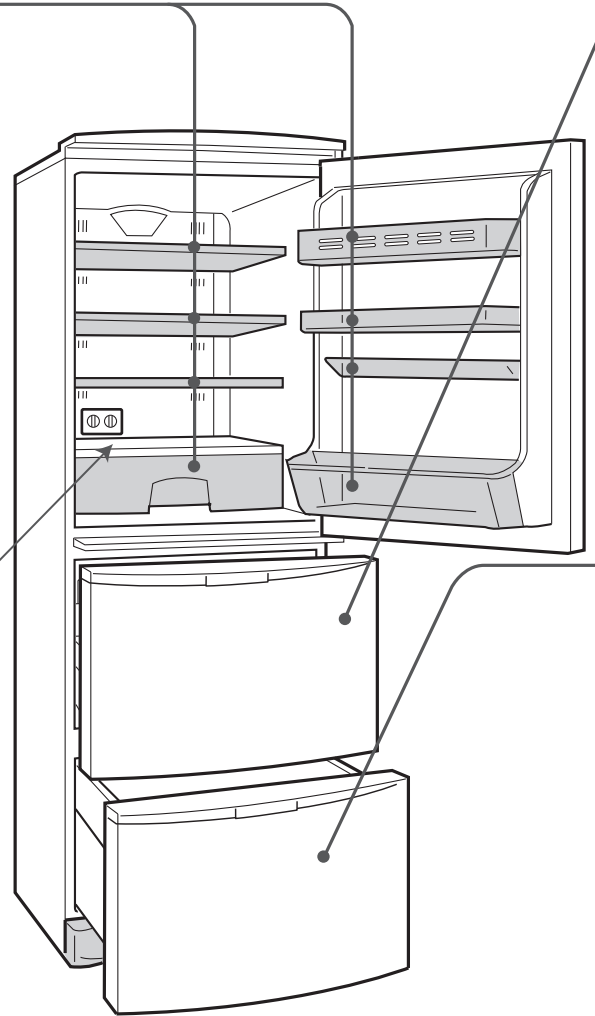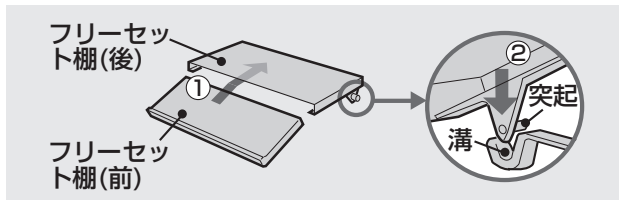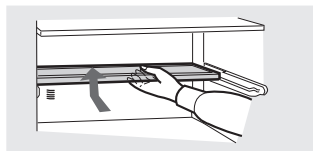

○ : はずせる部品

## 庫内灯の交換

庫内灯は、お買いあげの販売店でお求めください。

- 庫内灯種類：ガラス球形形式 T20  
□金 E-12 110V 10W
- 庫内灯个数：1コ

### 1 電源プラグを抜く。

いったん抜いたら5分間は差し込まない。冷蔵庫に無理がかかります。

### 2 庫内灯カバーをはずす。

下側のツメを押さえながら下側を手前へ引き出す。



庫内灯がゆるんでいないか確認ください。  
庫内灯をよくねじ込み、電源プラグを差し込む。  
それでも点灯しない場合は、3へ。

### 3 庫内灯を交換する。


- 取り付け時は、最後までねじ込むこと。



- 庫内灯は指定の定格を使う。  
定格以外を使うと火災の原因になります。

### 4 庫内灯カバーを取り付ける。

- ①上側のツメ(2カ所)を差し込む。
- ②下側を押込み、下側のツメをはめる。

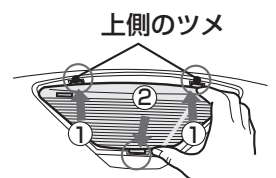




# けかた

## 冷凍室 冷凍ケース(小)(大)・冷凍室ドア

### はずしかた


- ① ドアを引き出す。
- ② 冷凍ケース(小)を持ち上げ取り出す。
- ③ 冷凍ケース(大)を持ち上げ取り出す。
- ④ 冷凍室ドアのレールを持ち、上方に抜く。

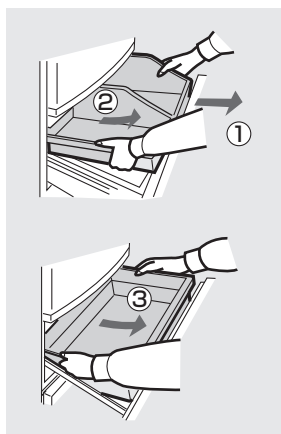

### 取り付けかた

はずしかたの逆の手順で。


- 冷凍ケース(大)は穴のある方を手前に入れてください。
- 下図の位置にレールの先を掛け、ドアを持ち上げながら押し込む。

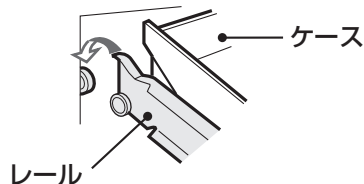

## 野菜室 野菜ケース・小物ケース・野菜室ドア

### はずしかた


- ① ドアをいっぱいまで引き出す。少し持ち上げさらに引き出し、床に付ける。
- ② 小物ケースを取り出してから野菜ケースを取り出す。
- ③ 野菜室ドアのレールを持ち、上方に抜く。

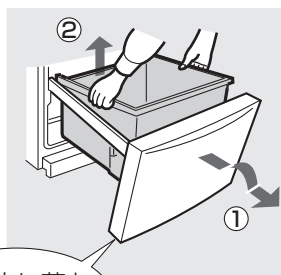


足の上に落とさないように

### 取り付けかた

- ① 野菜ケース・小物ケースを入れる。
  - ② ドアを持ち上げながら押し込む。
- 小物ケースはくぼみを手前にして。

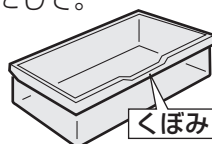


- ③ 右図の位置にレールの先を掛け、ドアを持ち上げながら押し込む。

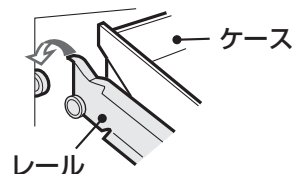

### 調湿プレートがはずれたら

- ① 調湿プレートが一番上のレールにかけ、
- ② 奥まで押し込み、ツメをはめる。

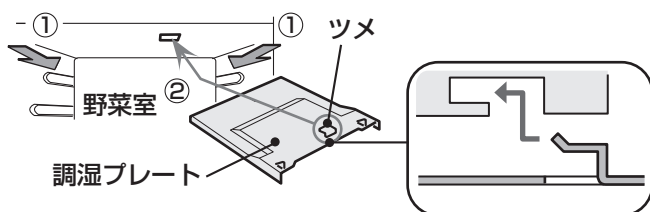

### ご注意

- 食品を入れたまま付属品や冷凍室ドア・野菜室ドアをはずさない。  
付属品が重くなり付属品や食品を落として、けがをすることがあります。
- 長時間、冷蔵室ドアを開けたままにしない。  
庫内灯カバーが熱くなります。
- 調湿プレートは、はずせる部品ではありません。
- ドアが十分(90度以上)開かない場合は、棚類がはずせないことがあります。



お手入れ

付属品のはずしかた・取り付けかた

# 冷蔵庫のお手入れ

- 電源プラグを抜く。  
いったん抜いたら、5分間は差し込まない。  
冷蔵庫に無理がかかります。
- ぬるま湯か、うすめた中性洗剤(食器用洗剤)を準備する。  
(うすめかたは、洗剤の注意書に従ってください)
- 柔らかい布でふく。本体に水をかけない。  
中性洗剤を使ったら必ず水ぶきをし、洗剤をふきとる。
- はずした付属品は柔らかいスポンジで洗う。  
「付属品」一覧表 16ページ  
「付属品のはずしかた」8~9ページ

## ご注意


- 水や洗剤を含ませた布は、強めに絞ってからふいてください。水分を多く含ませたままふくと、冷蔵庫のすきまに入り込んだり、電気部品の故障の原因になります。
- 化学ぞうきんは、その注意書に従ってください。
- 食用油が付いたら、ふきとってください。プラスチックが割れることがあります。
- 次のものは使わない。  
塗装面を傷めたり、プラスチック部分の変形や傷付き、割れの原因になります。

弱アルカリ性洗剤・アルカリ性洗剤・粉石けん・みがき粉・熱湯(プラスチック部品の耐熱温度:約60℃)・たわし・ナイロンたわし・シンナー・ベンジン・アルコール  
中性洗剤も原液で使ったりふきとりが不十分だと、プラスチック部分が割れることがあります。

## 汚れやすいところ


(月に一度を目安に)

### ローラー・ローラー受け

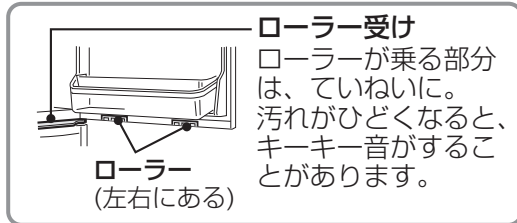

### ご注意

野菜室の奥のドレンホースがはずれていると水が漏れます。ドレンホースを押し込んできっちりはめてください。

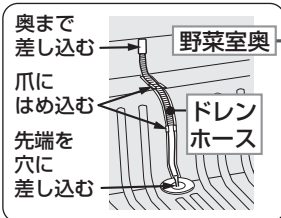

### ドアパッキング

こまめにお手入れを。汚れると早く傷みます。とくに冷蔵室下側・野菜室は念入りに。  
●破れたら交換してください。




### チルドケース上の棚

はずせません。チルドケースをはずし、棚の両面を水ぶきする。

### 汁止め用へこみ

(部)

たまった汚れはよくふきとる。




(年に一度を目安に)

### 蒸発皿カバー・蒸発皿

はずして水洗いする。汚れると水が蒸発しにくくなります。蒸発皿カバーの内側のほこりも取り除いてください。

はずしかた


- 蒸発皿カバーをはずす。
- 蒸発皿を取り出す。

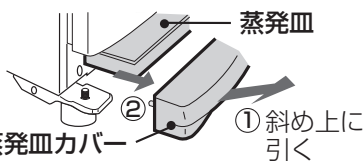


●水をこぼさないよう水平に。

取り付けかた

- きっちりと奥まで入れる。
- 蒸発皿カバーを取り付ける。本体の穴に差し込む

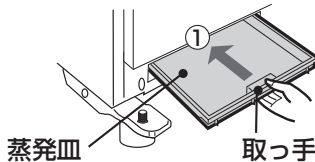


●蒸発皿・カバーの取り付けが悪いと水漏れや異常音の原因になります。

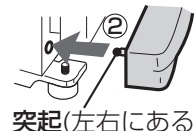

### 背面・床・壁面


空気の対流でほこりが付着していることがあります。

- 左右の調節脚を回して床から浮かせ、冷蔵庫を移動させる。

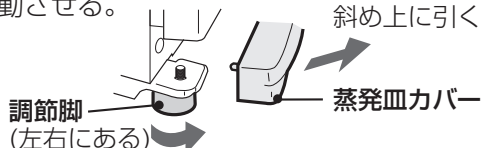


●移動する前に蒸発皿の水を捨ててください。

- 汚れをふく。

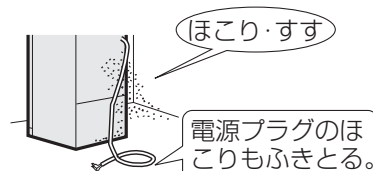


背面下部の穴のほこりは、掃除機で吸いとる。



# こんなときは 移動/運搬(引っ越し)

## ● 準備

- 1 食品を出し、アイスメーカーの氷や水、蒸発皿の水を捨てる。(蒸発皿 [10ページ](#))
- 2 電源プラグを抜き、アース線ははずす。
- 3 調節脚を上げる。

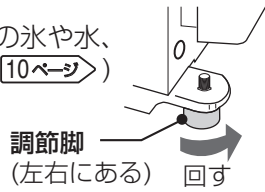

## ● 前後に動かすとき

移動用車輪を利用する。  
無理な移動や横方向への移動は床を傷付けます。

移動用車輪  
(前後左右にある)



ひざで押さない。ドアが、へこむことがあります。

## ● 運び出すとき

背面上の移動用取っ手と底面の調節脚を持つ。  
それ以外を持つと、けがの原因になります。  
特に2人で運ぶときは、注意してください。

ドアが開かないように  
テープなどで固定。




## お知らせ

- 周波数の切り換えは不要です。(50/60Hz共用)
- 国内専用です。

## ご注意

- 運び出すときは、通路に保護シートなどを敷く。冷蔵庫内部に水が残っている場合、床面にこぼれることがあります。
- 傷付きやすい床ではあらかじめ毛布などを敷く。
- 床におろすときは角を付けない。床を傷付けることがあります。
- ロープなどで冷蔵庫を吊り下げない。冷蔵庫が落下するおそれがあります。
- 横積みをしない。機械部(圧縮機など)の故障で冷えなくなることがあります。

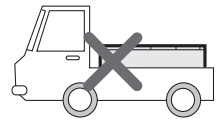

## 長期間使わない

- 1 電源プラグを抜く。
- 2 庫内を清掃し、2~3日ドアを開け乾燥させる。(においやカビを抑えるため)

### お願い

- 冷蔵庫を屋外で保管しないでください。

## 停電


食品の追加保存、ドアの開閉をひかえてください。

## 故障かな？



修理を依頼される前に次のことをお調べください。  
それでも具合の悪いときは、「保証とアフターサービス」[14ページ](#)をご覧ください。

夏場(4月~9月)のこんな症状は、異常ではありません。

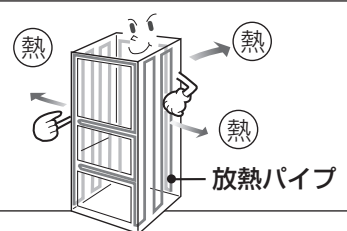設置後、冷えが遅い	▶ 夏場は電源を入れてから庫内が冷えるまで約10時間程度かかることもあります。なるべくドアを開けずにお待ちください。
冷蔵庫の前面・側面・背面が熱い	▶ 庫内で食品を冷却(熱を吸収)し、吸収した熱を放熱パイプから庫外へ逃がしているからです。放熱パイプは、冷蔵庫外側の露付きを防ぐ役割もしています。夏場はとくに手で触れるとかなり熱く感じますが、異常ではありません。食品の保存には影響ありません。
庫内や冷蔵庫の外側に露が付く	▶ 夏場は周囲の湿度が高いため、付きやすくなります。
冷蔵庫の冷えが悪い	▶ とくに暑いときは冷却力が低下することがあります。


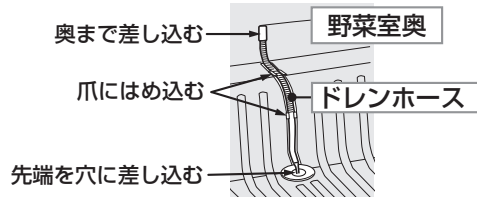


# …故障かな？ (つづき)

<p><b>気になる音がする</b></p>	<p>次のような音は異常ではありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●「バキッ」「ボコッ」、プラスチックのきしみ音 ドアの開閉時に、庫内温度が変化して部品がきしみ、音がします。また、冷却中にも庫内の温度が変化するため同様の音がすることがあります。静かな場所では大きく聞こえることがあります。</li> <li>●「ヒューン」「ウィーン」 ドア開閉時に冷気を逃がさないように、冷気の吹出口を閉めたり、ファンを止めたりする動作音。</li> <li>●「ピピッ」または「ピピピッ…」(アラーム音) ドア閉め忘れ防止ブザーです。ドアを閉めてください。 ↓ すべてのドアを閉めても鳴り止まないときは故障です。修理を依頼ください。</li> </ul> <p><b>アラーム音を一時的に消す方法</b> ふたつの温度調節つまみを同時に次のとおり動かす。(①～③は20秒以内におこなう)</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>① 弱にする。</p> <p>② 強まで回す。</p> <p>③ 通常に戻す。</p> </div> <div style="margin-right: 20px;">  </div> <div>  </div> </div> <p>●約2日たつと再び鳴り始めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 冷蔵庫が壁に当たっていませんか。</li> <li>● 据え付けが悪くがたついていませんか。</li> <li>● 床がしっかりしていない所に据え付けていませんか。</li> <li>● 周囲に物が落ちていませんか。</li> <li>● 蒸発皿カバーがはずれていませんか。[10ページ]</li> </ul>
<p><b>ドア閉め忘れ防止ブザーが鳴らない</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 冷凍室・野菜室には、この機能はありません。</li> </ul>
<p><b>よく冷えない</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 温度調節が「弱」寄りになっていませんか。「通常」～「強」にしてください。冷凍室を「弱」にすると、冷蔵室の温度も高めになることがあります。その場合は冷蔵室を「強」側にしてください。[5ページ]</li> <li>● 周囲温度が高くなっていませんか。 熱源から離し、直射日光の当たらない、風通しのよい場所へ据え付けてください。</li> <li>● 冷蔵庫の周囲にすき間がありますか。すき間は放熱のため必要です。[4ページ]</li> <li>● 熱い食品を入れていませんか。</li> <li>● 外気温が低い場合、冷蔵庫に直接エアコンや温風機の暖気を当てていませんか。</li> <li>● 食品を詰めすぎたり、冷気の吹出口や吸入口をふさいでいませんか。[6ページ]</li> <li>● ドアをひんぱんに開けていませんか。</li> <li>● ドアに食品の袋などがはさまって半ドアになっていませんか。</li> </ul>
<p><b>氷がおう丸くなっている</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 長期間貯氷したままではないですか。食品のにおいが氷に移ることがあります。また、昇華により氷が丸くなることがあります。</li> </ul>
<p><b>氷に白いにごり・浮遊物がある</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ミネラルウォーターを使っていませんか。 ミネラル分の多い水で製氷すると、白色の浮遊物ができることがあります。水道水でもミネラル分が多い場合は同じです。</li> </ul>
<p><b>庫外や庫内に露や霜が付く</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水気の多い食品をラップせずに入れていませんか。</li> <li>● ドアをひんぱんに開けていませんか。</li> <li>● ドアに食品の袋などがはさまっていませんか。</li> <li>● ドアパッキングが傷んでいませんか。 ドアパッキングの交換は販売店にご相談ください。</li> <li>● 雨の日など湿度が高いときは、本体やドアに露が付くことがあります。</li> </ul>
<p><b>冷凍室ドアに霜が付く</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 冷凍室の奥に食品が落ちていて、ドアが閉まらなくなっていますか。ドアをはずし食品を取り除きます。</li> </ul>
<p><b>野菜ケースに露が付く</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 野菜室内を高湿度に保っているためです。</li> </ul>

露は乾いた布、霜は湿った布で、ふきとってください。



ド ア	左右開きドア	片方のドアが開かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ドアがきっちり閉まっていますか。閉まっていないと逆方向からは開きません。はみ出した食品、市販のポケットや整理ケースが棚にあたっていないかご確認ください。</li> </ul>
		左右で開ける重さが違う	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 調節脚で調整してください。<a href="#">5ページ</a></li> </ul>
		キーキー音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ローラー受けが汚れていませんか。<a href="#">10ページ</a> ローラーが乗る部分はこまめにお手入れしてください。</li> </ul>
		ドアの閉まりが悪く感じる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 左右の調節脚を出し、冷蔵庫を背面側に少し傾けてください。調節脚を出す。</li> <li>● はみ出した食品、市販のポケットや整理ケースが棚に当たっていませんか。</li> </ul>
		ドアを閉めると他のドアが開く	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 閉めたときの風圧で一瞬開くことがあります。</li> </ul>
		引き出し式ドアが傾いている	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 冷蔵庫が床になじむまで日数がかかります。約1週間後に様子を見てください。</li> </ul>
	冷蔵室や野菜室の食品が凍る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水気の多い食品を吹出口近くに置いていませんか。最上段や棚の奥は、凍ることがあります。</li> <li>● 温度調節が「強」寄りになっていませんか。冷凍室が「強」のときは、冷蔵室や野菜室も冷えすぎる場合があります。その場合は冷凍室を「通常」にしてください。<a href="#">5ページ</a></li> <li>● 周囲温度が5℃以下になっていませんか。周囲温度が低い場合は、温度調節を「弱」にしても食品が凍ることがあります。</li> </ul>	
	庫内においが気になる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● においの強い食品をラップしないで入れていませんか。においの強い食品はラップしてください。 食品はラップ・容器で密封する。乾燥やにおい移りを防ぎます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● においが移りやすい食品→牛乳・豆腐など</li> <li>● においを移しやすい食品→らっきょう・たくあん・ぎょうざなど</li> </ul> </li> <li>● においの強い食品を長期間保存していませんか。</li> <li>● 長期間冷蔵庫の電源を切っていませんか。</li> </ul>	
	床がぬれている	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 蒸発皿の水があふれていませんか。蒸発皿を正しく取り付けてください。<a href="#">10ページ</a></li> <li>● ドアパッキングが傷んでいませんか。ドアパッキングの交換は、お買いあげの販売店にご相談ください。</li> <li>● 野菜室奥のドレンホースがはずれていませんか。きっちりハマっていないと水が漏れます。奥まで差し込む 野菜室奥 爪にはめ込む ドレンホース 先端を穴に差し込む</li> </ul>	
	野菜がすぐに乾燥する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 乾燥しやすい野菜にはラップをしてください。</li> </ul>	

次のものは生産上の不良ではありません。ご安心してお使いください。

● プラスチック部品の、割れや傷のようなスジ。



スジ

- 部品成型時に注入された樹脂材料の合流箇所や、金型の接合部です。割れに至ることはありません。

● ドア内側の小さな穴。




小さな穴(すべてのドアに数カ所ずつ)

- ドアの断熱材発泡工程において内部の空気を抜くために設けられた穴です。

● プラスチック部のくぼみ。

- 部品成型時に注入された樹脂材料が、冷えた時の収縮によりできるくぼみです。部品の強度に問題はありません。

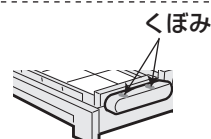

くぼみ

# 保証とアフターサービス

## 修理を依頼される時は **出張修理**

- 1 「故障かな?」(11~13ページ)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。

- 品名: 冷凍冷蔵庫 ●形名: (保証書に記載の形名)
- お買いあげ日(年月日) ●故障の状態(具体的に)
- ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- お名前 ●電話番号 ●ご訪問希望日

## 保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。ただし、次の部品のみ5年間です。

- 放熱器(凝縮器) ●圧縮機 ●毛细管 ●冷却器
- 配管 ●冷気循環用ファンモータおよびファン

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

(温泉地区の硫化ガスによるガス害など)

なお、**食品の補償など製品の修理以外の保証はいたしかねます。**

- 本品は家庭用冷蔵庫です。次のような場合の製品の故障、入れた物品の補償はいたしかねます。
  - 食品以外のものを入れた場合
  - 業務用に使用した場合

## 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、冷凍冷蔵庫の補修用性能部品の製品の製造打切後、9年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### 愛情点検



**長期ご使用の場合は冷蔵庫の点検を! こんな症状はありませんか?**

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- さわるとピリピリ電気を感じる。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。(ドアの開閉が、異常に重い。など)

故障や事故の防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

## 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

## 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

## 廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの電気冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

## 便利メモ

お客様へ…  
お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話( ) -

## 別売品

	型番	希望小売価格(2008年12月現在)	参照ページ
転倒防止用ベルト(2本セット)	201 939 0064	2,100円 (税抜価格 2,000円)	4ページ
アース線(長さ 約2.9m)	210 536 0132	420円 (税抜価格 400円)	4ページ
冷蔵庫用温度計	201 377 0002	903円 (税抜価格 860円)	5ページ

お求めはお買いあげの販売店へ

型番・希望小売価格は変わることがあります。お買いあげの販売店でお確かめください。

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、**お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。**

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」  
などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ  
<http://www.sharp.co.jp/support/>



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】



**0120 - 078 - 178**

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～18:00  
●日曜・祝日：9:00～17:00  
(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	ファックス
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72	



修理のご相談 など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)



**0570 - 02 - 4649**

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。  
携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～20:00  
●日曜・祝日：9:00～18:00  
(年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は…

	PHS/IP電話	ファックス
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221
沖縄地区	「那覇サービスセンター」098 - 861 - 0866 (月～金 9:00～17:40)	



補足

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

## 地区別窓口

■受付時間 \*月曜～土曜：9:00～17:40 (祝日など弊社休日を除く)

(但し、沖縄地区)は……\*月曜～金曜：9:00～17:40 (祝日など弊社休日を除く)

### 北陸地区

●金沢 サービスセンター：076 - 249 - 2434  
〒921-8801 石川県野々市町御経塚4-103

### 近畿地区

●京都 サービスセンター：075 - 672 - 2378  
〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48  
●大阪 テクニカルセンター：06 - 6794 - 5611  
〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19  
●阪神 サービスセンター：06 - 6422 - 0455  
〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10

### 中国地区

●広島 サービスセンター：082 - 874 - 8149  
〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

### 四国地区

●高松 サービスセンター：087 - 823 - 4901  
〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

### 九州地区

●福岡 サービスセンター：092 - 572 - 4652  
〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1

### 沖縄地区

●那覇 サービスセンター：098 - 861 - 0866  
〒900-0002 那覇市曙2-10-1

### 北海道地区

●札幌 サービスセンター：011 - 641 - 4685  
〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

### 東北地区

●仙台 サービスセンター：022 - 288 - 9142  
〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27

### 関東地区

●宇都宮 サービスセンター：028 - 637 - 1179  
〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41  
●さいたま サービスセンター：048 - 666 - 7987  
〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2  
●東東京 サービスセンター：03 - 5692 - 7765  
〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17  
●多摩 サービスセンター：042 - 586 - 6059  
〒191-0003 日野市日野台5-5-4  
●千葉 サービスセンター：047 - 368 - 4766  
〒270-2231 松戸市稔台6-6-1  
●横浜 サービスセンター：045 - 753 - 4647  
〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

### 東海地区

●静岡 サービスセンター：054 - 344 - 5781  
〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1  
●名古屋 サービスセンター：052 - 332 - 2623  
〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2008.04)

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



冷凍冷蔵庫

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。


◎できるだけすき間をあけて据え付ける！  
すき間が少ないと放熱の効率が悪くなり、余  
分な電気を消費します。

◎ドアの開閉はできるだけすばやく！  
開けている間は、庫内の温度が上がりつづ  
け余分な電気を消費します。

◎よく冷ましてから！  
熱いままでは庫内の温度が上がり、余分な電  
気を消費します。  
(また他の食品に悪影響をおよぼします)

◎詰め込みすぎない！  
冷気の流れが悪くなるの  
で、庫内を十分に冷やす  
まで時間がかかり、余分  
な電気を消費します。

◎直射日光やガスコンロから遠ざけて！  
冷蔵庫の周囲温度が高くなると、余分な電気を  
消費します。

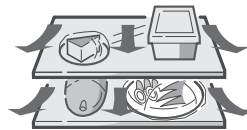

## 仕様

機種名	SJ-WA35P	
電源 定格電圧・定格周波数	100V・50/60Hz共用	
電動機の定格消費電力(W)	50/60Hz: 105/110	
電熱装置の定格消費電力(W)	125	
消費電力量	冷蔵室ドア内側の品質表示銘板に表示	
外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)*1	600×665×1690	
質量(重量)(kg)	66	
定格内容積(L)	全内容積	345
	冷蔵室	178
	野菜室	81 [50]
	冷凍室	86 [54]

### ■除霜運転について

冷蔵庫内の霜は定期的に解かされ、蒸発皿(外からは見えない)にたまり、圧縮機などの熱で蒸発します。

### ■定格内容積

定格内容積は、棚やケースなど(冷やす機能に影響がなく、工具を使わずにはずせる庫内部品)をはずした状態で算出したものです。

…日本工業規格(JIS C 9801)によるこの定格内容積には、食品収納スペースと冷気循環スペースが含まれます。冷凍室・野菜室(引き出し式貯蔵室)には、[ ]内に食品収納スペースの目安を表示しています。

\*1表の寸法は調節脚やハンドル部分を含んでいません。(家庭用品品質表示法による)

### ■付属品

< 冷蔵室 >		< 冷凍室 >	< その他・印刷物 >
フリーセット棚…… (前/後)各1	たまごケース……………1	冷凍ケース(大)……………1	蒸発皿……………1
チルドケース……………1	ボトルポケット……………1	冷凍ケース(小)……………1	蒸発皿カバー……………1
棚……………2		アイスメーカー……………1	取扱説明書※2……………1
小物ポケット(小)……………1		<b>&lt; 野菜室 &gt;</b>	
小物ポケット(大)……………1		小物ケース……………1	保証書……………1
たまごポケット……………1		野菜ケース……………1	

※2 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の取扱説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
 シャープサポートページ <http://www.sharp.co.jp/support/>

<b>使用方法・お買い物相談 など</b> <b>【お客様相談センター】</b> <b>0120-078-178</b> <small>■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、取扱説明書15ページをご覧ください。</small> <b>受付時間</b> ●月曜～土曜: 9:00～18:00 ●日曜・祝日: 9:00～17:00 <small>(年末年始を除く)</small>	<b>修理のご相談 など</b> <b>【修理相談センター】(沖縄地区を除く)</b> <b>0570-02-4649</b> <small>■【PHS・IP電話やファクシミリをご利用】または【沖縄地区の方は、取扱説明書15ページをご覧ください。】</small> <small>■全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。</small> <b>受付時間</b> ●月曜～土曜: 9:00～20:00 ●日曜・祝日: 9:00～18:00 <small>(年末年始を除く)</small>
--	---

## シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号  
 健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

TINSJB066CBRZ 08MH ②