

製氷皿清掃


使いはじめや冷蔵庫をしばらく使用していなかったときに。

製氷皿やパイプを自動洗浄します。(はずして水洗いできません)

準備するもの：タオル1枚

1

水を入れセットする

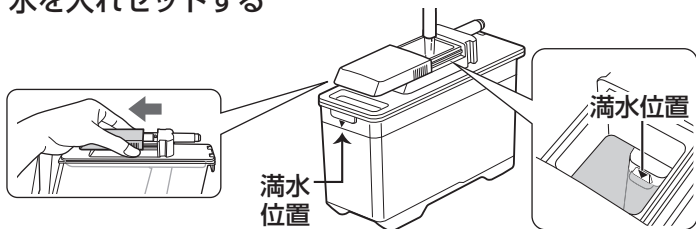


- 清掃後、貯氷ケースに排水されます。
- 1回の清掃での排水量は、設定されている氷のサイズにより異なります。
標準：100mL
大：230mL
(ご購入時は標準サイズ)
- タオルは2枚以上入れない。(動作不良の原因)

2

貯氷ケースを空にする
タオルを敷き、製氷室ドアを閉める


タオルで吸い取らないと、ケースを取り出すときに水がこぼれます。

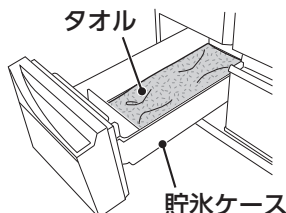

3

2秒以上押す

(最初にピーッと鳴るがそのまま押し続ける)

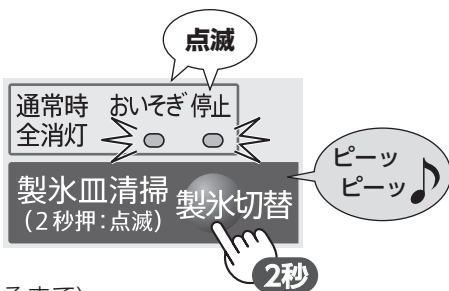

ご注意


- 動作中は、製氷室ドアを開けない。

約40秒(ピーッと鳴るまで)

給水タンクから製氷皿に給水

4

ランプが消えたら
もう一度、
2秒以上押す

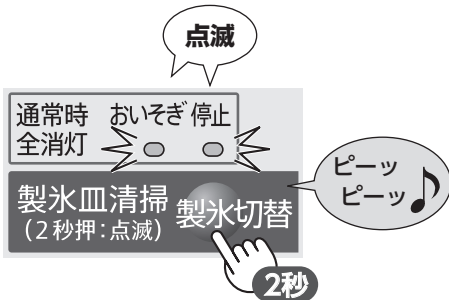


約40秒(ピーッと鳴るまで)

製氷皿から貯氷ケースに排水

終了後

ランプが消えたら、ゆっくり製氷室を開ける
貯氷ケースをはずし、タオルを取り出す

貯氷ケースは、柔らかいスポンジで水洗いし、水気を拭き取って取り付ける。

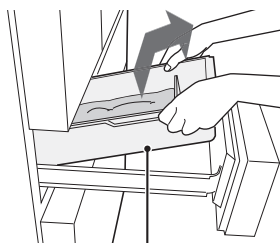

- 終了後は、通常製氷に戻ります。
- 氷サイズの設定は変わりません。