

製氷皿（給水パイプ含む） 使いはじめや自動製氷をしばらく使用していなかったとき

次の方法で製氷皿清掃をおこなってください。（はずして水洗いできません）

製氷皿清掃



準備するもの：タオル1枚

1

水を入れ、セットする

水がこぼれないよう、水平に運ぶ。
（傾げるとこぼれるため）

- 満水位置より上に水を入れると、こぼれることがあります。

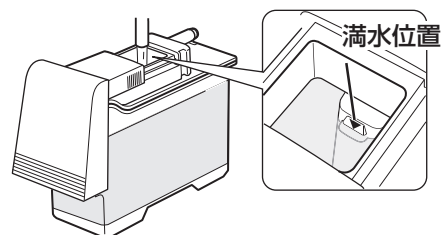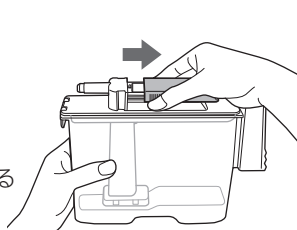


2

貯氷ケースを空にする

タオルを敷き、製氷室ドアを閉める

- 清掃後、貯氷ケースに排水されます。
タオルで吸い取らないと、ケースを取り出すときに水がこぼれます。

- タオルは満氷線より高く入れない。
（動作不良の原因）

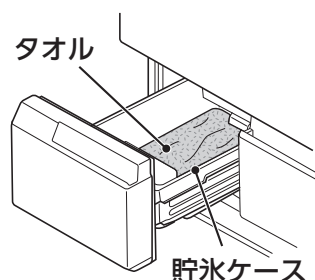

3

3秒以上押す

（最初にピーッと鳴るが、
2回目のピーッが鳴るまで押し続ける）
点滅を確認したら、冷蔵庫ドアを閉める



ピーッ、ピーッ

動作中

（約80秒間）給水タンクから製氷皿に給水→製氷皿から貯氷ケースに排水



- 動作中は、製氷室ドアを開けない。


ピーッと鳴りランプが消える

終了後

ゆっくり製氷室を開けて

貯氷ケースをはずし、タオルを取り出す

貯氷ケースは水洗いし、
水気を拭き取って取り付ける。

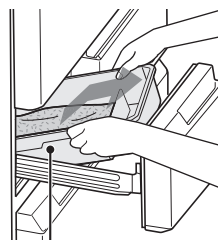

貯氷ケース

- 終了後は、元の製氷モードに戻ります。