

製氷皿（給水パイプ含む）使いはじめや自動製氷をしばらく使用していなかったとき



次の方法で製氷皿清掃をおこなってください。(はずして水洗いできません)

製氷皿清掃

準備するもの：タオル1枚

1

水を入れ、セットする

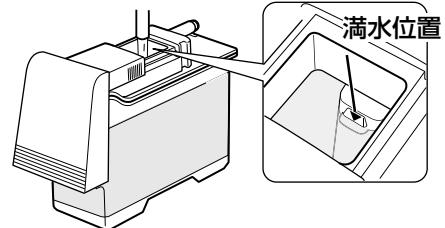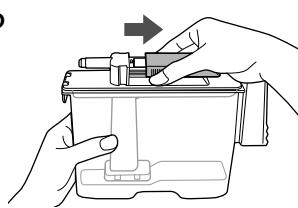


2

貯氷ケースを空にする

タオルを敷き、製氷室ドアを閉める

- 清掃後、貯氷ケースに排水されます。(1回約100mL)
タオルで吸い取らないと、ケースを取り出すときに水がこぼれます。

- タオルは満氷線より高く入れない。
(動作不良の原因)

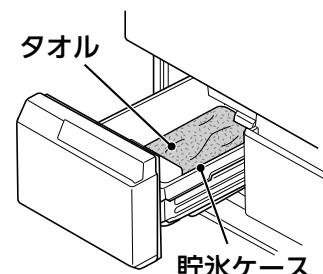

3

3秒以上押す

(最初にピーッと鳴るが、

2回目のピーッが鳴るまで押し続ける)

点滅を確認したら、冷蔵室ドアを閉める



動作中

(約80秒間) 給水タンクから製氷皿に給水→製氷皿から貯氷ケースに排水



- 動作中は、製氷室ドアを開けない。


終了メッセージが流れ、ランプが消える

終了後

ゆっくり製氷室を開けて

貯氷ケースをはずし、タオルを取り出す

貯氷ケースは水洗いし、
水気を拭き取って取り付ける。

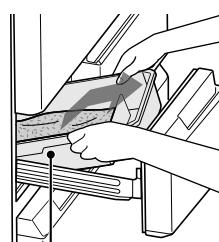

- 終了後は、元の製氷モードに戻ります。