

製氷皿清掃

製氷皿や給水パイプ

使いはじめや、冷蔵庫をしばらく使用していなかったとき

次の方法で製氷皿清掃をおこなってください。(はずして水洗いできません)


製氷皿清掃

準備するもの：タオル1枚

1

水を入れセットする

※満水位置より上に水を入れると、こぼれることがあります。

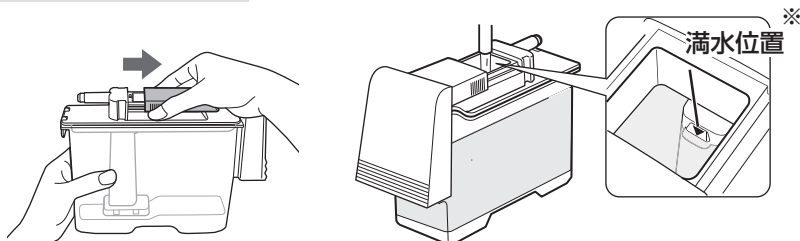


2

貯氷ケースを空にする

タオルなどを敷き、製氷室ドアを閉める


- 清掃後、貯氷ケースに排水されます。
タオルで吸い取らないと、ケースを取り出すときに水がこぼれます。
- 1回の清掃での排水量※は、設定されている氷のサイズにより異なります。(SJ-MF50〇シリーズのみ)
※通常100mL、大サイズ選択時約230mL
- タオルは満水線※より高く入れない。(動作不良の原因)
※ 貯氷ケース内側の線

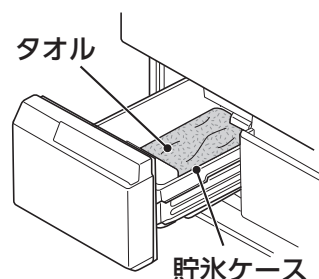

3

3秒以上押す

- 動作中は、製氷室ドアを開けない。

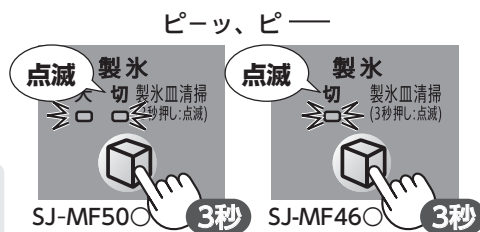


約40秒(ピーツと鳴るまで)

給水タンクから製氷皿に給水

4

ランプが消えたら

もう一度、3秒以上押す

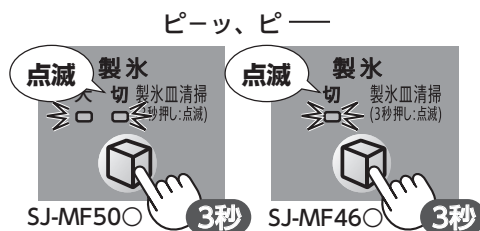


約40秒(ピーツと鳴るまで)

製氷皿から貯氷ケースに排水

終了後

終了音が鳴ったら、ゆっくり製氷室を開ける
貯氷ケースをはずし、タオルを取り出す

貯氷ケースは、柔らかいスポンジで水洗いし、
水気を拭き取って取り付ける。

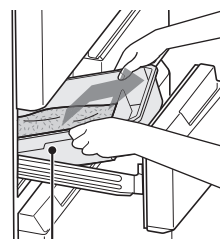

- 終了後は、元の製氷モードに戻ります。