


製氷皿清掃

使いはじめや冷蔵庫をしばらく使用していなかったときは、「製氷皿清掃」をご利用ください。


製氷皿やパイプを自動洗浄します。（はずして水洗いできません）

- 準備するもの：タオル1枚

1 水を入れセットする

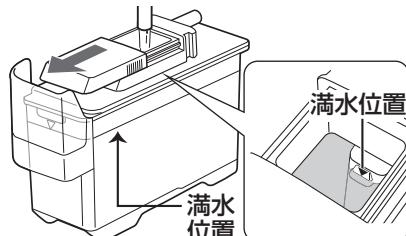

2 貯氷コーナーを空にしてタオルを敷き、冷凍室ドアを閉める

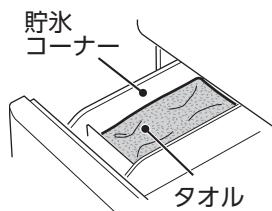


お知らせ

- 清掃後、貯氷コーナーに排水されます。
- 1回の清掃での排水量は、約100～200mLです。
- タオルで吸い取らないと、ケースを取り出すときに水がこぼれます。
- タオルは2枚以上入れないでください。（動作不良の原因）

3 「製氷皿清掃」ボタンを3秒以上押す

（最初にピットと鳴るが、2回目のピーッが鳴るまで押し続ける）

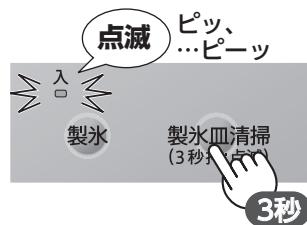

（約80秒間）給水タンクから製氷皿に給水し、製氷皿から貯氷コーナーに排水

ご注意

動作中は、冷凍室ドアを開けない。

4 ピーッと鳴りランプが消えたら、ゆっくり冷凍室を開ける

冷凍ケース（上）を取り出し、タオルを取り出す

冷凍ケース（上）は、柔らかいスポンジで水洗いし、水気を拭き取って取り付ける。

お知らせ

終了後は、元の製氷モードに戻ります。