


製氷皿清掃

準備するもの：タオル1枚

使いはじめや自動製氷をしばらく使用していなかったとき。
製氷皿やパイプを自動洗浄します。(はずして水洗いできません)


1 水を入れ、セットする

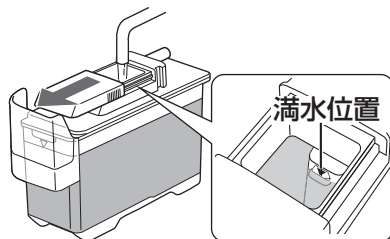

2 貯氷ケースを空にする タオルを敷き、製氷室ドアを閉める

清掃後、貯氷ケースに排水されます。

排水量※は、設定されている氷のサイズにより異なります。

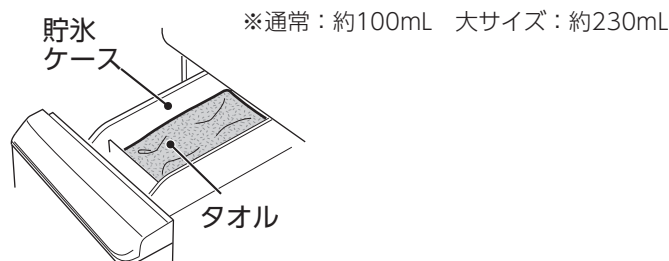


タオルで吸い取らないと、ケースを取り出すときに水がこぼれます。

- タオルは満氷線より高く入れない。(動作不良の原因)

3 「製氷皿清掃」を3秒以上押す

(最初にピーッと鳴るが、2回目のピーッが鳴るまで押し続ける)

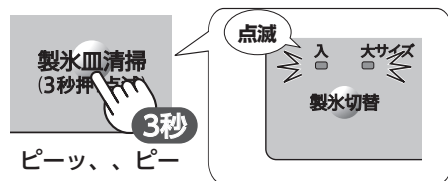

(約80秒間) 給水タンクから製氷皿に給水し、
製氷皿から貯氷ケースに排水

- 動作中は、製氷室ドアを開けない。

4 ピーッと鳴り、ランプが消える

ゆっくり製氷室を開けて貯氷ケースをはずし、タオルを取り出す

貯氷ケースは水洗いし、水気を拭き取って取り付ける。



- 終了後は、元の製氷モードに戻ります。