


かんたん接続ガイド

- ・ はじめてテレビと接続して、テレビの音声を聴くときは、つぎの手順で接続してください。
- ・ 本書は取扱説明書とともに大切に保存ください。


準備するもの

サウンドパートナー本体 Bluetooth 送信機 オーディオケーブル




テレビと接続する

1 オーディオケーブルを Bluetooth 送信機とテレビのヘッドホン端子に接続します

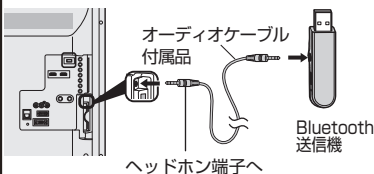

- ・ オーディオケーブルは端子の奥までしっかり挿入してください。

2 Bluetooth 送信機をテレビの USB 端子に接続します

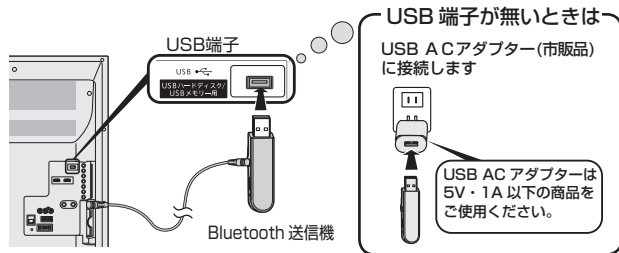


Bluetooth 送信機とペアリングする

3 Bluetooth 送信機の接続ボタンを約 3 秒間押し続けます



- ・ Bluetooth 送信機のインジケーターが青点滅します。

4 サウンドパートナーの電源を入れます

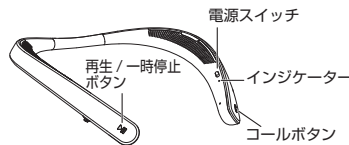


- ・ ペアリングが自動的に完了します。
- ・ 自動でペアリングが完了しないときは、「再生/一時停止」ボタンと「コール」ボタンを約 2 秒間押し続けてください。

- ・ 次回からは、電源を入れると自動的に接続されます。

音量を調整する

サウンドパートナーのジョグボタンを「+」方向にクリックすると音量が大きくなります。



- ・ 音量は 1 回のクリックで 1 段階変化します。
(長押ししても音量は変わりません)

- ・ テレビと接続したとき、サウンドパートナーの音量を上げても音量が小さく感じる場合は、テレビのヘッドホン音量を大きめ (50 以上) にしてください。視聴後は音量を下げてください。

お知らせ

サウンドパートナーをご購入頂いたお客様へ

本機に同梱の Bluetooth 送信機には「N」マークが付いております。



- 本製品を2台目としてご購入いただいた場合は、本製品に同梱の「N」マークのついた Bluetooth 送信機をご使用いただけますようお願いいたします。
- 「N」マークの無い Bluetooth 送信機には、本製品に同梱のサウンドパートナーは接続できませんので、ご注意ください。
- 既にお持ちのサウンドパートナーは、「N」マークの付いた Bluetooth 送信機に接続してお楽しみいただけます。

お困りのときは

シャープサポートページをご確認ください。
よくある質問などの Q&A 情報を公開しております。



シャープ サポート・お問い合わせ

シャープ お問い合わせ サウンドパートナー **検索**

<https://jp.sharp/support/soundpartner/index.html>

(スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。)

よくある質問

• テレビに USB 端子が無い

⇒ Bluetooth 送信機は携帯電話用 USB AC アダプター (市販品) を使用して電源を供給してください。

USB ACアダプター(市販品)に接続します




USB AC アダプターは 5V・1A 以下の商品をご使用ください。

• テレビのヘッドホン端子に接続しているがサウンドパートナーの音量を上げても音が小さい

⇒ テレビのヘッドホン音量を 50 以上に上げてみてください。

• サウンドパートナーの片側からしか音が出ない

⇒ テレビと Bluetooth 送信機に接続している音声ケーブルは奥まで挿入されていますか。

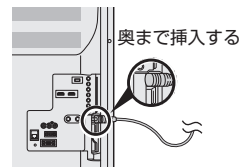

奥まで挿入する