


かんたん接続ガイド

- ・ はじめてテレビと接続して、テレビの音声を聴くときは、つぎの手順で接続してください。
- ・ 本書は取扱説明書とともに大切に保存ください。

準備するもの

サウンドパートナー本体 Bluetooth 送信機 マイクロUSB給電ケーブル オーディオケーブル

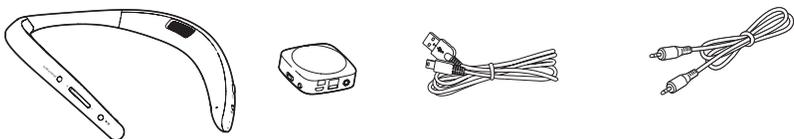


テレビと接続する

1 オーディオケーブルを Bluetooth 送信機とテレビのヘッドホン端子に接続します



・ オーディオケーブルは端子の奥までしっかり挿入してください。


2 マイクロUSB給電ケーブルをBluetooth送信機の「DC-IN」とUSB AC アダプター(市販品)または、テレビの「USB端子」に接続します

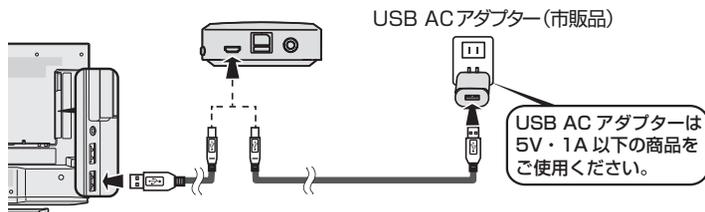

※ 音声にノイズが出る場合は、USB AC アダプター(市販品)をご使用ください。


Bluetooth 送信機とペアリングする

3 Bluetooth送信機の「PAIRING (ペアリング)」ボタンを約2秒間長押しします

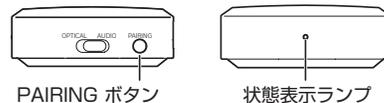

・ Bluetooth 送信機の状態表示ランプが青点減します。

4 サウンドパートナーの電源を入れます

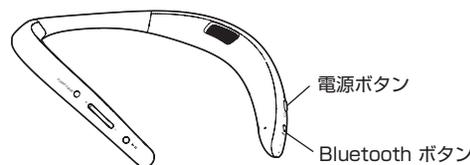

・ ペアリングが自動的に完了します。

・ 自動でペアリングが完了しないときは「Bluetooth」ボタンを約2秒間長押ししてください。

・ 次回からは、電源を入れると自動的に接続されます。

音量を調整する

サウンドパートナーの「音量調節/選曲」ボタンの「+」側を押すと音量が大きくなります。



・ 音量は1回押すと1段階変化します。(長押ししても音量は変わりません)

・ テレビと接続したとき、サウンドパートナーの音量を上げても音量が小さく感じる場合は、テレビのヘッドホン音量を大きめ(50以上)にしてください。視聴後は音量を下げてください。

お困りのときは

シャープサポートページをご確認ください。
よくある質問などの Q&A 情報を公開しております。



シャープ サポート・お問い合わせ

シャープ お問い合わせ サウンドパートナー **検索**


<https://jp.sharp/support/soundpartner/index.html>

(スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。)

よくある質問

• テレビに USB 端子が無い

⇒ Bluetooth 送信機は携帯電話用 USB AC アダプター（市販品）を使用して電源を供給してください。

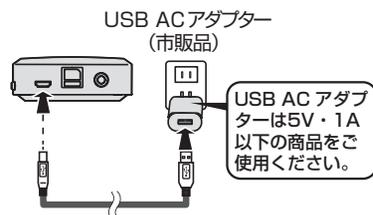

• テレビのヘッドホン端子に接続しているがサウンドパートナーの音量を上げてても音が小さい

⇒ テレビのヘッドホン音量を 50 以上に上げてみてください。

• サウンドパートナーの片側からしか音が出ない

⇒ テレビと Bluetooth 送信機に接続している音声ケーブルは奥まで挿入されていますか。

