

かんたん接続ガイド

- ・はじめてテレビと接続して、テレビの音声を聴くときは、つぎの手順で接続してください。
- ・本書は取扱説明書とともに大切に保存ください。

準備するもの

サウンドパートナー本体 Bluetooth 送信機 マイクロ USB 給電ケーブル 光デジタル音声ケーブル




サウンドパートナー本体を充電するときは
・マイクロ USB 充電ケーブル（付属品または市販品）と USB AC アダプター（市販品 5V・1A 以下）をご使用ください。

テレビに光デジタル出力端子が無いときは
・市販のオーディオケーブル（Φ3.5/3 極）をご準備ください。



テレビと接続する


1 光デジタル音声ケーブルを Bluetooth 送信機の「OPTICAL IN」とテレビの「光デジタル出力端子」に接続します

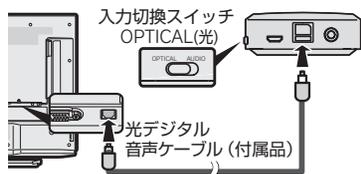

- ・入力切換スイッチを「OPTICAL(光)」に合わせます。
- ・ケーブルは保護キャップを取り外し、端子の奥までしっかり挿入してください。

※テレビに光デジタル出力端子がない場合、オーディオケーブルを Bluetooth 送信機の「AUDIO IN」とテレビの「ヘッドホン端子」に接続し、入力切換スイッチを「AUDIO」に合わせます。

2 マイクロ USB 給電ケーブルを Bluetooth 送信機の「DC-IN」と USB AC アダプター（市販品）または、テレビの「USB 端子」に接続します

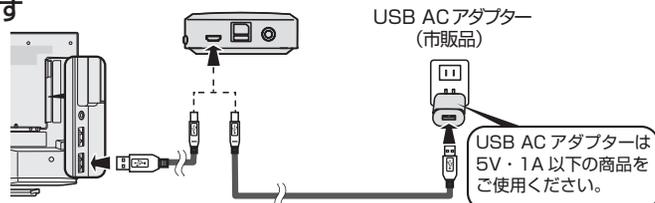

※音声中にノイズが出る場合は、USB AC アダプター（市販品）をご使用ください。



3 テレビの音声出力を「PCM」に設定します

※設定は、光デジタル音声ケーブルを使用してテレビと接続したときのみ行ってください。

- ・テレビの音声出力設定が「PCM」以外に設定されていると、正しく音声が出力されない場合があります。
- ・設定のしかたは、お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。


Bluetooth 送信機とペアリングする

4 Bluetooth 送信機の「PAIRING（ペアリング）」ボタンを約2秒間長押しします



・Bluetooth 送信機の状態表示ランプが青点滅します。


5 サウンドパートナー本体の電源ボタンを約2秒間長押しし、電源を入れます

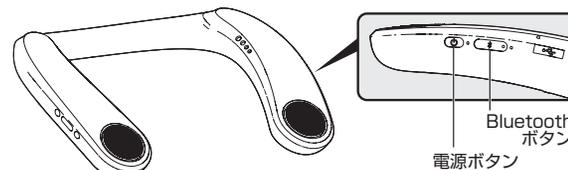

- ・ペアリングが自動的に完了します。
- ・自動でペアリングが完了しないときは、サウンドパートナー本体の Bluetooth ボタンを約2秒間長押ししてください。

音量を調整する

音量の調整はサウンドパートナー本体の「+」または「-」ボタンで行います

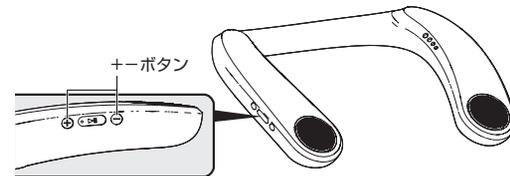

※音量は1回押しと1段階変化します。ゆっくりした間隔で押してください。早押ししたり、長押ししても音量は変わりません。




Bluetooth 機器とペアリングする

・はじめて Bluetooth 機器と接続して、音楽を聞いたりするときは、つぎの手順で接続してください。

Bluetooth 機器をサウンドパートナー本体に登録（ペアリング）する

1 サウンドパートナー本体の電源を入れたあと、「Bluetooth」 ボタンを約 2 秒間長押しします

・ Bluetooth 送信機の状態表示ランプが青点減します。

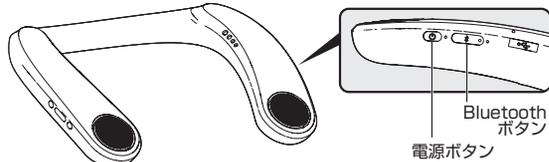

2 Bluetooth 機器でサウンドパートナー本体と接続します

・ Bluetooth 機器に表示される「検出した機器の一覧」に「AN-SX7A SHARP」と表示されますので接続します。(Bluetooth 機器の接続操作について詳しくは、お使いの Bluetooth 機器の取扱説明書をご覧ください。)


・ ペアリングが自動的に完了します。



3 再生します

・ Bluetooth 機器と接続したときは「▶||」ボタンを押します。

・ 曲の送り / 戻しは「+」または「-」 ボタンを約 2 秒間長押しします。

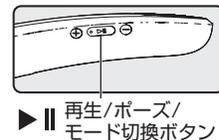

音声途切れたり、歪みが出たりするときは？

・ 付属の送信機とスマートフォン等の Bluetooth 機器を同時に接続してお使いの場合、スマートフォン等の操作をするなど内部処理を行っている状態のときに、音声途切れたり、歪みが出たりする場合があります。

⇒スマートフォン等の Bluetooth 機器の接続を「解除」して、付属の Bluetooth 送信機のみ接続状態にしてから、サウンドパートナー本体の電源を入れ直してください。

・ サウンドパートナー本体のバッテリー残量が少なくなると、音声途切れたり、歪みが出たりする場合があります。

⇒充電してからご使用ください。

Bluetooth 送信機、Bluetooth 機器と接続できないときは？

・ お使いになる環境や動作状況によっては、付属の Bluetooth 送信機とサウンドパートナー本体が接続できない場合があります。

⇒サウンドパートナー本体の電源を一度切って、再度電源を入れ直してください。

それでも接続できない場合は、送信機の「PAIRING（ペアリング）」ボタンを約 10 秒間長押ししたあと、送信機の電源ケーブルを抜き挿しし、おもて面の「Bluetooth 送信機とペアリングする」の手順に従ってペアリングを行ってください。

・ サウンドパートナー本体は、最大 8 台までペアリング情報を登録できません。接続は同時に 2 台まで行えます。

- サウンドパートナー本体の電源を入れた際に、近くに登録済みの Bluetooth 機器がある場合、自動的に接続され、接続が完了すると、接続された台数分（2 台接続されれば 2 回）、音声でのお知らせがあります。

- 自動的に接続されるため、接続したい Bluetooth 機器が接続されていない場合があります。

⇒接続したい Bluetooth 機器以外の接続を解除または電源を切り、改めてサウンドパートナー本体の電源を入れてください。

・ サウンドパートナー本体は電源を入れると、最初に接続された Bluetooth 機器の音声を出す動作になります。

- そのため、2 番目に接続された機器の音声は出ません。

⇒サウンドパートナー本体の「▶||」ボタンを約 2 秒間長押しすることで、2 番目に接続された Bluetooth 機器の音声を出すことができます。

・ 同時に 2 台の Bluetooth 機器が接続されているとき、今聞いている機器以外の Bluetooth 機器を再生しても、音声は自動で切り換わりません。

⇒切り換える Bluetooth 機器を再生してから、サウンドパートナー本体の「▶||」ボタンを約 2 秒間長押しして切り換えてください。