

超音波ウォッシャー

取扱説明書 [保証書付]

形名

ユーダブル エス

UW-S2



お買いあげいただき、まことに  
ありがとうございました。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、  
正しくお使いください。  
ご使用の前に、おもて面の「安全上の  
ご注意」を必ずお読みください。  
この取扱説明書は、いつでも見ること  
ができる所に必ず保存してください。

## 製品登録のお願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、  
シャープの会員サービス「COCORO MEMBERS」をご登録して下さい。  
製品の登録をお願いいたします。

<https://club.sharp.co.jp/m/>  
(登録無料)

## ◆もくじ

- ◆付属品
- ◆仕様
- ◆保証書
- ◆安全上のご注意
- ◆保証とアフターサービス
- ◆お客様ご相談窓口のご案内
- ◆こんなときは？
- ◆Q&A

おもて  
おもて

- ◆超音波洗浄とは
- ◆洗える衣類／洗えない衣類
- ◆各部のなまえ
- ◆準備(充電のしかた)
- ◆使いかた
- ◆お手入れ

う  
ら  
う  
ら  
う  
ら

## ◆付属品

- 本体：1
- USBケーブル：1
- ACアダプター：1
- バッフ：1(直径6cm・厚さ1cm、側生地：綿、中綿：ポリエステル)
- バッフェース：1
- 取扱説明書\*：1

\*当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。  
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

## ◆仕様

| 形 式          | UW-S2                                |
|--------------|--------------------------------------|
| 電 源          | ニッケル水素蓄電池 DC 4.8 V 250 mAh           |
| 充 電 時 間      | 約 5 時間                               |
| 使 用 可 能 時 間* | (満充電時) 約 15 分間 室温25°C                |
| 超 音 波 周 波 数  | 約 38 kHz                             |
| 消 費 電 力      | 5 W                                  |
| 使 用 温 度 条 件  | 5~40°C                               |
| 外 形 尺 寸 法    | (幅)約 26 mm (奥行)約 22.5mm (高さ)約 165 mm |
| 製 品 質 量      | 約 100 g (本体キャップ除く)                   |

\* 本機は日本国内向け仕様です。  
※周囲温度、布の種類、使いかたなどにより異なります。

## シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地  
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北龜井町3丁目1番72号

Printed in China TINSJA956QBRZ 18F- ②

\* T I N S J A 9 5 6 Q B R Z - 2 \*

## ◆安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

## ■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して説明しています。

- △ 危険 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。
- △ 警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。
- △ 注意 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

## ■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。

- してはいけないこと。 ! しなければならないこと。

## △ 危険 感電や火災などの事故や大けがを防ぐために

- 下記のような医療用電子機器を使用中の場合は本機を使用しない  
(医療機器の誤作動の原因)  
・ペースメーカーなどの体内植込み型医療用電子機器  
・人工心肺などの生命維持用電子機器  
・心電計等の装着型医療用電子機器

## △ 警告 火災や感電、けがを防ぐために

- 人体／生物に使用しない (事故・けがの原因)  
● USBケーブルを以下のように扱わない (火災・感電の原因)  
・傷つけない・無理に曲げない・束ねない  
・無理にねじらない・重いものを載せない  
・熱器具に近づけない・無理に引っ張らない
- USBケーブルを引っ張ってACアダプターを抜き差ししない (火災・感電の原因)  
● 濡れた手でACアダプターを抜き差ししない (火災・感電の原因)
- 落下・破損した場合は使用しない (火災・感電の原因)
- 分解・改造はしない (火災・感電・けがの原因)  
・電池の交換はできません
- 子供だけを使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない  
(事故・けがの原因)
- 本製品をハンマーなどでたたいたり、踏みつけたりしない (けがの原因)
- 動作中、ホーン部(金属部)に手や指を触れたり、衣類の下に手などを入れない (けが・やけどの原因)
- 本取扱説明書に書かれた目的以外には使用しない (事故の原因)

## △ 注意 漏電やけがを防ぎ、家財などを守るために

- 乾いた衣類には使用しない (衣類破損の原因)  
● 本体を水洗いしたり、水没させない (感電・故障の原因)  
● ベンジン、シンナー、アルコール、ガソリン、灯油などを付けて、超音波洗浄しない (火災の原因)
- 充電しながら本体を手入れしない (火災・感電の原因)  
・電池の交換はできません
- 充電時、USBケーブルは根元まで確実に差し込む (火災・感電の原因)
- 不安定な場所に置かない (事故の原因)
- 超音波ウォッシャーでの洗浄は平らな場所でおこなう  
(事故・けがの原因)

## △ 危険 火災や感電、けがを防ぐために

- 万一、異音がする、煙が出る、こげくさいなどの異常な状態に気がついたときは、充電および使用を止めてお買いあげの販売店に修理を依頼する  
(火災・感電・けがの原因)
- 指定のACアダプターを使用する (火災・感電の原因)  
・指定電圧 (AC100~240V) の範囲でご使用ください
- ACアダプターは直接コンセントに接続する  
(たこ足配線などで定格を超えると、発熱し火災の原因)

## △ 注意 漏電やけがを防ぎ、家財などを守るために

- 乾いた衣類には使用しない (衣類破損の原因)  
● 本体を水洗いしたり、水没させない (感電・故障の原因)  
● ベンジン、シンナー、アルコール、ガソリン、灯油などを付けて、超音波洗浄しない (火災の原因)
- 充電しながら本体を手入れしない (火災・感電の原因)  
・電池の交換はできません
- 充電時、USBケーブルは根元まで確実に差し込む (火災・感電の原因)
- 不安定な場所に置かない (事故の原因)
- 超音波ウォッシャーでの洗浄は平らな場所でおこなう  
(事故・けがの原因)

## △ 注意 漏電やけがを防ぎ、家財などを守るために

- 乾いた衣類には使用しない (衣類破損の原因)  
● 本体を水洗いしたり、水没させない (感電・故障の原因)  
● ベンジン、シンナー、アルコール、ガソリン、灯油などを付けて、超音波洗浄しない (火災の原因)
- 充電しながら本体を手入れしない (火災・感電の原因)  
・電池の交換はできません
- 充電時、USBケーブルは根元まで確実に差し込む (火災・感電の原因)
- 不安定な場所に置かない (事故の原因)
- 超音波ウォッシャーでの洗浄は平らな場所でおこなう  
(事故・けがの原因)

## ◆保証とアフターサービス

## 修理を依頼されるときは【持込修理】

- 1 「こんなときは？」をお調べください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源ボタンを「切」にしてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

## 便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名  
電 話 ( ) 一  
お買いあげ日 年 月 日

## 保証期間中

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。  
保証書の規定に従って修理または製品交換させていただきます。

## 保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

## 修理料金のしきみ

● 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。  
部品代 修理に使用した部品代です。

## 保証書(一本)

● 保証期間…お買いあげの日から1年間です。  
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## 補修用性能部品の保有期間

● 当社は超音波ウォッシャーの補修用性能部品を製品の製造打ち切り後5年保有しています。  
● 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ◆お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

\*弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。

発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。

いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りことは、気軽にアクセス、しっかりアシスト！  
■シャープ お問い合わせ 検索  
<http://www.sharp.co.jp/support/>  
インターネットから修理のお申し込みや進捗確認も24時間サポート  
■シャープ 修理相談 検索  
<http://www.sharp.co.jp/support/repair.html>

使用方法での相談など【お客様相談室】おかけ間違いのないようにご注意ください。  
■受付時間  
(年末年始を除く) ●月曜～土曜: 9:00～18:00 ●日曜・祝日: 9:00～17:00

固定電話・PHSからは、フリーダイヤル  
携帯電話からは、ナビダイヤル  
050-3852-5405 06-6792-5993  
0570-02-4649 0570-550-449

修理のご相談など【修理相談センター】おかけ間違いのないようにご注意ください。  
■受付時間  
(年末年始を除く) ●月曜～土曜: 9:00～20:00 ●日曜・祝日: 9:00～17:00

固定電話・PHSからは、フリーダイヤル  
携帯電話からは、ナビダイヤル  
050-3852-5520 06-6792-3221  
0570-02-4649 0570-550-447

【宅配業者引き取りサービス】のご案内  
※サービスエリア：日本内地域。ただし、沖縄県を除く。  
ご自宅にて商品を修理依頼された場合に、お電話で依頼いただけますと、当社指定の宅配業者がお客様のご都合の良い日時にご自宅に訪問して商品をお預かりし、弊社で修理完了後にご自宅までお届けするサービスです。

■ご利用料金：【宅配業者引き取りサービス】の利用は保証期間内・外にかかわらず有料となります。【往復の運送費+梱包資材費+代引き手数料】がかかります。(保証期間内の修理料金は、保証書記載の「無料保証規定」に準じます。また、保証期間外は有料です)

■お引き取りの時間は次の時間帯よりお選びいただけます。  
午前: 14:00～16:00 午後: 18:00～18:00

※交渉事情などの理由により、お選びの時間帯にお伺いできない場合がございます。

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいている間に、第三者に開示・提供いたしません。個人情報の開示・訂正・利用訂正等の請求のため問い合わせは、シャープ株式会社個人情報ご相談窓口にご連絡ください。

電話番号：[06-6792-8004 (受付時間：平日、9:00～12:00, 13:00～17:00) ただし、祝日などは弊社休業日を除く]

個人情報の取扱いの詳細については、<http://www.sharp.co.jp/privacy/index.html>をご参照ください。

●所在地：電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2017.10)

## ◆こんなときは？

修理のご依頼やお問い合わせの前に、下記内容をお調べください。

## 電源が入らない/動かない

充電しましたか

USBケーブルを抜いていますか

電源ボタンをすぐに離していませんか

電源ボタンは1秒程度押してください。

誤動作防止機能のため、すぐには電源が入りません。

使用時の注意点は？

途中で止まった/すぐに止まる

充電が足りていますか

オレンジ色の点滅は充電不足を表しています。

オレンジマークが表示しているか

オレンジマークは消し忘れ防止の安全装置です。

ACアダプターが直接コンセントに接続する

(たこ足配線などで定格を超えると、発熱し火災の原因)

充電のタイミングは？


急速充電できますか？

対応していません。

使用できる時間が短くなっていますか？

## ◆超音波洗浄とは

水分を含んだ衣類に当たるホーンが超音波振動し、水の中に小さな泡を発生させます。この泡が弾ける力で汚れを落とします。

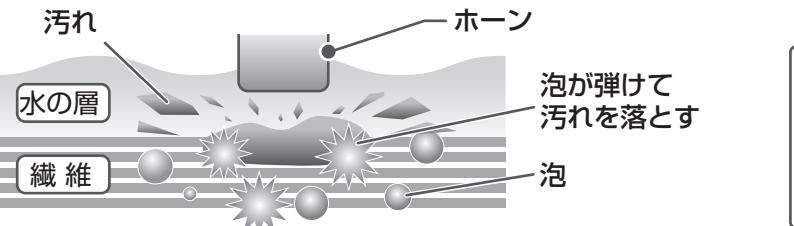

## ◆洗える衣類／洗えない衣類

### 洗える衣類

- 水洗いできる衣類



- 衣類の組成表示、取扱い表示をお確かめください。  
不具合が生じるかどうか分からぬ場合は、  
**衣類の目立たない部分で、あらかじめ試してください。**
- 時間の経過とともに汚れが落ちにくくなることがあります。


### 洗えない衣類

- 色落ちするもの
- 装飾をほどこした部分
- 皮革製品・和服・和装小物など
- 加工の取れやすいもの
- ナイロンなど防水性のシートや衣類など  
水を通さないもの
- 水につけるだけで収縮、型くずれ、表面  
変化をおこすものなど





### 汚れが落ちないもの

- 化学的に変質したもの  
(時間がたった黄ばみや染みなど)
- 染料などにより染まったもの
- 接着剤や有機溶剤などで固着したもの  
(例) 塗料、油性ペン、墨汁、接着剤、  
ヘアカラー、マニキュア、インク、  
染料など

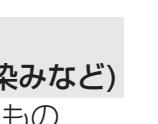


## ◆各部のなまえ

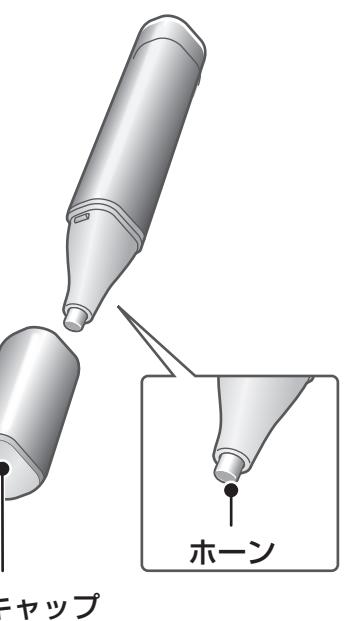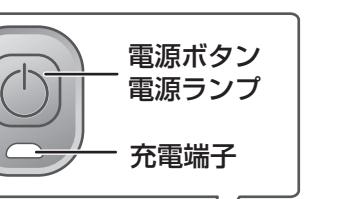



## ◆準備(充電のしかた)

### 充電ランプの見かた

電源ボタンを押す(電源を入れる)と、  
電源ランプの状態で充電残量がわかります。

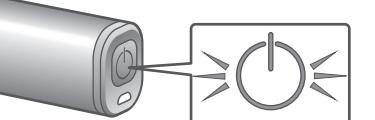

- 本体・USBケーブル・ACアダプターを接続して  
コンセントにつなぐ

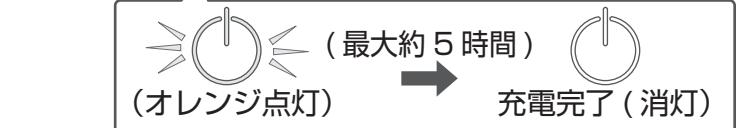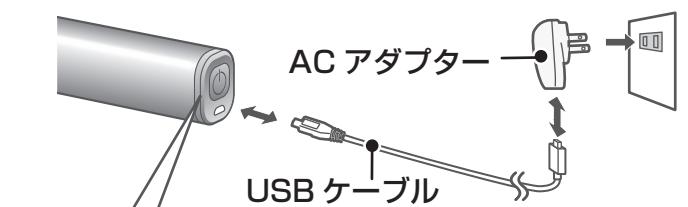

- 充電には付属のACアダプター、USBケーブルをご使用ください。  
(本体側にはmicro USB(type B)プラグを接続します)

- 充電が終わったら本体からUSBケーブルをはずす



- ご使用時は、必ずUSBケーブルを外してください。  
USBケーブルをつないだまま電源ボタンを押しても  
動作しません。(オレンジ点滅5回でお知らせ)

## ◆お手入れ

### ■本体(ご使用ごとに)

水を含ませた柔らかい布で拭き取る



### ■パフ(ご使用ごとに)

水洗い後、十分乾燥させる



### ●乾燥させずに収納すると臭いやカビの原因になります。

### ■充電端子(濡れたとき)

乾いた布などを端子に軽く押し当て水分を拭き取る



自然乾燥させる

## ◆使いかた

### ご使用前に


- ご使用時、手や体などにホーンが触れないようにご注意ください。やけどの原因になります。



- 洗面台や洗面器などに衣類がひたる程度の水をはり、汚れた部分をひたす




### 2 電源を入れる

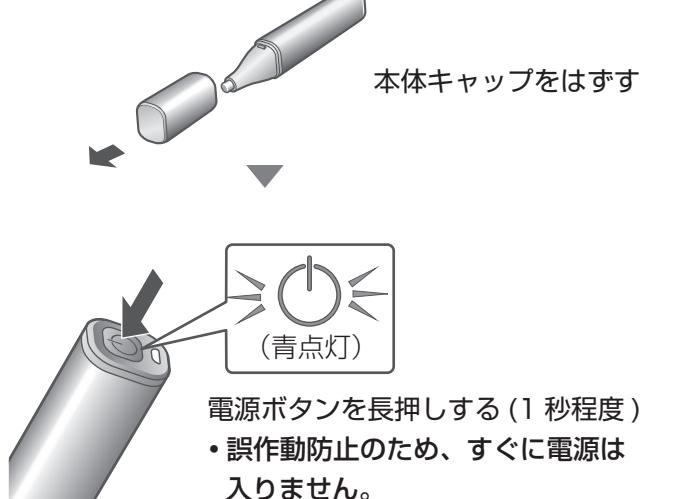

### 3 汚れを落とす

- 洗浄する部分を平らにのばし、ホーンの先端が1～2mmかかる程度の水の量で洗浄する  
・深すぎると正しく動作せず、汚れ落ちが悪くなる原因になります。

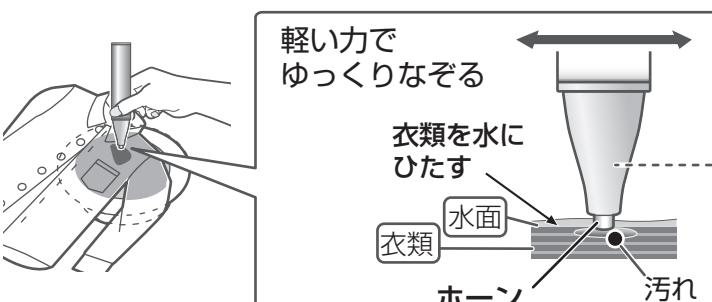

ご使用時、手や体などにホーンが触れないようにご注意ください。やけどの原因になります。

### 4 電源を切る




### パフを使った洗浄のしかた


- 水をはる場所がない場合、  
付属のパフとパフケースを使って洗浄できます。



### ① 汚れた面をパフに当てる。

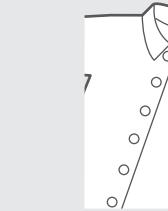

### ② 汚れの裏側から洗浄し、汚れをパフに移す。

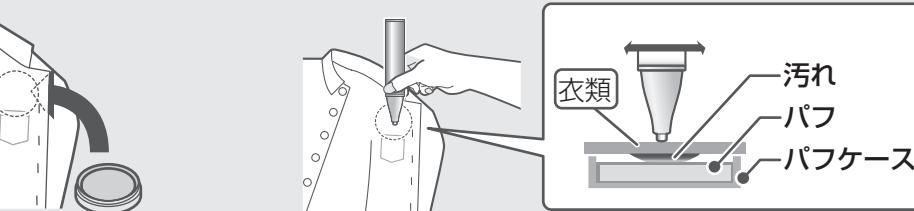

- 洗浄後は、パフケースからの水もれを防ぐため、  
パフの水分を十分絞ってからパフケースに収納してください。  
また、パフは上記「お手入れ」の通り、水洗い後十分に乾燥させてから収納してください。

- 使用中、超音波ウォッシャーが熱くなることがあります、異常ではありません。
- 消し忘れ防止のため、電源を入れてから約3分で自動的に電源が切れます。(オフタイマー)  
続けて使用するときは、もう一度電源ボタンを押してください。