

## RW-16G1 デジタイザーペン 取扱説明書

### はじめに

正しくお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みください。

- この取扱説明書は、いつでも見ることができるところに必ず保管してください。
- 本書の内容の全部または一部を、当社に無断で転載あるいは複製することはお断りします。
- お客様もしくは第三者がこの製品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはシャープのサービス会社までご連絡ください。

### 安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためのいろいろな表示をしています。

その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

**警告** 人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

**注意** 人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

図記号の意味 ○ 記号は、してはいけないことを表しています。  
ⓘ 記号は、しなければならないことを表しています。

### 警告

- 直射日光の当たる場所や炎天下の車内、火やストーブのそばなど、高温になる場所で使用、保管、放置しない。  
火災の原因となります。
- 火の中に投げ入れたり、加熱したりしない。  
火災の原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れない。  
火災・感電の原因となります。
- お客様による分解や修理・改造はしない。  
故障したときは、すぐに電池を抜いて、お買いあげの販売店、またはシャープのサービス会社に修理を依頼してください。
- 水や雨滴、海水、飲料水、ペットの尿などでぬらさない。  
中に水が入ると、火災・感電の原因となります。
- 破損したまま使用しない。  
火災・感電の原因となります。
- ぬれた手で使用しない。  
火災・感電の原因となります。
- 指定以外の電池を使用しない。  
火災・感電の原因となります。
- ⓘ 周囲温度5℃～35℃、湿度20%～80%の範囲で使用する。  
極端な温度下で使用すると火災・感電の原因となります。
- ほこりや湿気の多い場所で使用、保管しない。  
火災・感電の原因となることがあります。
- 乳幼児の手の届くところに置かない。  
ペン先/単6形乾電池を誤って飲み込んだり、けがの原因となることがあります。

### 警告

ⓘ 子供が使用する際には、保護者が取り扱い方法を教え、使用中も正しく使用しているか確認する。  
けがの原因となることがあります。

ⓘ 乾電池の使用にあたっては、次のことを守る。  
使いかたを誤ると、破裂や発火の原因となります。また、液漏れによる機器の腐食、手や衣類を汚す原因となります。

- ・指定以外の電池を使用しないでください。
- ・プラス(+)とマイナス(-)の向きは、表示に従って正しく入れてください。
- ・消耗したときは、速やかに交換してください。
- ・長時間使わないときは、電池を取り出してください。

ⓘ 乾電池から液が漏れて皮膚や衣服に付いたときは、ただちに水道水などのきれいな水で洗い流す。また、漏れた液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗ったあと、ただちに医師の治療を受ける。  
皮膚がかぶれたり、目に障害を与える原因となる恐れがあります。

### 注意

ⓘ この製品がぬれたときは、すぐに乾いた柔らかいきれいな布で軽く拭き取る。  
ぬれたままの状態で使用し続けた場合、動作不良や故障の原因となることがあります。

○ デジタイザーペンは人に向けて振り回さない。  
本人や他の人に当たり、けがや失明の原因となります。


○ デジタイザーペンの先が欠けていたり、削られている場合は使用しない。  
ディスプレイの破損や誤動作の恐れがあります。

○ デジタイザーペンは他の機器には使用しない。  
このデジタイザーペンは、当社製RW-16G1専用です。他の機器に使用すると、機器の故障・破損の原因となります。

### お使いになる前に

この製品は、RW-16G1専用のデジタイザーペンです。(以降ペンと記載します。)  
操作方法は、アプリケーションによって異なります。

### 各部のなまえ

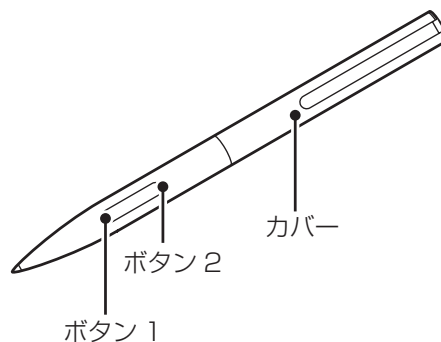

- ボタン1 . . . . . マウスの右クリックと同じ働きをします。
- ボタン2 . . . . . ペンソフトモバイルなどのアプリケーションで、インクの消去を行います。
- カバー . . . . . 電池を交換するときに、カバーを外します。


・Windows®のコントロールパネルの設定で、各ボタンの設定を変更することができます。詳しくはWindows®のヘルプなどを参照してください。  
・アプリケーションによってボタン1/ボタン2の働きは、異なったり、使用できない場合があります。

## ■ 準備する


### ペンに電池を入れる

ペンに電池を入れると、ペンの電源が自動的に入り、操作できる状態になります。電池が消耗し、操作が正しく行えない場合は、新しい電池に交換してください。

#### 1 カバーを外します。

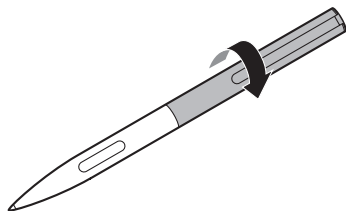

#### 2 電池（単6形）の向きを確認し、一側をイラストの指示に従った向きにして入れます。

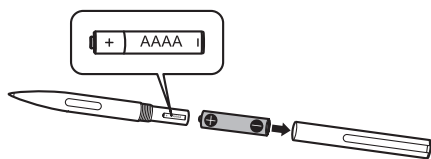

#### 3 カバーを取り付けます。


- ・電池は、アルカリ乾電池（単6形）を使用してください。
- ・電池は、保管状態により短期間で消耗することがあります。長期間使用しないときは、電池をペンから取り出しておいてください。
- ・電池が消耗したときは、速やかに交換してください。交換せずにそのまま入れておくと液漏れを起こす場合があります。
- ・あらかじめ市販の単6形乾電池をご購入ください。
- ・乾電池は、自治体によって処理、処分のしかたが異なります。乾電池を廃棄される際には、各自治体の指示に従ってください。

## ペン先を交換する

ペンのペン先が消耗・破損したときは、ペン先を交換することができます。

・ペン先は、お買いあげの販売店、または保証書に記載の修理・サービス相談窓口にお問い合わせください。

#### 1 ペン先を指でつかみ、ペン本体から外れるまでまっすぐに引き抜きます。



#### 2 新しいペン先の向きを確認し、ペン本体にまっすぐに差し込みます。

## ■ 使用上のご注意

- 以下の場所で、ペンを使用または、放置しないでください。故障の原因となります。
  - －湿気やほこり、油煙、湯気が多い場所
  - －温度の高い場所
  - －直射日光が当たる場所
  - －激しい振動のある場所
- 急激な温度変化は避けてください。寒いところから暖かいところに移したり、室温を急に上げた直後は使わないでください。内部に結露が生じる場合があります。
- 内部に水や異物を入れないでください。水や異物が入ると故障の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、お買いあげの販売店、またはシャープのサービス会社にお問い合わせください。
- ペン立てなどに、ペンを立てた状態で保管すると、電池が消耗することがあります。
- ペンは精密機器のため、ペン先およびボタンに無理な力を加えたり、落下などの強い衝撃を加えないでください。故障の原因となります。

## ■ 仕様

項目	仕様
方式	アクティブペン
外形寸法	約 146 mm × 9.8 mm (長さ×径) (突起部含まず)
質量	約 25 g (電池含む)
駆動	単6形乾電池 1本
ボタン	2つ
筆圧検知	256段階
動作温度	5℃～35℃
動作湿度	20～80%
保存温度	-20℃～60℃
保存湿度	10～90%
付属品	単6形乾電池 1本

※この製品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。  
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.  
仕様は改善のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

## ■ アフターサービスについて

### 修理を依頼されるとき

異常があるときは、使用をやめて電池を抜き、お買いあげの販売店にご連絡のうえ、修理をお申し付けください。

**ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。**  
アフターサービスについてわからないことはお買いあげの販売店にお問い合わせください。

お問い合わせ先 お問合わせの前にもう一度取扱説明書をご確認ください。



よくあるご質問など【シャープタブレットサポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/business/tablet/>

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。

シャープ株式会社 本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号  
ビジネスソリューション事業推進本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地  
※住所・名称などは変わることがあります。(2014.1 現在)