


# SHARP®

## デジタルコードレス電話機 取扱説明書

### 形名

ジェイディー シー エル  
**JD-310CL** (子機1台タイプ)

ジェイディー シー ダブル  
**JD-310CW** (子機2台タイプ)

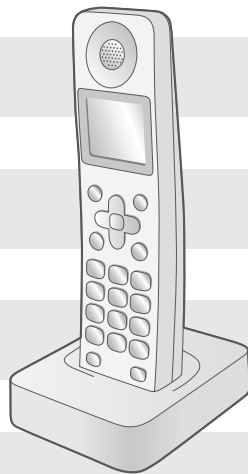

ニッケル水素電池のリサイクルに  
御協力ください。

**ナンバー・ディスプレイ** 対応  
キャッチホン・ディスプレイ

※NTTへのサービス申し込みが  
必要です。(有料)

ご購入いただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用前に、「安全に正しくお使いいただくために」  
([P.5](#)ページ) を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、いつでも見ることができるところに必ず保存  
してください。

子機用充電電池 (詳しくは [P.99](#)ページ)。

品名	形名	希望小売価格 (税抜価格)
デジタルコードレス子機用充電電池 (ニッケル水素充電電池)	A-002	1,800円 (1,715円)

はじめに

準備

電話

電話帳

留守番電話

便利な機能

ナンバー・  
ディスプレイ

キャッチホン

こんなときは

ご参考に

さくいん

# もくじ

## はじめに

もくじ	2
本体と付属品を確かめる	4
安全に正しくお使いいただくために	5
ご使用前に知っておいていただきたいこと	9
取扱説明書の見かた	12
各部の名前とはたらき（親機）	14
各部の名前とはたらき（子機）	16
液晶ディスプレイ	18

## 準備

親機を接続する	20
・回線種別を設定する	22
子機を準備する	23
日付と時刻を設定する	25

## 電話

電話をかける	26
ワンタッチダイヤル／電話帳でかける	30
電話を受ける	32
迷惑電話をお断りする	34
親機と子機、子機と子機で通話する （内線通話）	36
親機や子機に電話をとりつく （とりつき転送）	38
3人で通話する（3者通話）	40

## 電話帳

ワンタッチダイヤルに登録する（親機）	42
電話帳に登録する	44
文字を入力する	46
電話帳を修正／消去する	49
電話帳を転送する（子機）	51

## 留守番電話

留守番電話を設定／解除する	52
録音されている用件を再生／消去する	54
応答メッセージを選ぶ	56

## 便利な機能

携帯とくどくダイヤル機能を利用する	58
通話中の内容を録音する（通話録音）	61
子機を増やす	62
アラームを使う（子機）	63
親機をもっと便利に使う	64
子機をもっと便利に使う	66

## ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイを利用する	68
着信記録（着信履歴）を見る	70
着信記録を使う	72
着信の種類によって着信音を変える	74
非通知・公衆電話・表示圏外からの 電話を拒否する（着信お断り）	75
特定の番号からの電話を拒否する （特定番号お断り）	76

## キャッチホン

キャッチホンを利用する	78
キャッチホン・ディスプレイを利用する	79

## こんなときは

着信音／受話音／スピーカーの 音量を変える	80
着信音（音色）を変える	82
充電池の交換をする	83
こまったときは	84
・電話がかげられない	84
・相手の声が聞こえにくい	86
・子機が使えない	87
・留守設定が正しく働かない	88
・名前や番号が表示しない	89
・ADSL やひかり電話をご契約の方へ	91
・その他 こまったときは	92
停電になったとき	94
操作ができなくなったとき	95

## ご参考に

壁に掛けて使うとき ..... 96  
 いろいろな接続 ..... 97  
 別売品／お手入れ ..... 99  
 仕様 ..... 100  
 登録／設定早見表 ..... 101  
 保証とアフターサービス  
 (よくお読みください) ..... 103  
 さくいん ..... 105  
 保証書 ..... 109、裏表紙

お調べになりたい内容がもくじから探しにくいときは、索引(☎ 105～106ページ)をご覧くださいになると見つかる場合があります。

### <こんなことができます>

#### 相手先の電話番号を登録する

ページ

42 ワンタッチダイヤルに登録

44 電話帳に登録

#### 着信記録(着信履歴)を見る※

ページ

70 着信記録を見る



#### 音の設定を変える

ページ

80 相手の声が聞こえにくい(受話音量)

80 着信音の大きさを変えたい

82 着信音の種類(音色)を変えたい

※ ナンバー・ディスプレイ(☎ 68～69ページ)をご利用の場合

#### 相手先を音声でお知らせ※

ページ

43 お名前ワンタッチダイヤル



#### 迷惑電話をお断りしたい

ページ

34 通話中の迷惑電話をお断り


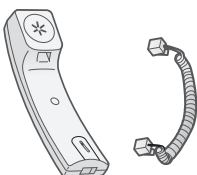

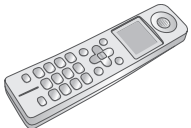



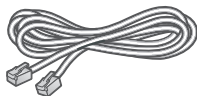
75 非通知／公衆電話／表示圏外からの電話を拒否※

76 特定の相手からの電話を拒否※

# 本体と付属品を確かめる

本体と付属品を確かめる

次のものがすべてそろっているか、確認してください。もし足りない場合やちがうものが入っているときは、お買いあげの販売店にご連絡ください。

<p><b>親機</b> 1台</p> 	<p><b>受話器</b> 1個 <b>受話器コード</b> 1本</p> 	<p><b>親機用ACアダプター (DP-310)</b> 1個</p>  <p>(ACアダプターの形はイラストと異なる場合があります)</p>	
<p><b>子機</b> JD-310CL : 1台 JD-310CW : 2台</p> 	<p><b>子機用充電器</b> JD-310CL : 1台 JD-310CW : 2台</p> 	<p><b>子機用充電電池 (A-002)</b> JD-310CL : 1個 JD-310CW : 2個</p> 	<p><b>子機用充電電池ふた</b> JD-310CL : 1個 JD-310CW : 2個</p> 
<p><b>電話機コード(1.5m)</b> 1本</p> 	<p><b>取扱説明書(本書)</b> ..... 1冊 <b>かんたん取り付けガイド</b> ..... 1部</p> <p>※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.</p>		


- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはシャープお客様相談センター(TEL 103ページ)までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は使用誤りや静電気・電氣的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理の時は記憶内容が変化、消失する場合があります。


# 安全に正しくお使いいただくために


## ご使用の前に

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



### 図記号について

 **危険** 人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。



 **警告** 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

 **注意** 人がけがをしたり財産に損害を受けおそれがある内容を示しています。

### 図記号の意味

  気をつける必要があることを表しています。

    
  してはいけないことを表しています。

  しなければならないことを表しています。

## 危険

充電電池の取り扱いについては、必ず次のことを守ってください。正しく使用しないと、充電電池の液漏れ・発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。




- 充電電池をネックレス・ヘアピンなど金属のものと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 充電電池の $\oplus$  $\ominus$ 端子を金属などで接触させないでください。
- 充電電池の端子は $\oplus$  $\ominus$ を逆にして接続しないでください。



■ 充電電池を水や火の中に捨てたり、加熱したりしないでください。




- 充電電池は、専用のものを使用してください。
- 充電電池の液が目に入ったときは、こすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。失明のおそれがあります。

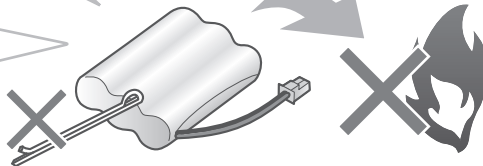

- 充電電池は、子機以外の機器には使用しないでください。
- 充電するときは、専用の充電器以外では使用しないでください。



■ 充電電池ふたを取り付けるときは、充電電池のコードをはさまないようにしてください。

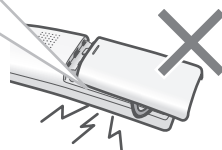

# 安全に正しくお使いいただくために

おまけ

安全に正しくお使いいただくために

## 警告



■水や薬品などの液体をこぼさないでください。ベットのいるご家庭では、ベットの尿にもご注意ください。

火災・感電の原因になります。液体をこぼした場合は、ACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。



■内部に金属物を入れないでください。火災・感電の原因になります。金属物が入った場合は、ACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。



■浴室など、湿気が多い場所では絶対に使用しないでください。絶縁が悪くなり火災・感電の原因になります。



■万一、内部に水や異物などが入った場合は、差し込みプラグをコンセントから抜き、子機の充電機をはずして販売店にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。



■ご自身での分解や修理・改造は絶対にしないでください。

火災・感電の原因になります。修理は販売店へご相談ください。



■病院内などの使用を禁止された場所ではご使用にならないでください。

電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となることがあります。



■充電機の液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に障害をおこすことがあります。





■充電機のビニールカバーを、はがさないでください。

充電機の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因になります。


■充電機を水や海水につけたり、濡らしたりしないでください。充電機が発熱したり、サビの原因となります。



交流 100V

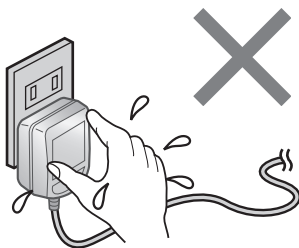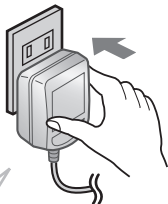

■ぬれた手でACアダプターや電源コードの抜き差しはしないでください。  
感電の原因になります。

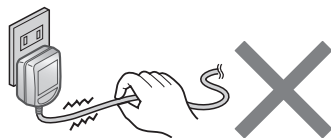

■ACアダプター・電源コード・差し込みプラグを破損するようなことはしないでください。

次のようなことはしないでください。

- ・ 傷つける
- ・ 無理に曲げる
- ・ 加工する
- ・ 無理にねじる
- ・ 熱器具に近づける
- ・ 重い物を載せる
- ・ 無理に引っ張る
- ・ 束ねる

傷んだまま使用すると、感電や火災の原因になります。コードやプラグの修理は、販売店へご相談ください。



■雷が鳴り始めたら、安全のため早めにACアダプターや電源コードをコンセントから抜いてください。

火災・感電・故障の原因になります。

■煙・異臭・異音が出たり、落下・破損した場合は使用を中止してください。

火災・感電の原因になります。ACアダプターや電源コードを抜いて販売店へご相談ください。



■ACアダプターや電源コードの差し込みプラグは根元まで確実に差し込んでください。

感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。


■ACアダプターや電源コードの差し込みプラグを抜き差しするときは本体（金属でない部分）を持ってください。

感電の原因になります。

■この製品は国内電源仕様です。必ず家庭用電源電圧（交流 100V）に接続してください。

海外や交流 100V以外の電源電圧で使用すると、火災や感電の原因になります。

■ACアダプターは付属のものをお使いください。付属以外のACアダプターを使用すると、火災・事故の原因になります。

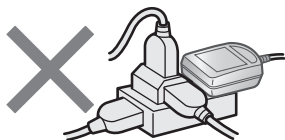

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。











■この製品を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えたりしないようにしてください。

けがの原因になります。

万一、この製品を落としたり、キャビネットを破損した場合は販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。

## 注意

-  ■水平でない場所や振動の激しい場所には置かないでください。落下により破損・けがの原因になることがあります。
- 充電器を布や布団でおおったり、つつんだりしないでください。熱がこもり、火災の原因になることがあります。
- 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しないでください。火災・感電・故障の原因になることがあります。
- 充電器の上に、コインなどの金属を置かないでください。やけど、けがの原因になることがあります。
- 充電器から磁力線が出ていますので、磁気に弱い物（キャッシュカードなどの各種磁気カード、通帳、自動改札定期券、カセットテープ、フロッピーディスクなど）を近づけないでください。やけど、けがの原因になることがあります。また、磁気に弱いものは使えなくなることがあります。
- 本機や AC アダプターなどの温度の高い部分に長時間触れないようにご注意ください。低温やけどの原因になることがあります。
-  ■風通しの悪いところや、じゅうたんなどの上に置かないでください。通気孔をふさぎ本体の放熱が悪くなり、じゅうたんなどの変色、火災の原因になることがあります。
-  ■暑い場所や直接日光のあたるところ、暖房器具の近くにはおかないでください。熱がこもり、火災の原因になることがあります。
-  ■充電電池は、幼児の手の届かない所に保管してください。
-  ■火気や熱器具に近づけないでください。変形や故障、火災の原因になることがあります。
-  ■点検・清掃（お手入れ）は、必ず AC アダプターや電源コードの差し込みプラグをコンセントから抜いてから行ってください。感電やけが（やけど）の原因になることがあります。
-  ■壁に取り付けるための部材（ネジ）は、必ず推奨の寸法のものを使ってください。ネジが短いなどで強度が足りないと、落ちたりしてけがや故障の原因になることがあります。
-  ■ベニヤ板など、薄い板壁や、ボード板（石こう板）には直接取り付けしないでください。また振動の多い場所にも取り付けしないでください。落下して、けがの原因になることがあります。




# ご使用前に知っておいていただきたいこと


## 本機の取り扱いについて

### ■ 親機と子機の間、障害物のある場所では

マンションなど鉄筋コンクリートの建物内や、構造に金属が使われている住宅、大型の金属製家具の近くなどでは、電波の届く距離が短くなることがあります。

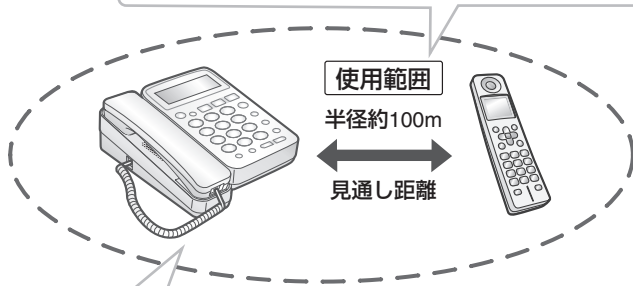

### ■ 子機の使用範囲を確かめる

電波の届く距離は、周囲の環境によっても異なりますが、直線見通し距離で半径約100mです。内線通話（ 36ページ）しながら子機を持って移動し、通話ができる範囲をお確かめください。

### ■ 本機を設置するときは


電波干渉によって、雑音が入るなどの悪影響が出たり、他の無線機器に障害を与えたりすることがあります。電波干渉を防ぐために、下記の機器からは、親機・子機とも約3m以上離してください。

- 電子レンジ ● 無線LAN機器（ルーター・AV機器・防犯機器など）
  - ワイヤレスAV機器（テレビ・ステレオ・パソコンなど）
  - ゲーム機のワイヤレスコントローラー
  - 書店やCDショップなどの万引き防止システム
  - アマチュア無線局 ● 工場や倉庫などの物流管理システム
  - 鉄道車両や緊急車両の識別システム ● マイクロ波治療器
  - 2.4GHzコードレス電話機
- その他、Bluetooth<sup>TM</sup>対応機器やVICS（道路交通情報通信システム）など

無線LANなどの  
電子機器



約 3m 以上

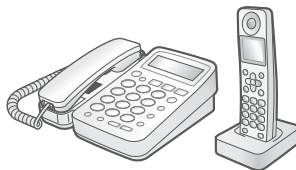

# ご使用の前に知っておいていただきたいこと

## ■ 子機はいつも充電器に戻しておく

充電のしすぎによって、故障することはありません。正常に充電されるよう子機を充電器に確実に戻してください。




## ■ 1回線に複数の機器を接続（並列接続）はしないでください

ファクシミリや他の電話機とは並列接続しないでください。正常に動作しなくなったりすることがあります。

### [接続例]

電話回線  
(1回線)

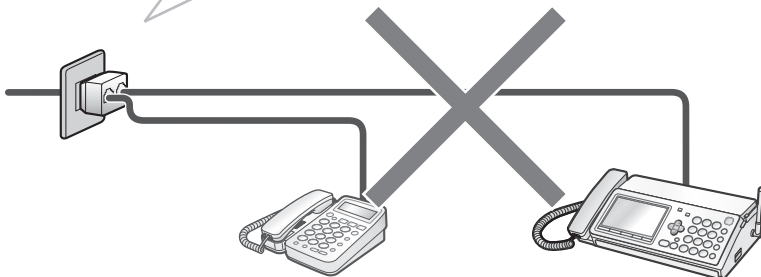

## ■ 子機の電波について

子機は、2.4～2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です  
移動体識別装置の帯域が回避できません。

変調方式：FH-SS方式 与干渉距離：80m

本機には、それを示すマークが貼付されています。

2.4FH8

### 本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、以下の機器や設備が運用されています。

- 電子レンジ、産業・科学・医療用機器など
- 工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）
- 特定小電力無線局（免許を要しない無線局）
- アマチュア無線局（免許を要する無線局）
- 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本機から移動体識別用の構内無線局、または特定小電力無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、お客様相談センター（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。
- その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様相談センター（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。



## ■ “傍受” にご注意ください

本機は、子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

# ご使用の前に知っておいていただきたいこと

## ■ 子機に雑音が入ることがあります

- 磁気や蛍光灯などの電気雑音の影響を受けると、通話中に声がとぎれたり、通話できなくなることがあります。
- 本機の近くに携帯電話の充電器やACアダプターを置くと、声がとぎれたり呼出音が鳴らないことがありますので、離してください。  
また、親機や充電器とは別の電源コンセントに接続してください。
- 動きながら通話したり、自動車やバイクが近くを通ると、声がとぎれたり雑音が入ることがあります。設置場所を変えてみてください。
- 補聴器をお使いの場合、種類によっては通話中に雑音が入ることがあります。

## ■ 受話口やスピーカーの穴をふさがない

受話口やスピーカーの穴をふさぐと音が聞こえにくくなります。

## ■ 送話口（マイク）をふさがない

こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。

## ■ 子機の着信音は、親機と同じタイミングでは鳴りません

電話がかかってくると、子機が親機より遅れて鳴ったり、早く鳴ったりします。

## ■ クイック通話は設定されていません

クイック通話とは、子機を充電器から取り上げるだけで、通話ボタンを押さなくても電話を受けることができる機能です。

- お買いあげ時には、クイック通話は設定されていません。設定のしかたは66ページをご覧ください。

## ■ 停電時の使用について

停電したときや、親機のACアダプターがはずれたときは、電話機として使用できません。

- 通話中や保留中に停電すると、電話は切れてしまいます。

## ご使用にあたってのお願い

本品をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「**機器使用料**」は**不要**となります。詳しくは、**局番なしの116番（無料）**へお問い合わせください。

**この製品を使用できるのは、日本国内のみです。規格などが異なるため海外では使用できません。**  
**This telephone is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.**


# 取扱説明書の見かた

## 親機の操作


登録や設定をするときは、ディスプレイを見ながら  や  を押して項目を選び、 を押して選んだ項目を決定します。

## キータッチ音


親機のボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音（キータッチトーン）の有無を設定できます。はじめは「アリ」に設定されています。

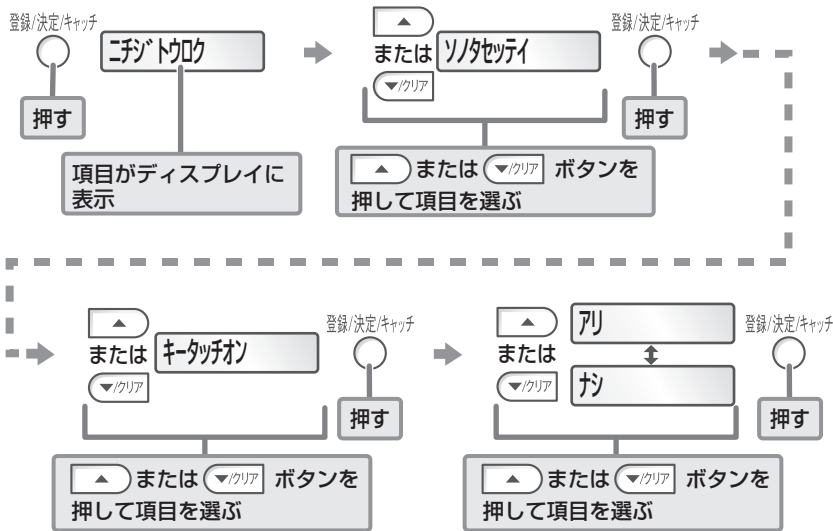

再生/停止


- 操作を間違えたときは  を押して待受画面に戻り、最初から操作をやり直してください。
- 登録や設定などが終了すると、ディスプレイに「(セットイ) シマシタ」などと表示され、終了音が鳴ったあと、待受画面に戻ります。

## 子機の操作


画面の表示を見ながらマルチファンクションキー（）を使って操作します。

### キータッチ音

子機のボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音（キータッチトーン）の有無を設定できます。はじめは「セッテイ」になっています。

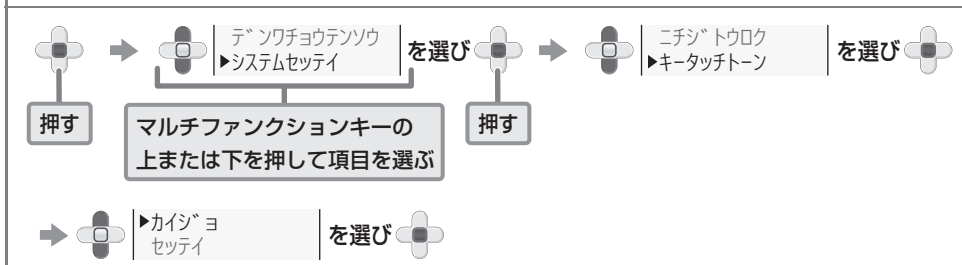

### ■ マルチファンクションキーとは

● マルチファンクションキーとは、子機の真ん中にある  です。

● 子機の機能ボタンや上下左右を押すときは、下記のような略図で示しています。

機能ボタンを  
押す

上を押す

左を押す


受話音量

右を押す

スピーカー音量

下を押す


上または下を押す 右または左を押す



# 各部の名前とはたらき（親機）

## [前 面]



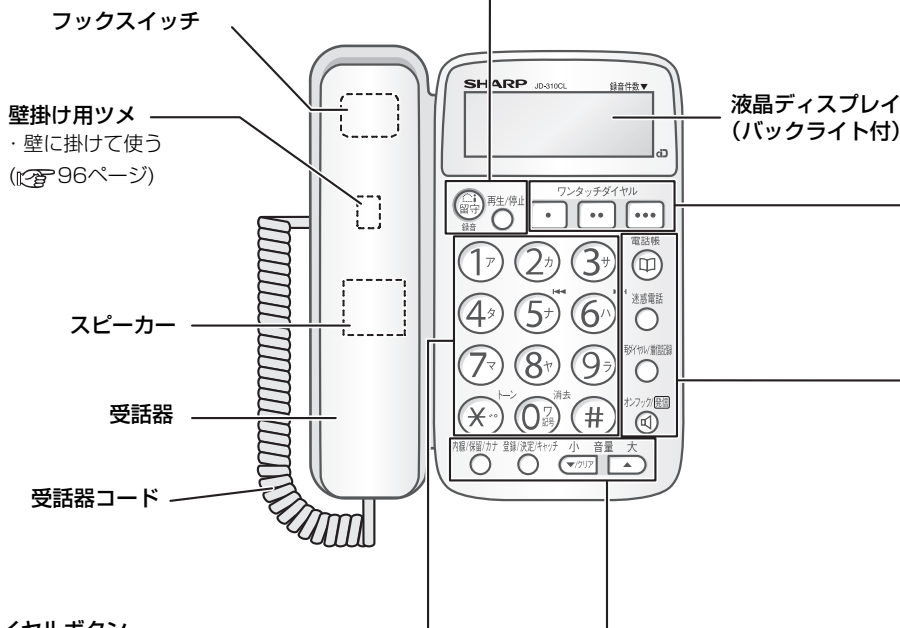

 留守録音	<b>留守／録音ボタン（表示ランプ付）</b> ・留守設定や用件再生 (☞ 52、54ページ) ・通話録音(☞ 61ページ)	 再生/停止	<b>再生／停止ボタン</b> ・用件の再生(☞ 54ページ) ・用件の再生を停止(☞ 55ページ) ・設定操作の終了、中止
---	---	--	---



### ダイヤルボタン





・電話をかける／登録操作など

 5 ナ	<b>◀◀ (戻し) ボタン</b> ・録音を聞き直す(☞ 55ページ)
 6 ハ	<b>▶▶ (送り) ボタン</b> ・次の内容を聞く(☞ 55ページ)
 トーン	<b>トーン信号切替ボタン</b> ・プッシュホンを利用する (☞ 27ページ)
 消去	<b>消去ボタン</b> ・用件の消去(☞ 55ページ)

 登録/決定/キャッチ	<b>登録／決定／キャッチボタン</b> ・各種設定の登録 ・選択した項目の決定 ・3者通話(☞ 40ページ) ・キャッチホンサービス(☞ 78ページ)
 内線/保留/カナ	<b>内線／保留／カナボタン</b> ・通話の保留(☞ 26ページ) ・内線通話(☞ 36ページ) ・文字切替(☞ 46ページ)
 小/クリア	<b>小／▼／クリアボタン</b> ・音量を小さくする ・項目の選択
 大/音量アップ	<b>大／▲ボタン</b> ・音量を大きくする ・項目の選択


(☞ ○○ページ)は、本文中で説明している主なページです。

	<b>ワンタッチダイヤルボタン</b> ・ワンタッチダイヤル (☎ 30ページ)
--	--

電話帳 	<b>電話帳ボタン</b> ・電話帳を使う (☎ 30ページ)
迷惑電話 	<b>迷惑電話ボタン</b> ・迷惑電話お断り (☎ 34ページ)
再ダイヤル/着信記録 	<b>再ダイヤル/着信記録ボタン</b> ・再ダイヤル (☎ 28ページ) ・着信記録 (☎ 70ページ)
オンフック/発信 	<b>オンフック/発信ボタン</b> ・受話器を置いたままダイヤル (☎ 27ページ)

## 〔背面〕


ACアダプター接続端子  
 (☎ 20ページ)

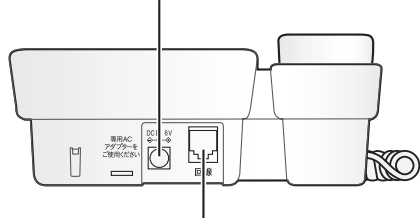

電話機コード接続端子  
 (☎ 20ページ)

## 〔左側面〕

受話器コード接続端子  
 (☎ 20ページ)

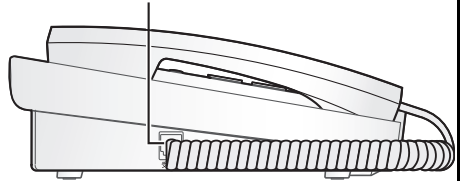

# 各部の名前とはたらき（子機）





おまけに


各部の名前とはたらき（子機）

## [前 面]

### マルチファンクションキー





・項目の選択、決定など


	<b>上を押す</b> ・受話音量変更 (☎ 81ページ)
	<b>下を押す</b> ・スピーカー音量変更 (☎ 81ページ)
	<b>左を押す</b> ・再ダイヤル(☎ 29ページ) ・着信記録(☎ 71ページ) ・待ち時間 (ポーズ) の入力 (☎ 45ページ)
	<b>右を押す</b> ・電話帳登録(☎ 45ページ) ・電話帳検索(☎ 31ページ)
	<b>機能/決定ボタン</b> ・選択した項目の決定 ・機能メニューの呼出


	<b>通話ボタン</b> ・電話をかける・受ける (☎ 26ページ)
---	--

### ダイヤルボタン

電話をかける/文字入力など


	録音を聞き直す(☎ 55ページ)
	次の録音にとばす(☎ 55ページ)
	録音の早聞き(☎ 55ページ)
	プッシュホンを利用する(☎ 27ページ)

	<b>迷惑電話ボタン</b> ・チャイムでお断り、メッセージでお断り(☎ 34ページ) ・通話録音(☎ 61ページ)
---	--

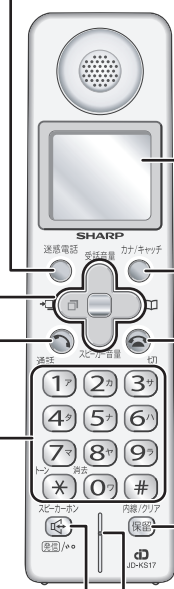


液晶ディスプレイ  
(☎ 19ページ)

マイク (送話口)

	<b>スピーカーホンボタン</b> ・スピーカーホン通話 (☎ 26ページ) ・スピーカー受話(☎ 27ページ)
---	---





## 【背面】

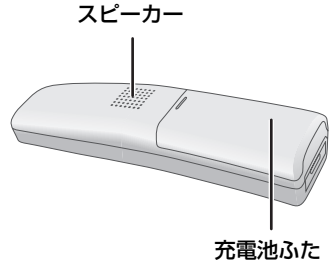



## 【充電器】

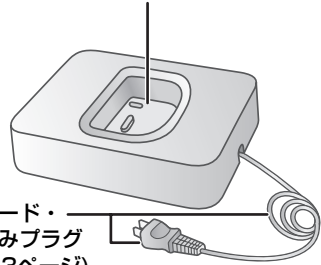充電部 (☞ 23ページ)




カナ/キャッチ 	<b>カナ/キャッチボタン</b> ・文字切替 (☞ 46ページ) ・キャッチホン (☞ 78ページ)
--	---

	<b>切ボタン</b> ・通話の終了 ・登録メニューの終了
--	-------------------------------------

内線/クリア 	<b>保留/内線/クリアボタン</b> ・保留 (☞ 26ページ) ・内線通話 (☞ 36~37ページ) ・文字消去 (☞ 46ページ)
--	---

## 【親機】（バックライト付）

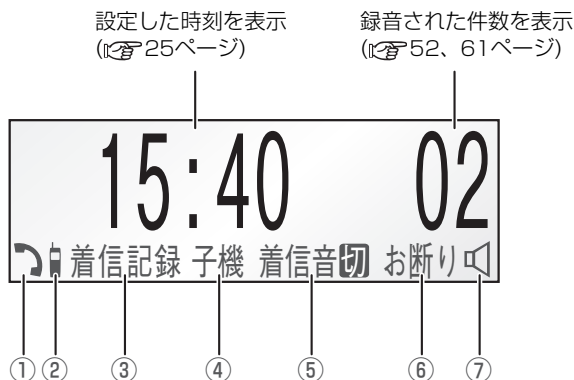

### ①

・受話器を取り上げているときに表示

### ② 携帯ととくとくダイヤル

・携帯ととくとくダイヤル設定時に表示  
(☞ 58ページ)

### ③ 着信記録

・着信記録を確認するときに表示  
(☞ 70ページ)

### ④ 子機

・子機が使用中のときに表示 (☞ 26ページ)

### ⑤ 着信音切

・着信音を鳴らさないように設定したときに表示 (☞ 80ページ)


### ⑥ お断り

・特定番号お断り・非通知お断り・公衆電話お断り・表示圏外お断りのいずれかが設定されているときに表示  
(☞ 75～76ページ)

### ⑦

・オンフックダイヤルをしているときに表示  
(☞ 27ページ)

## 【子機】（バックライト付）

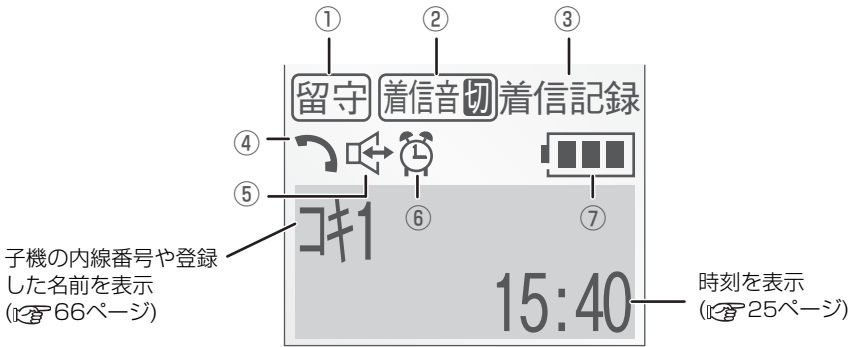

子機の内線番号や登録した名前を表示  
(☎ 66ページ)

時刻を表示  
(☎ 25ページ)

※図は説明用です。すべて一度に表示されることはありません。

### ① 留守

- 留守番電話に設定しているときに表示  
(☎ 52ページ)

### ⑥ 時計

- アラームを設定しているときに表示  
(☎ 63ページ)

### ② 着信音切

- 着信音を「キリ」に設定しているときに表示  
(☎ 80ページ)

### ⑦ 電池

- 充電電池の残量を表示

■ ■ ■ ■ : 充分に残っています。

■ ■ ■ : 少なくなっています。

■ ■ : ほとんどありません。

すぐに充電してください。

□ : [ デンチアリマセン ] と表示されて使用できません。10時間以上充電してからお使いください。

■ ■ ■ ■ (点滅) : 充電中は点滅しています。

### ③ 着信記録

- 着信記録の確認中に表示(☎ 70ページ)

### ④ 電話ボタン

- 電話ボタンを押すと表示

### ⑤ スピーカーホン

- スピーカーホンをしているときに表示
- ☎ : スピーカーホン通話をしているとき
- ☎ : スピーカー受話をしているとき




## 携帯ととくとくダイヤルの設定をする


電源を入れると「携帯ととくとくダイヤル」の設定が始まります（あとで設定することもできます（P58ページ））。

携帯ととくとくダイヤルとは、事業者識別番号（0033など）を登録しておく、携帯電話に電話をかけるとき、相手の電話番号の前に自動的にその番号をつけてダイヤルする機能です。

### 1 電話会社を設定する

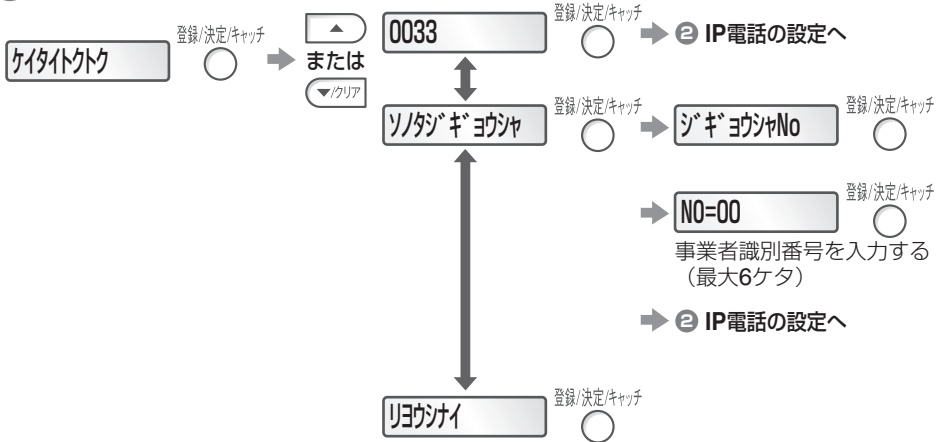

### 2 IP電話の設定をする

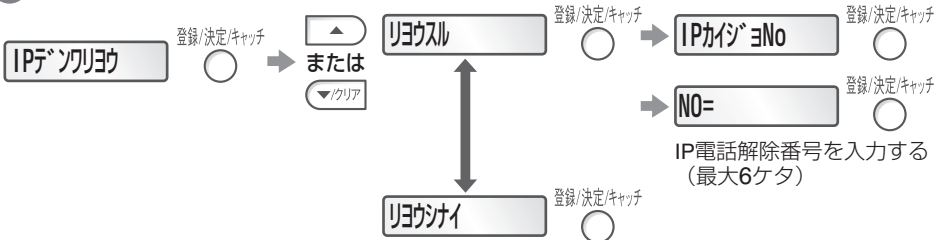

### IP電話解除番号について

- ・ IP電話（050番号）の契約をしているときに、一時的にIP電話回線（050番号）を使わずに電話をかけるための番号です。IP電話解除番号を登録すると「携帯ととくとくダイヤル」を使って携帯電話に電話をかけるとき自動的にIP電話解除番号をつけてダイヤルします。
- ・ IP電話をご利用のときは、IP電話解除番号を登録しないと携帯電話にかけられないことがあります。
- ・ IP電話解除番号については、ご契約のIP電話の事業者へお問い合わせください。

### お知らせ

- 事業者識別番号および通話料金、サービスの内容については各電話会社へお問い合わせください。


# 親機を接続する

準備

親機を接続する

## 回線種別を設定する

電話がかからないときは、回線種別が正しく設定されていないことがあります。このときは、次の方法で回線種別を設定してください。

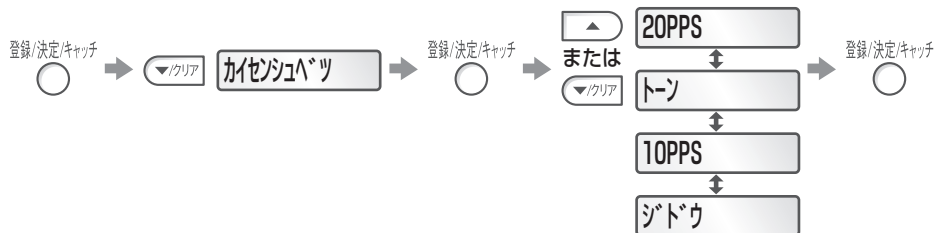

再生/停止

・途中でやめるとき：

### ■ 回線種別を設定しても電話がかかけられないときは

「電話がかかけられない」をご覧ください（[18](#) 84～85ページ）。



### 👉 お知らせ

- IP電話やひかり電話を使用しているときは、一部つながらない番号があります。詳しくは、契約電話会社にお問い合わせください。
- IP電話（インターネットサービスを使った電話）サービスや、構内交換機（PBX）、ビジネスホン、ホームテレホンをご利用のときは、回線種別が正しく設定されないことがありますので、ご契約の回線種別をお確かめのうえ、あらためて設定してください（[18](#) 上記）。

# 子機を準備する


はじめてお使いになるときは、充電機を入れたあと、必ず**10時間以上充電**してください。

## ① 充電機のコネクタを接続し、充電機の子機にセットする

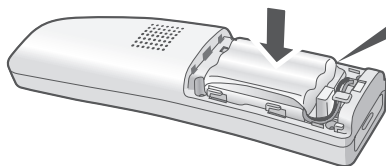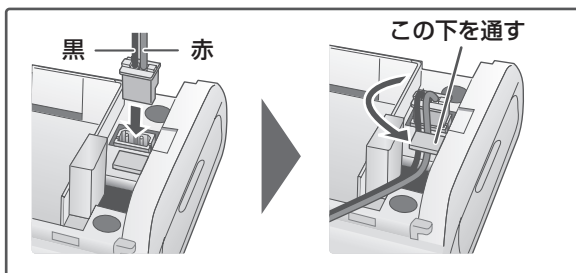


**⚠ 警告** 充電機のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。  
充電機の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

## ② 充電機ふたを取り付ける

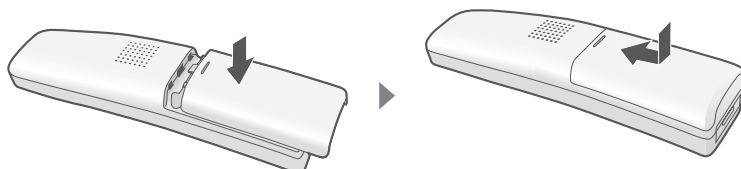

コードをはさまないようにご注意ください。

## ③ 充電機の電源コードを接続し、子機を充電器に置いて充電する

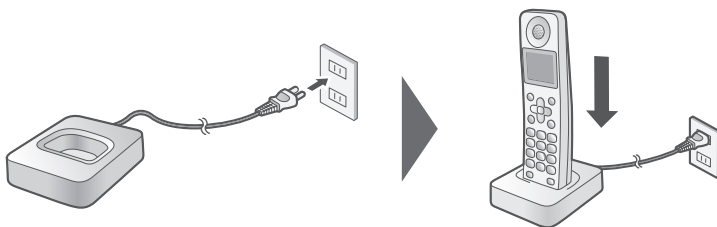

・初めて使用するときは、必ず**10時間以上** 充電してください。

充電中は  が点滅します。

・親機の日時を設定していると、自動的に転送され子機の日時が設定されます。



# 子機を準備する

## ■ 通話時間について

いっばいに充電された状態（10時間以上充電したとき）で、続けて通話できる時間は次のとおりです。


### 通話状態で…約6時間

通話中に充電容量がなくなると、「ピッピッ…」と警告音が鳴り、約1分後に通話が切れます。このときは、一度電話を切って充電してください。

- スピーカーホン通話（ 26ページ）を使うと、続けて通話できる時間は短くなります。
- 電波サポート設定（ 67ページ）を設定すると、通話できる時間が短くなります。
- 子機の液晶画面に [デンチアリマセン] と表示されたときは、子機を充電器に戻し、10時間以上充電してください。

## ■ 子機を使わないときは


子機を使わないときは、いつも充電器に戻してください（充電のしすぎで故障することはありません）。

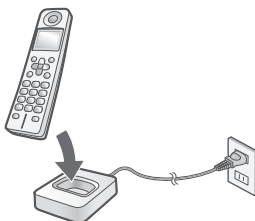

- 旅行や長期不在により子機を使用されないときは、充電機のコネクターをはずしておくことをおすすめします。

## ■ 充電機の寿命

充電機にも寿命があります。古くなると充電しても使えなくなります。

使用頻度にもよりますが、**約2年程度**で使用できなくなります。長時間充電してもすぐに充電機の容量がなくなるときは、新しい別売の充電機に交換してください（ 83ページ）。


## お知らせ

- 子機を使う場所について
  - ・ 子機どうしや、親機と子機をすぐ横に並べて置かないでください。電波が相互に干渉し合って、子機の着信音が鳴らないことがあります。
  - ・ 電磁誘導による充電の方式をとっています（無接点充電）。AMラジオなどが近くにあると雑音が聞こえることがありますので、向きを変えるか、離してご使用ください。また親機で通話／通信中のときも雑音やノイズが入ることがありますので、親機と充電器を50cm以上離してご使用ください。
- 子機の充電について
  - ・ 充電中は充電器や子機があたたかくなりますが、異常ではありません。
  - ・ 電磁波や磁力を出すものの近くで充電しないでください。充電ができない場合があります。



# 日付と時刻を設定する

日付と時刻を設定することができます。

親機の日付と時刻を設定すると、自動的に子機に転送されます。親機で設定した日時を転送して子機の日時を設定したり、子機で設定した日時を転送して親機の日時を設定したりすることもできます（ 65ページ）。

## 親機の日時を合わせる（ディスプレイに日付や時刻が表示されます）

登録/決定/キャッチ  → **デジタルクロク** 

**ダイヤルボタンで日付・時刻を入力**






例：  
          

2008年      12月5日（4ケタ）      午後3時40分  
（西暦の下2ケタ）      （24時間制、4ケタ）










登録/決定/キャッチ 

- 途中でやめるとき： 再生/停止
- 数字を入れまちがえたとき： ▼/クリア または  ▲ でまちがえた数字まで戻り、あらためて入力する



## 子機の日時を合わせる（ディスプレイに時刻が表示されます）

 →  **デジタルウォッチ** システムセットイ **を選び**  →  **デジタルクロク** キータッチトーン **を選び** 

**ダイヤルボタンで日付・時刻を入力（24時間制、4ケタ）**

例：  
        

2008年      12月5日（4ケタ）      午前9時8分

- 数字を入れまちがえたとき： でまちがえた数字を選び、あらためて入力する
- 途中でやめるとき： 切

## お知らせ

- 時計の精度は、1ヵ月に±60秒程度の誤差があります（25℃の常温の場合）。
- 時刻表示は、めやすとしてご利用ください。なお、誤差が生じた場合は、設定をやり直してください。
- 操作の途中で2分以上何もしないでおくと、待受画面に戻ります。  
そのときは、はじめからやり直してください。

準備

日付と時刻を設定する

# 電話をかける

## 親機で電話をかける




→ ダイヤルする → 通話が終わったら受話器を戻す

・ まちがい電話を防ぐために「ツー」という音を確認めたあと、正しくダイヤルしてください。

## 子機で電話をかける






→ ダイヤルする →  → 通話が終わったら 、または充電器に戻す

・ 途中でやめるとき: 





## 子機を持たずに電話をかける（スピーカーホン通話）

スピーカーホン通話とは、子機を充電器に置いたままでも通話ができる機能です。マイクで話す距離のめやすは50cmくらいです。

ダイヤルする →  → 相手につながったらマイクに向かって話す → 通話が終わったら 

・ 途中でやめるとき: 


### ■ 通話中にお待たせするときは（保留）

(親機)  を押してから受話器を戻す / 再び通話するときは受話器を取る  
(子機) 通話中に  / 再び通話するときは  または 


### ■ 子機で通話中、電波の状況がよくないときは（電波サポート設定）

電波サポートを設定すると、改善される場合があります。下記の操作で現在の通話のみ、電波サポートが設定されます。

(子機) 通話中に  (2回) 押す


電波サポート設定を常に設定するときは（電波サポート設定  67ページ）


## お知らせ


- 通話時間の表示はだいたいの目安です。
- 液晶画面の子機マークが表示されているときは、子機が使われています。子機の使用が終わってから電話をかけてください。
- 子機を持って通話しているときでも、 を押しと、スピーカーホン通話ができます（このあと充電器に置くと、通話が切れます）。

 子機  
子機マーク 

## ■ 受話器を取らずに電話をかけるときは（親機：オンフックダイヤル／子機：スピーカー受話）


（親機）<sup>オンフック発信</sup> を押してからダイヤル


（子機）<sup>スピーカーホン</sup> をピッと鳴るまで3秒以上押す ➡ ダイヤルする  
<sup>発信</sup>ハ。

スピーカーから相手の声が聞こえますので、天気予報や時報を聞くときに便利です。ただし、親機は相手の方との通話はできませんので、通話するときは受話器を上げて、子機は<sup>スピーカーホン</sup> を押してから通話して<sup>発信</sup>ハ。ください。

## ■ ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するには（トーン信号）



ダイヤル回線をお使いのときでも、トーン信号を送ることができます。電話による自動応答システムに対応した各種のサービス（銀行の残高照会や一部の通信販売など）などをご利用いただけるようになります。

（親機）電話がつながっているときに、<sup>トーン</sup> を押してからダイヤル

（子機）電話がつながっているときに、<sup>トーン</sup> を押してからダイヤル


電話を切ると、自動的にもとのダイヤル回線の信号（パルス信号）に戻ります。

### お知らせ

- ご使用環境によっては子機から電話がかからないことがあります。少し場所を移動してみてください。
- 親機または他の子機が使われているとき、子機で電話をかけようとすると「ピーピー」と鳴ります。親機または他の子機の使用が終わってから、電話をかけてください。
- 通話しているときに、子機を充電器に置くと、通話が切れます。
- <sup>トーン</sup> を押してトーン信号に切り替えても、サービスを受けられない場合があります。
- 子機で通話するとき、はじめに音量が不安定になることがありますが、そのままお使いになると、すぐに安定します。安定しないときは受話音量を下げてお使いください（ 81ページ）。
- スピーカー音量を“大”にしているとき、音が途切れることがありますが、故障ではありません。

## 親機で電話をかけ直す（再ダイヤル）


直前にかけた電話番号を新しいものから順に、最大10件（最大32ケタ）まで記憶しています。この中からかけたい電話番号を選び、電話をかけることができます。10件を超えたときは、古い電話番号から順に消去されます。




### ■ 親機の再ダイヤルを1件ずつ消去するときは



### ■ 親機の再ダイヤルの記憶をすべて消すときは

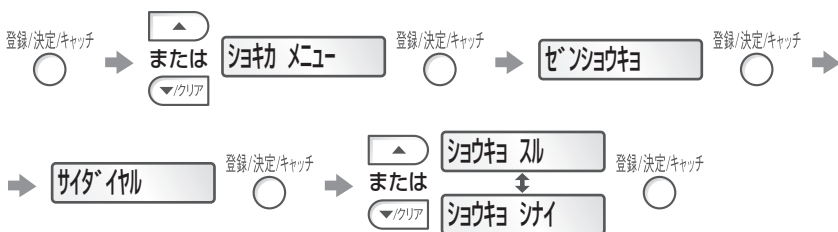


### ■ 親機の再ダイヤルを電話帳（☎ 30ページ）に登録したいときは

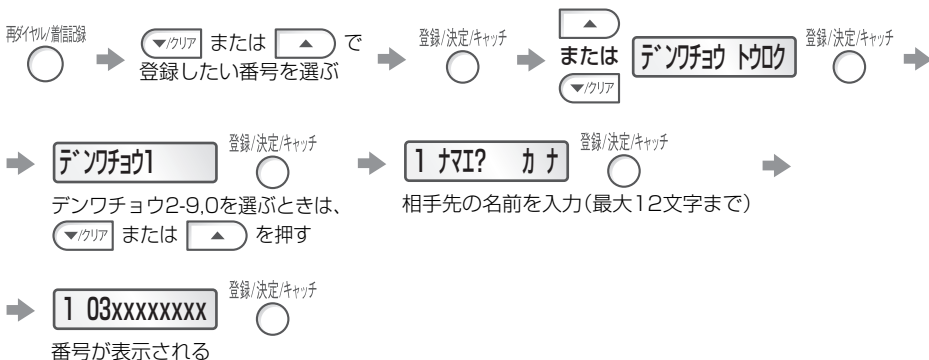

## お知らせ


- すでに登録されているワンタッチダイヤルや電話帳に登録した場合は、上書きされます。
- 再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に覚えています。子機でかけた電話番号を親機で再ダイヤルすることはできません。

## ■ 親機の再ダイヤルをワンタッチダイヤル (☎ 30ページ) に登録したいときは

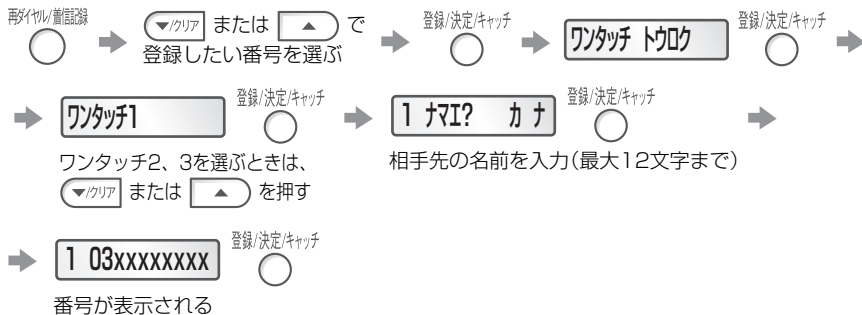


## 子機で電話をかけ直す (再ダイヤル)

直前にかけた電話番号を新しいものから順に、最大10件 (最大32ケタ) まで記憶しています。この中からかけたい電話番号を選び、電話をかけることができます。10件を超えたときは、古い電話番号から順に消去されます。



・途中でやめるとき:

## ■ 再ダイヤルを電話帳に登録するときは



## ■ 再ダイヤルを1件ずつ消去するときは



## ■ 再ダイヤルを全て消去するときは



## ☎ お知らせ


●再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に覚えています。親機や他の子機でかけた電話番号を再ダイヤルすることはできません。

# ワンタッチダイヤル／電話帳でかける


よく使われる電話番号を親機の電話帳・ワンタッチダイヤルに登録しておく、かんたんに電話をかけることができます。

## ワンタッチダイヤル（親機）で電話をかける（登録は42ページ）

登録した番号をディスプレイに表示します。

相手先の名前を録音しておく、名前を音声でお知らせします（ 43ページ）。

   の  
いずれかを押す



通話が終わったら



受話器を戻す


- 途中でやめるとき：受話器を取って、すぐに戻す。
- ワンタッチダイヤルに番号を登録していないときは、「ピピピピ」と聞こえます。
- 受話器を置いたままワンタッチダイヤルボタンを押すと、自動的にオンフックダイヤルになります。

## 親機の電話帳で電話をかける（登録は44ページ）

電話帳



 または  で  
相手を選ぶ




通話が終わったら

受話器を戻す

- 途中でやめるとき：受話器を取って、すぐに戻す。

電話帳




-  を押していくと、登録番号（デンワチョウ1-9,0）の順に相手先を表示させることができます。

### ■ 電話帳の登録番号を使って電話をかけるときは

電話帳



相手先の登録番号（ ~ 、）  
を押す



通話が終わったら

受話器を戻す


### ■ 25ケタ以上の番号をダイヤルするときは（チェーンダイヤル機能）

電話帳には、電話番号を最大24ケタまでしか登録できません。25ケタ以上の電話番号のときは、番号を分けて登録しておけば続けて使えます。

電話帳



最初の番号を  または  で選ぶ



電話帳



→ 次の番号を  または  で選ぶ


登録/決定/キヤッチ






→ 通話が終わったら受話器を戻す

- かんたんにチェーンダイヤル機能を使うには




電話帳

受話器を取る → 

→ 最初の登録番号（ ~ 、）を押す

電話帳




→ 次の登録番号（ ~ 、）を押す → 通話が終わったら受話器を戻す

## 子機の電話帳で電話をかける（登録は45ページ）




・途中でやめるとき：切

### ■ 電話帳を検索してかけるときは

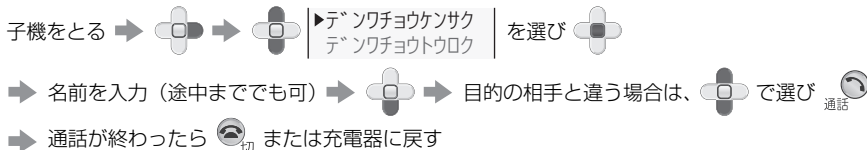


### ■ 名前の頭文字から検索してかけるときは

ダイヤルボタンを使って、あ行、か行などの行単位でおおまかに検索する方法もあります。

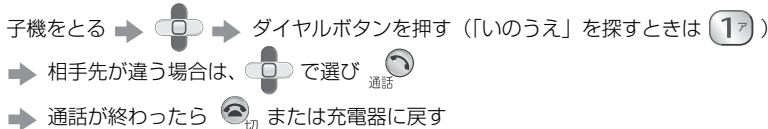

### ■ 184（非通知）や186（通知）をつけて電話をかけるときは

184や186などの番号を、電話帳に登録した番号の前に入れてダイヤルします。

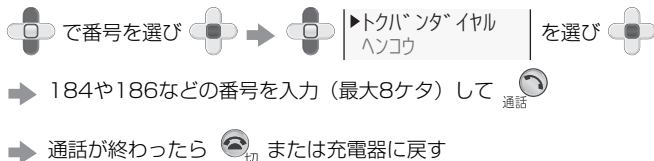

### ■ 25ケタ以上の番号をダイヤルするときは（チェーンダイヤル機能）

電話帳には、電話番号を最大24ケタまでしか登録できません。25ケタ以上の電話番号のときは、番号を分けて登録しておいて、電話をかけるときに続けて入力します。



### 📢 お知らせ

- 子機の電話帳は、次の順に自動的に並べ換えられます。数字（0～9）→英字（A～Z）→カナ（50音順）

# 電話を受ける

電話がかかってくると…  
ディスプレイが点灯して、着信音が鳴ります。

## 親機で電話を受ける

着信音が鳴ったら




→ 通話が終わったら受話器を戻す

## 子機を持って電話を受ける

着信音が鳴ったら



通話が終わったら 、  
または充電器に戻す

● 充電器から取るだけで電話を受けるには、クイック通話 (166 ページ) を設定してください。


## 子機を持たずに電話を受ける (スピーカーホン通話)

マイクで話す距離のめやすは50cmくらいです。


着信音が鳴ったら






→ 相手につながったら  
マイクに向かって話す

→ 通話が終わったら 

### ■ 通話中にお待たせするときは (保留)

(親機) :  内線/保留/カナ を押してから受話器を戻す / 再び通話するときは受話器を取る

(子機) : 通話中に  内線/クリア / 再び通話するときは  内線/クリア または  通話

### お知らせ

- 子機や充電器を設置するときは、親機やPHS / 携帯電話の充電器、その他の電気製品などから、できるだけ離してください。子機の着信音が鳴らなくなることがあります。
- 通話中は、ディスプレイにおよその通話時間を表示します。
- 通話時間の表示は、だいたいの目安です。
- NTTの鳴り分けサービスに加入された場合、子機の着信音が正しく鳴らないことがあります。



さらにナンバー・ディスプレイ (☎ 69ページ) の契約をしていると…

- 電話がかかってきたときに、相手の電話番号などを表示します。

親機

09xxxxxxxx



ワンタッチダイヤル (親機) や電話帳に登録している相手先からかかってきたときは名前を表示します。

ワンタッチダイヤルや電話帳に登録するには (☎ 42、44~45ページ)


オアサン

子機

09xxxxxxxx  
チャクシ



オアサン  
チャクシ

・子機では相手先を確認して電話に出たくないときに  を押すと着信を止めることができます。親機の着信音は止まりません。

- 相手先を音声でお知らせします。

お名前ワンタッチダイヤルに登録した相手先から電話がかかってきたときは、登録した内容を音声でお知らせします (☎ 43ページ)。



## お知らせ

- 同じ番号をワンタッチダイヤルと電話帳に登録している場合、ワンタッチダイヤルに登録した名前が表示されます。

# 迷惑電話をお断りする

## ナンバー・ディスプレイのご契約をおすすめします

セールスや勧誘、無言電話などの迷惑電話を受けたとき、電話を切りやすくすることができます。

### 迷惑電話がかかってきたら…

#### チャイムでお断り

操作するとチャイム音が鳴り…



ピンポン  
ピンポン

電話を切るきっかけを作ります



すみません、  
来客ですので  
失礼します

#### メッセージでお断り

操作するとお断りのメッセージが流れて、自動的に電話が切れます



この電話はお受け  
することができません  
(3回流れます)

相手側



### さらにナンバー・ディスプレイ (☎ 69ページ) の契約をしていると…

○相手が電話番号を通知していた場合は…  
電話が切れたあと、自動的にその番号をお断り番号 (☎ 76ページ) に登録し、以降の同じ番号からの着信をお断りします。

○相手の方が非通知／公衆電話／表示圏外からの電話の場合は…

非通知・公衆電話・表示圏外からの着信があった場合は、約2時間、同じ種類の着信をお断りすることもできます (☎ 75ページ)。

設定後、相手から電話があったときは…

#### 本機側

着信音は鳴りません  
(ディスプレイは点灯  
します)。



#### 相手側

かけてきた相手の電話  
に合わせたお断りメッ  
セージが流れ、自動的  
に電話が切れます。




- 迷惑番号やお断りが設定されると、親機のディスプレイに お断り が表示されます。ただし、「チャイムでお断り」の場合、「チャイム後自動登録」(☎ 35ページ) に [セッテイシナイ] に設定しているときは、迷惑番号やお断りは設定されません。
- まちがえてお断りの操作をすると、自動的にお断り番号へ登録され着信をお断りします。解除するには、迷惑番号を消去 (☎ 35ページ) またはお断りの設定を解除 (☎ 75ページ) してください。

## 親機で操作する




## 子機で操作する





## ■ まちがえて「チャイムでお断り」の操作をしたとき：


そのまま電話を切らずに通話してください。




## ■ まちがえて「メッセージでお断り」の操作をしたとき：

(親機) お断りメッセージが流れている間に  を押すか、一度受話器を戻してからもう一度取り上げてください。

(子機) お断りメッセージが流れている間に  または  を押します。  
スピーカホン  
発信/い。

## ■ 登録した迷惑番号を確認／消去するときは




- ・  または  を押すごとに登録されている番号を表示します。
- ・  で待受画面に戻ります。

## ■ 迷惑電話やお断り設定を解除するときは

- 上記の操作で登録された迷惑番号を消去してください。
- 非通知・公衆電話・表示圏外のお断り設定を、[セッテイシナイ] (解除) にしてください (P.75ページ)。

## ■ 「チャイム後自動登録」の設定をするには

「チャイムでお断り」をしたあとに、自動的に迷惑番号や非通知などのお断りを設定するかどうかを変更できます。はじめは [セッテイスル] に設定されています。

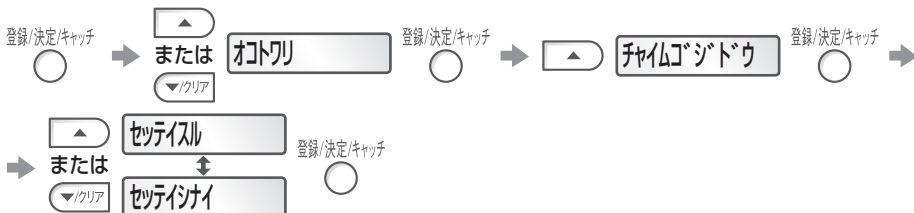






## 📢 お知らせ



- こちらから電話をかけたときは、「メッセージでお断り」や「チャイムでお断り」をしたあとで自動的に迷惑番号やお断りを設定することはできません。
- 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスで受けたときは、お断り機能は動きません。
- 子機で通話中に、親機から「メッセージでお断り」をすることはできません。子機で操作してください。

# 親機と子機、子機と子機で通話する (内線通話)

親機と子機、子機と子機の間でお話することができます。通話料金はかかりません。

## 親機から子機を呼び出してお話しする

 <p>親機</p>	<p>内線/保留/カナ</p> <p>①<sup>ア</sup> ~ ④<sup>タ</sup> (通話したい子機の内線番号)</p>	 <p>通話が終わったら 受話器を戻す</p>
 <p>子機</p>	<p>着信音が鳴ったら</p>  <p>通話</p>	<p>通話が終わったら 、 または充電器に戻す</p>



登録されているすべての子機を呼び出すとき (一斉呼出 JD-310CWまたはJD-310CLに子機を増設した場合のみ) :  →  を押して受話器を取る

### ■ 内線通話に出られないときは

子機では、呼び出し音が鳴っているときに 

呼び出し音が止まります。また、親機では呼び出した側は、エラー音が鳴って終了します。

## 子機から親機を呼び出してお話しする

 <p>子機</p>	<p>内線/クリア 保留</p> <p>消去</p> <p>⑦<sup>フ</sup></p>	<p>通話が終わったら 、 または充電器に戻す</p>
 <p>親機</p>	<p>着信音が鳴ったら</p>  <p>通話が終わったら受話器を戻す</p>	

### ■ 親機と子機の間で通話中に外から電話がかかってきたら

親機や子機のスピーカーからそれぞれに「ピピッ…ピピッ」という音が聞こえます。

#### 親機で話すには






受話器を戻す → 受話器を取る








#### 子機で話すには

 → 子機の着信音が鳴ったら 


# 親機と子機、子機と子機で通話する（内線通話）

## 子機と子機の間でお話する (JD-310CW、または子機を増設した場合のみ)

<p>子機</p> 	<p>内線/クリア 保留</p> <p>➔ ①ア ~ ④カ (通話したい子機 の内線番号)</p> <p>➔ 通話が終わったら 、 または充電器に戻す</p>
<p>呼び出された子機</p> 	<p>着信音が 鳴ったら</p>  <p>➔ 通話</p> <p>➔ 通話が終わったら 、 または充電器に戻す</p>

- ・途中でやめるとき：
- ・子機の内線番号は、子機のディスプレイに表示している番号です。ただし、子機で内線通話をしようとした場合、相手の子機が使用者登録（ 66ページ）をしていると、その名前が表示されます。番号が分からないときは、 で通話したい子機の表示者名を選んで  を押してください。
- ・どちらの子機からも通話をやめることができます。
- ・相手の子機が電話に出るか、約30秒呼び出しを続けると、自動的に呼び出しをやめます。
- ・親機や登録されているすべての子機を呼び出すとき：充電器からとって  ➔  ➔ 





### お知らせ



- 内線通話では、保留はできません。
- 子機では、内線通話中に  を押して、スピーカーホンで通話することができます。  
スピーカーホン
- 内線通話中に、子機が親機に近づきすぎると、「ピー」という音が出ることがあります。
- 内線通話の着信音色を変えることはできません。
- 子機の着信音量を [キリ] に設定していても、内線通話の着信音は [ショウ] の大きさと鳴ります。
- 親機の着信音量を [切] に設定していても、内線通話の着信音は最小の大きさと鳴ります。

# 親機や子機に電話をとりつぐ (とりつき転送)







外の相手の方との通話の子機から親機へ内線通話をしてから、とりつぐことができます。





## 親機から子機へとりつぐ

 <p>親機</p>	<p>通話中に <small>内線/保留/カナ</small>  → <b>①<sup>ア</sup> ~ ④<sup>タ</sup></b> (子機の内線番号) → <b>電話をとりつぐことを伝えて、受話器を戻す</b></p>
 <p>子機</p>	<p>着信音が鳴ったら充電器から取って  <small>通話</small></p>

- ・ 子機の内線番号は、子機のディスプレイに表示している番号です。
- ・ 登録されているすべての子機を呼び出すとき (一斉呼出 JD-310CWまたはJD-310CLに子機を増設した場合のみ) : 内線/保留/カナ  → **\*<sup>キ</sup>** を押して受話器を取る
- ・ 呼出中に外線通話に戻るとき : 内線/保留/カナ  (2回) 押す、または受話器を一度戻してから取り上げる

## 子機から、親機や他の子機へとりつぐ



 <p>子機</p>	<p>通話中に <small>内線/クリア</small>  <small>保留</small> → <small>消去</small> <b>0<sup>ワ</sup></b>、<b>①<sup>ア</sup> ~ ④<sup>タ</sup></b> (とりつぎたい親機や子機の内線番号) → <b>電話をとりつぐことを伝えて  切、または充電器に戻す</b></p>
 <p>親機</p>	<p>着信音が鳴ったら受話器を取る</p>
<p>または</p>  <p>子機</p>	<p>着信音が鳴ったら充電器から取って  <small>通話</small></p>

- ・ 親機や登録されているすべての子機を呼び出すとき (一斉呼出 JD-310CWまたはJD-310CLに子機を増設した場合のみ) : 内線/クリア  **\*<sup>キ</sup>**
- ・ 呼出中に外線通話に戻るとき : 内線/クリア  (2回) 押す、または 内線/クリア  →  通話




# 親機や子機に電話をとりつぐ（とりつき転送）

## ■ お話する電話機を変えるには（ひとり転送）

かかってきた電話を親機から子機、子機から親機に切り替えることができます。  
また、複数の子機をお使いのときは、子機から他の子機へ切り替えることもできます。

親機から子機へ：通話中に  → 受話器を戻す → 子機を充電器から取って 

子機から親機へ：通話中に  →  または充電器に戻す → 親機の受話器を取る

子機から子機へ：通話中に  →  または充電器に戻す → 他の子機を充電器から取って 











### お知らせ

- 着信音を鳴らさない設定にしても、内線からの着信音は「ブルルル、ブルルル」と鳴ります。
- 呼び出しを開始してから約 30 秒たってもとりつきたい相手の方が出ないときは、呼び出しを止めて、保留の状態に戻ります。













# 3人で通話する (3者通話)



内線通話と外の相手の3人でお話しすることができます。

### 親機で通話中に内線で呼び出して3者通話する

 <p>親機</p>	<p>外線通話中に <small>内線/保留/カナ</small>  → <b>①<sup>ア</sup> ~ ④<sup>タ</sup></b> (通話したい子機の内線番号) → 内線通話中に <small>登録/決定/キャッチ</small>  →</p> <p>→ 3者通話をする → 通話が終わったら受話器を戻す</p>
 <p>子機</p>	<p>内線の着信音が鳴ったら  →  通話 → 呼び出した親機が <small>登録/決定/キャッチ</small>  を → 押したら、3者通話をする →</p> <p>→ 通話が終わったら  切、または充電器に戻す</p>

### 子機で通話中に内線で呼び出して3者通話する




 <p>子機</p>	<p>外線通話中に <small>内線/クリア (保留)</small>  → <small>消去</small> <b>0<sup>フ</sup></b>、<b>①<sup>ア</sup> ~ ④<sup>タ</sup></b> (通話したい親機、または子機の内線番号) → 内線通話中に  →</p> <p>→ 3者通話をする → 通話が終わったら  切、または充電器に戻す</p>
 <p>親機</p>	<p>内線の着信音が鳴ったら  → 呼び出した子機が  を → 通話が終わったら 受話器を戻す</p>
<p>または</p>  <p>子機</p>	<p>内線の着信音が鳴ったら  →  通話 → 呼び出した子機が  を → 押したら、3者通話をする →</p> <p>→ 通話が終わったら  切、または充電器に戻す</p>

- ・ 親機の内線番号は 消去 **0<sup>フ</sup>** です。
- ・ 呼び出された親機で 登録/決定/キャッチ  を押しても、3者通話はできません。また、呼び出された子機で  を押しても、3者通話はできません。





## ■ 内線番号とは

子機のディスプレイに表示している番号が、内線番号です。

ただし、子機が使用者登録（ 66ページ）をしている場合は、その名前が表示されます。番号が分からないときは、 で通話したい子機の表示者名を選んで  を押してください。

## ■ 子機で3者通話にスピーカーホンを使うには

スピーカーホン  
通話中に   
/ハ。



### お知らせ

- 子機または親機のどちらかが通話をやめても、もう一方の子機または親機は続けて外線と通話ができます。
- 3者通話中は、保留を行うことができません。親機または子機のひとりが通話をやめた場合は、保留を行うことができます。

# ワンタッチダイヤルに登録する（親機）

よく利用される電話番号は、あらかじめ親機のワンタッチダイヤルに登録しておくことで、かんたんな操作で電話をかけることができます。ワンタッチダイヤルに登録できる件数は、3件です。

## ワンタッチダイヤルに登録する

ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、必ず市外局番から登録してください。

登録/決定/キャッチ → ▲ → **バンゴウウロク** → 登録/決定/キャッチ → **ワンタッチ** → 登録/決定/キャッチ

→ **ワンタッチ1** → 登録/決定/キャッチ → **トウロク** → 登録/決定/キャッチ

ワンタッチ2、3に登録するときは、

▼/クリア または ▲ で選ぶ

→ **1 ナミ? カナ** → 登録/決定/キャッチ → **1 バンゴウ?** → 登録/決定/キャッチ → **トウロク シマシ**

相手先の名前を入力  
(最大12文字まで)

文字の入力方法 (☎ 46ページ)

相手先の電話番号を入力  
(最大24ケタまで)

・途中でやめるとき: 再生/停止

■ワンタッチダイヤルに登録した内容を修正するときは (☎ 49ページ)

## ワンタッチダイヤルに登録した内容を確認/消去する

登録/決定/キャッチ → ▲ → **バンゴウウロク** → 登録/決定/キャッチ → **ワンタッチ** → 登録/決定/キャッチ

→ **ワンタッチ1** → 登録/決定/キャッチ → ▲ または **カクニン** → 登録/決定/キャッチ  
▼/クリア

ワンタッチ2、3を選ぶときは、

▼/クリア または ▲ を押す

→ **1 カクニン** → 登録/決定/キャッチ

消去するときは名前や番号を  
表示中に **0** を押します。

・ **0** を押すごとに名前と番号が交互に表示されます。

・ 再生/停止  
で待受画面に戻ります。

## お知らせ

- 登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。
- 再ダイヤルから電話番号をワンタッチダイヤルに登録することができます (☎ 28ページ)。
- 着信記録から電話番号をワンタッチダイヤルに登録することができます (☎ 72ページ)。

# ワンタッチダイヤルに登録する（親機）

## お名前ワンタッチダイヤルに録音する

登録したワンタッチダイヤルに相手先の名前などを録音しておくことができます。受話器を置いたままワンタッチボタンを押すと、録音した相手先の名前などが流れるので電話のかけ間違いを避けることができます。

相手先の名前を録音




お母さん

電話をかけるとき



お母さん

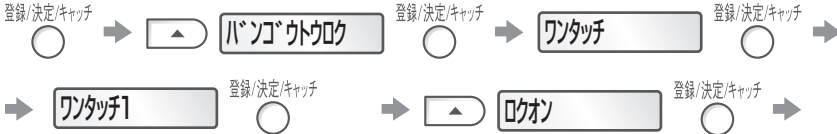

ワンタッチ2、3に登録するときは、

▼/クリア または ▲ で選ぶ

### ●相手先の名前を録音する

ジユウキヤトル

登録/決定/キヤッチ

受話器を取り名前を録音する  
(最大約5秒)

録音は約5秒で自動的に止まります。

5秒以内に終わるときは再生/停止

再生/停止

0 を押す

### ●録音した名前を消去する

ジユウキヤトル

消去



## ■録音の内容を変える

もう一度録音をやり直します。前に録音した内容は消えます。

さらにナンバー・ディスプレイ (☎ 69ページ) の契約をしていると…

- 電話がかかってきたときに、録音した名前を音声でお知らせします。

相手先の電話番号は、必ず市外局番から登録してください。



ブルブルブル…  
お母さん…



## 👉お知らせ

- 発声する音の大きさを変えるときは、スピーカー音量を変えてください。
- 用件録音、通話録音などで録音の残り時間が5秒未満のときは、お名前ワンタッチダイヤルに登録することができません。

# 電話帳に登録する

よく利用される電話番号は、あらかじめ親機の電話帳に登録しておくとう便利です。  
親機の電話帳は最大10人分、子機の電話帳は、子機1台につき最大100人分登録できます。

## 親機の電話帳に登録する

登録/決定/キャッチ →   登録/決定/キャッチ →   登録/決定/キャッチ →

→  登録/決定/キャッチ →  登録/決定/キャッチ →

デンワチョウ2-9,0に登録するときは、  
 または  で選ぶ

→  登録/決定/キャッチ →  登録/決定/キャッチ →  登録/決定/キャッチ

相手先の名名を入力  
(最大12文字まで)

相手先の電話番号を入力  
(最大24ケタまで)

文字の入力方法 (☞ 46ページ)

再生/停止

- ・途中でやめるとき:
- ・ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、必ず市外局番から登録してください。

## ■ 電話帳に登録した内容を変更するときは (☞ 49ページ)

## 親機の電話帳に登録した内容を確認する

登録/決定/キャッチ →   登録/決定/キャッチ →   登録/決定/キャッチ →

→  登録/決定/キャッチ →   登録/決定/キャッチ →

デンワチョウ2-9,0を選ぶときは、  
 または  を押す

→  登録/決定/キャッチ → を押すごとに名前と番号が交互に表示されます。



再生/停止



- ・  で待受画面に戻ります。

## 📞 お知らせ


- 登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。
- 再ダイヤルから電話番号を電話帳に登録することができます (☞ 28ページ)。
- 着信記録から電話番号を電話帳に登録することができます (☞ 72ページ)。

## 子機の電話帳に登録する



- ・途中でやめるとき：
- ・ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、必ず市外局番から登録してください。
- ・名前の入力を省略するとき：何も入力せずに 
- ・名前を入力しないで登録すると、名前のところに電話番号が表示されます。

## ■ ポーズについて

電話帳の登録時に電話番号の入力をするとき、親機では  を、子機では  押しと、約3秒間の待ち時間（ポーズ）ができます。

ポーズを入力するのは、構内交換機（PBX）から0発信するときだけにしてください。それ以外の人にポーズを入力すると、正しく電話がかからないことがあります。

- ディスプレイには、\_（アンダーバー）で表示されます。
- 電話帳でハイフンを表示するためにポーズを入力すると、正しく電話がかからないことがありますので、おすすめできません。


 お知らせ

- 電話帳にはあらかじめ [ > ] ジホウ 117] と [ > ] テンキヨホウ 177] の2件の電話番号が登録されています。あらたに登録できるのは98人分です。100人分登録したいときは、[ジホウ] と [テンキヨホウ] を消去してください（☎ 50ページ）。
- 着信記録から電話番号を選び、電話帳に登録することができます（☎ 73ページ）。

# 文字を入力する

電話帳に名前の登録をするとき、ダイヤルボタンを使って、文字を入力します。

1 文字入力画面で、親機では 内線/保留/カナ (子機は カナ/キャッチ) を押して文字の種類(入力モード)を選ぶ

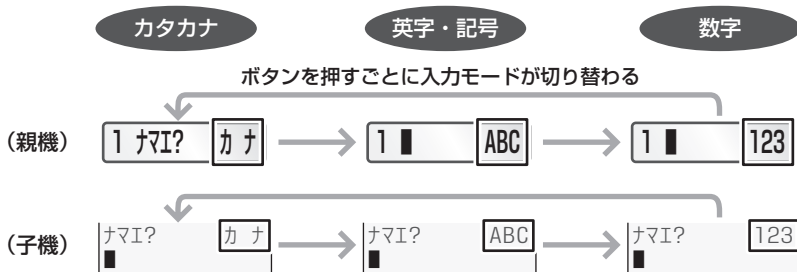

2 文字を入れる (ダイヤルボタンの形状は親機のもので)  
● ボタンを押すごとに文字が切り替わります (数字は1ボタンにつき1文字)。

例: [カナ]モードの (1ア) の場合 → アイウエオ → アイウエオ

(例) スズキ [カナ]	(例) SHARP [ABC]	(例) 123 [123]
ス… (3) を3回押したあと、 親機は 子機は  を押す	S… (7) を4回押す H… (4) を2回押す A… (2) を1回押す R… (7) を3回押したあと、 親機は 子機は  を押す	1… (1) を1回押す 2… (2) を1回押す 3… (3) を1回押す
ズ… (3) を3回押したあと、 親機は 子機は  を1回押す	P… (7) を1回押す	
キ… (2) を2回押す		

## 同じボタンの文字を続けて入力する

親機は (子機は ) で (カーソル) を右に移動させ、次の文字を入れる

## 途中で入力をやめる

親機は (子機は ) を押す

## 修正・消去する

- 修正…親機は で文字を消し、入れ直す  
子機は で修正する文字に を移動させ内線/クリア で消し、文字を入力直す
- 消去…親機は で文字を消す  
子機は で消去する文字に を移動させ内線/クリア で消す

## ■ 文字入力一覧表

### 親機

入力モード 入カタン	カタカナ [カナ]	英字 [ABC]	数字 [123]	入力モード 入カタン	カタカナ [カナ]	英字 [ABC]	数字 [123]
① <sup>ア</sup>	アイウエオ アイウエオ	@ . / - _	1	① <sup>0</sup>	ワヨソ - (スハ° - ス)	. : ! ? & / ( ) [ ] (スハ° - ス)	0
② <sup>カ</sup>	カキクケコ	ABC	2	② <sup>*</sup>	ゝ 濁点/ 半濁点	無効	*
③ <sup>サ</sup>	サシスセソ	DEF	3	③ <sup>#</sup>	無効		#
④ <sup>タ</sup>	タチツテト ッ	GHI	4	▼クリア	カーソル上またはカーソルの 1つ前の1文字を消去		
⑤ <sup>ナ</sup>	ナニヌネノ	JKL	5				
⑥ <sup>ハ</sup>	ハヒフハホ	MNO	6	内線/保留/カナ ○	文字の種類の切り替え		
⑦ <sup>マ</sup>	マミムメモ	PQRS	7	▲	カーソル右移動		
⑧ <sup>ヤ</sup>	ヤユヨ ヤユヨ	TUV	8				
⑨ <sup>ラ</sup>	ラリルレロ	WXYZ	9				

# 文字を入力する

## ■ 文字入力一覧表

### 子機


入力モード 入力ボタン	カタカナ [カナ]	英字 [ABC]	数字 [123]	入力モード 入力ボタン	カタカナ [カナ]	英字 [ABC]	数字 [123]
①	アイウエオ アイウエオ	無効	1	①	ワヨソ (スハ°-ス)	- (スハ°-ス) / [ ] : . ! ( ) & ? @	0
②	カキケコ	ABC abc	2	トーン ②	無効		*
③	サシセソ	DEF def	3	③	無効		#
④	タチツテト ツ	GHI ghi	4	スピーカーホン ④	ゝ 濁点/ 。 半濁点	無効	
⑤	ナニヌネノ	JKL jkl	5	内線/クリア ⑤	カーソル上またはカーソルの 1つ前の1文字を消去 (2秒以上押し続けると、全ての文字を消去)		
⑥	ハヒフハホ	MNO mno	6				
⑦	マミムメモ	PQRS pqrs	7	カナ/キャッチ ⑦	文字の種類切り替え		
⑧	ヤユヨ ヤユヨ	TUV tuv	8	⑧	カーソル左移動		
⑨	ラリルレロ	WXYZ wxyz	9	⑨	カーソル右移動		



# 電話帳を修正／消去する


電話帳の内容を修正したり消去したりすることができます。

## 親機の電話帳を修正する

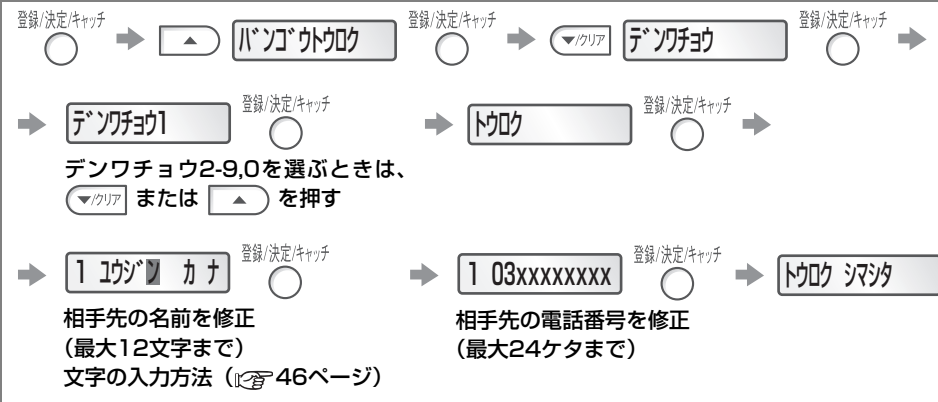

- ・途中でやめるとき：再生/停止
- ・修正しない項目：名前や電話番号が表示されたら、修正せずにそのまま  登録/決定/キヤッチ

## 電話帳を選んで消去する

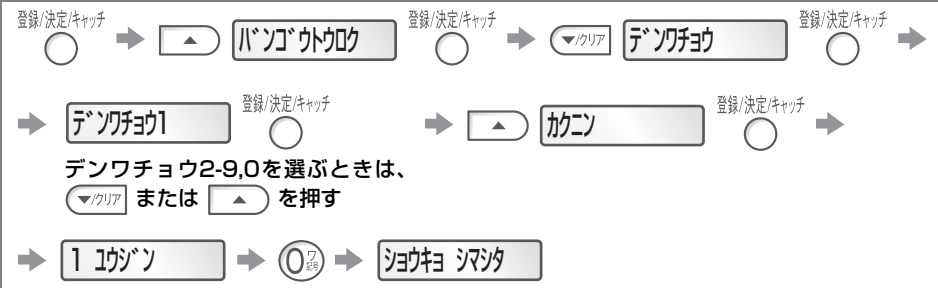



- ・途中でやめるとき：再生/停止

# 電話帳を修正／消去する


## 子機の電話帳を修正する



- ・途中でやめるとき：  切
- ・修正しない項目：名前や電話番号が表示されたら、修正せずにそのまま 


## 子機の電話帳を選んで消去する



- ・途中でやめるとき：  切

## 子機の電話帳の内容をすべて消去する




- ・途中でやめるとき：  切


# 電話帳を転送する (子機)

子機の電話帳の内容を、別の子機に転送することができます (JD-310CW、またはJD-310CLに子機を増設した場合のみ)。

親機には転送できません。


## 子機の電話帳を1件ずつ転送する

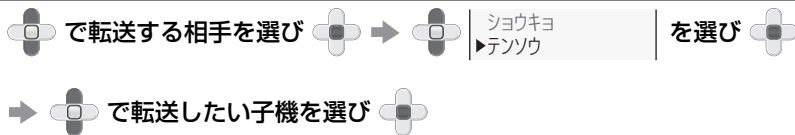

- 途中でやめるとき：
- 親機が使用中のときは、「ピーピー」と鳴って転送できません。
- 相手の子機が使用者表示 (☎ 66ページ) を登録していると、相手先選択画面で登録された名前が表示されます。

## 子機の電話帳をすべて転送する



- 途中でやめるとき：
- 親機が使用中のときは、「ピーピー」と鳴って転送できません。
- 相手の子機が使用者表示 (☎ 66ページ) を登録していると、相手先選択画面で登録された名前が表示されます。

## お知らせ

- 転送するときはなるべく、まわりに他の子機や電気製品がない場所で行ってください。電波障害などによって転送できないことがあります。
- 電源コードを子機や充電器の近くにたばねて置くと、転送ができないことがあります。この場合、コードを伸ばすなどしてコードの位置を変えてください。
- 転送中は、子機に衝撃を与えないようにしてください。転送ができないことがあります。
- 名前の先頭が“)”で始まっているものは、転送動作は完了しますが、子機の電話帳には登録されません。
- 転送中に電話がかかってくると、転送を中断し、電話の着信音が鳴ります。
- 転送する件数と登録できる件数を確認して子機の電話帳が100件を超えないようにしてください。100件を超えた電話帳の内容は転送されません。

# 留守番電話を設定／解除する

外出中に相手の方の伝言を録音することができます。


## 録音時間と件数

- 1件あたりの録音時間は3分までです。
- すべての録音を合わせて最大10分間または50件までです（通話録音も含む）。

## <留守設定時に電話がかかってくると…>


### ① 着信音が鳴る（はじめは4回に設定されています）

- ➔ 着信音の回数を変えるときは  
(☎ 53ページ)

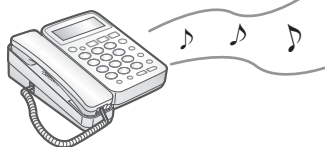

### ② 応答メッセージが流れる

- ➔ 応答メッセージを変えるときは  
(☎ 56ページ)

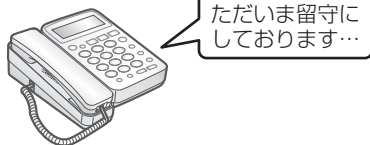

### ③ 用件を録音する

- ➔ 相手の声がスピーカーから聞こえます。  
このとき受話器を取ると通話できます。スピーカー音量 (☎ 80ページ) で音量を変えることができます。

※着信音量を鳴らさないように設定しているとき、相手の声や応答メッセージは聞こえません。

## 親機で留守番電話を設定／解除する

設定



➔ 応答メッセージが流れ、



が点灯する

- ・ 録音できる残り時間が5分未満のときは、下のように残り時間が表示されます。  
録音残り時間 — **4'45** **02** このあと、通常の表示に戻ります。

- ・ 「ピピピピ」と鳴った場合は、録音できる残り時間がない、または録音件数が50件になっているため、留守設定ができません。このようなときは、不要な用件を消去してください (☎ 55ページ)。

解除



を消灯させる

- ・ 未再生の録音があるときは、自動的に再生します。

## 子機で留守番電話を設定／解除する

設定すると応答メッセージが流れ、**留守**と表示されます。  
子機で留守設定を解除しても、録音は自動的に再生しません。



### ■ 親機の留守ボタンが点滅しているとき、または子機のディスプレイに [シンチャク XXケン] と表示されているときは


未再生の録音（通話録音も含む）があります。約3秒以上再生すると再生済みになります。  
まだ再生していない録音を聞くときや、録音をもう一度聞き直すときは、「親機で再生する」（[☞](#) 54～55ページ）の操作をします。

### ■ 留守設定を解除せずに留守録を聞くには（[☞](#) 54ページ）

### ■ 再生中の操作について（[☞](#) 55ページ）

## 留守応答の着信音の回数を変える

親機で操作します。  
留守応答に切り替わるまでの着信音の回数を2回、4回、6回、8回に変えることができます。  
はじめは「4回」に設定されています。

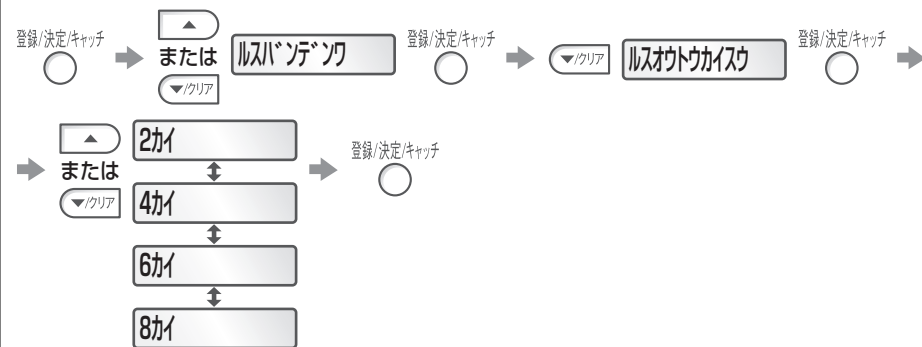

再生/停止

・途中でやめるとき：

### お知らせ

- この電話機をファクシミリやPBX（構内交換機）、ホームテレホンなどの内線電話機としてお使いになると、設定した回数より早くつながったり遅くつながったりすることがあります。また、相手の方が電話を切っても、約3分間録音が止まらないことがあります。
- 一度聞いた不要な用件は消去してください。録音されている用件が多いと、メモリー容量が少なくなり、あらたに録音ができなくなることがあります（[☞](#) 55ページ）。

# 録音されている用件を再生／消去する

留守中に録音されたメッセージや通話録音を再生したり、消去したりすることができます。


## 親機で再生する

用件が録音されると、が点滅して用件の件数が表示されます。


15:55 02


録音件数


- ゆっくり点滅：留守設定中に未再生録音がある場合

→ を押すと、新しい録音を再生します。

- 速い点滅：留守設定していないときに、未再生録音がある場合

→ を2回押すと、新しい録音を再生します。



- ・留守設定を解除せずには再生/停止 を押す

- ・途中でやめるとき：親機では  再生/停止


## 子機で再生する

新しい録音があると、[シンチャク XXケン] と表示されます。  
用件を再生しても、留守設定は解除されません。



- ・途中でやめるとき：  スピーカーストップ
- ・子機で再生したとき、子機の手話口から聞きたいときは、再生中に  スピーカーストップを押してください。

## ■ 用件の再生について

- ・再生はスピーカーから行われます。スピーカー音量 ( 80、81ページ) で音量を変えることができます。
- ・用件を再生するとき、未再生の録音以後から再生します（未再生の録音がない場合は1件目から再生）。
- ・用件は、約3秒以上再生すると再生済みになります。
- ・録音された用件は、1件ごとに「相手の方のメッセージ」「録音された日付・時刻」の順で再生されます。すべての用件の再生が終わると、「再生が終わりました」とメッセージが流れ、自動的に止まります。

## お知らせ


- 親機の時計を合わせていないときは、「録音日付・時刻」が「1月1日 午前0時0分です」と再生されます。
- 再生中に親機で受話器を上げると、外線となります。

# 録音されている用件を再生／消去する

## 再生中にできる操作について

操作	親機	子機
再生中の録音を1件消去	消したい録音を再生中に 消去 <b>0</b> (2回)	消したい録音を再生中に 消去 <b>0</b> (2回)
再生を途中で止める	再生中に <b>再生/停止</b>	再生中に <b>切</b>
再生中の録音を聞き直す	再生中に <b>5</b>	再生中に <b>5</b>
次の録音にとばす	再生中に <b>6</b>	再生中に <b>6</b>
1つ前に戻る	再生中に <b>5</b> を2回続けて押す ・ 聞きたい録音まで戻すときは、 <b>5</b> または <b>5</b> を繰り返し押します(1回押すごとに1つ戻ります)。	再生中に <b>5</b> を2回続けて押す
早聞きする	再生中に <b>9</b> ・ 押すたびに、再生の速さが「速い」→「もとの速さ」→「速い」…と切り替わります。	再生中に <b>9</b>

### ■ 録音をすべて消去するには

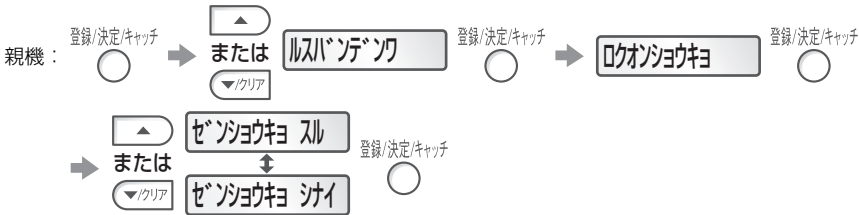

・ 「ゼンジョウキョ」のメニューからも消去することができます (101ページ)。



# 応答メッセージを選ぶ

留守に設定しているときに、相手の方に流れる応答メッセージを [固定メッセージ1]、[固定メッセージ2]、[自作メッセージ]の3つから選ぶことができます。


## 固定メッセージ 1

ただ今、留守にしております。ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話してください。

## 固定メッセージ 2

ただ今、電話に出ることができません。ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話してください。

## 自作メッセージ


自分で録音したメッセージが流れます (録音するには  57ページ)。





## 応答メッセージを選ぶ

親機で操作します。

最初は [コタイムッセージ1] に設定されています。

[ジサクメッセージ]に設定するときは、先に自作メッセージを録音しておいてください ( 57ページ)。

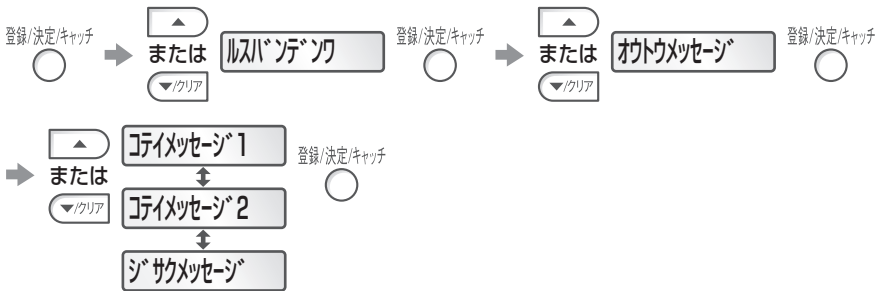

・途中でやめるとき:  再生/停止


## お知らせ

- 用件の録音ができなくなったときは、自作メッセージを設定していても自動的に固定メッセージに切り替わります。




## 自作メッセージを録音する

留守設定したときに流れる応答メッセージを1種類、自分で録音できます。  
自作メッセージを録音すると、自動的に応答メッセージに設定されます。  
応答メッセージは最大約20秒です。

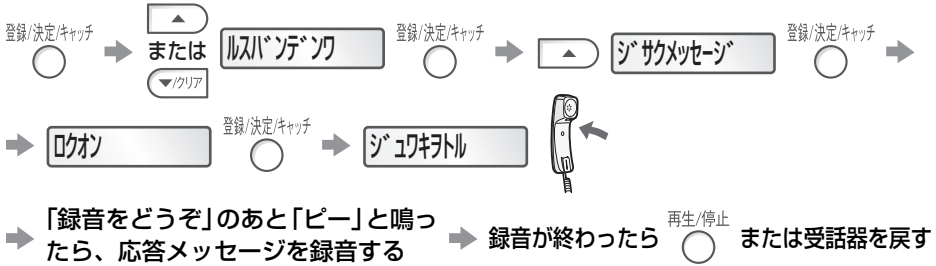

途中でやめるとき：  
再生/停止

## 自作メッセージの内容を聞く／消す

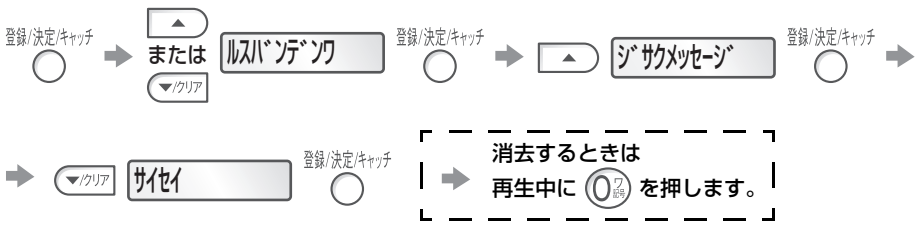

### ■ 自作メッセージの内容を変えるには

もう一度録音し直します。前に録音した内容は消えます。

### ■ 固定メッセージに戻すときは

固定メッセージに戻りたい場合は、録音した自作メッセージを消去するか、「応答メッセージを選ぶ」(☎ 56ページ)を行ってください。

### 👉 お知らせ

- 録音がいっぱいになっていると、自作メッセージを録音することができません。不要な録音を消去してください(☎ 55ページ)。
- 応答メッセージを録音しているときに、電話がかかってくると、録音は中止され、着信音が鳴ります。このときは、一度受話器を戻したあと受話器を取ると、相手の方とお話できます。前に録音した応答メッセージは消えます。通話が終わったあと、もう一度、録音してください。

# 携帯とくとくダイヤル機能を利用する

携帯電話へ電話をかけるとき、番号の前に「事業者識別番号」（例：0033=NTTコミュニケーションなど）をつけてダイヤルすることで、事業者が設定した通話料金を選ぶことができます。

## ●ひかり電話をご利用の場合

NTT東日本・NTT西日本のひかり電話では「事業者識別番号」をつけて電話をかけることができますので、「携帯とくとくダイヤル」機能を使うと携帯電話にかけられなくなります。

その他の電話会社のひかり電話をご利用の場合も「事業者識別番号」をつけて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各電話会社にお問い合わせください。


## ●IP電話（ひかり電話を除く）ご利用の場合

携帯とくとくダイヤルを使って携帯電話に発信するときだけNTTなどの一般回線で発信しますので、「IP電話の利用設定」(P.59ページ) をしてください。

※事業者識別番号、通話料金、サービス内容については、各電話会社（通信事業者）にお問い合わせください。

## 携帯とくとくダイヤル機能を設定／解除する

事業者識別番号を登録することで、自動的に「事業者識別番号」をつけて発信することができます。お買いあげ時は、携帯とくとくダイヤル機能を、「リヨウシナイ」設定になっています。

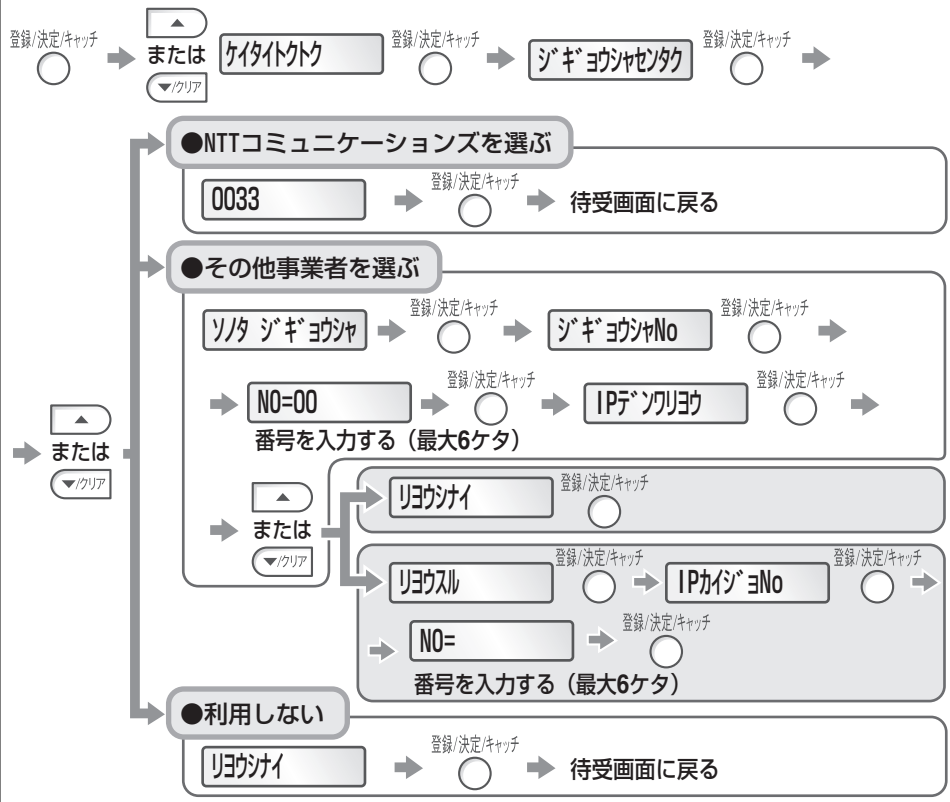

再生/停止


・途中でやめるとき：

## IP電話の利用設定をする

IP電話をご利用の場合、携帯電話に発信するときだけ、自動的にNTTなどの一般回線を選択することになります。この選択を自動的に行うため、IP電話解除番号（IP電話機能を解除する番号）の設定が必要です（通常の発信はIP電話を利用して行われます）。

IP電話をご利用でない方は、設定しないでください。

IP電話解除番号は、IP電話の事業者にお問い合わせください。

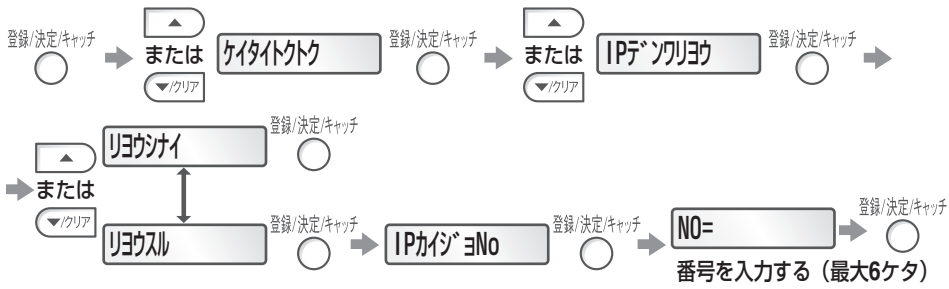


・途中でやめるとき： 再生/停止

### ■ IP電話解除番号（IP電話機能を解除する番号）を変更するには

上記操作を最初からやり直し、変更を上書きしてください。

## 携帯電話の番号帯を登録する

携帯とくとくダイヤル機能の利用対象となる電話番号の頭4ケタを追加で登録したり、消去することができます。番号を追加するときは、新たに登録してください。番号は最大30件まで登録できます。あらかじめ、「0801」から「0809」までの9件と、「0901」から「0909」までの9件の、合計18件の番号が登録されています。

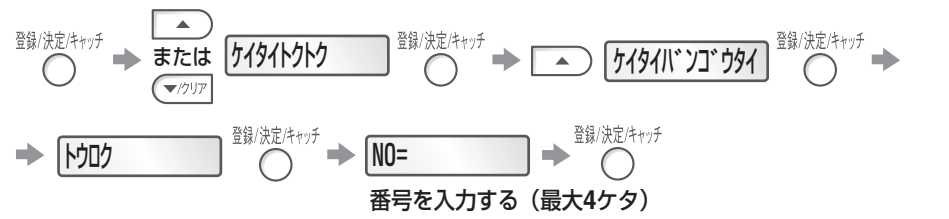

・番号の入力を間違えたときは、 を押して最初からやり直してください。

・途中でやめるとき： 再生/停止

### ■ 携帯とくとくダイヤルを設定すると



マークが表示されます。


### ■ 一時的に携帯とくとくダイヤル機能を利用しないときは

解除番号「0000」を発信の前にダイヤルすると、事業者識別番号は発信されません。

NTT東日本、NTT西日本のサービス提供エリア外から電話をかけたときや、事業者識別番号が正しく入力されていないときは、正しく電話がかからないことがあります。

# 携帯とくとくダイヤル機能を利用する

## 登録した番号帯を消去する

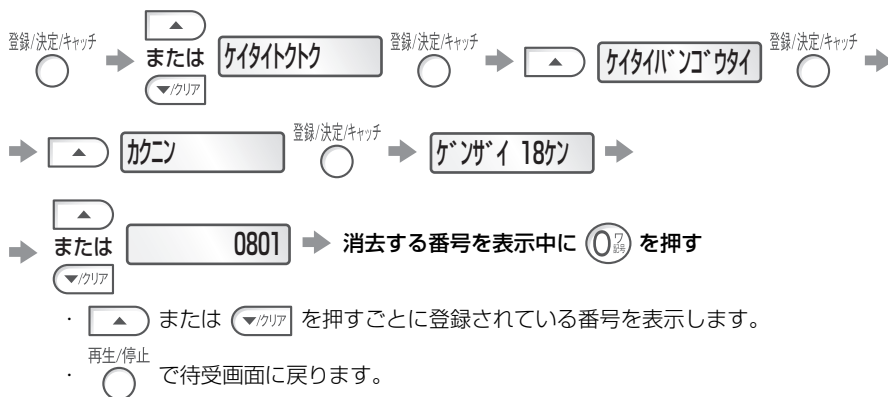

携帯とくとくダイヤル機能を利用する

## お知らせ

- 通話料金、事業者識別番号、サービス内容については、サービスを実施している各通信会社にお問い合わせください。
- 通話先・通話時間や発信事業者の料金プラン等によっては、一部安くならない場合があります。
- 携帯電話会社の留守番電話サービスなど、一部ご利用いただけない番号があります。こんなときは「0000」をダイヤルしてからご利用ください。
- 本サービスを利用した場合、携帯電話への通話料金は、利用した事業者から請求されます。
- 本サービスは、マイラインの対象になりません。
- 他のサービスと同時に、ご利用になれないことがあります。詳しくは、各通信会社にお問い合わせください。
- ひかり電話をご利用のときは、携帯とくとくダイヤル機能はご利用になれません。

便利な機能

# 通話中の内容を録音する (通話録音)

通話中の内容を録音することができます。通話内容のメモの代わりに使うことができます。録音できる件数は留守録等、他の録音と合わせて最大10分間または50件までです。

## 親機で通話中の内容を録音する



## 子機で通話中の内容を録音する





- ・日時と件数が自動的に録音されます (日時スタンプ機能)。
- ・キータッチ音を [セッテイ] にしていても、録音の操作音は鳴りません。

■ 録音内容を再生するときは (  54ページ)

■ 録音内容を消去するときは (  55ページ)

## お知らせ


- すべての録音をあわせて最大約10分録音できます。
- 内線通話 (  36~37ページ) や3者通話 (  40~41ページ) を使用しているときは、録音することができません。
- 通話録音中は、保留にすることはできません。また、保留中に通話録音することはできません。
- 録音の残り時間がなくなったときは、エラー音が鳴って自動的に終了します。

# 子機を増やす


## 増設する子機について

- 増設できる子機の台数：付属の子機と合わせて**4台まで**

JD-310CL:あと3台まで

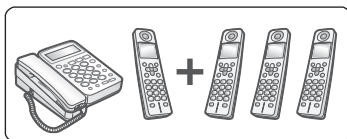

JD-310CW:あと2台まで

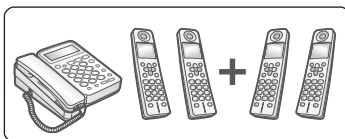

- 増設できる機種：JD-KS17、JD-KS15、JD-KS21、JD-KS11 (P.99ページ)。

※ 他の子機は増設できませんのでご注意ください (2008年11月現在)。

- 子機を増設する方法は、増設子機に付属している「子機増設登録操作説明書」をご覧ください。
- 増設登録中は、電話を受けることを含むすべての操作を行うことができません。

- JD-310CL/JD-310CWに増設した場合の機種比較

機能名		機種名	付属の子機	JD-KS17 (付属の子機 と同等)	JD-KS15	JD-KS11	JD-KS21
電 話 機 能	電話帳機能		○ (100人×1番号)	○ (100人×1番号)	○ (100人×1番号)	○ (100人×1番号)	○ (100人×2番号)
	液晶表示		カナ表示	カナ表示	カナ表示	カナ表示	漢字表示
	液晶バックライト		オレンジ	オレンジ	イエロー グリーン	オレンジ	オレンジ
	電話帳転送 (子機⇄子機)		○	○	○	○	○
	再ダイヤル		○ (10件)	○ (10件)	○ (10件)	○ (10件)	○ (10件)
	優先呼出		×	×	×	×	×
	アラーム		○	○	○	○	○
	子機間通話		○	○	○	○	○
	受話音量切換		4段階	4段階	4段階	4段階	4段階
	電波サポート機能		子機で設定	子機で設定	子機で設定	常に設定 <sup>※1</sup>	子機で設定
ナ ン バ ー デ ィ ス プ レ イ 関 連	番号・名前表示		○	○	○	○	○
	着信記録		○	○	○	○	○
	着信鳴り分け		○	○	○	○	○
	キャッチホン・ディスプレイ		○	○	○	○	○
	ネーム・ディスプレイ		×	×	×	×	○ <sup>※2</sup>

※1：JD-KS11を増設すると、電波サポートが常に設定されます。このため、連続通話時間は約4時間になります。


※2：親機は、ネーム・ディスプレイに対応していませんが、JD-KS21では表示可能です。

# アラームを使う (子機)

設定した時間になると、「ピッピッ…」と鳴ってお知らせします (約5分間隔で1分間・7回くり返し)。

## アラームの時刻を設定する

アラームを開始する時刻を設定します。  
時刻を設定すると、自動的にアラームが設定されます。

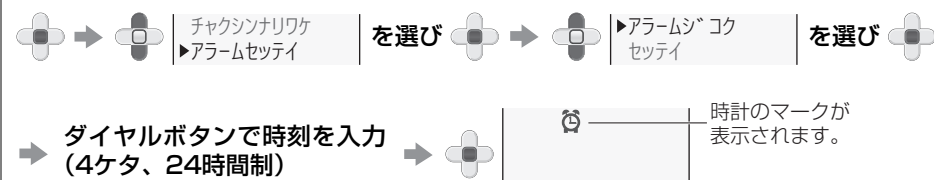


・途中でやめるとき: 切

### ■ アラームの時刻を変えるときは

「アラームの時刻を設定する」の操作をやり直します。

## アラームを設定/解除する

アラームの設定は、鳴り終わると自動的に解除されますので、毎日同じ時刻にご利用になるときは  
そのたびに設定してください。  
お買いあげ時の設定は [カイジョ] です。

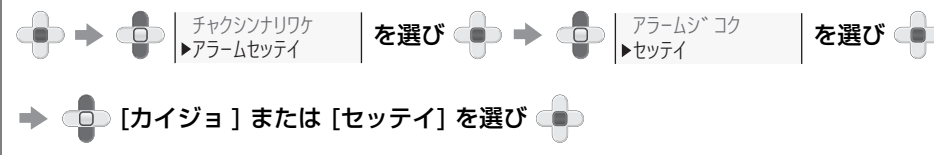

・途中でやめるとき: 切

### ■ アラーム音を止めたいときは

- ・いずれかのボタンを押します (5分後に再び鳴ります)。
- ・アラームの設定を [カイジョ] にします (以後は鳴りません)。


## お知らせ

- アラームを毎日鳴らす設定にすることはできません。毎日鳴らしたいときは、そのたびごとにアラームを設定してください。
- 子機の時計を登録していないときは、アラームの設定はできません (エラー音が鳴ります)。
- アラーム音は、子機で設定されている着信音量と同じ大きさと鳴ります。  
[キリ] に設定しているときは [ショウ] の大きさと鳴ります。

# 親機をもっと便利に使う


## キータッチ音

親機のボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音（キータッチトーン）の有無を設定できます。お買いあげ時の設定は「アリ」です。

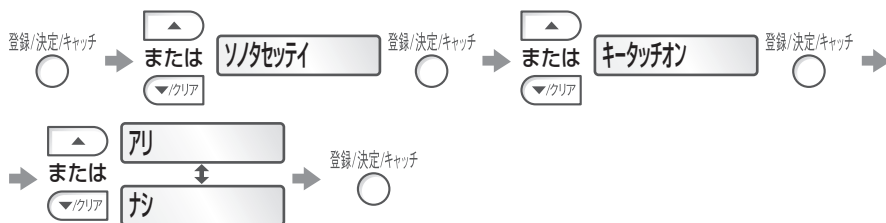

## 回避チャンネル設定


他の電化製品（無線LANなど）の電波干渉などによって、通話に雑音が入るときは、設定を変更してお使いください。お買いあげ時の設定は「チャンネル6」です。

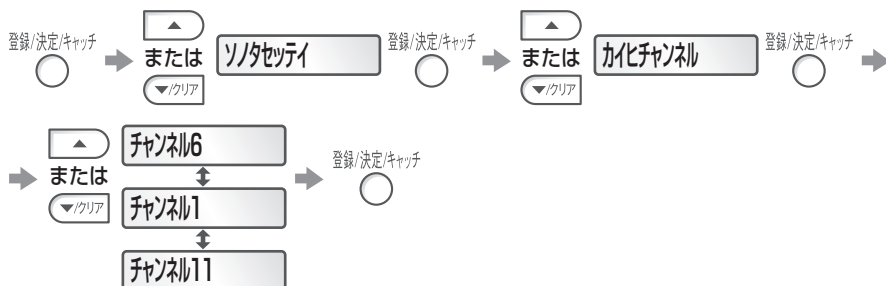

・無線LANを使用している場合、無線LANが使用しているチャンネルを回避することで、通話品質が改善されることがあります。

## 回線音量

ISDN（INSネット64）、ADSL、IP電話などをご利用のとき、電話の音量が大きくなりすぎて聞こえにくくなったりすることがあります。こんな場合に「ショウ」に設定すると、親機や子機で外線通話時の送受話音量を小さくすることができます。また、小さくなりすぎて聞こえにくいときは、「タイ」に設定することで、大きくすることもできます。お買いあげ時の設定は「フツウ」です。

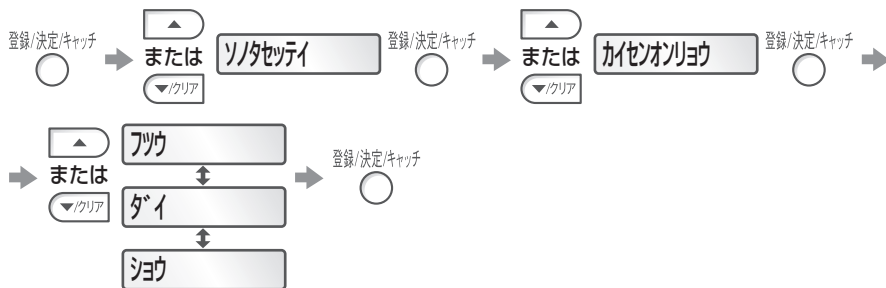




## 設定した日付や時刻を転送する（時計転送）


停電などで親機の日付や時刻が消えたときに、電源が入ると子機で設定した日付や時刻が自動的に親機に転送されます。

また、親機で設定した日付や時刻を子機へ転送することもできます。  
お買いあげ時は、時計転送を「セッテイスル」になっています。

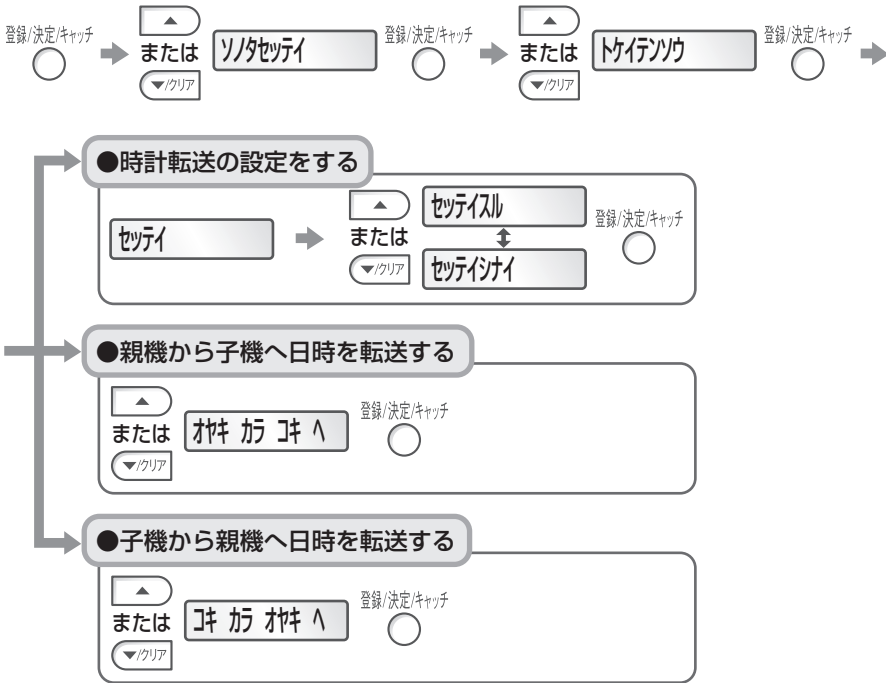

## 液晶画面（LCD）コントラストの調整

液晶画面の表示の濃さを、お好みに合わせて16段階に調整できます。

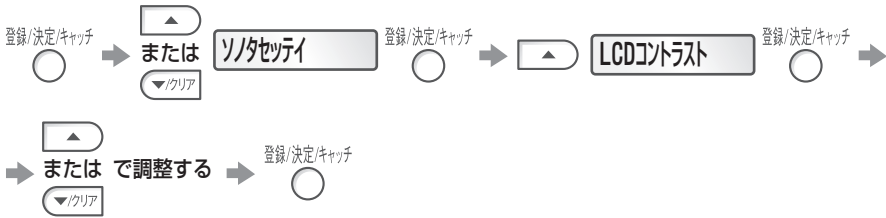


途中でやめるとき：再生/停止

# 子機をもっと便利に使う


## 使う人の名前を子機に登録する

登録した名前は、待受時にディスプレイに表示されます。

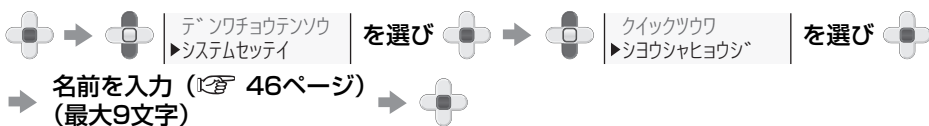


## クイック通話

子機を充電器から取り上げるだけで電話を受けられる機能の設定ができます（電話をかけるときはクイック通話は働きません）。  
お買いあげ時の設定は [カイジヨ] です。

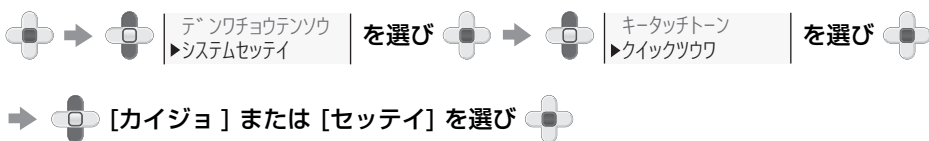

## キータッチ音

子機のボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音（キータッチトーン）の有無を設定できます。  
お買いあげ時の設定は [セットイ] です。

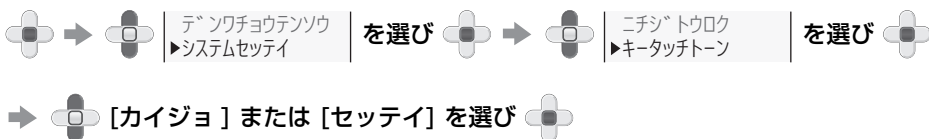

## 液晶画面 (LCD) コントラストの調整

液晶画面の表示の濃さを、お好みに合わせて16段階に調整できます。



## 電波サポート


子機の電波状況が悪くて雑音が入るときに設定すると改善される場合があります。  
ただし、連続通話時間が約6時間から以下になります。


[ジドウ] : 約4～6時間

[カイジョ] : 約6時間

[セッテイ] : 約4時間

お買いあげ時の設定は [ジドウ] (電波状況が悪くときに自動的に電波サポートを行う設定) です。

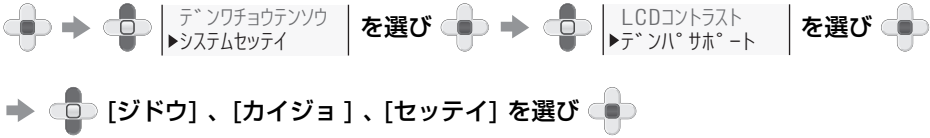

- 途中でやめるとき:  切

# ナンバー・ディスプレイを利用する

## ナンバー・ディスプレイサービスについて

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号を表示させるサービスです。ご利用には、NTTとのご契約が必要です（有料）。

### ナンバー・ディスプレイを契約すると…

- 電話がかかってくると、相手の方の電話番号をディスプレイに表示します。



ワンタッチダイヤル（親機）や電話帳に登録している相手の方からの電話のときは、登録した名前と番号を表示します。

名前を表示させたいときは、親機と子機、それぞれの電話帳に登録してください（☎ 42～45ページ）。また、電話番号は、市外局番から登録してください。市外局番を省略すると、電話帳の名前が表示されないことがあります。

親機

イクソン

子機

イクソン  
チャクソン

- 相手の方の電話番号がわからないときは、以下のように表示します。

	親機	子機
<b>非通知</b> 相手の方が自分の電話番号を通知しないでかけてきた場合	ヒツチ	ヒツチ チャクソン
<b>公衆電話から</b> 相手の方が公衆電話を使ってかけてきた場合	コウシュウデン	コウシュウデン チャクソン
<b>表示圏外から</b> 相手の方が番号通知ができない地域や回線からかけてきた場合 (例：国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話など)	ヒョウジケンガイ	ヒョウジケンガイ チャクソン
<b>相手の電話番号の情報が受信できない</b>	ガイエンチャクソン	チャクソン

### ■ 市外局番について

「090」「080」からの電話は、携帯電話からです。「070」からの電話は、PHSからです。「050」からの電話は、IP電話からです。

### 📞 お知らせ

- ナンバー・ディスプレイに契約しているときは、クイック通話を解除（☎ 66ページ）しておくことをおすすめします。解除しておく、電話がかかってきたとき、子機を充電器から取って相手の方の電話番号を手もて確認してから電話にでることができます。
- 子機では、上記の着信表示が通話中にもディスプレイに表示されています。

## ナンバー・ディスプレイサービスとは

### <NTTをご利用の場合>

**1** NTTと契約する（有料）  
右記NTTの窓口にお申し込みください。

**2** 本機の設定は必要ありません。  
→お買いあげ時は「リヨウスル」に設定されています。

**3** NTTの工事終了後にサービスが利用できます。  
工事日数については、右記NTTの窓口にお問い合わせください。

ナンバー・ディスプレイサービス、  
キャッチホン・ディスプレイサービス  
に関するお問い合わせ、お申し込み先

NTTの窓口  
TEL

局番なしの **116** (通話料金無料)

受付時間 9:00～21:00  
土・日・祝も受付  
(年末・年始は除く)


### <NTT以外の電話会社をご利用の場合>

NTTのナンバー・ディスプレイ相当サービスの有無を各ご契約の電話会社にお問い合わせのうえ、お申し込みください。

## ナンバー・ディスプレイを設定する

親機で操作します。

はじめは、ナンバー・ディスプレイを [リヨウスル] 設定になっています。

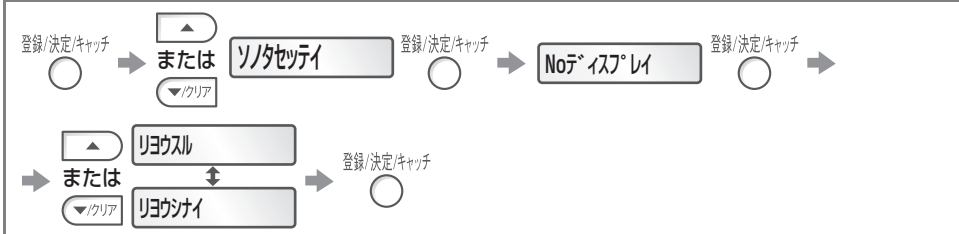

途中でやめるとき：再生/停止

### お知らせ


- 構内交換機 (PBX) やビジネスホン、ホームテレホンに接続してお使いのときは、ナンバー・ディスプレイを [リヨウシナイ] に設定してください。
- ISDN 回線でお使いになるときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプタ (TA) をお使いください。
- ナンバー・ディスプレイを開始後に、ナンバー・ディスプレイの設定を [リヨウシナイ] にされていると、電話がかかってきたとき、はじめに短い着信音が5～6回鳴ります。このときに電話に出ると切れますので、通常の着信音が鳴ってから、電話に出てください。
- ナンバー・ディスプレイは、NTTの他のサービスと併用して使用できない場合があります。詳しくはNTTへお問い合わせください。
- ISDN回線のターミナルアダプタのアナログポート・構内交換機 (PBX) やサービスに対応していない他の通信機器に接続すると、ナンバー・ディスプレイが使えない場合があります。このときは [リヨウシナイ] に設定してください。

# 着信記録（着信履歴）を見る

## ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です


電話がかかってくると、相手の方の電話番号や着信した時刻などが最大20件まで記録されます（着信記録）。20件を越えると古い着信記録から消去されます。

## 親機で着信記録を見る




- 途中でやめるときは： 再生/停止
- 再生/着信記録 を2回押すと、一番新しい着信記録が表示され、着信日時「〇月〇日 午前（または午後）〇時〇分です」が聞こえます。
- ▼/クリア で1件古い着信記録、▲ で1件新しい着信記録を表示します。「ピピピピ」と鳴ったときは、現在表示しているものより新しい（または古い）着信記録がありません。
- 再ダイヤルが1件もないときは 再生/着信記録 を1回押すとエラー音が鳴りますが、そのまま2回目を押すと着信記録を表示します。

## ■ 着信記録をすべて消すときは

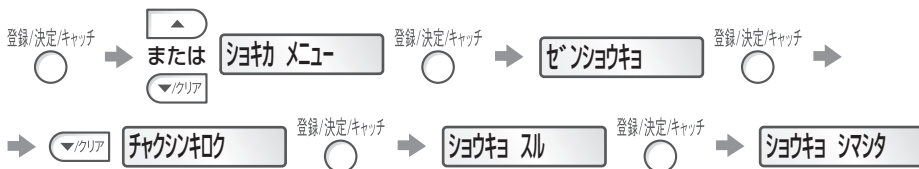



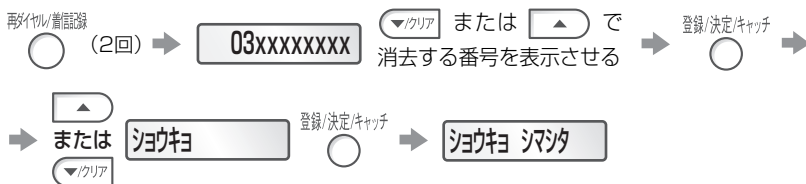

## ■ 着信記録を1件ずつ消すときは




## 子機で着信記録を見る



- ・途中でやめるとき：
- ・ で1件古い着信記録、 で1件新しい着信記録を表示します。
- ・再ダイヤルが1件もないときは  を1回押すとエラー音が鳴りますが、そのまま2回目を押すと着信記録を表示します。

### ■ 着信記録をすべて消すときは



### ■ 着信記録を1件ずつ消すときは




### 📢 お知らせ

- 着信記録は親機と子機、別々に記録しています。
- 着信記録が20件記録されているときに電話がかかってくると、新しい着信記録が残り、一番古い着信記録が自動的に消えます。
- 子機の時計を合わせていなくても、親機の時計を合わせている場合は着信した日時が記録されます。親機の時計も合わせていない場合は、「1月1日午前0時0分」が記録されます。
- 「非通知お断り」、「特定番号お断り」、「公衆電話お断り」「表示圏外お断り」でお断りされ、呼び出されなかった電話は、子機の着信記録に残りません。親機には残ります。


# 着信記録を使う

## 親機で着信記録を使って電話をかける




途中でやめるとき:  再生/停止


## 親機の着信記録をワンタッチダイヤルや電話帳に登録する

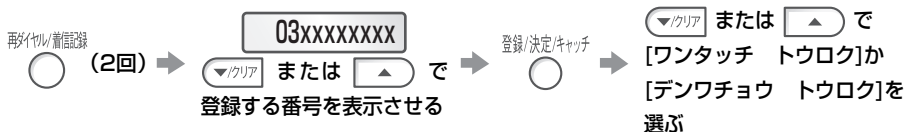

### ●ワンタッチダイヤルに登録するとき

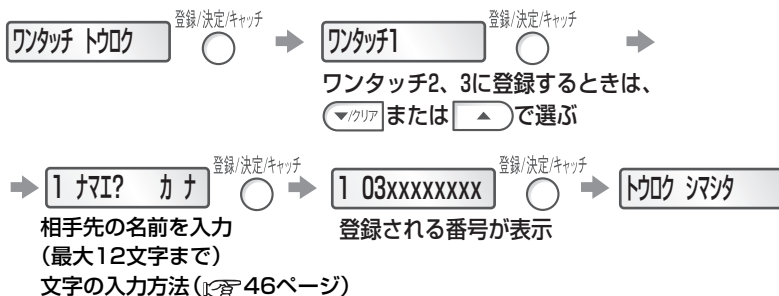

### ●電話帳に登録するとき

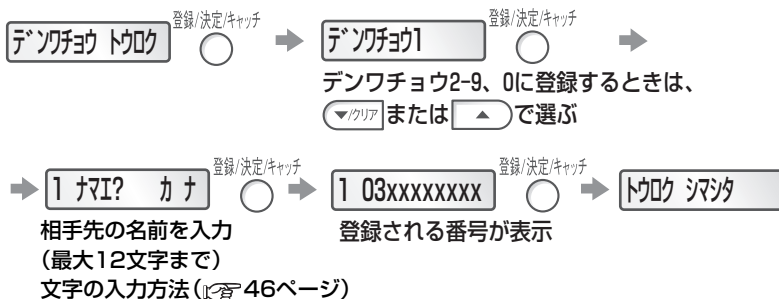

### 📞 お知らせ

●すでに登録されているワンタッチダイヤルや電話帳に登録した場合、上書きされます。





# 着信の種類によって着信音を変える


## ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話がかかってきたときに、着信の種類に合わせて着信音を変えることができます（着信鳴り分け）。お名前ワンタッチダイヤルを録音している場合、着信鳴り分けは動きません。

## 親機で着信鳴り分けを設定する

鳴り分け用として設定できる着信音は、「着信音（音色）を変える」（☎82ページ）で設定できるものと同じです。「ピピッ」と鳴るところは、「着信鳴り分け解除」の項目です。


着信の種類によって着信音を変える

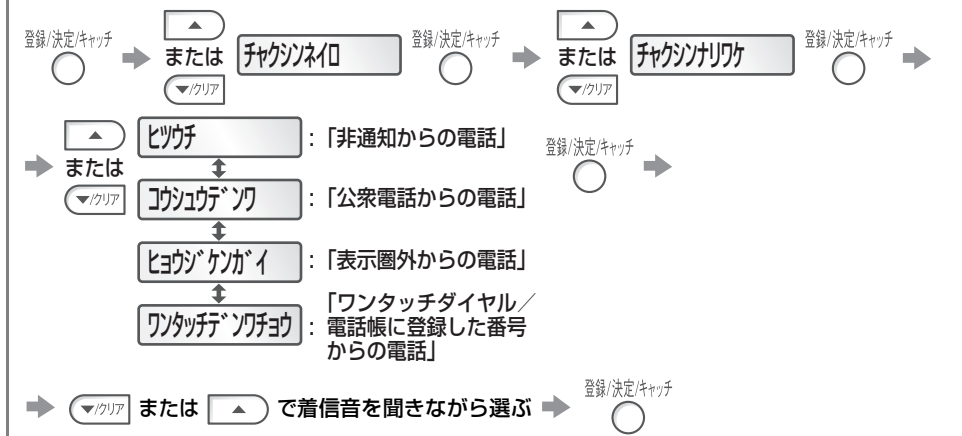

- 途中でやめるとき： 再生/停止
- 着信音の種類の名前は表示されません。音を聞きながら設定してください。

## 子機で着信鳴り分けを設定する

鳴り分け用として設定できる着信音は、「子機の着信音の種類を変える」（☎82ページ）で設定できるものと同じです。「ピピッ」と鳴るところは、「着信鳴り分け解除」の項目です。

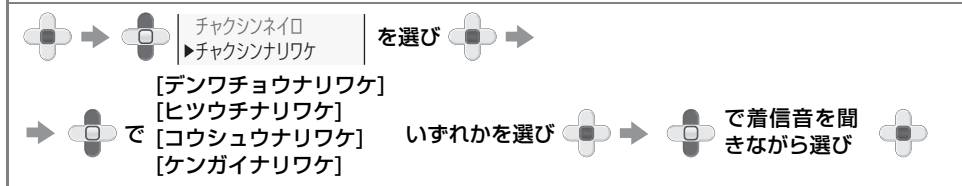

- 途中でやめるとき： 切
- 着信音の種類の名前は表示されません。音を聞きながら設定してください。

## ■ 着信鳴り分けを解除するには

親機：着信音を選ぶときに「ピピッ」と鳴るまで または で選び、 を押します。

子機：着信音を選ぶときに「ピピッ」と鳴るまで で選び、 を押します。

## 📢 お知らせ

- かかってくる相手の方ごとに着信音を変えることはできません。

# 非通知・公衆電話・表示圏外からの電話を拒否する (着信お断り)

## ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

こちら側の着信音を鳴らさずに非通知 (番号を通知せずにかけてきた電話)、公衆電話、表示圏外 (番号を通知できない地域) の電話にお断りメッセージを流すことができます。

## お断りを設定すると

- 非通知のお断りを設定し、非通知の電話がかかってくると、下記のメッセージが相手に3回流れて、電話が切れます。

### お断りメッセージ

恐れ入りますが電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、番号を通知しておかけ直してください。


- 公衆電話・表示圏外のお断りを設定し、公衆電話・表示圏外から電話がかかってくると、下記のメッセージが相手に3回流れて、電話が切れます。

### お断りメッセージ

この電話は、お受けすることができません。

## お断りの設定／解除をする

お買いあげ時は、「セッテイシナイ (解除)」になっています。  
設定すると、ディスプレイ上に **お断り** が点灯します。解除すると消えます。

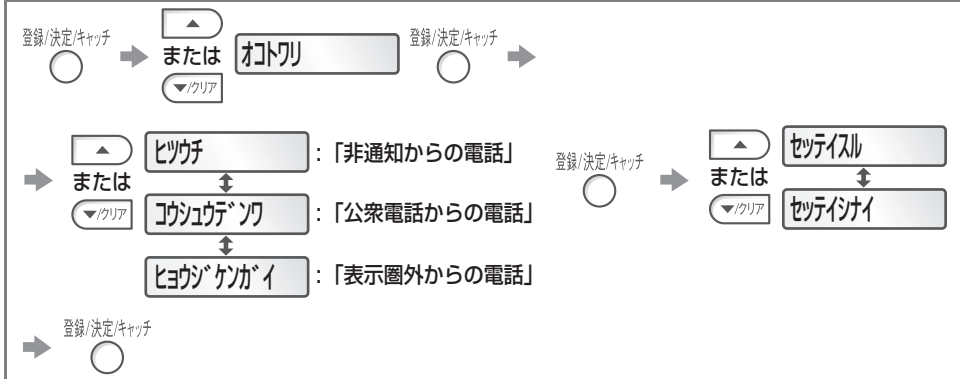

- ・ 番号の入力を間違えたときは、再生/停止 を押して最初からやり直してください。
- ・ 途中でやめるとき : 再生/停止

# 特定の番号からの電話を拒否する (特定番号お断り)

## ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です


電話を受けたくない相手先の電話番号を「お断り番号」として30件まで登録できます (迷惑番号も含む) (※ 35ページ)。

●登録した番号から電話がかかってくると、下記のメッセージが相手に3回流れて、電話が切れます。

お断りメッセージ  
この電話はお受けすることができません。

## 特定番号お断りの設定／解除をする


お買いあげ時は、「セッテイシナイ (解除)」になっています。  
設定すると、ディスプレイ上にお断りが点灯します。解除すると消えます。

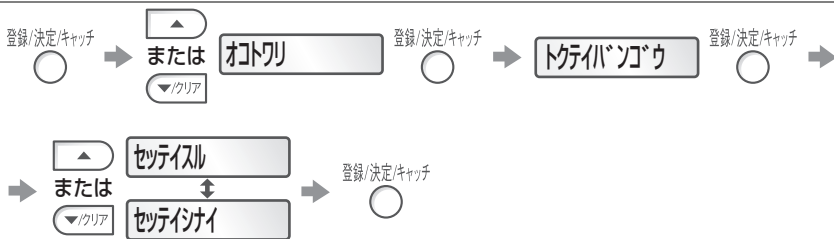

・途中でやめるとき:  再生/停止

## お断りしたい番号を登録する

親機で操作します。

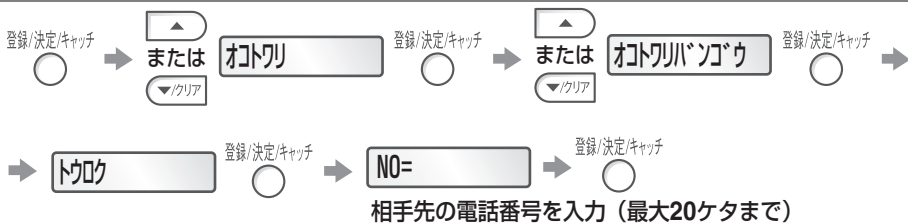

・番号の入力を間違えたときは、 を押して最初からやり直してください。


・途中でやめるとき:  再生/停止

特定の番号からの電話を拒否する (特定番号お断り)

ナンバー・ディスプレイ

# 特定の番号からの電話を拒否する（特定番号お断り）

## お断りしたい番号を消去する

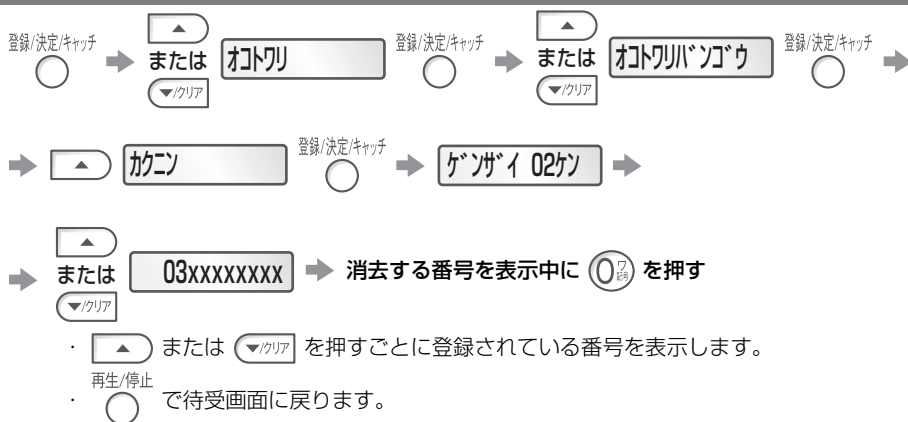

特定の番号からの電話を拒否する（特定番号お断り）

デインバー  
レイ





### お知らせ

- お断りの設定をしても、お断り番号に登録していない方から電話がかかってきたときは着信音が鳴ります。

# キャッチホンを利用する

## キャッチホンのご契約が必要です

「キャッチホン」サービスとは、電話でお話しているときでも、別の人からかかってきた電話に出ることができるNTTのサービスです。

親機の <sup>登録/決定/キャッチ</sup>  または子機の <sup>カナ/キャッチ</sup>  ボタンは、NTTの通話着信サービス「キャッチホン」を利用するためのボタンです。「キャッチホン」をご利用になるには、NTTとの契約が必要です（基本使用料金が毎月必要です）。

## 親機でキャッチホンを受ける

通話中に「ブツ」と <sup>登録/決定/キャッチ</sup>  → **もとの通話に戻る** <sup>登録/決定/キャッチ</sup>   
信号音が聞こえたら **ときはもう一度**



## 子機でキャッチホンを受ける

通話中に「ブツ」と <sup>カナ/キャッチ</sup>  → **もとの通話に戻る** <sup>カナ/キャッチ</sup>   
信号音が聞こえたら **ときはもう一度**

## ■ キャッチホンでかかってきた相手の方の電話番号をディスプレイに表示させるには

キャッチホン・ディスプレイを設定してください。(☎ 79ページ)。ただしキャッチホン・ディスプレイのご契約が必要です。

## お知らせ

- キャッチホンを利用するとき以外に <sup>登録/決定/キャッチ</sup>  または <sup>カナ/キャッチ</sup>  を押すと、通話が切れてしまいますので、ご注意ください。

# キャッチホン・ディスプレイを利用する

## キャッチホン・ディスプレイとナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

キャッチホン・ディスプレイとは、相手の方と通話中に他の方から割り込みで電話がかかってきたとき、他の方の電話番号などを液晶画面に表示させるサービスです。

ご利用には、NTTとの契約が必要です。くわしくは、局番なしの「116番」、またはお近くのNTT支店・営業所までお問い合わせください。

子機では電話帳に登録されている方からの割り込みがあった場合は、名前が表示されます。


割り込んできた方の名前や電話番号を確認して、通話を切り替えることができます。

## キャッチホン・ディスプレイを設定／解除する

親機で操作します。

相手の方と通話中に、他の方から電話がかかってくると、他の方の電話番号が液晶画面に表示されます。電話帳に登録されている方からの場合は、名前が表示されます。

はじめは、キャッチホン・ディスプレイを [リヨウシナイ] になっています。

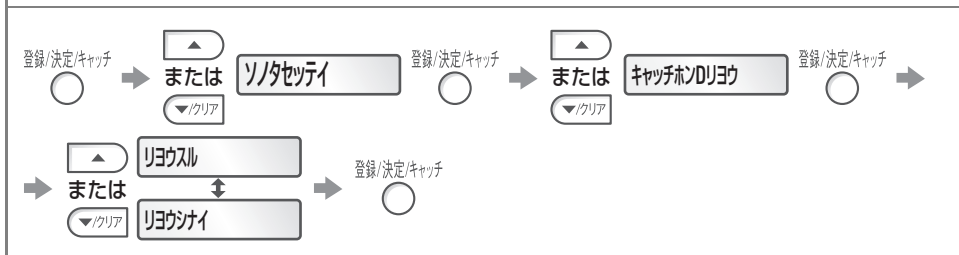

途中でやめるとき：  
再生/停止

## 電話がかかってきたとき

通話中に、他の方が電話をかけてくると、

「ブツ」となります (約1~4秒)。

データの受信を開始します。 ⇨ データの受信が完了する。 ⇨ 他の方の電話番号または名前が表示されています。  
(☎ 68ページ)

●通話中の声が聞こえなくなります (約1~4秒)。

## お知らせ

- 番号通知ができない地域、または回線については、最寄りのNTTにお問い合わせください。
- 電話帳に登録されている相手の方から電話がかかってきたときは、登録されている名前が表示されます (電話番号を市外局番から登録しておかないと名前は表示されません)。
- 保留中、通話録音中や留守応答中に電話がかかってきたときは、電話番号を受信できません。
- 次のようなときは、電話番号を受信できない場合があります。
  - ・大きな声で通話しているとき
  - ・周囲が騒がしいとき
  - ・本電話機からNTTの交換機まで距離が離れすぎているとき
- 通話中に音声を「ブツ」という割込音と誤認識して数秒間無音状態になることがありますが、故障ではありません。
- 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスで受けた電話番号は、着信記録に残ります。
- 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスで受けたときは、お断り機能は動きません。
- キャッチホン・ディスプレイの表示内容は、ナンバー・ディスプレイと同じです (☎ 68ページ)。

# 着信音／受話音／スピーカーの音量を変える


## 親機の着信音量を変える

電話がかかってきたときに鳴る着信音の音量を変えることができます。


受話器を置いたまま  または  を押す（4段階）

- ・はじめは「3段階目」に設定されています。

## 親機の着信音量を鳴らさないようにする

「ピー」と鳴るまで  を押し続ける／

解除するときは  または  を押す

- ・鳴らさない設定にすると、ディスプレイに  が表示されます。

## 親機の受話音量を変える

通話中に受話口から聞こえる音量を変えることができます。

通話中に  または  を押す（4段階）

- ・はじめは「2段階目」に設定されています。

## 親機のスピーカー音量を変える

録音再生時の音量や、留守番電話の応答メッセージの音量などを変えることができます（それぞれの個別に変えることはできません）。

   または  を押す（4段階）  

- ・はじめは「2段階目」に設定されています。


## お知らせ

- 着信音を鳴らさない設定にしているでも、内線通話からの着信音は「プルルル プルルル」と最小の音量で鳴ります。
- 親機や子機でスピーカー音量を「大」にしたとき、音が途切れることがありますが、故障ではありません。
- 親機、子機ともに着信音を鳴らさない設定にしているときは、外から電話がかかってきても着信音は鳴りません。



## 子機の着信音量を変える／鳴らさないようにする

電話がかかってきたときに鳴る着信音の音量を変えることができます。

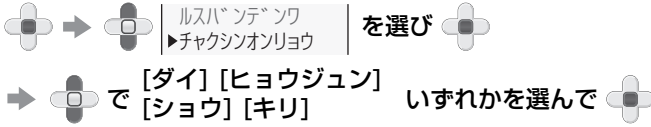

- ・途中でやめるとき：
- ・はじめは [ヒョウジュン] に設定されています。
- ・[キリ] に設定すると、ディスプレイに が表示されます。

## 子機の受話音量を変える


通話中に受話口から聞こえる音量を変えることができます。

通話中に 押しごとに切替：4段階

- ・はじめは「2段階目」に設定されています。

## 子機のスピーカー音量を変える

録音再生時などに、スピーカーから聞こえる音量を変えることができます。



- ・はじめは「2段階目」に設定されています。

## 子機の通話音質を変える

子機の受話口から聞こえてくる音質を変更できます。

通話中に 押しごとに [タカイ] (高音を強調) [ヒクイ] (低音を強調) を切替 [フツウ]

- ・通話を終了しても設定は保持します。
- ・[フツウ] を選ぶと、「ピピッ」と鳴ってお知らせします。
- ・ を押したときに、ディスプレイに [タカイ] [ヒクイ] [フツウ] が約5秒間表示されます。


### お知らせ

- 着信音を鳴らさない設定にしているでも、内線通話からの着信音は「ブルルル ブルルル」と最小の音量で鳴ります。
- 親機や子機でスピーカー音量を「大」にしたとき、音が途切れることがありますが、故障ではありません。
- 親機、子機ともに着信音を鳴らさない設定にしているときは、外から電話がかかってきても着信音は鳴りません。

# 着信音（音色）を変える


電話がかかってきたときの着信音（音色）を変えることができます。

## 親機の着信音の種類を変える

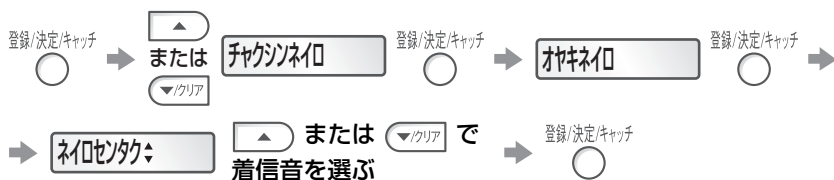

- 途中でやめるとき： 再生/停止

## 子機の着信音の種類を変える



- 途中でやめるとき： 切

### ■ 着信音の種類

- ・ 曲名はディスプレイには表示されません。音を聞きながら設定してください。
- ・ はじめは「ブルルル ブルルル」に設定されています。

1	ブルルル ブルルル	6	ショートメロディ③
2	ポロロロ ポロロロ	7	ショートメロディ④
3	ピロン ピロン	8	ショートメロディ⑤
4	ショートメロディ①	9	ジムノペティ
5	ショートメロディ②	10	ジュピター

### お知らせ


- 内線通話からの着信音は変更できません。

# 充電電池の交換をする

子機の充電電池は消耗品です。使用頻度にもよりますが、**約2年程度** で使用できなくなります。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときは、新しい別売の充電電池（形名A-002）に交換してください（☎ 99ページ）。


## 充電電池を交換する

### ① 充電電池ふたを取り外す

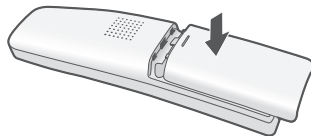

### ② 古い充電電池を取り外す

充電電池を取り外すと、子機の時刻の登録が消えます。

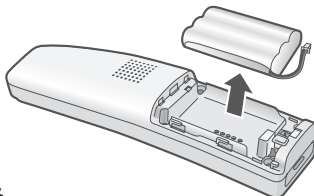

### ③ 新しい充電電池を入れ、充電する

「充電電池をセットして子機を充電する」（☎ 23ページ）

の操作 ② ～ ⑥ で、新しい充電電池を入れて10時間以上充電する

## ■ 充電式電池のリサイクルご協力をお願い

この商品には、ニッケル水素電池を使用しています。  
この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。  
電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



ニッケル水素電池の  
リサイクルにご協力ください。

- 交換後不要になった電池、及び使用済み製品から取外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店へのお問い合わせは、下記へお願いします。
  - ・ この商品またはニッケル水素電池をお買いあげいただいた販売店または「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱い店
  - ・ (社)電池工業会小型二次電池再資源化推進センター、および充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局詳しくは、(社)電池工業会ホームページ「<http://www.baj.or.jp/>」をご覧ください。
- 電池を分別廃棄している市町村がありますので、その場合は市町村の条例に基づいて廃棄してください。
- リサイクル時のご注意
  - ・ 電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
  - ・ 外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
  - ・ 電池を分解しないでください。

## ⚠ 警告

充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。



# こまったときは

## 電話がかけられない

相手の方に電話がかけられないときは、以下の表を参考にして確認してください。

- どこにも電話がかけられないとき……☎ 下記
- 特定の番号にかけられないとき……☎ 下記
- 携帯電話にかけられないとき……☎ 次ページ

### どこにも電話がかけられない



取り付けの手順にしたがって、ACアダプター、電話機コードが正しくつながっているかを確認します (☎ 20ページ)。

ご契約の回線種別を確認して手動で変更します (☎ 22ページ)。

電話をかける・つながったらそのままお使いください。  
(特定の番号だけつながらないときは ☎ 右記へ)

それでもつながらない

引っ越しの直後など回線の工事が完了していないことがあります。

ご契約と工事の日程を確認してください。

### 特定の番号にかけられない

例：フリーダイヤル (0120～)  
ナビダイヤル (0570～)  
など



IP電話 (ADSLなど) または光電話 (NTTのひかり電話など) のどちらかを契約されていますか

光電話 (NTTのひかり電話など) を契約している

光電話 (NTTのひかり電話など) を契約している場合は、特定の番号にかけられません。  
(例：ナビダイヤル 0570～など)  
詳しくは、ご契約の光電話会社にご確認ください。

NTTなどの一般加入回線を同時に契約していない場合は、特定の番号にかけられません。  
(例：フリーダイヤル 0120～、ナビダイヤル 0570～ など)  
詳しくは、ご契約のIP電話会社にご確認ください。

ご契約の電話会社またはサービス会社とは？

通話料金や電話サービスの請求書を送ってくる会社です。

IP電話 (ADSLなど) を契約している

NTTなどの一般加入回線も同時に契約されていますか

契約している

一般加入回線を選択するための「IP電話解除番号」をダイヤルしないといけません。

「IP電話解除番号」(☎ 59ページ) をダイヤルしてからフリーダイヤルなどの番号をダイヤルしてください。

それでもつながらない

ご契約の回線種別を確認して手動で変更します (☎ 22ページ)。

契約していない

携帯電話にかけられない



IP電話（ADSLなど）や光電話（NTTのひかり電話など）を契約されていますか？

契約していない

光電話（NTTのひかり電話など）を契約している

IP電話（ADSLなど）を契約している

「携帯とくとくダイヤル機能」の設定で電話会社（通信事業者）が合っていないとつながりません。

正しい電話会社（通信事業者）に設定します（☎ 58ページ）。



事業者識別番号をもう一度チェック

光電話（NTTのひかり電話など）をご契約の場合「携帯とくとくダイヤル機能」はご利用になれません。

設定を「リヨウシナイ」に設定します（☎ 58ページ）。

NTTなどの一般加入回線も同時に契約している

契約している

契約していない

「携帯とくとくダイヤル機能」の電話会社（通信事業者）や「IP電話解除番号」が合っていないとつながりません。

正しい電話会社（通信事業者）に設定します（☎ 58ページ）。

「携帯とくとくダイヤル機能」はご利用になれません。

設定を「リヨウシナイ」に設定します（☎ 58ページ）。

携帯電話にかけます（通話料金がかかります）。つながったら、設定は完了です。

●それでもつながらない場合

電話会社によっては、かけられない電話番号や受けられない電話サービスがあります。ご契約の電話会社や電話サービス会社にご確認ください。

■ 回線種別とは…

回線の種類のことです。ダイヤル回線とプッシュ回線があります。本機の設定がご契約の回線と合っていない場合、電話がかかけられないことがあります。

■ 回線種別の自動設定について

本機では、電話機コードを回線につなぐと、回線種別が自動で設定されます。ただし、ご使用の状況によっては正しく設定されないことがあります。電話がかかけられない場合は、ご契約内容を確認し、設定が合っていない場合は手動で変更してください（☎ 22ページ）。

■ IP電話とは

IP電話では、インターネットの技術によって通信します。IPとは、internet protocol（インターネットプロトコル）の略です。従来とは異なる仕組みで通信するため、回線種別設定に関係なくつながります。

ただし、フリーダイヤル（0120）などの番号にかけるときはNTTの一般加入電話回線を使うため、回線種別設定がご契約の種別と合わないとながりません（NTTのひかり電話をのぞく）。フリーダイヤルの他にも、一部の電話番号にかけられない場合があります。かけられない電話番号は、ご契約のIP電話会社にご確認ください。

## 相手の声が聞こえにくい

相手の方の声が聞こえにくい？



相手の方の声が聞こえにくいのは親機ですか？子機ですか？

親機で聞こえにくい



子機で聞こえにくい



雑音が入る

■ 受話音量が大きすぎると雑音が入る場合があります

それでも雑音が入る場合は

- 電話機コードと電源コードを束ねていませんか？  
⇒ できるだけ離して接続します
- キャッチホン・ディスプレイをご利用でないのに、設定が「リヨウスル」になっていませんか？  
⇒ 「リヨウシナイ」にします  
☎ 79ページ

音が小さい／音が大きすぎる

■ 受話音量を調整します  
☎ 80、81ページ

雑音が入る  
相手の方の音が途切れる  
音が大きくなったり小さくなったりする

■ 親機との距離や設置場所などお使いの環境をお確かめください  
⇒ 「本機の取り扱いについて」をご覧ください  
☎ 9ページ

それでも雑音が入る場合は

■ 電波干渉を起こしている可能性がありますので、回避チャンネルを変更してみてください  
☎ 64ページ

■ 電波干渉を受けているときは、雑音が入ったり通話が切れてしまうことがあります。いったん電話を切り、もう一度通話してみて、異常がなければ故障ではありません。また、親機との距離や設置場所などを変えてもう一度お確かめください


こちら側の声が相手に聞こえにくい




■ 送話口（マイク）を手でふさいでいませんか？  
☎ 11ページ

■ 回線の状態などによって、聞こえにくくなる場合があります

子機が使えない

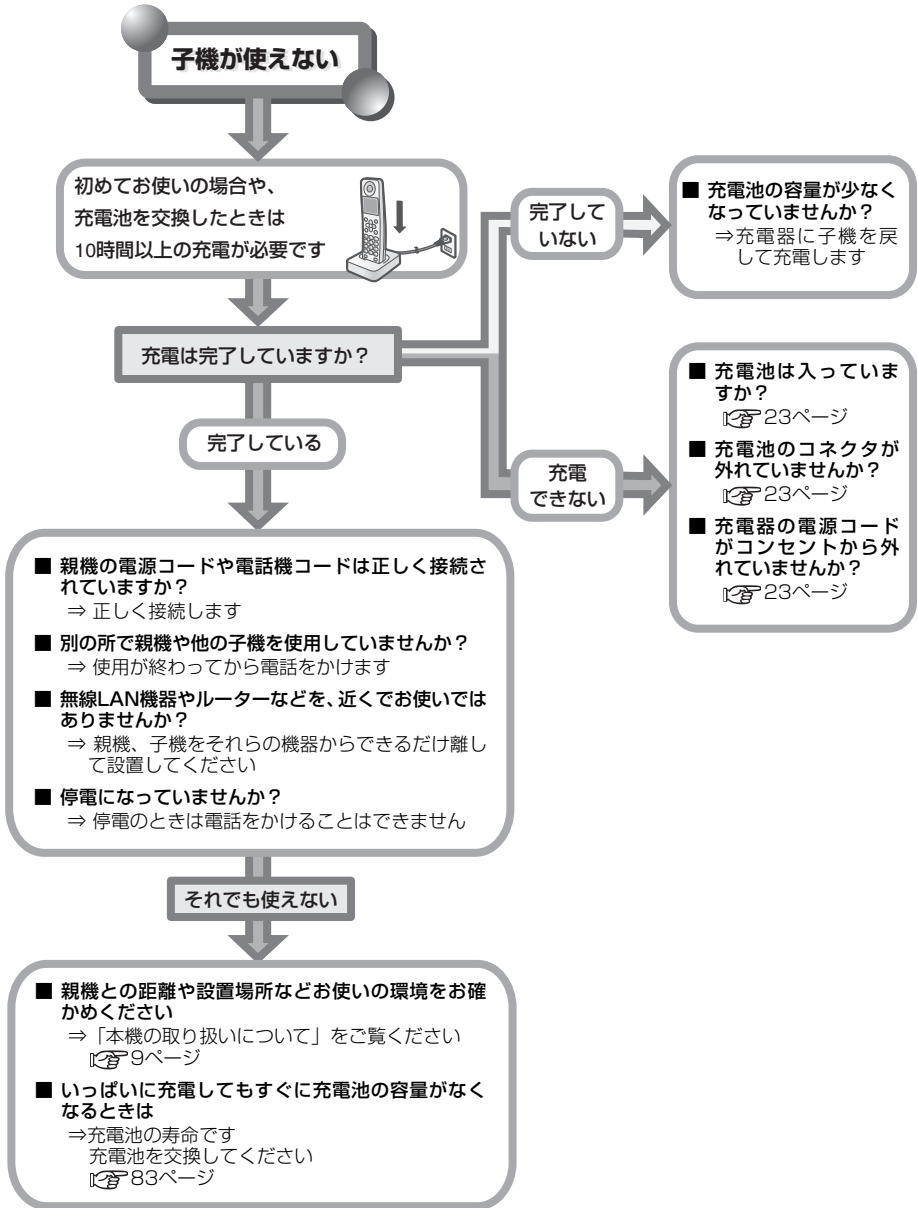

## 留守設定が正しく働かない

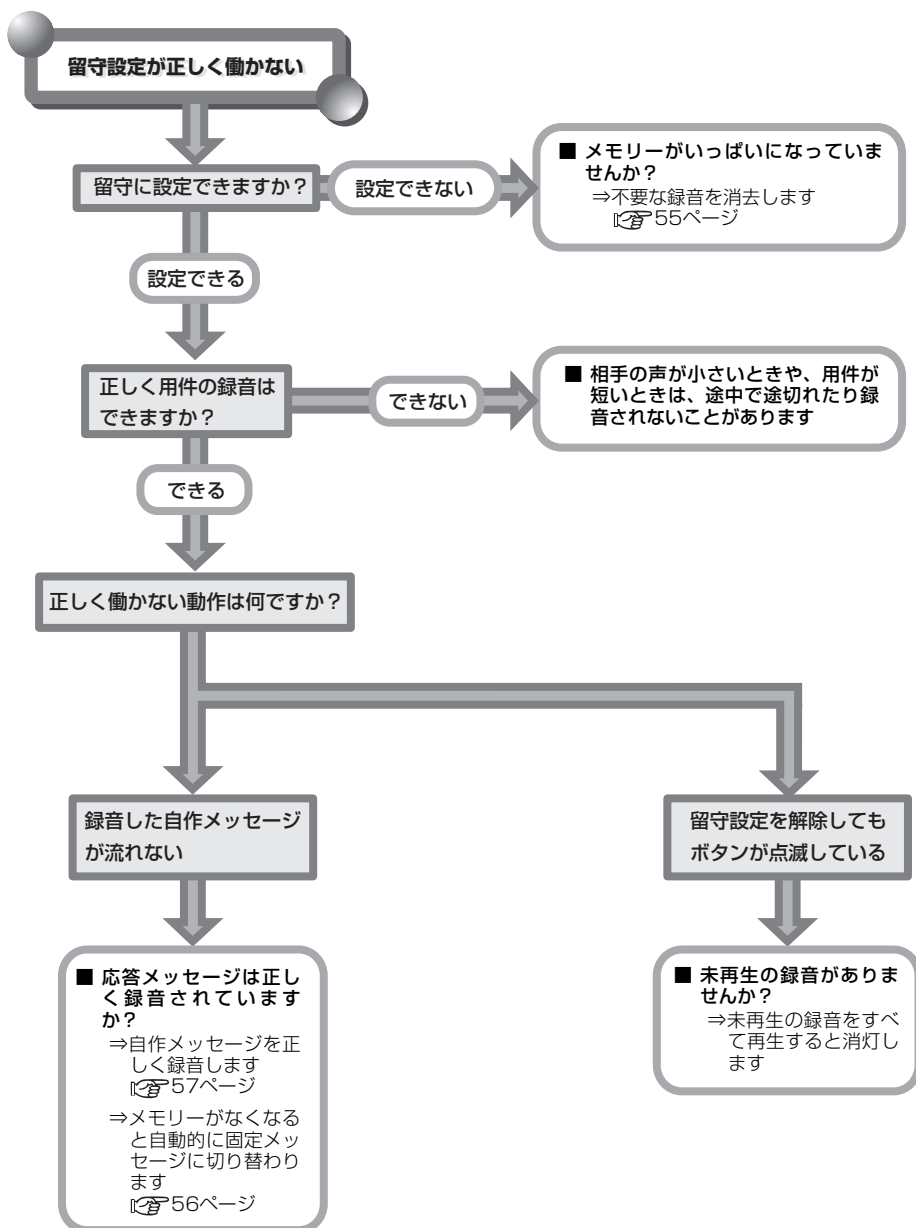



名前や番号が表示しない

相手の方の番号を表示しない

ナンバー・ディスプレイを契約していますか？

契約していない

⇒ナンバー・ディスプレイの契約が必要です  
(局番なしの**116番**へお問い合わせください)

契約している

NTTとの契約が済んで、工事は完了していますか？

完了していない

⇒局番なしの**116番**へお問い合わせください

完了している

構内交換機やホームテレホンに接続していますか？

接続している

⇒構内交換機やホームテレホンに接続していると表示できません

接続していない

ひかり電話などの光回線やIP電話、ISDNを利用していますか？

利用していない

■ **ナンバー・ディスプレイの設定が「リヨウシナイ」になっていませんか？**  
⇒ナンバー・ディスプレイの設定が「リヨウスル」に設定してください  
☎ 69ページ

利用している

ひかり電話などの光回線やIP電話の場合

⇒各契約会社へお問い合わせください

ISDNの場合

ターミナルアダプター (TA) がナンバー・ディスプレイ対応ですか？

対応していない

⇒ターミナルアダプター (TA) がナンバー・ディスプレイ対応でないと表示できません

対応している

⇒ターミナルアダプター (TA) 側でナンバー・ディスプレイを「リヨウスル」に設定してください

# こまったときは

相手の方の名前を表示しない  
／着信音が変わらない



03XXXXXXXX

相手の方の電話番号を市外局番から登録しましたか？

登録していない

■ 相手の方の電話番号は市外局番から登録しないと鳴り分け機能や名前を表示できません  
⇒市外局番から入力してください  
☎ 44ページ

登録している

ナンバー・ディスプレイを契約していますか？

契約していない

■ ナンバー・ディスプレイの契約が必要です  
⇒局番なしの116番へお問い合わせください

こちら側の電話番号が相手の方の電話機に表示されない



こちら側の電話番号を「通常通知」または「通常非通知」のどちらでご契約されていますか？

「通常非通知」で契約している

⇒こちら側の電話番号を「通知する」には相手の方の電話番号の前に「186」をダイヤルしてください

「通常通知」で契約している

相手の方はナンバー・ディスプレイを契約されていますか？




契約していない

⇒相手の方がナンバー・ディスプレイをご契約されていないと、表示されません


契約している

⇒ご契約の電話会社へお問い合わせください

ADSLやひかり電話をご契約の方へ

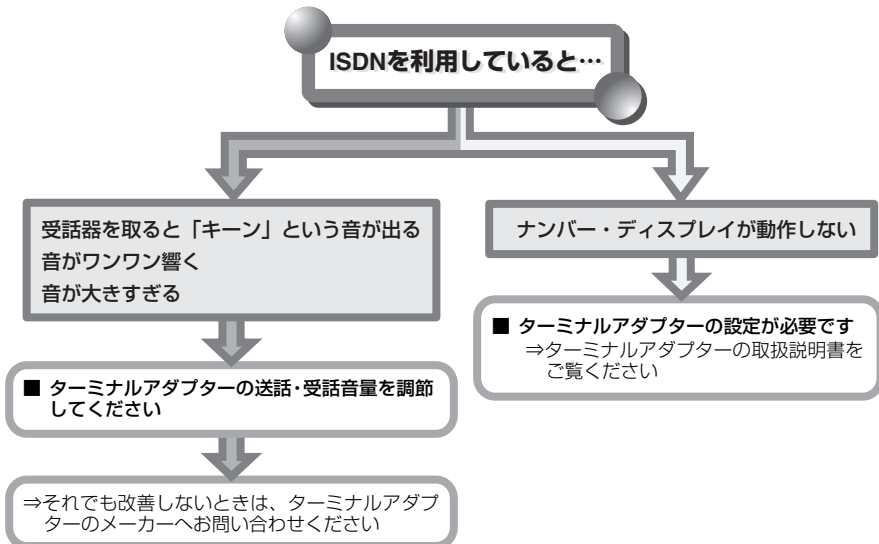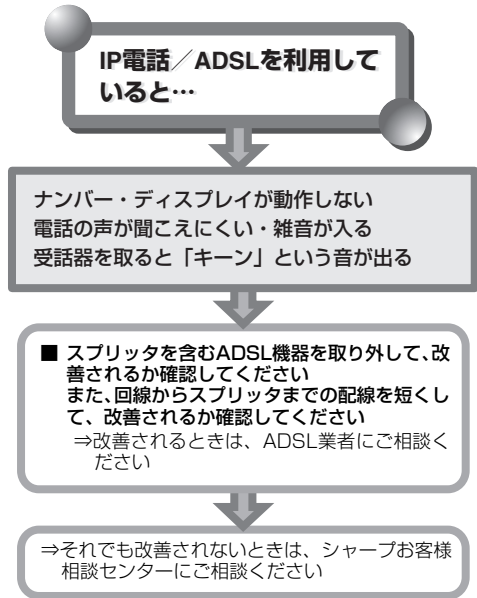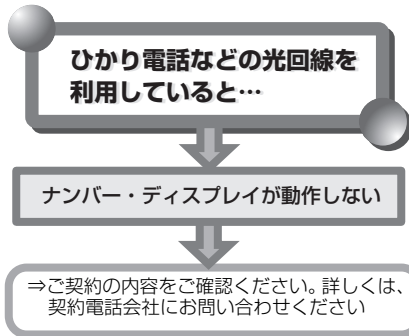

## その他 こまったときは

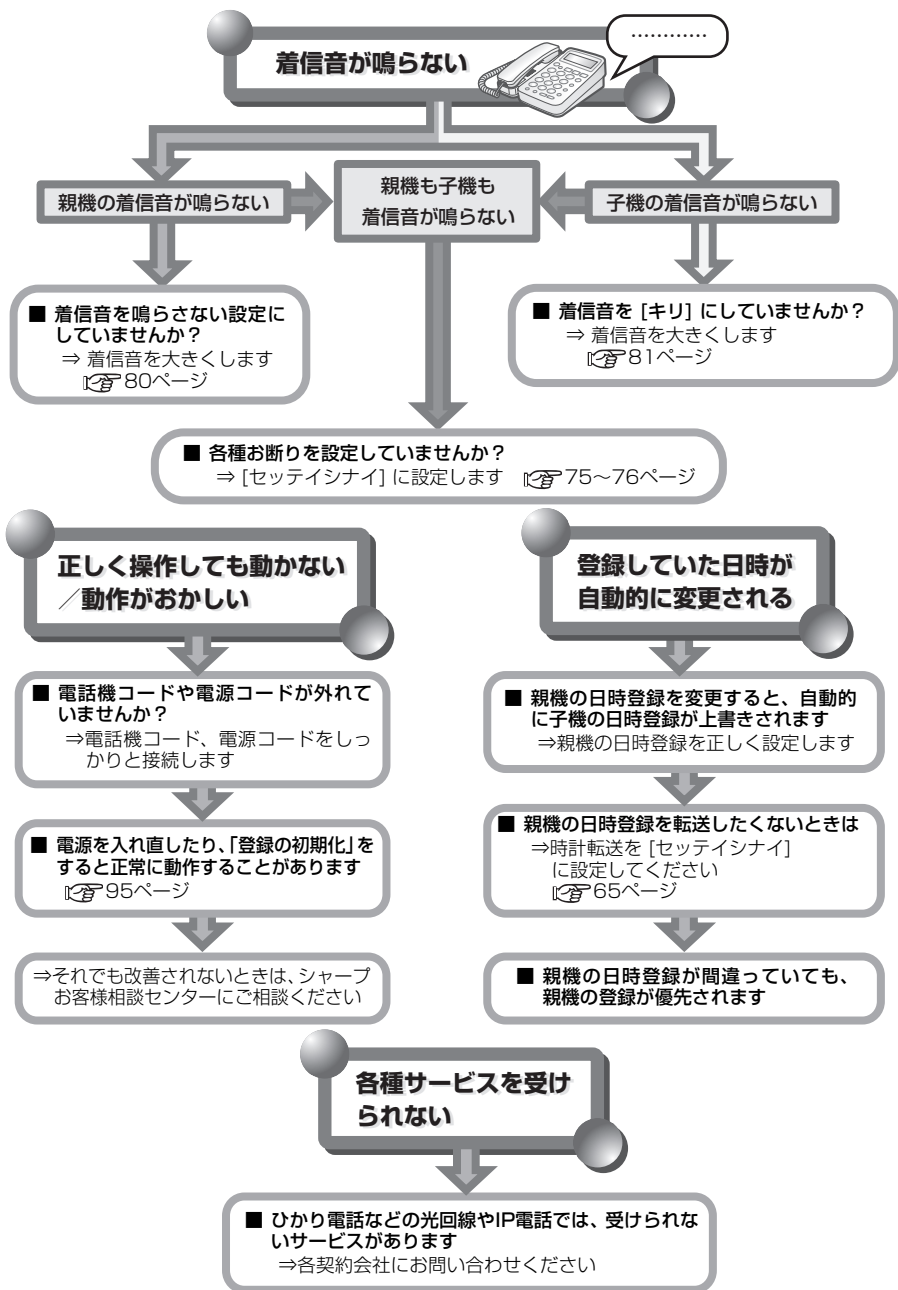

親機でこんな音が鳴ったときは

	音の種類	こんなときに鳴ります	音の意味は
登録操作をしているとき	「ピピピピ」	登録できないボタンを押しているときや登録できるケタ数より多くボタンを押したとき	操作がまちがっています。操作をやり直してください。
		登録中に1分（時計を合わせるときは2分）以上時間をあけたとき	操作をやり直してください。
子機を呼び出すとき	「ピピピピ」	子機の充電電池の容量が少なくなっているとき	子機を充電してください。
		電気雑音の発生しやすい所で使用しているとき	電気雑音の発生しやすい所から離して使ってください。
		親機と子機が離れすぎているとき	子機を使用範囲に戻してください。

子機でこんな音が鳴ったときは

	音の種類	こんなときに鳴ります	音の意味は
通話中	「ビッピッピッ…」	充電電池の容量が少なくなったとき	約1分後に電話は切れますので、通話を止めて充電器に戻してください。
		使用範囲をこえているとき	20秒後に電話は切れますので、すみやかに使用範囲内に戻ってください。
		親機のACアダプターがはずれたとき	電話は切れてしまいます。親機のACアダプターをつないでください。
		停電になったとき	電話は切れてしまいます。親機を使用してください。
電話をかけるとき	「ピーピー」	親機または他の子機（子機増設時）が使用中のとき	親機または他の子機の使用が終わるまで待ってください。
		親機と子機が離れすぎているとき	使用範囲内に戻ってください。
		親機のACアダプターがはずれているとき	親機のACアダプターをつないでください。
		電気雑音の発生しやすい所で使用しているとき	電気雑音の発生しやすい所から離れて操作してください。

# 停電になったとき

停電や電源が切れた状態（ACアダプター抜け、ブレーカー落ちなど）では、次のようになります。

電話機	<ul style="list-style-type: none"><li>●親機で電話を受けたり、かけたりすることはできません。</li><li>●子機を使用することはできません。</li><li>●各種サービスは働きません。</li><li>●ナンバー・ディスプレイの着信記録は消えません。</li><li>●通話中に停電したときは、通話が切れてしまいます。</li></ul>
留守番	<ul style="list-style-type: none"><li>●留守番電話動作中に停電したときは、電話が切れて録音もされません。</li><li>●停電になっても、録音内容は消えません。</li></ul>
登録した内容	<ul style="list-style-type: none"><li>●電話帳などに登録されている内容は消えません。</li><li>●日付・時刻の設定は消えてしまいます。 子機の日付・時刻が設定されていて、親機の電波が届く範囲にある場合に、親機の「トケイテンソウ」を [セッテイ] に設定しているときは、子機から親機へ自動的に日付・時刻が転送されます。 転送されなかったときは、あらためて手動で設定し直してください。</li></ul>

# 操作ができなくなったとき

衝撃や過大な静電気を受けたとき、落雷などで電源電圧の異常が起きたとき、また誤った操作をしたときなど、操作を受け付けなくなるなどの異常が発生することがあります。  
このようなときは、次の操作をお試しください。

## 親機の操作ができなくなったとき

この操作をすると、以下の内容はお買いあげ時の設定に戻りますので、登録し直してください。  
日時、約2時間有効なお断り（非通知・公衆電話・表示圏外）など

- ① 電話機コード、ACアダプターを抜く
- ② 親機の受話器を取り上げた状態で、約5分そのままにしておく
- ③ 親機に受話器を戻し、電話機コードとACアダプターをつなぐ
- ④ 「ピー」と鳴ったら、操作する

## 子機の操作ができなくなったとき

この操作をすると、時刻の登録が消えます。時計転送されなかったときは、あらためて登録してください。


### 充電機のコネクターをはずして、もう一度、取り付ける

下記の登録初期化をすると正常に戻ることもあります。

## 親機の登録状態を初期化する（電話帳以外初期化）

登録初期化をすると、登録・設定した内容の他に、留守録などの録音が消去されます。  
親機のワンタッチダイヤルや電話帳の内容、子機の増設登録は消えません。

- ・ 親機のワンタッチダイヤルを消去するときは（[P.42](#)ページ）
- ・ 親機の電話帳を消去するときは（[P.49](#)ページ）

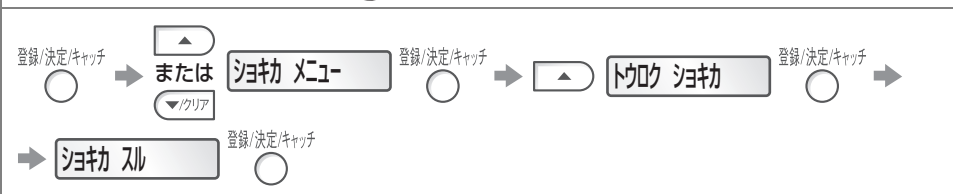

- ・ 途中でやめるとき：

## 子機の登録内容をすべて消して、お買いあげ時の状態にする

登録初期化をすると、子機の電話帳や登録・設定した内容が消えて、お買いあげ時の状態に戻ります。






- ・ 途中でやめるとき：

# 壁に掛けて使うとき


壁掛け方法

- ① 壁掛け用のツメをはずし、裏返す
- ② ツメを差し込み、受話器を置いて落ちないか確かめる
- ③ 推奨のネジをしっかりと壁や柱（厚さ約2cm以上）に取り付ける
- ④ 底面の穴をネジの頭に合わせて、取り付ける

壁掛け用ツメ

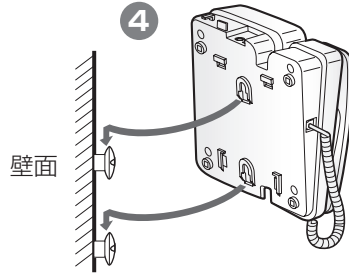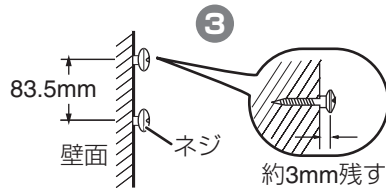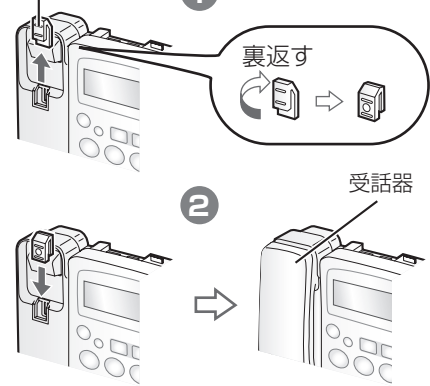

壁掛けネジは付属していません。取り付ける場合は、下図のサイズに近いネジをお買い求めください。ネジは2本必要です。

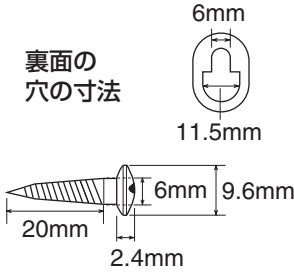

裏面の  
穴の寸法

## ⚠ 注意

- ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には直接取り付けないでください。また、振動の多い場所へも取り付けないでください。落下する恐れがあります。

- 壁掛けにするとときは、取り付ける前に見やすい位置を確認してから取り付けてください。
- 取り付ける位置で、液晶表示が見えにくいときは、別売品の壁掛けアダプターをお買い求めください（P.99ページ）。
  - 液晶ディスプレイの表示濃度を調整することができます（P.65ページ）。

83.5mm

壁に掛けて使うとき


付属品



# いろいろな接続

## 光回線（ひかり電話など）をご利用のとき

### 【接続例】

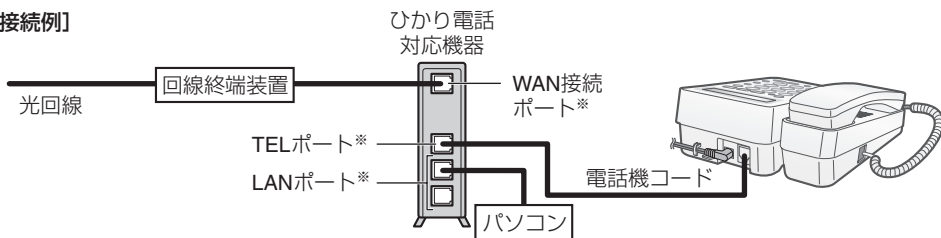


※ 接続ポートなどの名称は、商品によって異なる場合があります。

## ADSLによるIP電話をご利用のとき

基本的には、IP電話会社から提供される「IP電話対応モデム」や「アダプタ」（会社によって名称は異なります）に設けられている「電話機用」の差込口に接続すればお使いいただけます。接続のしかたなどについて、詳しくは、IP電話サービスを提供している会社のパンフレットやホームページなどをご確認ください。

※本機はIP電話に接続してお使いになることを前提として設計したものではありませんので、完全な動作を保証するものではありません。

### 【接続例】

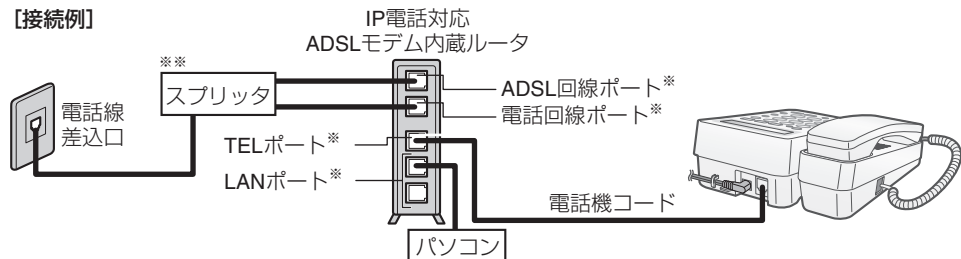


※ 接続ポートなどの名称は、商品によって異なる場合があります。

※※ スプリッタがルータに内蔵されているものもあります。

## ADSL回線に接続するとき（IP電話をご利用にならないとき）

### 【接続例】

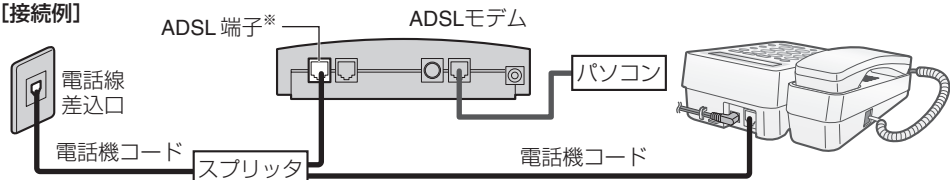


ADSLを利用するには、ADSL各サービス会社への申し込みが必要です。

● ADSLには加入電話と共有するタイプ（タイプ1）と共有しないタイプ（タイプ2）があります。タイプ2のときは、基本的には本機をお使いになれませんが、IP電話のサービスによってはお使いになれる場合もあります。

● 本商品の回線種別はご契約の回線種別に設定してください。

※ 端子の名称は異なる場合があります。

## ISDN回線に接続するとき

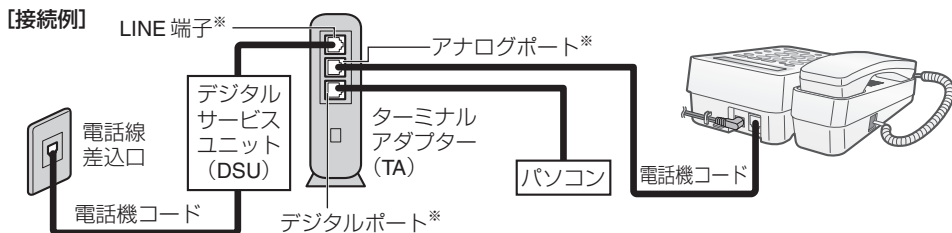

■ 接続後は、回線種別を【トーン】に設定してください (☎ 22ページ)。

ISDN回線を利用するには、NTTへの申し込みが必要です。

- ターミナルアダプターとISDN回線間の接続には、デジタルサービスユニット (DSU) が必要です。なお、ターミナルアダプターによっては、DSUが内蔵されている機種もあります。詳しくはターミナルアダプターの説明書をご覧ください。
- ナンバー・ディスプレイを利用するときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプターを使用してください。対応状況は、お使いのTAメーカーにお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイに対応していないターミナルアダプターをお使いのときは、本商品のナンバー・ディスプレイの利用設定を【リヨウシナイ】に設定してください (☎ 69ページ)。

※ 端子の名称は異なる場合があります。

### お知らせ

一般回線やISDNからADSLに変更した場合、サービス会社や接続条件によっては、次のようになります。

- 電話にノイズが入ったりすること等があります。その場合は、各ADSLサービス会社にご相談ください。
- 電話番号を通知するように選択されていても、携帯電話、PHSに発信した場合は、非通知になることがあります。通知したいときは、NTTを選択して発信してください。(NTT網で発信する方法はADSLのサービス提供会社にご確認ください。)
- 発信時、局番の頭に0000、0120、0570、0990等をつけた場合、また110、119、177、117、186、184、122等の番号にかけたとき、かからない(つながらない)などといった現象が発生することがあります。このときは、契約されている回線種別と機器の回線設定を確認し、手動で設定しなおしてください。(☎ 22ページ)
- ISDN、ADSLやIP電話をご利用のときは、電話の音量が大きくなりすぎる場合があります。こんなときは「回線音量」の設定を変更してください。(☎ 64ページ)

### 構内交換機 (PBX) やビジネスホン、ホームテレホンとの接続

- 構内交換機 (PBX) やビジネスホン、ホームテレホンには、そのまま接続できません。工事が必要となりますので、お取り付けのビジネスホン、ホームテレホンのメーカーにお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイをお使いの場合は、接続できません。詳しくは、構内交換機 (PBX)、ビジネスホン、ホームテレホンのメーカーにお問い合わせください。

### ホームテレホンとは

電話回線1本で複数の電話機を設置できて、内線通話などでもできる家庭用の簡易交換機です。

### ビジネスホンとは

電話回線を2本以上持っていて、その回線を多くの電話機で共有できる、内線通話なども可能な簡易交換機です。

# 別売品／お手入れ

この製品を正しく動作させるためにも、別売品は指定のものをお使いください。

## ◆デジタルコードレス電話機／デジタルコードレスファクシミリ用増設子機

形名	色調	付属品	希望小売価格
JD-KS11	ホワイト	・専用充電器 ・充電電池	16,800円 (税抜価格16,000円)
JD-KS15			16,800円 (税抜価格16,000円)
JD-KS17			16,800円 (税抜価格16,000円)
JD-KS21			19,950円 (税抜価格19,000円)

## ◆充電電池 (ニッケル水素充電電池) [シャープエンジニアリング (株) 扱い]

形名	部品コード	流通コード	希望小売価格
A-002	UBATMA002AFZZ	142 932 0070	1,800円 (税抜価格1,715円)

## ◆延長コード (モジュラープラグつき) [シャープエンジニアリング (株) 扱い]

種類	部品コード	流通コード	希望小売価格
5m (2芯) (白)	QCNWG0121AFSA	142 512 0331	535円 (税抜価格510円)
10m (2芯) (白)	QCNWG0122AFSA	142 512 0332	819円 (税抜価格780円)

## ◆電話機壁掛けアダプター [シャープエンジニアリング (株) 扱い]

流通コード	希望小売価格
142 685 0947	1,365円 (税抜価格1,300円)




### お知らせ

- 希望小売価格は2008年11月現在のものです。

## お手入れするときは

表面が汚れたときは、乾いた布でふきます。

- 汚れがひどいときは水にひたした布をよくしぼってふきとり、乾いた布で仕上げてください。

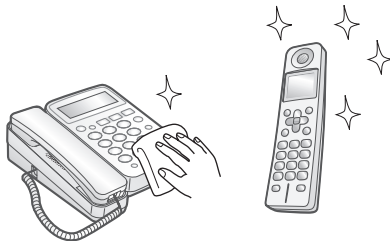

薬品類 (ベンジン・シンナーなど) は使わないでください。

- 変質・変色する場合があります。



お手入れの際、油をささないでください。故障の原因となります。

# 仕様

仕様変更などにより、図や内容が一部異なる場合があります。ご了承ください。

項目	親機	子機	充電器
寸法	149(幅)×173(奥行)×70(高さ) mm (ハンドセット含む)	44(幅)×35(奥行)×169(高さ) mm	75(幅)×93(奥行)×27(高さ) mm
質量	約525g (ACアダプター含まず)	約150g (充電池含む)	約130g
消費電力 (100V 60Hz AC)	子機外線通話中：約2.3W 待受時：約1.3W	約0.9W (急速充電中) / 約0.7W (待受時)	
直流抵抗	278Ω	—	—
静電容量	0.81 μF	—	—
充電完了時間	—	約10時間	—
使用可能時間 (充電完了時)	—	待受時 (※1)：約200時間 通話時 (※2)：約6時間	—
電源	(ACアダプター) 入力：AC100V、100mA 50/60Hz 出力：DC6V、500mA	(ニッケル水素電池) DC3.6V、600mAh	入力：AC100V ±10% 50/60Hz
ダイヤル形式	押しボタン式パルスダイヤル / 押しボタン式トーンダイヤル		—
選択信号種別	DP信号 (10PPS/20PPS) / PB信号 (DTMF)		—
使用環境	温度 5℃～35℃ 相対湿度 30%～85%RH		



※1 待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。  
通話したり、着信の着信音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。


※2 「電波サポート設定」を「セッテイ」にした場合は、子機の連続通話時間が約4時間になります。

# 登録／設定早見表

## 機能項目一覧表（親機）

登録/決定/キャンセル

○ を押したあと、 または  で登録・設定の項目を選ぶことができます。

	機能名／機能の説明	機能名／機能の説明	参照ページ	
 ↓	ニチジトウロク	日付と時刻を登録できます。	25	
	カイセンシュベツ	電話回線の種別を設定できます。	22	
	ケイタイトクトク	携帯ととくとくダイヤル機能の設定ができます。	58	
	チャクシン ネイロ	オヤキネイロ	親機の着信音の種類を変更できます。	82
		オナマエワンタッチ	ワンタッチダイヤルに相手先の名前などを録音できます。	43
		チャクシンナリワケ	着信鳴り分けの設定ができます。	74
	ルスバン デンワ	ロクオン ショウキョ	録音されている内容を消去します。	55
		ルスオウトウカイスウ	留守設定にしたときに留守応答になる回数を設定します。	53
		オウトウメッセージ	応答メッセージの選択をします。	56
		ジサクメッセージ	自作応答メッセージを録音/確認/消去できます。	57
オコトワリ	トクテイバンゴウ	特定番号のお断り設定ができます。	76	
	ヒツウチ	非通知のお断り設定ができます。	75	
	コウシュウデンワ	公衆電話のお断り設定ができます。	75	
	ヒョウジケンガイ	表示圏外のお断り設定ができます。	75	
	オコトワリバンゴウ	お断り番号の登録/確認/消去ができます。	76、77	
	チャイムゴジドウ	「チャイムでお断り」をしたあと、自動的にお断りを設定するかどうかを変更できます。	35	
ソノタ セツテイ	Noディスプレイ	ナンバー・ディスプレイの設定ができます。	69	
	キャッチホンDリヨウ	キャッチホン・ディスプレイの設定ができます。	79	
	カイヒチャンネル	回避チャンネルの設定ができます。	64	
	カイセンオンリヨウ	電話の音量を調整できます。	64	
	キータッチオン	ボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音の有無を設定できます。	64	
	トケイテンソウ	日時の設定を自動的に転送できます。	65	
	LCDコントラスト	ディスプレイの濃淡を調整できます。	65	
ショキカ メニュー	ゼンショウキョ	再ダイヤル/着信記録/録音内容を消去します。	28、55、70	
	トウロク ショキカ	登録した内容を初期化します。	95	
バンゴウ トウロク	ワンタッチ	相手先をワンタッチダイヤルに登録/確認/消去/録音することができます。	42	
	デンワチョウ	相手先を電話帳に登録/確認/消去することができます。	44	

↑  


## 機能項目一覧表（子機）

機能ボタンを押したあと、操作できる項目です。

機能名		機能の説明	参照ページ
ルスバンデンワ	サイセイ	録音されている内容を再生できます。	54
	ルスセッテイキリカエ	留守番電話を設定できます。	53
	ゼンショウキョ	留守録メッセージを全て消去できます。	55
チャクシンオンリョウ		着信音の大きさを変更できます。	81
チャクシンネイロ		着信音の種類を変更できます。	82
チャクシンナリワケ		着信鳴り分け機能の設定ができます。	74
アラームセッテイ		アラームを鳴らす時刻などの設定ができます。	63
デンワチョウテンソウ		電話帳を別の子機に転送できません。	51
システムセッテイ	ニチジトウロク	日付・時刻を登録できます。	25
	キータッチトーン	ボタン操作音の設定ができます。	66
	クイックツウワ	クイック通話の設定ができます。	66
	シヨウシャヒョウジ	子機の使用者名を登録できます。	66
	LCD コントラスト	ディスプレイのコントラストを調整できます。	66
	デンパサポート	電波サポートの設定ができます。	67
	トウロクショキカ	登録した内容を初期化します。	95
ショウキョ	サイダイヤル	再ダイヤルを全て消去できます。	29
	チャクシンキロク	着信記録を全て消去できます。	71
	デンワチョウ	電話帳を全て消去できます。	50

# 保証とアフターサービス（よくお読みください）

## 保証書（裏表紙、109ページ）

- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## 補修用性能部品の保有期間

- 当社はデジタルコードレス電話機の補修用性能部品を製品の製造打切後、7年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## お客様相談センターのご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」および、万一、製品による事故が発生した場合は、下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

### ●製品の形名

シェイター シーエル **JD-310CL**（子機1台タイプ） / シェイター シーダブル **JD-310CW**（子機2台タイプ）

よくあるご質問などは  
パソコンから検索できます。

パソコン

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>



使い方や修理のご相談

【お客様相談センター】



**0120 - 663 - 700**

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～18:00

●日曜・祝日：9:00～17:00

（年末年始を除く）

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

東日本相談室 〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

電話：043-351-1822 FAX：043-299-8280

西日本相談室 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

電話：06-6792-1583 FAX：06-6792-5993

## 長年で使用の電話機の点検を！

愛情点検



このような  
症状は  
ありませんか？

- ACアダプターや電源コードが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- ACアダプターに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある

## ご使用中止

故障や事故防止のため、ACアダプターや電源コードをコンセントから抜き、お客様相談センターにご相談ください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

シャープ

# 保証とアフターサービス（よくお読みください）

## 修理を依頼されるときは

- 「こんなときは」（P.84～95ページ）をご確認ください。  
それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源コードのプラグ、ACアダプター、充電電池を抜いてお客様相談センターにご連絡ください。
- 故障や電池消耗等による損失についての補償は致しかねますのでご容赦ください。

## 保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。  
保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

## 保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

## 修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されます。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。



# さくいん

## 英文

ACアダプター	20
ISDN回線・ADSL・IP電話につないで使う	97~98
PBX（構内交換機）	98
LCD（液晶）コントラスト調整	66

## あ行

アフターサービス	103
アラーム（子機）	63
応答メッセージ	56、57
お断り	34~35、75、76
お客様相談センター	103~116
お手入れ	99
お名前ワンタッチダイヤル	43
音量を変える	
受話音量	80~81
着信音量	80~81
スピーカー音量	80~81
オンフックダイヤル	27

## か行

回線種別	22
解除	
キャッチホン・ディスプレイ	79
公衆電話お断り	75
着信鳴り分け	74
特定番号お断り	76
ナンバー・ディスプレイ	68
非通知お断り	75
表示圏外お断り	75
回避チャンネル設定	64
壁掛け	96
キャッチホン	78
キャッチホン・ディスプレイ	
サービスに契約するには	79
利用の設定をするには	79
利用するには	79
キータクトーン	64、66
クイック通話	66
携帯ととくとくダイヤル	58~59
公衆電話お断り	75
子機の使用範囲	9

## さ行

再生	54
再ダイヤル	28、29
時刻の設定	25
自分の声で応答メッセージを作る	56

## 消去

応答メッセージ	57
再ダイヤルの記憶	28、29
電話帳	44、50
着信記録の内容	71
特定番号	77
用件	55
充電	23
充電時間	23
充電電池の交換	83
受話音量	80~81
スピーカー音量	80~81
設定	
回線種別	22
回線調整	64
回避チャンネル設定	64
キャッチホン・ディスプレイ	79
公衆電話お断り	75
着信鳴り分け	74
電波サポート設定	67
登録初期化	95
特定番号お断り	76
ナンバー・ディスプレイ	68
非通知お断り	75
表示圏外お断り	75
留守録音	52

## た行

ダイヤル回線	22
濁点・半濁点の入力	46
チャイムでお断り	34~35
着信お断り（拒否）	75~76
着信音の回数	53
着信音の種類	82
着信音量	80~81
着信記録（着信履歴）	70~73
着信記録の消去	71
着信記録を短縮ダイヤルに登録（親機）	72
着信記録を電話帳に登録（子機）	73
着信鳴り分け	74
通話音質（子機）	81
通話録音	61
停電	94
電波サポート設定	26、67
電話回線	22
電話帳	
検索	31
電話帳で電話をかける	30~31
転送	51
登録	45
名前の頭文字を探して電話をかける	31
変更・消去	50

電話を受ける	32
電話をかける	
かけ直す（再ダイヤル）	28、29
手機を置いたままかける	26
着信記録からかける	70
ワンタッチダイヤルや電話帳でかける	30～31
登録	
携帯ととくとくダイヤル	58
電話帳（親機）	44
電話帳（子機）	45
特定番号	76
日時	25
ワンタッチダイヤル	42
登録/設定早見表	101～102
トーン信号	27
特定番号お断り	76
とりつき	38～39

## な 行

内線通話	36～37
鳴り分け	74
ナンバー・ディスプレイ	
利用するための手続き	68
日時設定	25

## は 行

非通知お断り	75
表示圏外お断り	75
プッシュ回線	22
付属品	4
別売品	99
変更	
携帯ととくとくダイヤル	58
受話音量	80～81
スピーカー音量	80～81
着信音（音色）	82
着信音量	80～81
電話帳	50
留守応答の着信音の回数	53
ポーズ時間	45
保留	26

## ま 行

迷惑電話お断り	75～76
メッセージでお断り	34～35
文字入力	46
文字入力割り当て表	47～48

## や 行

用件再生	54
用件消去	55

## ら 行

リセット（強制的に初期状態にする）	95
留守番	
自分で留守設定	52
用件再生	54
用件消去	55
録音時間	52
録音件数	52

## わ 行

ワンタッチダイヤル（親機）	30、42
---------------	-------

 **本機の使用周波数に関わるご注意**

本機の使用周波数帯では、以下の機器や設備が運用されています。

- 電子レンジ、産業・科学・医療用機器など
  - 工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）
  - 特定小電力無線局（免許を要しない無線局）
  - アマチュア無線局（免許を要する無線局）
- ・本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- ・万一、本機から移動体識別用の構内無線局、または特定小電力無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、お客様相談センター（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。
- その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様相談センター（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。

メ モ

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。



パソコン



シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>



使い方や修理のご相談

【お客様相談センター】



**0120 - 663 - 700**

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間

●月曜～土曜：9:00～18:00  
●日曜・祝日：9:00～17:00

(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

東日本相談室 〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

電話：043-351-1822 FAX：043-299-8280

西日本相談室 〒581-8585 大阪府八尾市北島井町3-1-72

電話：06-6792-1583 FAX：06-6792-5993

## シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号  
情報システム事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地

Printed in China

JD-310CL/JD-310CW 08K ① TINSJ4636SCZZ