

③ 迷惑電話対策機能の使いかた

取扱説明書

迷惑電話対策機能編

本機には、様々な迷惑電話対策機能が搭載されています。本書には、これらの機能を利用した基本的な電話の受けかたや迷惑電話対策に役立つ便利な機能、また電話帳の名前入力時に利用できる「区点コード一覧表」などの補足情報が記載されています。


本書はいつでも取り出して読めるように本機の近くに保管してください。

- ・本機の設置方法やご使用で困ったときの対処方法などについては、取扱説明書「準備・トラブル編」をご覧ください。
- ・本機の基本的な使用方法や各設定の変更方法、別売品情報などについては、取扱説明書「基本機能編」をご覧ください。

Printed in China
JD-AE90CL 19J ① TCADZ4199XHZZ

② 迷惑電話対策機能を使った電話の受けかた

本機は迷惑電話/振り込み詐欺対策のため、下記の手順で電話を受けるように設定されています。迷惑電話対策機能（①～⑥）の設定／解除は、「1 迷惑電話対策機能一覧と設定・解除」をご覧ください。（各種メッセージ内容は、本書 5「音声メッセージ一覧表」）

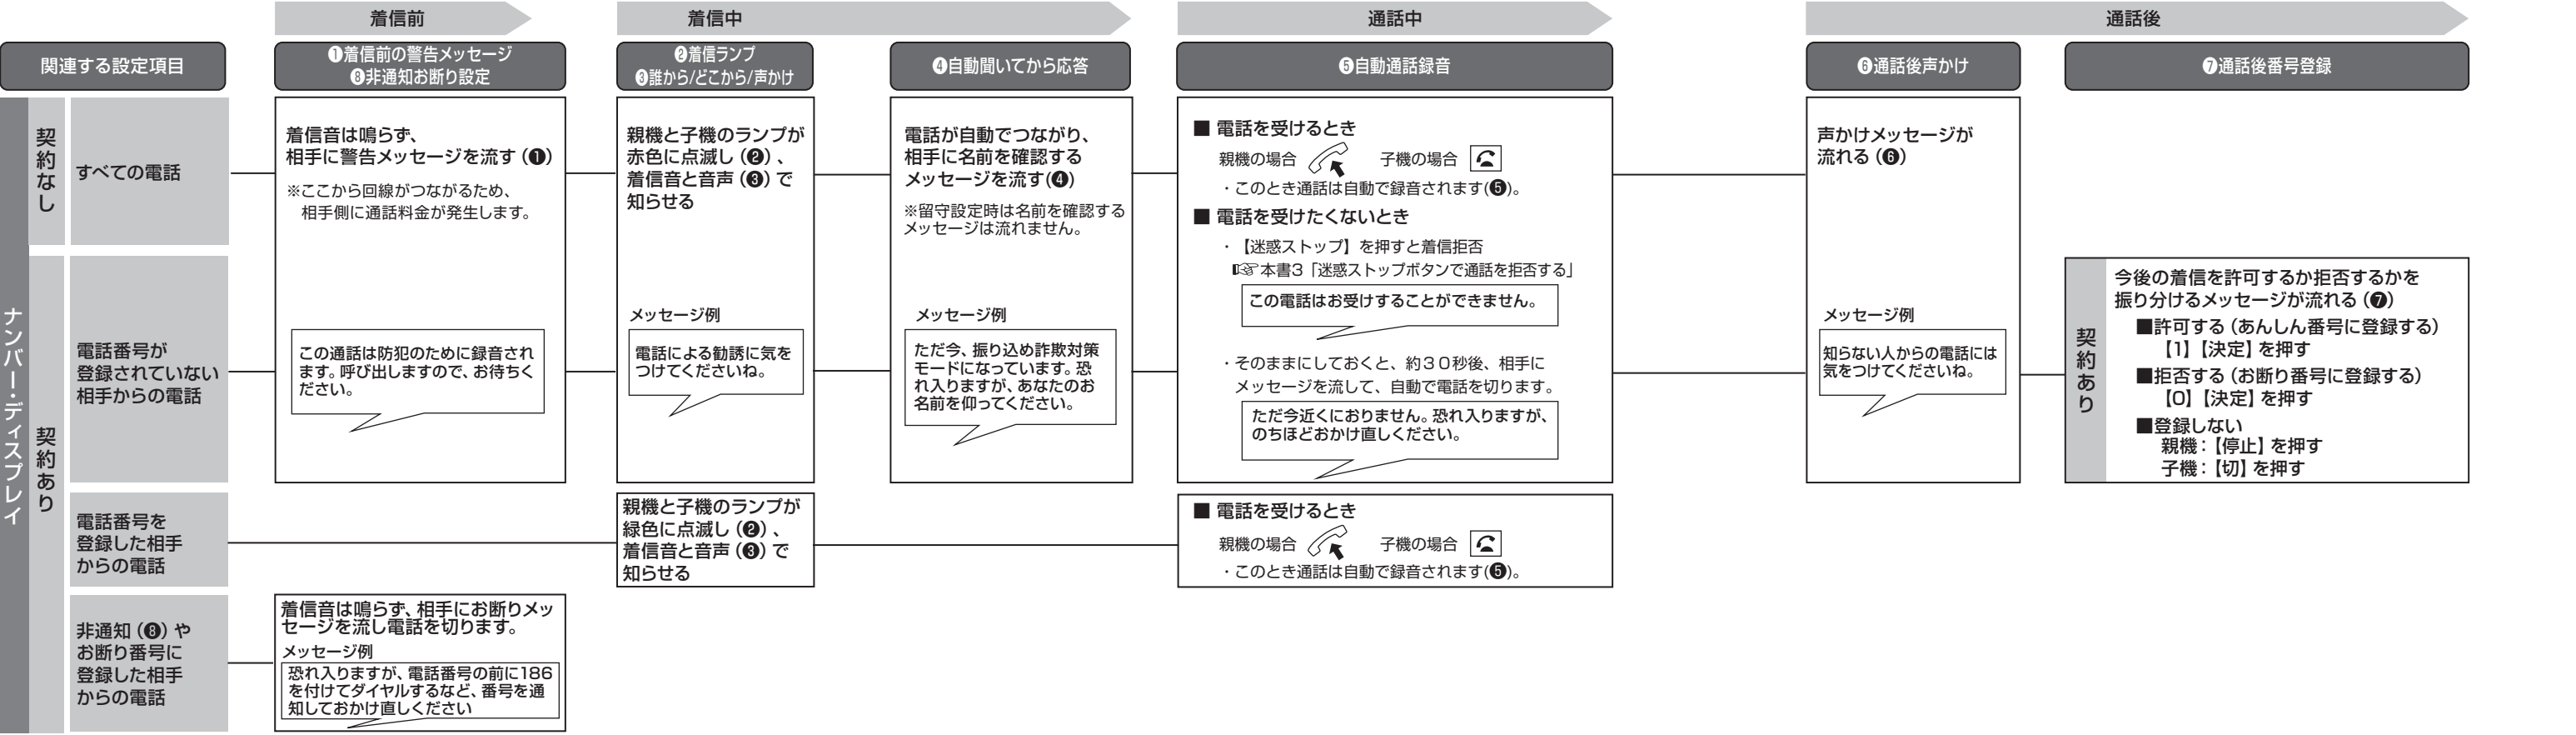

③ その他の便利な迷惑電話対策機能（ナンバー・ディスプレイ契約が必要）

ナンバー・ディスプレイを利用する

NTTのナンバー・ディスプレイなどの番号通知サービス（有料）を契約すると非通知お断りなど、いろいろな機能を使えます。詳しくは、ご契約の通信事業者にお問い合わせください。（NTT窓口：局番なしの 116（通話料金無料））

ご利用方法

本機の設定の必要はありません。ご契約後に工事が完了すれば、ご利用になれます。

表示のしかた

着信時に相手先の電話番号が表示されます。

電話番号の情報が受信できないとき：「着信」と表示

上記以外

ワンタッチダイヤル・電話帳の登録先からの着信：電話番号と登録した名前を表示します。

※番号非通知、公衆電話、一部の国際電話/IP電話などからの着信は、それぞれ「非通知」、「公衆電話」、「表示圏外」と表示。

誰からコール/どこからコール/声かけコール

誰からコール：「〇〇さんからです」など
「〇〇さん」はワンタッチダイヤルまたは電話帳の名前です。

どこからコール：「（都道府県）からです」「携帯電話からです」「フリーダイヤルからです」のいずれか

声かけコール：着信時、迷惑電話に対する注意メッセージが流れます。

■ 誰からコール/どこからコール/声かけコールを設定/解除する

親機

1

メニュー/決定

3

4

2

（項目を選択）

使用しないとき：すべて使用（声かけコール）：誰から・どこからコール：誰からコールのみ：どこからコールのみ：1※2345

※「声かけコール」を「使用しない」に設定すると、「誰からコール」と「どこからコール」の設定も解除されます。

「迷惑ストップ」ボタンで迷惑電話対策レベルを一括設定/解除する

親機

1

迷惑ストップ

メニュー/決定

2

（レベルを選択）

知人専用電話：1
迷惑対策電話：2
迷惑対策なし：*

3

メニュー/決定

・「知人専用」に設定すると、選んで着信（本書3「電話帳などの登録先からのみ電話を受ける」）と迷惑電話対策機能が有効になります。

非通知、0120/0800（フリーダイヤル）などからの着信をお断りする

親機

1

メニュー/決定

2

5

3

3

（お断りする項目を選択）

非通知：2
0120/0800：3
表示圏外：4

4

お断りするとき：2
お断りしないとき：1

着信記録を確認する

着信した相手先の電話番号と着信日時が最大20件まで記録されます。

親機/子機

1

着信記録

2

△/▽

（着信記録を確認）

3

（電話をかけるときは）

親機の場合：

子機の場合：

データの消しかた：本書 基本機能編11「データの消しかた」

1 迷惑電話対策機能一覧と設定・解除

下表は主な迷惑電話対策機能の一覧で、設定と解除方法が記載されています。お買いあげ時は下表にある迷惑電話対策機能はすべて有効に設定されています。

※いくつかの機能をご利用するには、ナンバー・ディスプレイなどの番号通知サービスの契約が必要になります。詳しくはご契約中の通信事業者にお問い合わせください。

（NTT窓口：局番なしの116 通話料金は無料）

	機能名	説明	設定・解除方法
①	着信前の警告メッセージ	着信音が鳴る前に相手に警告メッセージを流します。	設定/解除は「⑥ 自動通話録音」の設定と連動しています。
②	着信ランプ（あんしんフラッシュランプ）	（ナンバー・ディスプレイ契約あり） 着信時、緑色か赤色にランプが光ります。 緑色：番号登録済の相手 赤色：番号未登録の相手 （ナンバー・ディスプレイ契約なし） 着信時、赤色でランプが光ります	メニュー/決定 3 3 （子機の設定） ①【メニュー/決定】 ②【△】【▽】で「着信関連」を選び【決定】 ③【△】【▽】で「着信ランプ」を選び【決定】
③	誰からコール/どこからコール	（ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。） 着信時、相手の名前や場所を音声でお知らせします。	メニュー/決定 3 4
	声かけコール	上記に加え、注意を促すメッセージを流します。	本書 3 「誰から～」
④	自動聞いてから応答	設定回数の着信音が鳴った後に、自動で応答し、相手の名前を確認するメッセージを流します。 本書 5「音声メッセージ一覧表 ②～④」	メニュー/決定 5 2 1 自動応答を設定/解除する 1 自動応答までの着信回数 2 応答メッセージを選ぶ 3

	機能名	説明	設定・解除方法
⑤	自動通話録音	通話を自動で録音します。 ・録音は、最大約120分/100件（1件につき10分） ・1件10分を超えた場合など、手動で追加録音ができます。 親機：[留守]を押す 子機：[決定]を2回押す	メニュー/決定 5 2 2 自動通話録音を解除する 1 着信時の通話だけ録音する 2 常に通話を録音する 3
⑥	通話後声かけ	通話後に、親機から迷惑電話に対する注意メッセージ等が流れます。	メニュー/決定 5 5 2
⑦	通話後番号登録	（ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。） 通話終了後、着信相手を「あんしん番号」または「お断り番号」に登録することができます。	メニュー/決定 5 5 1
⑧	非通知お断り	（ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。） 着信音を鳴らさずにお断りのメッセージを流します。（その他のお断り機能は、本書 3「非通知～」）	メニュー/決定 5 3 2

・④自動聞いてから応答と⑤自動通話録音が両方とも有効になっている場合は、親機の液晶画面上部に「あんしん」と表示されます。

迷惑電話対策機能を利用されない方へ

親機

1

迷惑ストップ

メニュー/決定

2

メニュー/決定

（一括解除されます）

・④および④～④までの機能を一括で解除することで、警告や注意喚起のメッセージを流すなどの迷惑電話対策機能は動作しなくなります。また、④は「声かけコール」設定から「誰からコール」「どこからコール」設定になります。

・④および④～④までの機能を一括で解除することで、警告や注意喚起のメッセージを流すなどの迷惑電話対策機能は動作しなくなります。また、④は「声かけコール」設定から「誰からコール」「どこからコール」設定になります。

■ 特定地域だけどこからコールを発声しないようにする

どこからコールで発声しない地域として自宅の市外局番等（最大20件）を登録しておけば、近所の方からの電話は都道府県名を発声しなくなります。

親機

1

メニュー/決定

3

5

2

メニュー/決定

3

メニュー/決定

2

発声したくない市外局番を入力

3

メニュー/決定

消去するとき：手順1のあと【△】【▽】で消去したい番号帯を選び、【消去】を2回押す
修正するとき：いったん消去してからあらためて登録する

電話帳などの登録先からの着信音を変える

ワンタッチダイヤルや電話帳、あんしん番号の登録先からの着信音を変更することができます。

親機

1

メニュー/決定

2

3

2

3

△/▽

（着信音選択）
・[解除]で設定解除

メニュー/決定

子機

1

メニュー/決定

2

▽

3

3

回

メニュー/決定

3

▽

（着信音選択）
・[解除]で設定解除

メニュー/決定

4

△/▽

電話帳などの登録先からのみ電話を受ける（選んで着信）

あんしん番号や電話帳、ワンタッチダイヤル、あんしん相談ボタン、通知先番号の登録先からのみ電話を受けて、それ以外の電話の着信をお断りすることができます。

・登録先からの電話を受けたときは、着信音が鳴り、親機/子機の上部のランプが緑色に点滅します。それ以外からの電話を受けたときは、着信音は鳴らず、お断りのメッセージ（本書 5「音声メッセージ一覧表⑨」）を流して電話を切ります。

■ 選んで着信を設定/解除する

親機

1

メニュー/決定

5

8

2

（項目選択）使用しないとき：1
使用するとき：2

・選んで着信を「使用する」に設定すると、親機のディスプレイに「選んで着信」と表示されます。

＜お知らせ＞

・設定すると、110番や119番などの緊急を要する電話も着信拒否されますのでご注意ください。

「迷惑ストップ」ボタンで通話を拒否する

「迷惑ストップ」ボタンを押すと、通話を拒否したり、通話相手の番号をお断り番号に自動で登録することができます。

・着信中/留守応答中/お名前確認中/通話中に押したとき：
お断りメッセージ（本書 5「音声メッセージ一覧表⑨」）を流して電話を切ったあと、お断り番号に登録します。

・着信記録リスト/再ダイヤルリストの表示中に押したとき：
お断り番号に登録します。

許可する番号を登録/確認/消去する（あんしん番号）

■ あんしん番号を登録する（300件まで）

親機

1

メニュー/決定

5

4

2

電話番号を入力

3

メニュー/決定

■ 着信記録や再ダイヤルからあんしん番号に登録する

親機

1

着信記録

再ダイヤル

2

△/▽

（許可する番号を選択）

メニュー/決定

3

4

2

■ 登録したあんしん番号を確認する

親機

1

メニュー/決定

5

4

2

△/▽

（あんしん番号を確認）

■ 登録したあんしん番号を消去する

親機

1

メニュー/決定

5

4

2

△/▽

（消去する番号を選択）

3

保留/内線/消去

2

回

お断りする番号を登録/確認/消去する

■ お断り番号を登録する（300件まで）

親機

1

メニュー/決定

5

3

1

メニュー/決定

2

お断りする番号を入力

3

メニュー/決定

■ 着信記録や再ダイヤルからお断り番号に登録する

親機

1

着信記録

再ダイヤル

2

△/▽

（お断りする番号を選択）

メニュー/決定

3

3

2

■ 登録したお断り番号を確認する

親機

1

メニュー/決定

5

3

1

2

△/▽

（お断り番号を確認）

■ 登録したお断り番号を消去する

親機

1

メニュー/決定

5

3

1

2

△/▽

（消去する番号を選択）

3

保留/内線/消去

2

回

着信相手をランプで色分けする（お知らせランプ）

親機で着信記録/用件録音/通話録音のリスト表示中や、用件録音/通話録音のメッセージ再生中、通話中に相手に応じてランプが色分けされて点灯します。

・緑色に点灯：電話番号が登録されている相手です。

・赤色に点灯：電話番号が登録されていない相手です。

※ナンバー・ディスプレイを利用しない場合はすべて赤色に点灯します。

■ お知らせランプの点灯を設定/解除する

親機

1

メニュー/決定

5

7

2

（項目を選択）使用しないとき：1
使用するとき：2

