

3. 迷惑電話対策機能編

本機には、様々な迷惑電話対策機能が搭載されています。本書には、これらの機能を利用した基本的な電話の受けかたや迷惑電話対策に役立つ便利な機能が記載されています。

また電話帳の名前入力時に利用できる「区点コード一覧表」などの補足情報が記載されています。

本書はいつでも取り出して読めるように本機の近くに保管してください。

もくじ		(裏)	
(表)	記載位置		記載位置
① 電話を受ける	N - 18	⑤ あんしん相談ボタン	R - 21
② 機能一覧と設定・解除	P - 17	⑥ 緊急呼出ボタン（別売品）	R - 22
③ 電話をかけてきた相手を確認する	P - 19	⑦ 音声メッセージ一覧表	R - 23
④ 電話をかけてきた相手をお断りする	Q - 18	⑧ 区点コード一覧表	S - 21
		⑨ 迷惑電話の相談窓口	T - 23

例) B-1

もくじや参照（）で示している箇所に記載の B-1 などの番号は、シート上での記載位置を示しています。

JD-AT91CL/JD-AT91CW 24A ② TCAD24232SCZA

2 機能一覧と設定・解除

P - 17

下表は「1. 電話を受ける」で説明している迷惑電話対策機能の一覧です。各機能は個別、または一括で設定・解除することができます。

お買いあげ時は、迷惑電話対策機能はすべて設定されています。

※下表には、ナンバー・ディスプレイなどの番号通知サービスの契約が必要な機能があります。詳しくはご契約の通信事業者にお問い合わせください。（NTT窓口：固定電話からは局番なしの 116 通話料金は無料）

機能名	説明	設定・解除方法
1 着信前の警告メッセージ	着信音が鳴る前に相手に警告メッセージを流します。	設定/解除は「  5 自動通話録音」の設定と連動しています。
2 着信ランプ（あんしんフラッシュランプ）	（ナンバー・ディスプレイ契約ありの場合） 着信時、緑色または赤色にランプが光ります。 緑色：番号登録済の相手からの電話 赤色：番号未登録の相手からの電話 （ナンバー・ディスプレイ契約なしの場合） 着信時、赤色にランプが光ります	 3 押す （子機の着信ランプを設定するとき） ①【メニュー/決定】 ②【  】  】で【着信関連】を選び【決定】を押す ③【  】  】で【着信ランプ】を選び【決定】を押す
3 誰からコール／どこからコール	（ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。） 着信時、相手の名前やかけてきた地域などを音声でお知らせします。	 3 押す （  本書 P-19）
4 声かけコール	上記に加え、迷惑電話への注意を促すメッセージを流します。	
4 自動聞いてから応答	設定した回数の着信音が鳴った後に、自動で応答し、相手の名前を確認するメッセージを流します。 （  本書 R-23 ②～④）	 押す 設定/解除する  ① 自動応答までの着信回数  ② 応答メッセージを選ぶ  ③

3 電話をかけてきた相手を確認する（続き）

Q - 17

4. 着信記録を確認する

着信した相手の電話番号と着信日時が最大20件まで記録されます。

親機の場合：受話器を取る

子機の場合： 押す

データの消しかた：（ ②. 基本操作編 J - 9）

5. かけてきた相手をランプの色で区分けする

親機で着信記録/用件録音/通話録音のリスト表示中や、用件録音/通話録音のメッセージ再生中、通話中に相手に応じてランプが色分けされて点灯します。

・緑色に点灯：電話番号が登録されている相手です。
赤色に点灯：電話番号が登録されていない相手です。
※ナンバー・ディスプレイを利用しない場合はすべて赤色に点灯します。

お知らせランプの点灯を設定/解除する

親機

1  押す   の順に押す

2 (項目を選択)


使用しないとき：  ①
使用するとき：  ②

1 電話を受ける

N - 18

本機は迷惑電話/振り込み詐欺対策のため、下記の手順で電話を受けるように設定されています。

迷惑電話対策機能（～）の設定／解除方法は、「2. 機能一覧と設定・解除」をご覧ください。また各種メッセージ内容は「7. 音声メッセージ一覧表」をご覧ください。

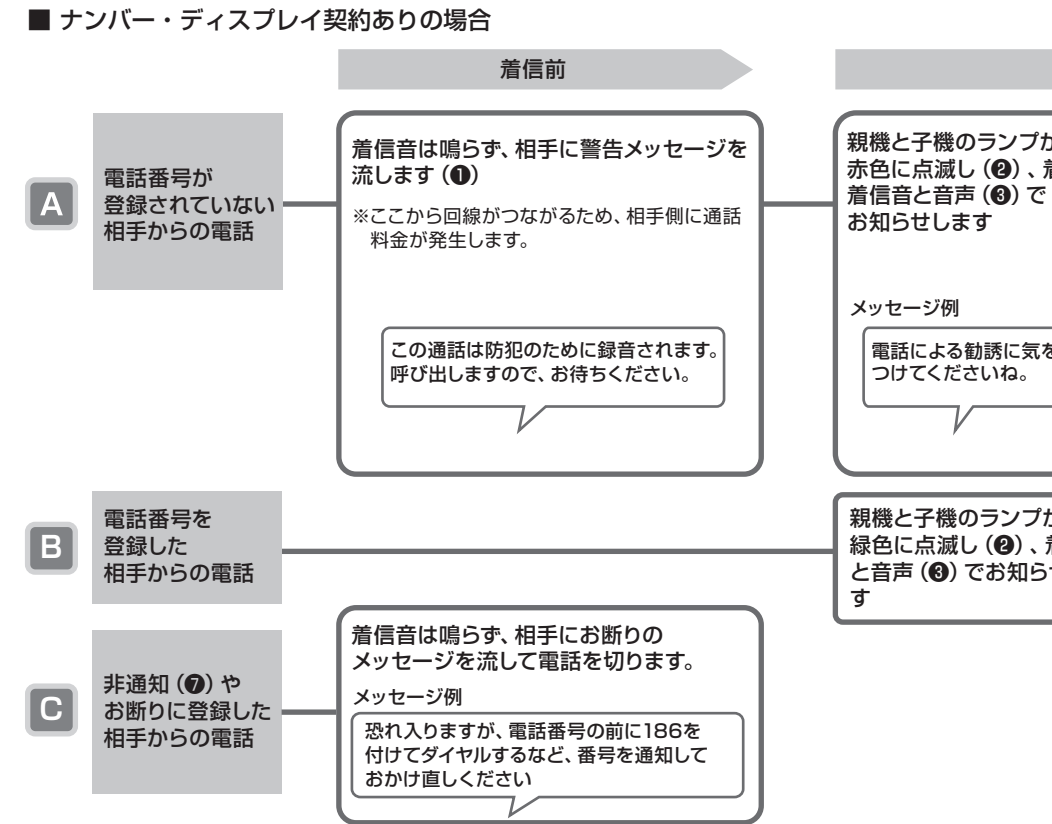

2 機能一覧と設定・解除

P - 18

機能名	説明	設定・解除方法
5 自動通話録音	通話を自動で録音します。 ・録音は、最大約120分/100件（1件につき10分） ・1件10分を超えた場合など、手動で追加録音することもできます。 親機：【留守】を押す 子機：【決定】を2回押す	 5 ② ② 自動通話録音を解除する  ① 着信時の通話だけ録音する  ② 常に通話を録音する  ③
6 通話後番号登録	（ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。） 通話終了後、相手を「あんしん番号」または「お断り番号」に登録することができます。	 5 ⑤ ⑤ ①
7 非通知お断り	（ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。） 非通知の相手にお断りのメッセージを流して着信をお断りします（着信音は鳴りません）。 その他のお断り機能：（  本書 Q-18）	 5 ③ ②
8 通話後声かけ	通話後に、迷惑電話に対する注意メッセージ等が流れます。	 5 ⑤ ②

・ 自動聞いてから応答と 自動通話録音が両方とも有効になっている場合は、親機の液晶画面上部に「あんしん」と表示されます。

迷惑電話対策機能を利用されない方へ

迷惑電話対策機能を一括で解除することができます（ を除く）。

親機

1  押す

2 一括解除  押す

3 知人専用*  ①

一括設定  ②

・迷惑電話対策機能を一括解除すると、 は「声かけコール」設定から「誰から・どこからコール」設定になります。

※【知人専用】に設定すると、選んで着信（ 本書 Q-19）と迷惑電話対策機能が有効になります。

4 電話をかけてきた相手をお断りする（ナンバー・ディスプレイ契約が必要）

Q - 18

1. 非通知・0120などの相手をお断りする

親機

1  押す

2   の順に押す

3 (お断りする項目を選択)

非通知：  ②

0120/0800：  ③

表示圏外：  ④

4 お断りするとき：  ②

お断りしないとき：  ①

2. 着信を許可/お断りする電話番号を登録する

■ あんしん番号を登録する（300件まで）

親機

1  押す   の順に押す

2  押す

3 電話番号を入力

4  押す

■ 着信記録や再ダイヤルからあんしん番号に登録する

親機

1  押す   の順に押す

2  押す

3 (許可する番号を選択)

4  押す   の順に押す

■ 登録したあんしん番号を確認する

親機

1  押す   の順に押す

2  押す

3 (あんしん番号を確認)

■ 登録したあんしん番号を消去する

親機

1  押す の順に押す

2 押す

3 (消去する番号を選択)

4 押す 2回押す

3 電話をかけてきた相手を確認する（ナンバー・ディスプレイ契約が必要）

P - 19

1. 電話番号などを表示させる

NTTのナンバー・ディスプレイなどの番号通知サービス（有料）を契約すると非通知お断りなど、いろいろな機能が使えます。詳しくは、ご契約の通信事業者にお問い合わせください。（NTT窓口：固定電話からは局番なしの 116（通話料金無料））

ご利用方法

本機の設定の必要はありません。ご契約後に工事が完了すれば、ご利用になれます。

表示のしかた

電話帳・ワンタッチダイヤルの登録した名前を登録相手から	表示	一部の国際電話／IP電話から	表示圏外
番号非通知から	非通知	あんしん相談ボタンの登録相手	あんしん相談
公衆電話から	公衆電話	上記以外の相手から	電話番号を表示

2. 音声でお知らせする（誰からコール／どこからコール）

・誰からコール： 「〇〇さんからです」など
「〇〇さん」はワンタッチダイヤルまたは電話帳に登録した相手の方の名前です。

・どこからコール： 「（都道府県）からです」「携帯電話からです」「フリーダイヤルからです」のいずれか

・声かけコール： 着信時、迷惑電話に対する注意メッセージが流れます。

■ 誰からコール/どこからコール/声かけコールを設定/解除する

親機

1  押す

2   の順に押す

3 使用しないとき：  ①

すべて使用（声かけコール）：  ②

誰からどこからコール：  ③

誰からコールのみ：  ④

どこからコールのみ：  ⑤

3 電話をかけてきた相手を確認する（続き）

Q - 19

■ お断り番号を登録する（300件まで）

親機

1  押す    の順に押す

2 お断りする番号を入力

3  押す

■ 着信記録や再ダイヤルからお断り番号に登録する

親機

1  押す   の順に押す

2  押す

3 (お断りする番号を選択)

4  押す   の順に押す

■ 登録したお断り番号を確認する

親機

1  押す    の順に押す

2  押す

3 (お断り番号を確認)

■ 登録したお断り番号を消去する

親機

1  押す    の順に押す

2  押す

3 (消去する番号を選択)

4  押す  2回押す

3. 電話帳の登録相手以外からの電話をお断りする（選んで着信）

選んで着信を選択すると、あんしん番号や電話帳、ワンタッチダイヤル、あんしん相談ボタン、通知先番号（見守りモーニングコール）の登録相手からのみ電話を受けて、それ以外の電話の着信をお断りすることができます。

・登録相手からの電話を受けたときは着信音が鳴り、親機/子機のあんしんフラッシュランプが緑色に点滅します。

それ以外からの電話を受けたときは、着信音は鳴らず、お断りのメッセージ（ 本書 R-24 ⑨）を流して電話を切ります。

3 電話をかけてきた相手を確認する（続き）

Q - 19

■ ナンバー・ディスプレイ契約なしの場合

すべて、 として電話を受けます。ただし通話後の振り分けメッセージは流れません。

■ どこからコールで特定地域からの電話を発声させないようにする

どこからコールで発声しない地域に自宅の市外局番等（最大20件）を登録しておけば、近所の方からの電話は都道府県名を発声しなくなります。

親機

1  押す   の順に押す

2  押す

3 発声したくない市外局番を入力

4  押す

5 消去するとき：手順1のあと  /  で消去したい番号帯を選び、【消去】を2回押す

6 修正するとき：いったん消去してからあらためて登録する

3. 電話帳の登録相手からの着信音を変える

電話帳やワンタッチダイヤル、あんしん番号の登録相手からの着信音を変更することができます。

親機

1  押す

2   の順に押す

3  押す

4 (着信音選択)

5  押す

6 【解除】で設定解除

7  押す

子機

1  押す

2   押す

3  押す

4 (着信音選択)

5  押す

6 【登録者鳴分け】

7  押す

