

SHARP

取扱説明書

デジタルコードレス電話機

形名

JD-AT96C

JD-AT96CL

JD-AT96CW

2. 基本操作編

本書には本機の使用手法や各設定の変更手法、別売品などの補足情報が記載されています。
本書はいつでも取り出して読めるように本機の近くに保管してください。

もくじ	(表)	記載位置	(裏)	記載位置
1	電話をかける	G-10	8	見守りモニタリングコールを使う
2	内線通話する / 外線をとる	G-11	9	もっと便利に
3	日付・時刻の設定	G-11	10	キャッチホン
4	音の設定	G-12	11	別売品
5	電話帳 / ワンタッチダイヤル	H-9	12	お手入れ
6	データの消しかた	J-9	13	子機を増設 / 解除する
7	留守番電話を使う	J-10	14	充電電池を交換する
			15	本体を初期化する
				M-13

もくじや参照 (E) で示している箇所) に記載の B-1 などの番号は、シート上での記載位置を示しています。

例) B-1

	1	2	3	4
A				
B				
C				

JD-AT96C/JD-AT96CL/JD-AT96CW 23D ① TCAD24234SCZZ


5 電話帳/ワンタッチダイヤル

電話帳は300件、ワンタッチダイヤルは2件まで登録できます。

- 電話帳には、警察の相談ダイヤル (# 9110)、独立行政法人国民生活センター消費者ホットライン (188) の 2 件があらかじめ登録されています (消去することもできます)。

1. 電話帳/ワンタッチダイヤルに登録する

- 電話帳に登録する
 - 電話帳データはすべて親機に保存されるので、親機と受話子機子機で別々に電話帳に登録する必要はありません。

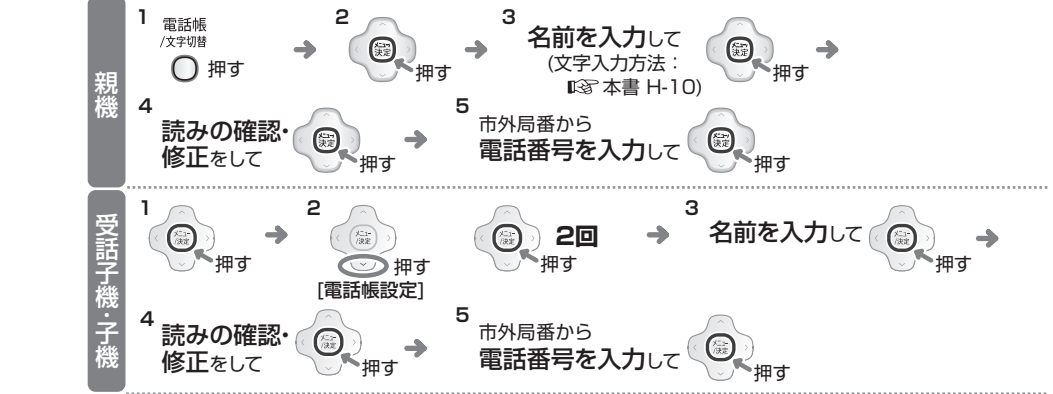

- 電話帳は自動で 50 音順に並び替えられます。
- 再ダイヤルや着信記録の電話番号を電話帳に登録することもできます。登録したい電話番号を表示させて [メニュー / 決定] を押すと、登録画面が表示されます。


■ ワンタッチダイヤルに登録する




6 データの消しかた

1. 1 件ずつデータを消去する

■ 電話帳/再ダイヤル/着信記録

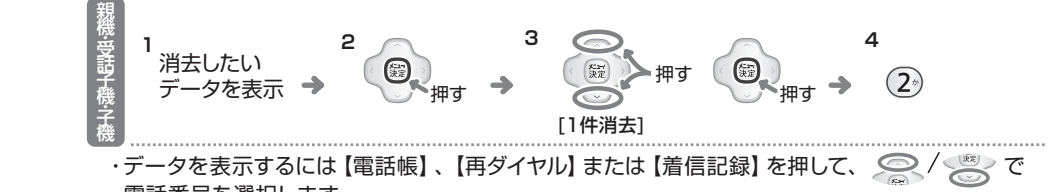

■ ワンタッチダイヤル

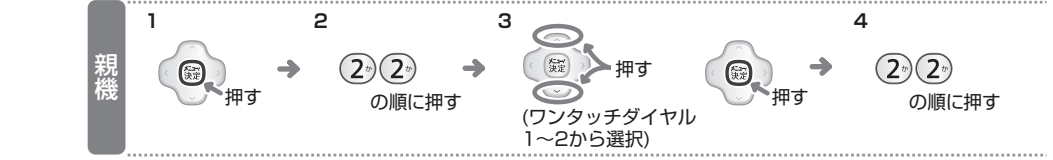


■ その他

留守録音/通話録音の消しかた: (E 本書 J-11)
あんしん番号/お断り番号の消しかた: (E 3. 迷惑電話対策機能編 Q-18、Q-19)


2. データを一括消去する

上記に記載の各データを、項目ごと一括消去できます。

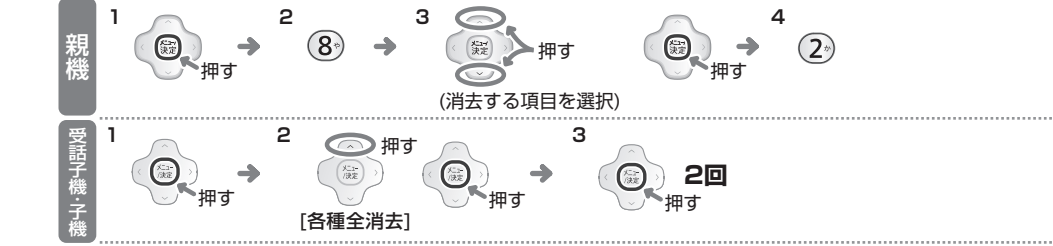


1 電話をかける

1. 電話をかける

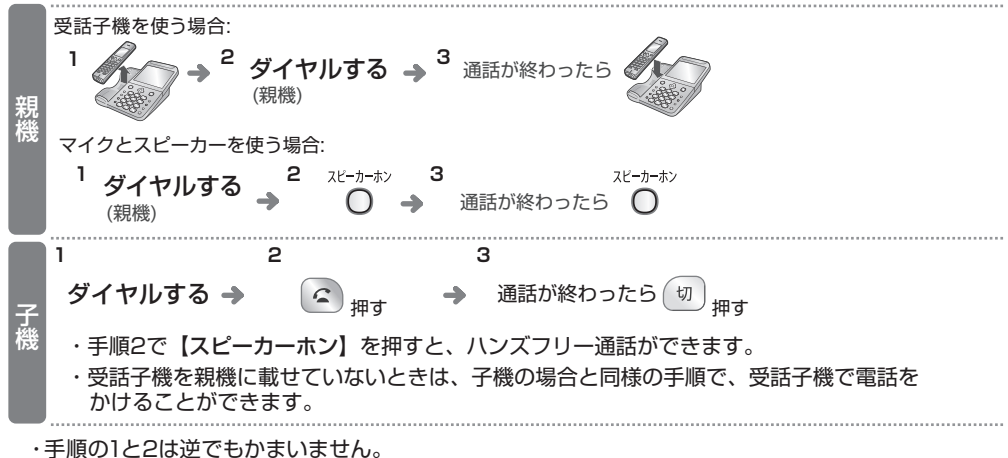

2. 電話をかけ直す

直前にかけた電話番号の記録 (10 件まで) から、電話番号を選んで電話をかけることができます。

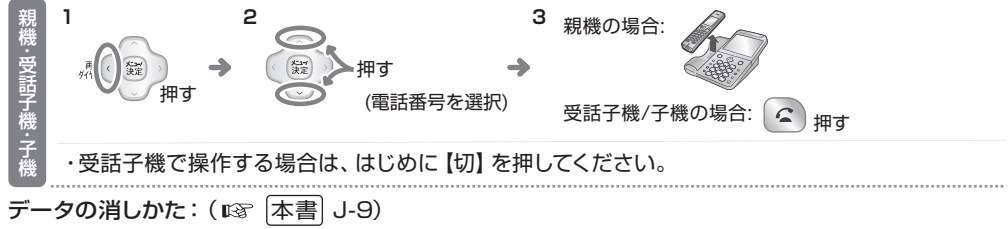

文字入力方法:

- [0] ~ [9]、[*] で文字を入力する
下記「文字入力一覧表」参照
- [V] / [/] を押して漢字に変換する
- [メニュー / 決定] を押す
・姓と名は別々に変換してください。正しく変換されないときは、漢字 1 文字ずつ変換してください。

	親機	子機
文字種の切り替え	電話帳 / 文字登録	電話帳
カーソルの移動	0 2 0	0 2 0
消去	保留 / 内線 / 外線	受話子機 / 子機

例) 香川 (かがわ)

か	が	わ
2	2 *	0

文字入力一覧表:

- ・半角の入力は、電話帳、ワンタッチダイヤル登録時の「読み」入力でのみ使用します。
- ・同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、カーソルを右に移動させてから次の文字を入力します。

○ ひらがなと漢字 (全角)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	*
あ	か	さ	た	な	は	ま	や	り	わ	
い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	わ	
う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	り	わ	
え	け	せ	て	ね	へ	め	や	れ		
お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゆ	り	わ	
あ	い	う	え	お						
か	き	く	け	こ						
さ	し	す	せ	そ						
た	ち	つ	て	と						
な	に	ぬ	ね	の						
は	ひ	ふ	へ	ほ						
ま	み	む	め	も						
や	ゆ	よ								
り	り	り								
わ	わ	わ								

○ 数字 (全角・半角)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	*

○ 区点コード

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

「区点コード一覧表」:
(E 3. 迷惑電話対策機能編 S-21)

○ カタカナ (全角・半角)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	*
ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ	ワ	
イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	ユ	リ	ウ	
エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	ヨ	ロ	ク	
オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	ヨ	ロ	ク	
ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ	ワ	
イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	ユ	リ	ウ	
エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	ヨ	ロ	ク	
オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	ヨ	ロ	ク	

○ 数字 (全角・半角)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	*


○ 区点コード

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0


「区点コード一覧表」:
(E 3. 迷惑電話対策機能編 S-21)

2 内線通話する/外線をとる


1. 内線通話する

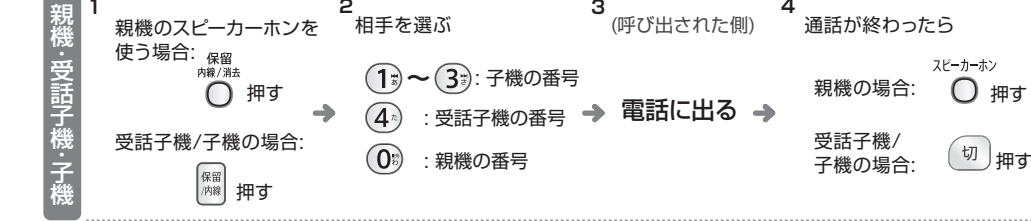

2. 外線をとる

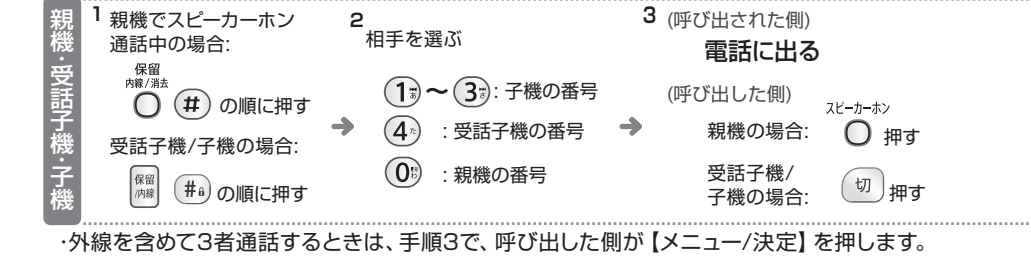

3 日付・時刻の設定

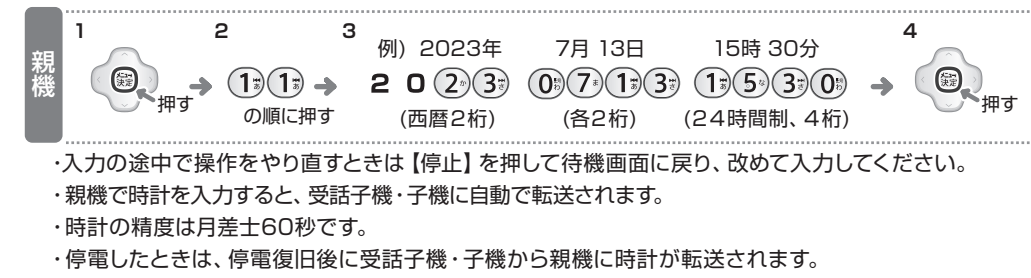

・電話番号は必ず市外局番から入力してください。


・【<】で入力できる「-」はハイフンではありません。電話番号の区切りとしては使用しないでください。

・入力の途中で操作をやり直すときは【停止】を押して待機画面に戻り、改めて入力してください。


・名前の入力を省略するときは、何も入力せずに【メニュー / 決定】を押してください。

2. 電話帳/ワンタッチダイヤルを修正する

■ 電話帳を修正する

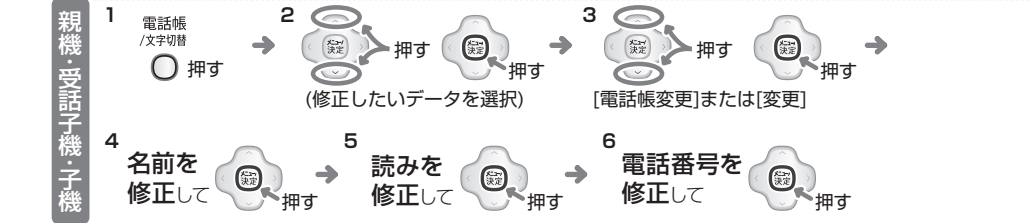


■ ワンタッチダイヤルを修正する

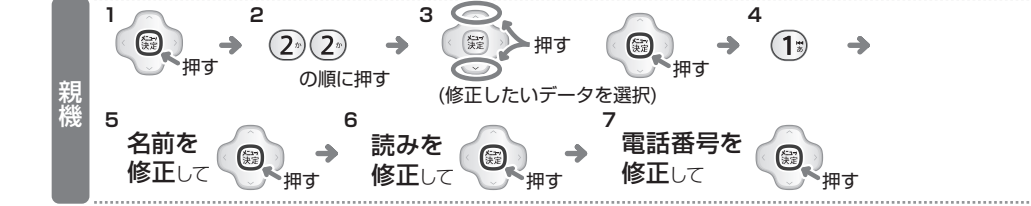

3. 留守録音・通話録音を再生/消去する

■ 録音を再生する

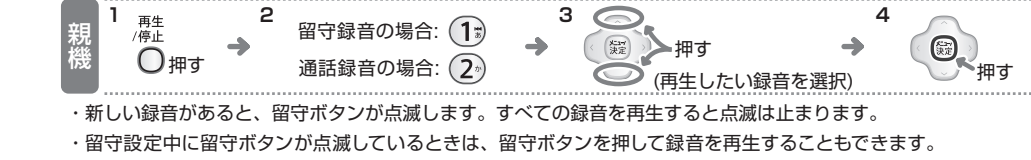

■ 録音を消去する

1 件ずつ消去するとき:



すべての録音を消去するとき:




■ 再生中にできる操作


操作	手順
停止	停止 を押す
聞き直す	1 を押す
次の録音にとばす	3 を押す
1つ前に戻る	1 を2回続けて押す
遅聞きをする	4 を押す (1段階)
早聞きをする	6 を押す (2段階)
再生中の録音を消去する	消去 を2回押す

4 音の設定


1. 受話音量を変更する

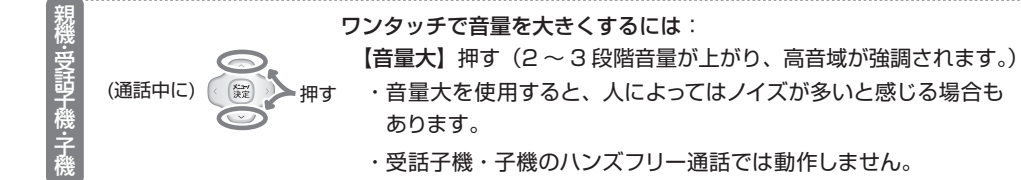

2. 着信音(呼出音)の音量を変更する

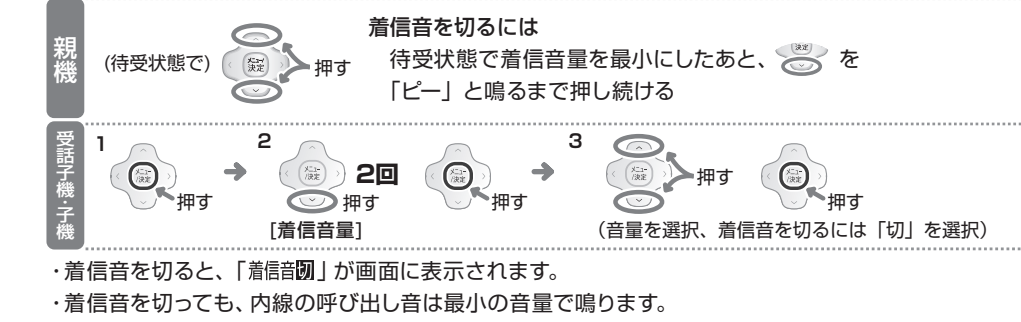

3. 着信音(呼出音)の種類を変更する

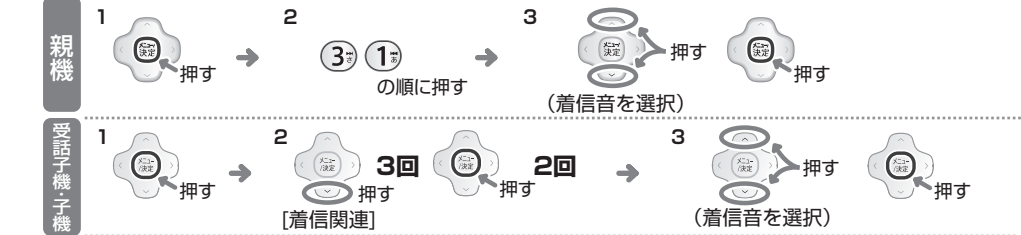

3. 電話帳/ワンタッチダイヤルで電話をかける

■ 電話帳で電話をかける



■ ワンタッチダイヤルで電話をかける




■ 受話子機・子機で電話帳に184 (非通知発信) などをつけて電話をかける



■ 電話をかける相手の名前を読み上げる

電話帳やワンタッチダイヤルで電話をかけるとき、登録した相手先の名前を読み上げます。

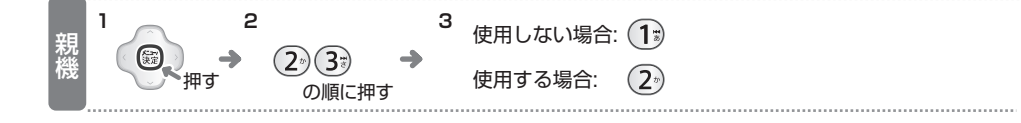


4. 留守番電話のいろいろな設定

はじめに【メニュー / 決定】を押してから、下記のダイヤルボタンを押してメニューを選択してください。

	メニュー	概要
1	4 2	留守応答回数 留守番電話が応答するまでの着信音の回数を変更。 ・「トールセーバー」設定について (E 3. 本書 J-10)
2	4 3	応答メッセージ 留守応答したときに相手に流れるメッセージを変更します。
		固定メッセージ1 (E 3. 迷惑電話対策機能編 R-23 ⑧)
		固定メッセージ2 (E 3. 迷惑電話対策機能編 R-24 ⑦)
		自作メッセージ 自分で録音したメッセージが流れます。

自作メッセージの録音のしかた:

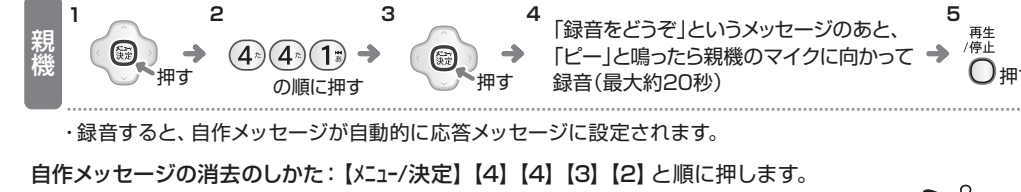

リモート操作手順カード
リモート操作をするには)
1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら → ② を押す。
3. 応答メッセージが止まったら → ○○○○ (暗証番号) を押す。
4. 新しい用件が再生されます。
新しい用件がないときは、再生されません。

