

SHARP®

デジタルコードレス電話機

取扱説明書

形名

ジェイディー ジー シーエル
JD-G32CL

(子機1台タイプ)

ジェイディー ジー シーダブル
JD-G32CW

(子機2台タイプ)

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ・ご使用の前に、「安全上のご注意」(P.12ページ)を必ずお読みください。
- ・この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

子機用充電電池

(詳しくは P.61ページ)

品名	コードレス子機用 充電電池 (ニッケル水素充電電池)
形名	JD-M003
希望小売 価格	オープン価格

LD ナンバー・ディスプレイ対応
キャッチホン・ディスプレイ

※NTTへのサービス申し込みが必要です(有料)。

ナンバー・ディスプレイサービスのお問い合わせは

局番なしの **116番** へ



「製品登録」をお願いします

- 家電製品をWEBでまとめて管理できる!
- 登録製品に関する消耗品、取扱説明書などサポート情報へ簡単アクセス!
- 抽選で当社製品などが当たる「わくわくポイント」がもらえる!

<https://cocoromembers.jp.sharp/m/>




使
基
い
本
か
た
な

は
じ
め
に

準備

本機を設置するには
こちらをご覧ください

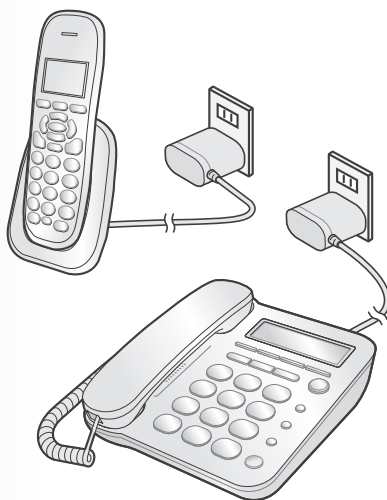

Ni-MH

ニッケル水素電池の
リサイクルにご協力ください。

電
話

留
守
番
電
話

便
利
な
機
能

デ
ィ
ス
プ
レ
ィ

こ
ま
っ
た
と
き

ご
参
考
に

さ
く
い
ん

基本的な使いかた

あんしん相談ボタンに登録する	4
本機の基本的なボタン操作	6
音量／音質を変える	7
電話帳の使いかた (登録／修正／消去、かけかた)	8
文字を入力する	10

はじめに

安全上のご注意	12
付属品	15
各部のなまえ	16

準備

準備	20
・ 親機を接続、設定する	20

ディスプレイに商品案内が表示され、着信音などが流れたときは
(デモモード) …… 22



電話がかかけられないときは
(回線種別の設定) …… 24

・ 子機を準備する	25
いろいろな接続	26
日付・時刻の設定	27

電話

電話をかける	28
・ 同じ相手にかけ直す (再ダイヤル)	28
・ 通話を録音する	29
電話を受ける	29
名前を確認してから電話を 受ける(聞いてから応答)	30
迷惑電話をお断りする	32
親機と子機／子機同士で 通話する(内線通話)	32
電話をとりつぐ	33
迷惑電話を受けたときに相談する (あんしん相談ボタン)	34
ワンタッチダイヤル(子機)	34
・ 登録／修正／消去する	34
・ 電話をかける	35
電話帳のいろいろな使いかた	35
・ 転送する	35
・ いろいろな使いかた	36

留守番電話

留守番電話を使う	37
・ 留守設定／解除する	37
・ 応答メッセージを選ぶ	38
・ 自作メッセージを録音する	38
録音を再生／消去する	39
外出先から録音を聞く (リモート操作)	40

便利な機能

着信音色を変える	42
もっと便利に	42
キータッチ音／液晶コントラスト／	
キーロック／各種データの全消去	
キャッチホン／	
キャッチホン・ディスプレイ	45
子機を増やす	45

ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイ	47
着信記録	48
登録した番号からの	
着信音を変える	49
着信お断りを設定する	50
・ 非通知／0120などの	
着信をお断りする	50
・ お断りする番号を登録する	
(特定番号お断り)	50

こまったとき



こまったとき	51
・ 電話がかけられない	51
・ 声が聞こえにくい	51
・ 子機が使えない／	
充電電池がすぐになくなる	52
・ 留守設定が正しく働かない	52
・ ナンバー・ディスプレイが	
使えない	53
・ ADSL やひかり電話を	
ご契約の方へ	54
・ その他 こまったときは	55
・ 停電になったとき	56
エラー表示／エラー音	57
故障かな？と思ったときは	
(修理依頼される前に)	59
充電電池交換	59

ご参考に

壁掛け	60
お手入れ	61
別売品	61
登録や設定・電話帳の内容を	
初期化する	62
仕様	63
登録／設定早見表	64
ご使用にあたって	67

設置場所やお使いの環境などをご確認ください。

保証とアフターサービス	
(よくお読みください)	70
お客様ご相談窓口のご案内	71
リモート操作手順カード	73
振り込め詐欺チェックシート	75
よくあるお問い合わせ	77
さくいん	77
保証書	79

お調べになりたい内容がもくじから探しにくいときは、さくいん(77ページ)をご覧くださいと見つかる場合があります。

使基本
が
た
な

はじめに

準
備

電
話

留守
番
電
話

便利
な
機
能

ナン
ス
ブ
レ
イ

こ
ま
っ
た
と
き

ご
参
考
に

さ
く
い
ん

基本的な使いかた

振り込め詐欺を撃退しましょう!

● 電話を受けたら「振り込め詐欺チェック」!

切り取り用は75ページです。いつでも見られるように、本機の近くに貼っておくことをおすすめします。

● 設置しましょう

本機を設置してから、設定を行います。20ページの「準備」をご覧ください。え、設置してください。



こんな電話は詐欺です!

息子、孫からの電話

- 会社の携帯電話でかけている／携帯の番号が変わった
- 会社の小切手や通帳などが入ったカバンを忘れた
- 今日中にお金が必要
- 自分はお金を受け取りにいけないので代理のもの(部下)を行かせる

役所などの公的機関、銀行からの電話

- 医療費や保険料、税金の払い戻しがあるのでATMへ行って

警察、銀行からの電話

- 現金やキャッシュカードを取りに行く
- 口座番号や暗証番号を教える

チェックシート作成協力:警視庁犯罪抑止対策本部(2016年11月改訂)

あやしい電話は、すぐに家族や警察に相談を!

電話終了後、「あんしん相談」ボタンを押す

登録した電話番号にかかります。



まずは「あんしん相談」ボタンに登録を

あやしい電話や迷惑電話を受けた際に、すぐに相談できるよう、ご家族・ご友人の電話番号、または警察の相談窓口を登録しておくことをおすすめします。

- ① **【メニュー】**を押す
- ② **【↓】【↑】**で[デンワチョウ]を選び、**【決定】**を押す
- ③ **【↓】【↑】**で[アンシンソウダン]を選び、**【決定】**を押す
- ④ **【↓】【↑】**で[トウロク/ヘンコウ]を選び、**【決定】**を押す
登録画面が表示されます。
はじめて登録するときは①～④の代わりに**【あんしん相談】**
【メニュー】の順に押しても手順⑤に進めます。
- ⑤ 登録画面が表示されたら、**【0】～【9】**で登録したい電話番号を入力する
(最大24ケタ)
- ⑥ **【決定】**を押す

**「あんしん相談」ボタンには、相談できるご家族やご友人の番号登録をおすすめします。
あやしい電話については、警察の相談ダイヤル「#9110」(全国共通)へご相談ください。**

ただし、上記の番号はダイヤル回線や一部のIP電話からのご利用になれません。その場合はお住まいの都道府県にある下記窓口をご利用ください。 ※「#9110」および各相談窓口の通話料は、利用者負担となります。


警察総合相談電話番号 (2016年10月現在)

下記の電話番号は、各都道府県警の担当窓口へつながります。


● 北海道 ●	● 中部 ●	● 中国 ●
北海道 011-241-9110	新潟県 025-283-9110	鳥取県 0857-27-9110
函館周辺 0138-51-9110	山梨県 055-233-9110	島根県 0852-31-9110
旭川周辺 0166-34-9110	長野県 026-233-9110	岡山県 086-233-0110
釧路周辺 0154-23-9110	静岡県 054-254-9110	広島県 082-228-9110
北見周辺 0157-24-9110	富山県 076-442-0110	山口県 083-923-9110
● 東北 ●	石川県 076-225-9110	● 四国 ●
青森県 017-735-9110	福井県 0776-26-9110	徳島県 088-653-9110
岩手県 019-654-9110	岐阜県 058-272-9110	香川県 087-831-0110
宮城県 022-266-9110	愛知県 052-953-9110	愛媛県 089-931-9110
秋田県 018-864-9110	● 近畿 ●	高知県 088-823-9110
山形県 023-642-9110	三重県 059-224-9110	● 九州 ●
福島県 024-525-3311	滋賀県 077-525-0110	福岡県 092-641-9110
● 関東 ●	京都府 075-414-0110	佐賀県 0952-26-9110
東京都 03-3501-0110	大阪府 06-6941-0030	長崎県 095-823-9110
茨城県 029-301-9110	兵庫県 078-361-2110	熊本県 096-383-9110
栃木県 028-627-9110	奈良県 0742-23-1108	大分県 097-534-9110
群馬県 027-224-8080	和歌山県 073-432-0110	宮崎県 0985-26-9110
埼玉県 048-822-9110		鹿児島県 099-254-9110
千葉県 043-227-9110		● 沖縄 ●
神奈川県 045-664-9110		沖縄県 098-863-9110

上記の電話番号は変更になることがあります。最新の情報は、下記の警察庁ホームページからご確認ください。
出典:警察庁ホームページ(https://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi.htm)を加工して作成


本機の基本的なボタン操作

登録や設定をするときは、前面にある各ボタンとマルチファンクションキー（ 16、18ページ）を使って操作します。

親機

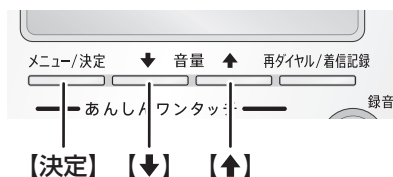

子機

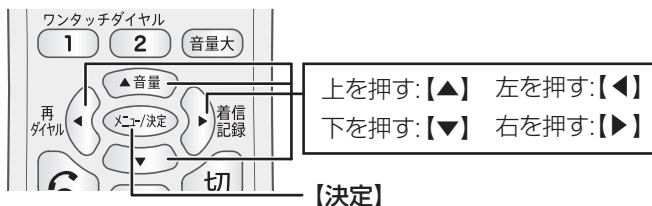

【メニュー/決定】ボタンは、「メニュー」と「決定」の2つの機能があります。本書では、複数の機能を持っているボタンは【メニュー】【決定】のように、それぞれの機能に合わせて記載しています。

● メニュー選択中

項目を選ぶ	親機:【↓】【↑】 子機:【▼】【▲】
決定する	【決定】
決定前のメニューに戻る (選択中のメニューによっては動作しない場合があります)	親機:なし 子機:【◀】
終了する	親機:【停止】 子機:【切】

● 文字や電話番号入力中

カーソルを移動する (電話番号入力中はカーソルを移動することはできません)	右へ	親機:【▶】 子機:【▶】
	左へ	親機:なし 子機:【◀】
消去する		【消去】
決定する		【決定】
終了する		親機:【停止】 子機:【切】

音量／音質を変える

はじめはすべて3段階目に設定されています。

着信音の大きさを変える

親機 待受時に【▼】【▲】を押す(5段階)

着信音を鳴らさないようにするときは、「ピー」と鳴るまでしばらく【▼】を押し続けてください。

子機 ①【メニュー】を押す

②【▼】【▲】で[チャクシン オンリョウ]を選び、【決定】を押す

③【▼】【▲】で5段階の音量から選び、【決定】を押す

着信音を鳴らさないようにするときは、③で[キリ]を選び、【決定】を押します。

・着信音を鳴らさない設定にしている場合、内線通話の呼出音は最小の音量で鳴ります。

相手の声の大きさを変える

親機 **子機**

通話中に【▼】【▲】(【▼】【▲】)を押す(5段階)

■ 声が聞こえにくい (☎ 51ページ)

相手の声をワンタッチで大きくする

子機

待受時や通話中に【音量大】を押す

音量を元に戻したいときは、再度【音量大】を押してください。

ボタン1つで切り替えできるので、通話する人によって音量を変えたいときなどに便利です。



- ・設定前よりも受話音量が2～3段階分大きくなります。
- ・音量大モードで大きくなるのは受話音量のみです。着信音量やスピーカー音量は変更されません。

スピーカーから聞こえる音の大きさを変える

親機 **子機**

スピーカーからメッセージや相手の声、保留音などが聞こえているときに

【▼】【▲】(【▼】【▲】)を押す(5段階)

- ・親機や子機でスピーカー音量を大きくしたとき、音が途切れることがあります。故障ではありません。

相手の声の音質を変える

子機

①通話中に☎を押して切り替え

- ・1回目は現在の設定を表示します。
- ・2回目から押すごとに[フツウ][タカイ](高音を強調)[ヒクイ](低音を強調)と切り替えます。

電話帳の使いかた（登録／修正／消去、かけかた）

文字の入力方法については10～11ページをご覧ください。

電話帳に登録する

よく利用する電話番号を登録できます。（親機：最大10件、子機：最大100件）

親機の電話帳は、デンワチョウ1からデンワチョウ0まで、10件登録できます。
登録した番号は、【電話帳】を押して【↓】を押すとデンワチョウ1から順番に表示されます。

①【電話帳】【決定】と順に押す

②【↓】【↑】で[デンワチョウ1]～[デンワチョウ0]から登録したい項目を選び、
【決定】を押す

・すでに相手先が登録されている電話帳番号には「*」が表示されています。

③【↓】【↑】で[トウロク/ヘンコウ]を選び、【決定】を押す

④名前を入力(最大12文字)して、【決定】を押す

⑤【0】～【9】で電話番号を入力(最大24ケタ)して、【決定】を押す

①【メニュー】を押す

②【▼】【▲】で[デンワチョウ]を選び、【決定】を押す

③【▼】【▲】で[デンワチョウトウロク]を選び、【決定】を押す

④名前を入力(最大12文字)して、【決定】を押す

⑤【0】～【9】で電話番号を入力(最大24ケタ)して、【決定】を押す

・ナンバー・ディスプレイをご利用の方で、着信時に電話帳の名前表示をさせるときは、必ず市外局番から登録してください。

・同じ相手先で電話番号が2番号以上あるときは、それぞれ別の名前で登録してください。

■ 再ダイヤルの番号を電話帳に登録する（☎ 29ページ）

■ 着信記録から電話帳に登録する（☎ 48ページ）

■ 電話帳を修正する

①【電話帳】を押す

②【↓】【↑】（【▼】【▲】）で修正する相手を選び、【決定】を押す

③【↓】【↑】（【▼】【▲】）で[ヘンコウ]を選び、【決定】を押す

④名前を修正(最大12文字)して、【決定】を押す

⑤【0】～【9】で電話番号を修正(最大24ケタ)して、【決定】を押す

・【消去】で修正したい数字までを消してから、あらためて入力してください。

・修正しない項目では、修正せずに【決定】を押してください。

■ 電話帳を消去する


1件ずつ消去する：

- 親機** ①【電話帳】を押す
- 子機** ②【▼】【▲】（【▼】【▲】）で消去する相手を選び、【決定】を押す
③【▼】【▲】（【▼】【▲】）で[ショウキヨ]を選び、【決定】を2回押す

すべて消去する：

- 親機** ①【メニュー】を押す
②【▼】【▲】で[ショキカ メニュー]を選び、【決定】を押す
③【▼】【▲】で[ゼンショウキヨ]を選び、【決定】を押す
④【▼】【▲】で[デンワチョウ]を選び、【決定】を押す
⑤【▼】【▲】で[ショウキヨ スル]を選び、【決定】を押す
- 子機** ①【メニュー】を押す
②【▼】【▲】で[ゼンショウキヨ]を選び、【決定】を押す
③【▼】【▲】で[デンワチョウ]を選び、【決定】を2回押す

電話帳を使って電話をかける

- 親機** ①【電話帳】を押す
②【▼】【▲】で電話をかける相手を選ぶ
・ 電話帳番号（【0】～【9】）を押して、相手先を表示することもできます。
③受話器を取る
④通話が終わったら受話器を戻す
- 子機** ①【電話帳】を押す
②【▼】【▲】で電話をかける相手を選び、を押す
③通話が終わったら【切】を押す、または充電器に戻す

文字を入力する

親機 子機

- 1 【0】～【9】、【*】、【#】で文字を入力する

ユ ウ ジ ン
(入力例) 【8】 【1】 【3】 【*】 【0】
(2回) (3回) (2回) (1回) (3回)

- 2 入力が終わったら【決定】を押す

- 入力する文字の種類（入力モード）を切り替える

親機 子機

【カナ】を押す

ボタンを押すごとに切り替わります。
入力できる文字の種類は、「文字入力一覧表」(☞ 右記)をご覧ください。

- カーソルを移動する

親機

【↑】を押す (右へ移動)

子機

【◀】を押す (左へ移動)

【▶】を押す (右へ移動)

- 文字を消去する

【消去】を押す

ボタンを押すと、カーソルの1つ前の文字を消去します。

- ・カーソルが文字の上にあるときは、その文字を消去します。
- ・子機では、【消去】を押し続けると、すべての文字が消去されます。

- 同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力する（「イエ」など）

親機 子機

文字を入力したあと、親機では【↑】、子機では【▶】でカーソルを右へ移動させてから、次の文字を入力します。

- 小さな文字を入力する（「ャ」「ュ」「ョ」など）

親機 子機

小さな文字と同じ文字が割り当てられているボタンを続けて押します。

- 途中で入力をやめる

親機

【停止】を押す

子機

【切】を押す

■ 文字入力一覧表

[0]～[9]で文字を入力します。入力できる文字は、以下の通りです。

[親機]

	カタカナ [カナ]										英字 [ABC]											数字 [123]	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
[1]	ア	イ	ウ	エ	オ	ァ	ィ	ゥ	ヱ	ォ	@	.	/	-	_								1
[2]	カ	キ	ク	ケ	コ						A	B	C										2
[3]	サ	シ	ス	セ	ソ						D	E	F										3
[4]	タ	チ	ツ	テ	ト	ッ					G	H	I										4
[5]	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ						J	K	L										5
[6]	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ						M	N	O										6
[7]	マ	ミ	ム	メ	モ						P	Q	R	S									7
[8]	ヤ	ユ	ヨ	ャ	ュ	ョ					T	U	V										8
[9]	ラ	リ	ル	レ	ロ						W	X	Y	Z									9
[0]	ワ	ヲ	ン	-	[空白]						,	:	!	?	&	/	()	[]	[空白]	0	
[*]	濁点/半濁点										無効											*	
[#]	無効										無効											#	




[子機]

	カタカナ [カナ]										英字 [ABC]														数字 [123]	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
[1]	ア	イ	ウ	エ	オ	ァ	ィ	ゥ	ヱ	ォ	無効														1	
[2]	カ	キ	ク	ケ	コ						A	B	C	a	b	c										2
[3]	サ	シ	ス	セ	ソ						D	E	F	d	e	f									3	
[4]	タ	チ	ツ	テ	ト	ッ					G	H	I	g	h	i									4	
[5]	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ						J	K	L	j	k	l									5	
[6]	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ						M	N	O	m	n	o									6	
[7]	マ	ミ	ム	メ	モ						P	Q	R	S	p	q	r	s							7	
[8]	ヤ	ユ	ヨ	ャ	ュ	ョ					T	U	V	t	u	v									8	
[9]	ラ	リ	ル	レ	ロ						W	X	Y	Z	w	x	y	z							9	
[0]	ワ	ヲ	ン	-	[空白]						-	[空白]	/	[]	:	,	.	!	()	&	?	@	0	
[*]	濁点/半濁点										無効														*	
[#]	無効										無効														#	

安全上のご注意

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■ 図記号について

	危険	人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。
	警告	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
	注意	人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

■ 図記号の意味


	気をつける必要があることを表しています。
	してはいけないことを表しています。
	しなければならないことを表しています。

危険

充電池の取り扱いについては、必ず次のことを守ってください。

充電池について


<液もれや、発熱・破裂によるやけどやけがの原因>

-  端子の⊕ ⊖を逆にして接続しない
- 端子の⊕ ⊖を針金やピンセットなどの金属類に接触させない
- 加熱しない
- 火の中／水の中へ投げ込まない
- ハンダ付けしない
- 専用の充電器以外で充電しない
- 充電池ふたを開めるとき、充電池のコードをはさまない
- 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運ばない／保管しない
- 子機以外の機器に使用しない



 充電池は専用のもを使用する


<失明のおそれ>


 充電池の液が目に入ったときは、こすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受ける


警告


電源コード、ACアダプターについて


<火災、感電の原因>

- 
 - ・傷つけない
 - ・無理に曲げない
 - ・加工しない
 - ・無理にねじらない
 - ・熱器具に近づけない
 - ・重いものを載せない
 - ・束ねない
 - ・無理に引っ張らない
 - ・電源コードを充電器に巻きつけない
 - ・充電器の根元の電源コードを無理に曲げない


 電源コードを引っぱってACアダプターを抜かない



 濡れた手でACアダプターを抜き差ししない

 本製品は国内電源仕様なので、必ず家庭用電源電圧 (AC100V) で使用する
海外では使用しないでください。

<発熱による火災の原因>

 コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない、タコ足配線しない

⚠ 警告

電源コード、ACアダプターについて

<発熱による火災、感電の原因>

- ❗ ACアダプターは根元まで差し込む
- ❌ 傷んだACアダプター、ゆるんだコンセントを使用しない

<火災、感電、故障の原因>

- ❗ 雷が鳴りだしたら、安全のため、早めにACアダプターをコンセントから抜いて、電話機コードを親機から外す

充電電池について

<発熱、サビの原因>

- ❌ 水や海水につけない/濡らさない
ペットの尿にもご注意ください。

<液もれ、発熱、破裂の原因>

- ❌ 充電電池のビニールカバーをはがさない/キズをつけない

<皮膚に障害を起こすおそれ>

- ❗ 充電電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流す

本機の取り扱いについて


<火災、感電の原因>

- ❌ 本機の内部に金属類や燃えやすい物などを差し込まない/落としまない
特にお客様のいるご家庭ではご注意ください。
- ❌ 風呂場や雨にあたる場所、湿気が多い場所では絶対に使用しない
- ❌ 分解、修理、改造は絶対にしない

⚠ 警告

本機の取り扱いについて

<火災、感電の原因>

- ❌ こぼれたり、中に入らないように、本機の近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器、小さな金属物を置かない
ペットの尿にもご注意ください。
- 

- ❗ 万一、内部に水や金属物、異物などが入った場合は、ACアダプターをコンセントから抜き、充電電池をはずしてお客様ご相談窓口（☎ 71ページ）に連絡する

- ❗ 万一、異音がする、煙が出る、へんな臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは、ACアダプターをコンセントから抜き、充電電池をはずしてお客様ご相談窓口へ修理を依頼する

<けが、故障の原因>

- ❌ 本機を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えたりしない
万一、落としたり、キャビネットを破損した場合は、お客様ご相談窓口へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

<誤作動、事故の原因>

- ❌ 電子機器や医療機器に影響を与えるおそれがあるので、病院内などの使用を禁止された場所では使用しない
- ❗ 心臓ペースメーカーの装着部位から15cm以上離して使用する

⚠ 注意

本機の取り扱いについて

<やけど、けがの原因>



充電器の上にコインやクリップなどの金属物を置かない



<低温やけどの原因>



本機やACアダプターなどの温度の高い部分に長時間ふれない

<火災の原因>



充電器やACアダプターを布や布団でおおったり、包んだりしない
熱がこもり、キャビネットが変形するおそれがあります。

<事故のおそれ>



充電電池は幼児の手の届かない場所に保管する
幼児が機器から取り出さないようにご注意ください。

<感電、けが、やけどの原因>



点検、清掃は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてから行う

⚠ 注意

本機の設置について

<火災、じゅうたんなどの変色の原因>



風通しの悪い場所や、じゅうたんなどの上に置かない

<落ちるとけが、故障の原因>



ぐらついた台の上や傾いたところ、振動の激しいところなど、不安定な場所に置かない

<火災、故障の原因>



調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に置かない



火器の近くに置かない

<火災の原因>



熱がこもるので、暑い場所や直射日光の当たる所、暖房機の近くに置かない

■ ACアダプターについてのご注意


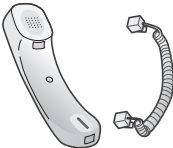





(親機用ACアダプター、子機用充電器)

必ず付属のACアダプター (JEITA規格、極性統一形プラグ付) をお使いください。
付属品以外のACアダプターをお使いになると故障する原因となることがあります。

- ・ 室内専用です。
- ・ ACアダプターの接続プラグは、親機にしっかり差し込んでください。
- ・ 親機のACアダプターは、本製品以外には使用しないでください。
- ・ 親機からACアダプターのコードを抜くときは、接続プラグを持って抜いてください (コードを引っばらないでください)。
- ・ 使用中、ACアダプターや充電器が熱くなることがありますが故障ではありません。
- ・ 分解したりしないでください。危険です。
- ・ 高温多湿の所では使用しないでください。
- ・ 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・ 内部で発振音があることがありますが、異常ではありません。
- ・ ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合がありますので、離してお使いください。

付属品

もし足りない場合やちがうものが入っているときは、お買いあげの販売店にご連絡ください。

<p>親機 1台</p> 	<p>受話器 1個 受話器コード 1本</p> 	<p>親機用ACアダプター 1個</p>  <p>(ACアダプターの形はイラストと異なる場合があります)</p>
<p>子機 JD-G32CL : 1台 JD-G32CW : 2台</p> 	<p>子機用充電器 JD-G32CL : 1台 JD-G32CW : 2台</p> 	<p>子機用充電電池 (JD-M003) JD-G32CL : 1個 JD-G32CW : 2個</p> 
<p>子機用充電電池ふた JD-G32CL : 1個 JD-G32CW : 2個</p> 	<p>電話機コード (約1.5m) 1本</p> 	<p>取扱説明書 (本書) 1冊</p> <p>※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.</p>


- ・ この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、シャープお客様ご相談窓口 (☎ 71ページ) までご連絡ください。
- ・ お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ この製品は使用誤りや静電気・電氣的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理の時は記録内容が変化、消失する場合があります。

各部のなまえ

各部のなまえ



■ [前面]

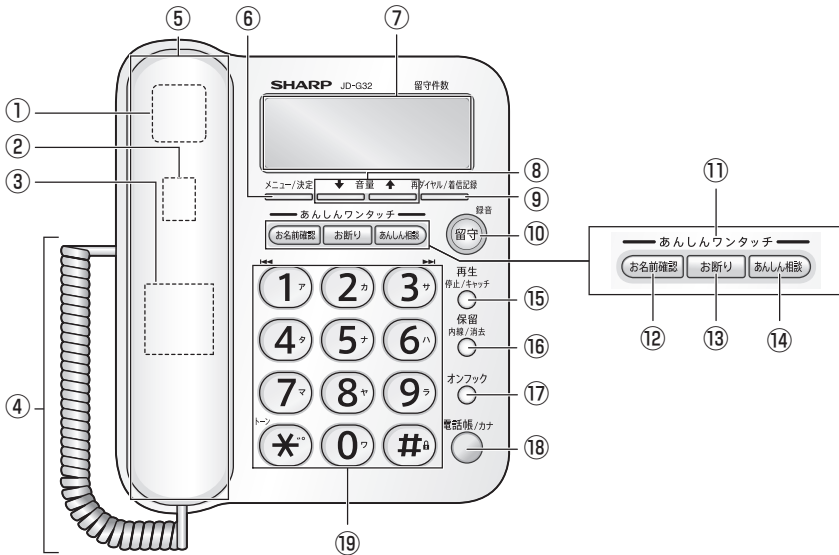

① フックスイッチ

② 壁掛け用ツメ

壁に掛けて使う (☞ 60ページ)

③ スピーカー

④ 受話器コード

⑤ 受話器

⑥ 【メニュー／決定】

機能メニューの表示 (☞ 64ページ)

項目の決定 (☞ 6ページ)

3者通話 (☞ 34ページ)

⑦ 液晶ディスプレイ (バックライト付)

⑧ 【音量】 (小さく ↓ / ↑ 大きく)

項目の選択 (☞ 6ページ)

各種音量の変更 (☞ 7ページ)

⑨ 【再ダイヤル／着信記録】

再ダイヤル (☞ 28ページ)

着信記録 (☞ 48ページ)

⑩ 【留守／録音】 (表示ランプ付)

留守番電話の設定／解除 (☞ 37ページ)

通話録音 (☞ 29ページ)

留守番電話を設定すると点灯し、解除すると消灯します。点滅しているときは、未再生の録音を再生してください (☞ 39ページ)。

⑪ あんしんワンタッチ

着信時の名前確認 (⑫)、通話中のお断り (⑬)、通話後の相談 (⑭) がワンタッチでできます。

⑫ 【お名前確認】

名前を確認してから電話を受ける (☞ 30ページ)

⑬ 【お断り】

迷惑電話のお断り (☞ 32ページ)

⑭ 【あんしん相談】 (☞ 4、34ページ)

⑮ 【再生／停止／キャッチ】

用件の再生 (☞ 39ページ)

用件の再生を停止 (☞ 39ページ)

キャッチホン (☞ 45ページ)

設定操作の終了、中止

⑩【保留／内線／消去】

保留 (☎ 30ページ)
 内線通話 (☎ 32ページ)
 文字の消去 (☎ 10ページ)
 用件録音の個別消去 (☎ 39ページ)

⑪【オンフック】

受話器を置いたままダイヤル (☎ 28ページ)

⑫【電話帳／カナ】



電話帳 (☎ 8、36ページ)
 文字種類の切り替え (☎ 10ページ)

⑬【0】～【9】、【*】、【#】

電話番号のダイヤル
 文字入力 (☎ 10ページ)
 録音再生中の操作 (☎ 39ページ)
 プッシュホンを利用する (☎ 28ページ)
 キーロック (☎ 42ページ)

⑭ 設定状態表示部

機能の状態などをマークで表示します。

	受話器を取り上げているときに表示
再ダイヤル	再ダイヤルの確認中に表示 (☎ 28ページ)
着信記録	着信記録の確認中に表示 (☎ 48ページ)
子機	子機の使用中に表示
着信音切	着信音を鳴らさないように設定したときに表示 (☎ 7ページ)
お断り	各種お断りを設定しているときや、お断り番号が登録されているときに表示 表示の消しかた： はじめは非通知お断りが設定されているためマークが表示されています。表示を消すにはお断り設定を全て解除し、登録済みのお断り番号を全て消去してください (☎ 50ページ)。
	オンフックダイヤルをしているときに表示 (☎ 28ページ)

■ 【表示部】 (バックライト付)




※ 図は説明用です。すべて一度に表示されることはありません。

① 文字表示部


待受画面 (何も操作していない状態の画面) では、時刻 (☎ 27ページ) および録音の件数 (☎ 29、37ページ) を表示します。
 また、機能メニューでは設定項目、ダイヤル時は電話番号、通話中はおよその通話時間などを表示します。

■ 【背面】

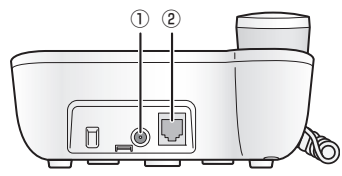


- ① ACアダプター接続端子 (☎ 21ページ)
- ② 電話機コード接続端子 (☎ 21ページ)

■ 【左側面】

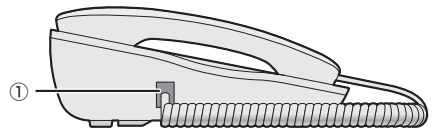

- ① 受話器コード接続端子 (☎ 20ページ)

■ [前面]

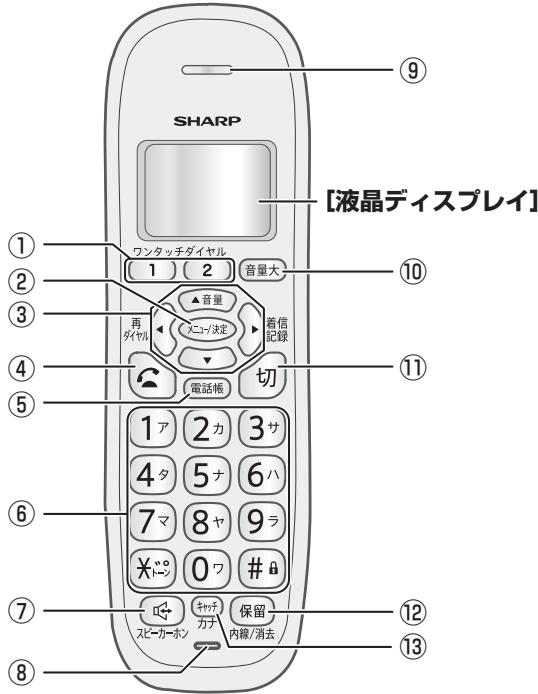

① **【ワンタッチダイヤル1・2】**
ワンタッチダイヤル (☎ 34、35ページ)

② **【メニュー／決定】**
機能メニューの表示 (☎ 66ページ)
項目の決定 (☎ 6ページ)

③ **【マルチファンクションキー
【▼】【▲】【◀】【▶】:**
項目の選択、カーソルの移動
(☎ 6ページ)

【▼】【▲】:各種音量の変更
(☎ 7ページ)

【◀】:再ダイヤル (☎ 29ページ)

【▶】:着信記録 (☎ 48ページ)

④ **【電話機】**
電話をかける・受ける (☎ 28、29ページ)

⑤ **【電話帳】**
電話帳 (☎ 8、36ページ)

⑥ **【0】～【9】、【*】、【#】**
電話番号のダイヤル (☎ 28ページ)
文字入力 (☎ 10ページ)

⑦ **【スピーカーホン】**
スピーカーホン通話 (☎ 28、30ページ)

⑧ **【マイク】**
通話 (ここに向かって話す)

⑨ **【スピーカー】**
受話口 (ここから声を聞く)

⑩ **【音量大】**
ワンタッチで相手の声を大きくする
(☎ 7ページ)

⑪ **【切】**
通話の終了 (☎ 28ページ)
設定の中止 (☎ 6ページ)

⑫ **【保留／内線／消去】**
保留 (☎ 30ページ)
内線通話 (☎ 32ページ)
文字の消去 (☎ 10ページ)
用件録音の個別消去 (☎ 39ページ)

⑬ **【キャッチ／カナ】**
キャッチホン (☎ 45ページ)
文字種類の切り替え (☎ 10ページ)

■ [液晶ディスプレイ] (バックライト付)



※ 図は説明用です。すべて一度に表示されることはありません。

① 文字表示部

待受画面 (何も操作していない状態の画面) では、子機番号または使用者名、日付と時刻を表示します。
また、機能メニューでは設定項目、ダイヤル時は電話番号、通話中はおよその通話時間などを表示します。

② アンテナ表示


	子機の電波状態を表示 (☎ 26ページ)
--	-------------------------

③ 設定状態表示部

機能の状態などをマークで表示します。

	を押すと表示
	【スピーカーホン】を押すと表示 ・録音や応答メッセージの再生時、 受話通話 (☎ 28ページ) 使用時は と表示します。
着信記録	着信記録の確認中に表示 (☎ 48ページ)
	音量大モード (☎ 7ページ) の設定中に表示
	留守番電話の設定中に表示 (☎ 37ページ)
	着信音を [キリ] に設定しているときに表示 (☎ 7ページ)
	充電電池の残量のめやすを表示 (☎ 26ページ)

■ [背面]

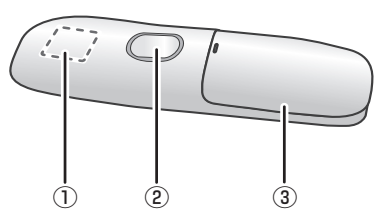

① アンテナ部


通話中は手で覆わないでください

② スピーカー

スピーカーホン通話や録音再生時の音声出力

③ 充電電池ふた

■ [充電器]

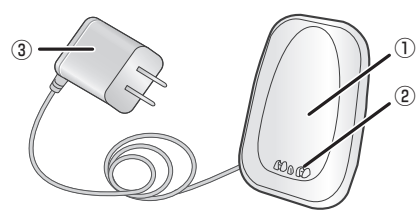

① 充電部

ここに子機を立てる

② 充電端子

汚れたときは (☎ 61ページ)

③ 電源コード・ACアダプター

準備

親機を接続・設定する



■ 設置について


本機の操作や日常の点検などを行うために、右図のような設置スペースを確保してください。



- ・ 1つの電話回線に他の電話機やファクシミリを並列に接続しないでください。正常に動作しなくなったり、ナンバー・ディスプレイをご利用のときに正しく表示されなくなることがあります。
- ・ 電話機コードは、付属のものをお使いください。付属のものより長いものが必要な場合は、必ず6極2芯と表示されている市販品をお求めください。6極4芯などをお使いになると通話中に雑音が入ることがあります。

STEP1 接続


- 1 受話器コードの一方を受話器に、もう一方を親機に、カチツと音が鳴るまで差し込む

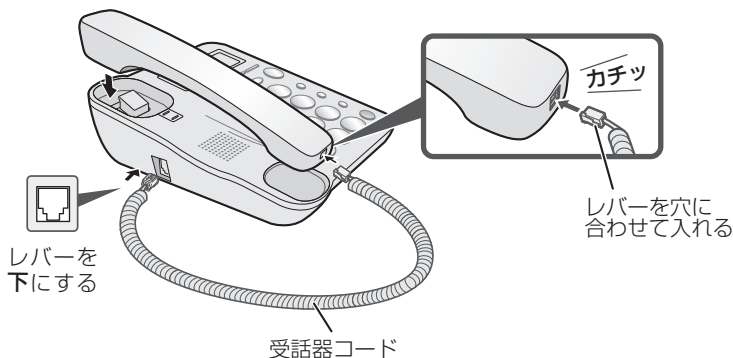

2 付属の電話機コードの一方を電話線差込口(①)に、もう一方を親機(②)に、カチッと音が鳴るまで差し込む

必ず電話機コードをACアダプターより前に接続してください。


順序を変えると、電話回線(ダイヤル/プッシュ)の種別(☞ 23ページ)が正しく設定されないことがあります。

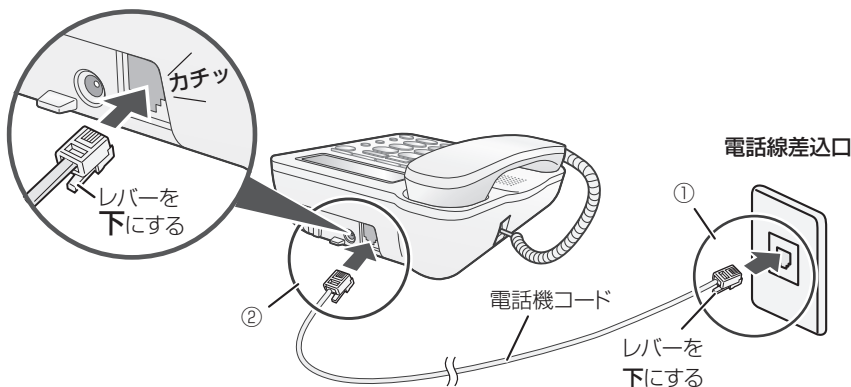

- ・ ひかり電話などの光回線やADSL、IP電話などをお使いの場合は電話機コードの接続先が異なります。詳しくは「いろいろな接続」(☞ 26ページ)をご覧ください。
- ・ ホームテレホン、構内交換機(PBX)などでは工事が必要になります(☞ 27ページ)。
- ・ 電話線コンセントのタイプが直接配線(ローゼット/プレート)の場合、資格者の工事が必要です。また、3ピンプラグ式コンセントの場合、市販のアダプター、または資格者の工事が必要です。



3 すべての準備が終わったら、ACアダプターの接続端子を親機に差し込み(①)、電源プラグを差し込む(②)

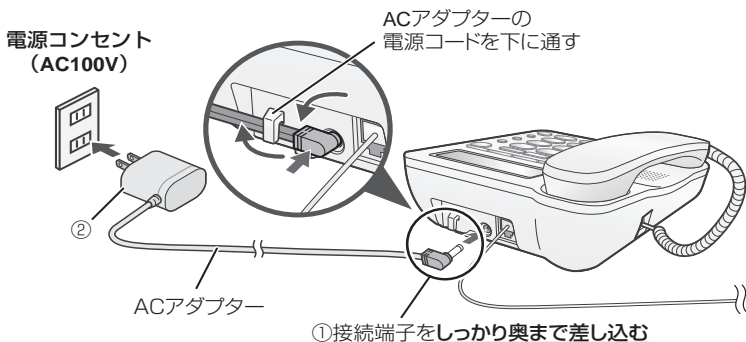

①接続端子をしっかり奥まで差し込む

■ 電話機コードを接続せずに放置すると

約20分後にディスプレイに商品案内が表示され、着信音などが流れます。(デモモード)
電話機コードを接続すると回線種別の設定が始まり、デモモードは止まります。
以下の操作でデモモードを止めることもできます。

- ① **【メニュー】** を押す
- ② **【↓】** **【↑】** で **【ソノタセッテイ】** を選び、**【決定】** を押す
- ③ **【↓】** **【↑】** で **【デモキドウ】** を選び、**【決定】** を押す
- ④ **【↓】** **【↑】** で **【シナイ】** **【カイセンレンドウ】** **【ツネニジッコウ】** から **【シナイ】** を選び、**【決定】** を押す

STEP2 日付・時刻の設定

親機のACアダプターを接続すると、日付・時刻の設定画面になります。

1 [0]~[9]で年月日、時刻を入力する(年は西暦4ケタ、月日は各2ケタ)



・ 数字を訂正するとき:

【↓】 **【↑】** で訂正したい項目を選び、あらためて入力する

2 入力した内容を確認して **【決定】** を押す

■ 日付・時刻を設定し直したいときは (☞ 27ページ)

STEP3 電話の回線種別の自動設定

日時設定が終わると親機が自動的に電話回線の種別を確認します。回線種別確認中は時刻表示のままかわりませんが、そのまま30秒くらいお待ちください。(この間は操作をしないでください)

ピーと鳴ったら設定完了です。

ピーと鳴らないときは...

- ・ 24ページの「電話がかけられないときは(回線種別の設定)」をご覧ください、回線種別を設定し直してください。
- ・ 51ページの「電話がかけられない」をご覧ください。

STEP4 電話がかけられることを確認する

設定が終わったら受話器を取って「ツー音」が聞こえることを確認します。

- ・ 「ツー音」が聞こえないときは、57ページの「カイセン オウトウナシ」をご覧ください。

天気予報(177)に電話がかけられることを確認します。

※通話料金がかかります。



— <お知らせ> —

- ・ 引っ越しをしたときや本機を知人から譲られたときなど、最初に接続した電話回線と異なる回線を接続するときは、回線種別を手動で設定してください(☎ 24ページ)。
- ・ 親機や子機の設置場所について、詳しくは、「本機を設置するときは」(☎ 67ページ)をご覧ください。

電話がかけられないときは

(回線種別の設定) 親機

下記の操作をしてもかかけられないときは、「電話がかけられない」(☎ 51ページ)をご覧ください。

■ 電話回線(ダイヤル/プッシュ)の種別を自動で設定し直す

- ① **【メニュー】**を押す
- ② **【↓】【↑】**で [カイセン シュベツ] を選び、**【決定】**を押す
- ③ **【↓】【↑】**で [ジドウ セッテイ] を選び、**【決定】**を押す
30秒くらいお待ちください。(この間は操作をしないでください) ピーと鳴ったら完了です。ピーと鳴らないときは回線種別を手動で設定してください。

■ 電話回線(ダイヤル/プッシュ)の種別を手動で設定する

自動設定できないときは、下記の操作で設定してください。

- ① **【メニュー】**を押す
- ② **【↓】【↑】**で [カイセンシュベツ] を選び、**【決定】**を押す
- ③ **【↓】【↑】**で
[トーン (プッシュ)]
[ダイヤル (20PPS)]
[ダイヤル (10PPS)]
から選び、**【決定】**を押す

● 回線種別とは

回線の種類のことです。ダイヤル回線とプッシュ回線があります。本機の設定がご契約の回線と合っていない場合、電話がかけられないことがあります。

● [カイセン オウトウナシ]と表示されたときは (☎ 57ページ)

● ご利用の回線種別がわからないときは

これまでお使いだった電話機で…

・ダイヤルしたときに受話器から「ピッポッパッ」などの音がしていた方は
→ [トーン (プッシュ)] に設定してください。

・音がしていなかった方は

→ [ダイヤル (20PPS)] に設定してください。

→ [ダイヤル (20PPS)] に設定していると電話がかけられない方は、[ダイヤル (10PPS)] に設定してください。

— <お知らせ> —

- ・ IP 電話やひかり電話では、回線の制約で一部かけられない番号があります。詳しくは、ご契約の通信事業者にお問い合わせください。
- ・ IP電話や構内交換機 (PBX)、ビジネスホン、ホームテレホンをご利用のときは、回線種別が正しく設定されないことがありますので、ご契約の回線種別をお確かめのうえ、手動で設定してください (☎ 左記)。


子機を準備する



子機

STEP1 充電池をセット


1 充電池のコードの先端部分を子機に差し込む

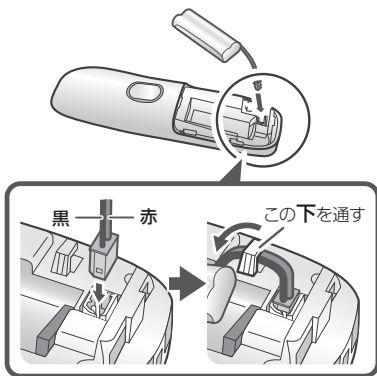

2 充電池を入れて、ふたを取り付ける


充電池ふたを
少しずらして
上からかぶせます。

少し押しながら
カチッ
音が鳴るまで
上にずらします。

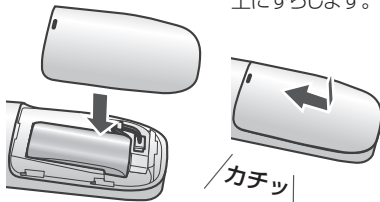

STEP2 充電する

1 充電器の電源プラグをコンセントに差し込み、子機を置いて充電する

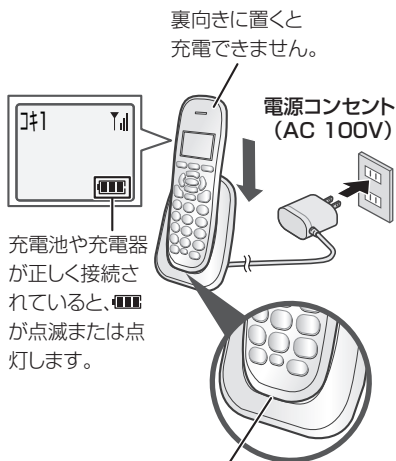

底面に隙間ができないように
置いてください。

はじめて子機を使うときは、
連続して10時間以上充電
してください。また、使わないときは、
いつも充電部に戻してください。


- ・ ディスプレイに何も表示されないときは、数分間子機を充電器に置いたままにしておくと表示されます。
- ・ 親機の日時を設定 (☞ 27ページ) していると、転送されて自動的に子機の日時も設定されます。
- ・ 充電中に【ケンガイ】と表示されていると充電効率が悪くなります。子機のアンテナが2本以上になる範囲で充電してください (☞ 26ページ)。

—<お知らせ>—

- ・ 子機を使う場所について、詳しくは、「本機を設置するときは」(☞ 67ページ)をご覧ください。

準備

- **子機のアンテナ表示について**
子機を設置する前に、子機ディスプレイのアンテナ表示を確認してください。

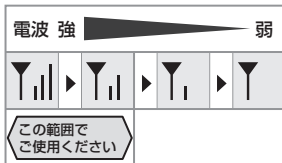

- ・ アンテナが正しく表示されていても、お使いの環境によっては、通話中に音声途切れたり、雑音が入ることがあります。詳しくは、「本機を設置するときは」(P.67 ページ)をご覧ください。

- **通話時間について**

満充電 (10時間以上充電した状態) で、続けて通話できる時間は、連続通話状態で最大約8時間です。

- ・ 電波状態が悪い場合や、スピーカーホン通話中は、通話できる時間が短くなります。
- ・ 通話中に充電容量がなくなると、「ビピッ…ビピッ…」と警報音が鳴り、約1分後に通話が切れます (子機のディスプレイに[デンチアリマセン]と表示されます)。

- **充電電池の残量／充電中の表示**


	充電電池の残量のめやすを表示しています。
	(点滅)
	[デンチアリマセン]と表示されて使用できません。10時間以上、充電してからお使いください。
	充電残量が少なくなると、点滅します。
	(点滅)

いろいろな接続

光回線やADSL回線、ISDN回線と接続する場合は、下記の内容を参考にしてください。詳しくは、各通信事業者にお問い合わせください。また接続後のご利用でお困りの場合は、54ページもご覧ください。

- **光回線 (ひかり電話) や ADSL (IP 電話) に接続するとき**

【接続例】

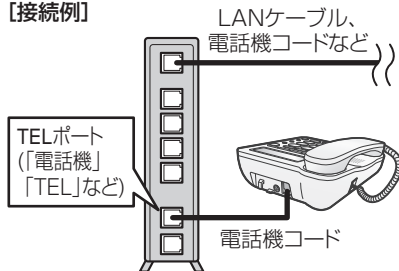

ひかり電話対応機器
VoIPアダプター
ホームゲートウェイ
ADSLモデム


※機器や接続ポートなどの名称は通信事業者によって異なります。

- **ADSL回線に接続するとき (IP電話をご利用にならないとき)**

本機の電話機コードをADSLモデムに接続されているスプリッタの電話機ポート (PHONE) [TEL]などに接続してください。

- **ISDN回線に接続するとき**

【接続例】

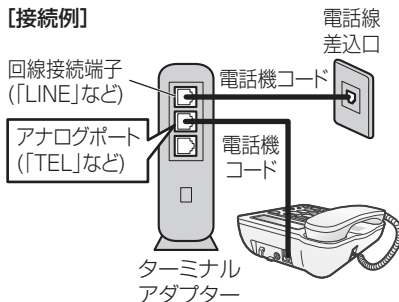

- ・ 電話線差込口からの電話機コードを、直接、親機の電話機コード接続端子に接続しないでください。

■ 構内交換機 (PBX) やビジネスホン、ホームテレホンとの接続

- ・ 構内交換機 (PBX) やビジネスホン、ホームテレホンには、そのまま接続できません。接続すると、故障の原因になることがあります。工事が必要となりますので、お取り付けのビジネスホン、ホームテレホンのメーカーにお問い合わせください。
- ・ ナンバー・ディスプレイをお使いの場合は、接続できません。詳しくは、構内交換機 (PBX)、ビジネスホン、ホームテレホンのメーカーにお問い合わせください。

ホームテレホンとは

電話回線 1 本で複数の電話機を設置できて、内線通話などでもできる家庭用の簡易交換機です。

ビジネスホンとは

電話回線を 2 本以上持っていて、その回線を多くの電話機で共有できる、内線通話などでも可能な簡易交換機です。

— <お知らせ> —

- ・ 端子やポートの名称は商品によって異なる場合があります。
- ・ スプリッターがルータに内蔵されている場合があります。

日付・時刻の設定

日付と時刻を設定することができます。

親機の日付と時刻を設定すると、自動的に子機に転送されます。親機で設定した日時を転送して子機の日時を設定したり、子機で設定した日時を転送して親機の日時を設定したりすることもできます (☞ 43 ページ)。



親機

1 **[メニュー]** を押す

2 **[↓][↑]** で **[ヒツケ・ジコク]** を選び、**[決定]** を押す

3 **[0]~[9]** で日付・時刻を入力して **[決定]** を押す

② ① ⑦ ② ① ⑥
2017年 2月16日(4ケタ)

① ⑤ ④ ①
午後3時40分
(24時間制、4ケタ)

- ・ 数字を訂正するとき：
[↓][↑] で訂正したい数字を選び、あらためて入力する



1 **[メニュー]** を押す

2 **[▼][▲]** で **[システムセッテイ]** を選び、**[決定]** を押す

3 **[▼][▲]** で **[ヒツケ・ジコク]** を選び、**[決定]** を押す

4 **[0]~[9]** で日付・時刻を入力して **[決定]** を押す

- ・ 数字を訂正するとき：
[◀][▶] で訂正したい数字を選び、あらためて入力する

— <お知らせ> —


- ・ 時計の精度は、1 月に ±60 秒程度です (25°C の常温の場合)。
- ・ 時刻に誤差が生じた場合は、設定をやり直してください。

電話をかける

親機を使って電話をかける


- 1 受話器を取る
- 2 **[0]~[9]** で電話番号を押す
 - ・先に電話番号を押してから受話器を取って電話をかけることもできます。
- 3 通話が終わったら受話器を戻す

子機を使って電話をかける

- 1 子機を充電器から取る
- 2 **[0]~[9]** で電話番号を押す
- 3  を押す
- 4 通話が終わったら **[切]** を押す、または充電器に戻す


- 子機を手元に置いて相手とお話する
マイクで話す距離のめやすは50cmくらいです。

- ① 電話番号を押して **[スピーカーホン]** を押す
- ② 通話が終わったら **[切]** を押す、または充電器に戻す

- 通話中にお待たせする（保留）
 30ページ

- 天気予報や時報を聞く
(親機: オンフックダイヤル/子機: 受話通話)
スピーカーから相手側の声が聞こえます。ただし、お話はできません。
(親機) **[オンフック]** を押してから電話番号を押す

- ・通常の通話に切り替えるとき:
受話器をとる
- ・電話を切るとき:
もう一度 **[オンフック]** を押す

- (子機)  が表示されるまで **[スピーカーホン]** を3秒以上押してから電話番号を押す

- ・通常の通話に切り替えるとき:
[スピーカーホン] を押す
- ・電話を切るとき:
[切] を押す、または充電器に戻す

- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用する（トーン信号）
電話中、**[*]** のあとに **[0]~[9]** を押す

- 構内交換機 (PBX) やホームテレホンから外線にかける
外線につなぐ番号を押したあと、親機では **[再ダイヤル/着信記録]**、子機では **[◀]** を押して約4秒間の待ち時間（ポーズ時間）を加えます。続けて電話番号をダイヤルしてください。ポーズは、親機では「_」、子機では「-」で表示されます。ポーズは電話帳に登録することもできます。

- ・ポーズは、構内交換機から外線発信するときだけ入力してください。それ以外で入力すると、正しく電話がかけられないことがあります。

同じ相手にかけ直す (再ダイヤル)




直前にかけた電話番号の記録（最大10件、32ケタ）から、かけたい電話番号を選び、電話をかけることができます。

- 1 **[再ダイヤル]** を押す
- 2 **[↓][↑]** で番号を選び、受話器を取る
- 3 通話が終わったら受話器を戻す

- 再ダイヤルを1件ずつ消去する（親機）

- ① **[再ダイヤル]** を押す
- ② **[↓][↑]** で消去する番号を選び、**[決定]** を押す
- ③ **[↓][↑]** で[ショウキョ]を選び、**[決定]** を押す

- 親機の再ダイヤルをすべて消去する
( 43ページ)


■ 再ダイヤルの番号を電話帳に登録する(親機)

- ① **【再ダイヤル】**を押す
- ② **【↓】【↑】**で登録する番号を選び、**【決定】**を押す
- ③ **【↓】【↑】**で **【デンワチョウ トウロク】**を選び、**【決定】**を押す
- ④ **【↓】【↑】**で登録する電話帳番号を選び、**【決定】**を押す
- ⑤ 相手先の名前を入力して **【決定】**を押す
(最大12文字)
・文字の入力方法 (☞ 10ページ)
- ⑥ 電話番号を確認して **【決定】**を押す
(最大24ケタ)

同じ相手にかけ直す (再ダイヤル)



直前にかけた電話番号の記録 (最大10件、32ケタ) から、かけたい電話番号を選び、電話をかけることができます。

- 1 **【再ダイヤル】**を押す
- 2 **【▼】【▲】**で番号を選び、を押す
- 3 通話が終わったら **【切】**を押す、または充電器に戻す

■ 再ダイヤルを1件ずつ消去する (子機)

- ① **【再ダイヤル】**を押す
- ② **【▼】【▲】**で消去する番号を選び、**【決定】**を押す
- ③ **【▼】【▲】**で **【ショウキョ】**を選び、**【決定】**を2回押す

■ 子機の再ダイヤルをすべて消去する (☞ 44ページ)

■ 再ダイヤルの番号を電話帳に登録する(子機)

- ① **【再ダイヤル】**を押す
- ② **【▼】【▲】**で登録したい番号を選び、**【決定】**を押す
- ③ **【▼】【▲】**で **【トウロク】**を選び、**【決定】**を押す
- ④ 相手先の名前を入力して **【決定】**を押す
(最大12文字)
・文字の入力方法 (☞ 10ページ)
- ⑤ 電話番号を確認して **【決定】**を押す
(最大24ケタ)

通話を録音する

留守録音などと合わせて約10分間または50件まで録音できます。

- ・日時が自動的に録音されます (日時スタンブ機能)。

■ 親機で録音する

- ① 通話中に **【留守】**を押す
- ② 録音を止めるときは **【停止】**を押す、またはもう一度 **【留守】**を押す

■ 子機で録音する

- ① 通話中に **【メニュー】**を押す
- ② **【▼】【▲】**で **【ツウワ ロクオン】**を選び、**【決定】**を押す
- ③ 録音を止めるときは **【決定】**を押す

- ・録音中は、迷惑電話お断り機能 (☞ 32ページ)、通話の保留、内線通話、3者通話などが利用できません。

- ・録音されている用件が多いとメモリー残量が少なくなり、録音ができなくなります。

■ 録音内容を再生する (☞ 39ページ)

■ 録音内容を消去する (☞ 39ページ)

■ 聞いてから応答の通話録音を設定する (☞ 31ページ)

— <お知らせ> —

- ・内線通話 (☞ 32ページ) は、録音できません。
- ・録音の残り時間がなくなったときは、エラー音が鳴って自動的に終了します。

電話を受ける

親機を使って電話を受ける


- 1 着信音が鳴ったら受話器を取る
- 2 通話が終わったら受話器を戻す

子機を使って電話を受ける

- 1 着信音が鳴ったら、子機を充電器から取る

2  を押す

3 通話が終わったら【切】を押す、または充電器に戻す

- ・充電器から取るだけで電話を受けられるようにするには、クイック通話（ 44ページ）を設定してください。

■ 子機を手元に置いて相手とお話する

マイクで話す距離のめやすは50cmくらいです。

- ① 着信音が鳴ったら、子機を充電器から取る
- ② 【スピーカーホン】を押す
- ③ 通話が終わったら【切】を押す、または充電器に戻す

■ 通話中にお待たせする（保留）

（親機）【保留】を押してから、受話器に戻す

- ・再び通話するときは受話器を取る

（子機）【保留】を押す

- ・再び通話するときは【保留】または



— <お知らせ> —

- ・通話中、自動的に通話レベルの調整を行うことがあります。調整には30秒～1分ほどかかり、その間の通話は音量が不安定になったり雑音が入ったりしますが、故障ではありません。

名前を確認してから電話を受ける（聞いてから応答）

電話がかかってきたとき、相手の方に名前を確認するメッセージを流し、声や名前を確認してから電話に出ることができます。

- ・親機または子機のいずれかで操作します。操作中は、他の子機や親機に操作を切り替えることはできません。
- ・メッセージが流れている間や相手の声がスピーカーから聞こえている間に、操作している親機／子機で電話を受ける操作をすると、相手の方とお話できます。

親機で操作する

1 電話がかかってきたら


【お名前確認】を押す

- ・相手の方に電話がつながり、自動的に確認メッセージ（「ただいまお名前確認モードになっています。恐れ入りますが、あなたのお名前をおっしゃってください」）が流れます。
- ・【お名前確認】の代わりに【メニュー】を押して対応を選ぶこともできます。→手順3へ

2 相手の方の名前を確認する

- ・スピーカーから、相手の声が聞こえます。

3 対応を選ぶ

- 電話に出るとき：受話器を取る
- もう一度、確認メッセージを流すとき：【お名前確認】または【1】を押す
- メッセージでお断りするとき：【お断り】、または【0】を押す
 - ・動作に関しては「通話を拒否する操作をしたときは」（ 31ページ）をご覧ください。
- 電話に出たくないとき：【停止】を押す
 - ・そのまま電話が切れます。
- 電話に出ないと…
 - ・いずれのボタンも押さず、電話に出ないと約30秒後に電話が切れます。

1 電話がかかってきたら 【メニュー】を押す


- ・ クイック通話 (☞ 44ページ) を設定しているときは、子機を充電器に置いたまま【メニュー】を押して操作してください。

2 [▼][▲]で[ナマエヲキク]を選び、 【決定】を押す

- ・ 相手の方に電話がつながり、自動的に確認メッセージが流れます。
- ・ お名前確認せずに [▼][▲]で[キョヒスル] (☞ 下記) を選択することもできます。

3 相手の方の名前を確認する

4 対応を選ぶ

- 電話に出るとき：  を押す
- もう一度、確認メッセージを流すとき： [▼][▲]で[クリカエシ]を選び、【決定】を押す
- メッセージでお断りするとき： [▼][▲]で[キョヒスル]を選び、【決定】を押す
- 電話に出たくないとき： [切]を押す
 - ・ そのまま電話が切れます。
- 電話に出ないと…
 - ・ いずれのボタンも押さず、電話に出ないと約30秒後に電話が切れます。

■ 通話を拒否する操作をしたときは

お断りメッセージ (「この電話はお受けすることができません」) を3回流して自動的に電話が切れます。
ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、電話が切れたあと、相手の番号が自動的にお断り番号 (☞ 50ページ) に登録されます。

■ 間違えて操作したときは

メッセージ表示中：
操作している親機／子機で電話を受ける操作をすると、相手の方とお話いただけます。
相手先の番号がお断り番号に登録されたとき：
登録されたお断り番号を消去してください (☞ 50ページ)。

聞いてから応答の 通話録音を設定する

名前を確認してから電話に出たあとの通話内容を自動で録音したり、録音はせず通話録音の警告メッセージのみを流して相手をけん制することができます。

設定すると、相手の名前を確認するときに「ただいまお名前確認モードになっています。この通話を録音します。恐れ入りますが、あなたのお名前をおっしゃってください。」と確認メッセージが変わります*。
はじめは使用しない設定になっています。

- ・ 1件あたりの録音時間は1分まで、すべての録音時間を合わせて約10分間、または50件までです (留守録音を含む)。

- ① 親機の【メニュー】を押す
- ② [↓][↑]で [チャクシン オコトワリ] を選び、【決定】を押す
- ③ [↓][↑]で [キイテカラ オウトウ] を選び、【決定】を押す
- ④ 通話録音するとき：
[ロクオン スル] を選び、【決定】を押す
警告のみするとき：
[ケイコクノミ スル] を選び、【決定】を押す
使用しないとき：
[ロクオンケイコク シナイ] を選び、【決定】を押す

* 通話録音を設定しているときに録音できる残り時間がなくなると通常のメッセージ (☞ 30ページ) になります。警告のみする設定にしているときは、残り時間に関係なくこのメッセージになります。

■ 通話中に録音を止めるときは

親機では【停止】を、子機では【*】[0]の順に押してください。

■ 通話を録音する設定にしたときは

電話を切ったあと親機の留守ボタンが点滅し、子機のディスプレイに [シンチャクアリ] と表示されます。未再生の録音を再生または消去すると (☞ 39ページ) 点滅は解除されます。

■ 電話を切ったあと [ロクオンガイッパイ] と表示されたときは

録音できる残り時間がありません。メッセージに従って、再生済みまたはすべての録音を消去してください (☞ 39ページ)。

—<お知らせ>—

- ・キャッチホンでかかってきた通話では、聞いてから応答は使用できません。
- ・聞いてから応答の操作中は、留守番電話を設定していても留守応答しません。

迷惑電話をお断りする

セールスや勧誘、無言電話などの迷惑電話を受けたとき、電話を切りやすくすることができます。

お断りすると「この電話はお受けすることができません」と3回流れて、自動的に電話が切れます。

ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、電話が切れたあと、相手の番号が自動的にお断り番号（☎ 50ページ）に登録されます。

メッセージを流してお断りする



1 通話中に【お断り】を押す

- ・着信音が鳴っているときに【お断り】を押してもお断りされます。


メッセージを流してお断りする



1 通話中に【メニュー】を押す

2 【▼】【▲】で[メッセージオコトワリ]を選び、【決定】を押す

● 間違えて操作をしたときは

親機では、一度受話器を戻してから、もう一度取り上げます。子機では  を押します。

■ 自動的に登録されたお断り番号を確認／消去する（☎ 50ページ）

—<お知らせ>—

- ・こちらから電話をかけたときは、メッセージでお断りは使用できません。
- ・「キャッチホン・ディスプレイ」サービスで受けたときは、お断り機能は働かせません。

親機と子機／子機同士で通話する（内線通話）

親機から呼び出す



- 1 【内線】を押す
- 2 通話する子機の内線番号を押す（[1]～[4]）

- ・ [1]～[4]は、子機のディスプレイに表示されている番号に対応しています。
- ・ すべての子機を呼び出すとき（一斉呼出）：【*】を押す

3 受話器を取る

呼び出された側は電話を受ける操作をする

4 通話が終わったら受話器を戻す

子機から呼び出す



- 1 子機を充電器から取る
- 2 【内線】を押す
- 3 通話する相手の内線番号を押す（[0]: 親機、[1]～[4]: 子機）

- ・ [1]～[4]は、子機のディスプレイに表示されている番号に対応しています。
- ・ 親機とすべての子機を呼び出すとき（一斉呼出）：【*】を押す

呼び出された側は電話を受ける操作をする

- ・ 内線通話は親機を通して行われるため、子機同士が近くても、親機から離れていると通話できないことがあります。


4 通話が終わったら【切】を押す、または充電器に戻す

- 親機と子機の間で通話中に外から電話がかかってきたら
親機や子機のスピーカーからそれぞれ「ピピッ…ピピッ…」という音が聞こえます。

親機で話すには

- ① 受話器を戻す
- ② 親機の着信音が鳴ったら受話器を取る

子機で話すには

- ① 【切】を押す
- ② 子機の着信音が鳴ったら  を押す

電話をとりつぐ

通話中に親機や他の子機を呼び出し、電話をとりつぐことができます。

親機からとりつぐ



- 1 外線通話中に【保留】を押す
 - 2 通話したい相手の内線番号を押す
 - 子機を呼び出すとき：【1】～【4】を押す
 - すべての子機を呼び出すとき：【*】を押す
- ・ 通話に戻るとき：
【保留】を2回押す

呼び出された側は電話を受ける操作をする

- 3 用件を伝えて受話器を戻す
 - ・ とりつぎ先が外線通話になります。

子機からとりつぐ



- 1 通話中に【保留】を押す
- 2 通話したい相手の内線番号を押す
 - 子機を呼び出すとき：【1】～【4】を押す
 - 親機を呼び出すとき：【0】を押す
 - すべての子機と親機を呼び出すとき：【*】を押す

呼び出された側は電話を受ける操作をする

- ・ 呼出中に外線通話に戻るとき：
【保留】を2回押す、または
【保留】【通話】と順に押す

- 3 相手に用件を伝えて【切】を押す
 - ・ とりつぎ先が外線通話になります。

■ 通話中に親機と子機を切り替える (ひとり転送)

かかってきた電話を、親機や他の子機との間で切り替えることができます。

親機から子機へ：

- ① 通話中に【保留】を押す
- ② 受話器を戻す
- ③ 子機を充電器から取って【通話】を押す

子機から親機／他の子機へ：

- ① 通話中に【保留】を押す
- ② 【切】を押す、または充電器に戻す
- ③ 親機の保留音が鳴ったら親機の受話器を取る、または子機のディスプレイに「ホリユウチュウ」と表示されたら他の子機を充電器から取って【通話】を押す

- ・ ひとり転送中そのまま放置すると、相手の方が電話を切っても通信状態が続くため、電話を受けることができません。

■ 親機と子機と外線の相手の方の3人で通話する（3者通話）

- ① 電話のとりつぎ中に、内線をかけた側が【決定】を押す
・3者通話が始められます。
- ② 通話が終わったら電話を切る
親機で操作するとき：受話器を戻す
子機で操作するとき：
【切】を押す、または充電器に戻す

迷惑電話を受けたときに相談する（あんしん相談ボタン）

あんしん相談ボタンの登録方法や使いかたについては、4ページもご覧ください。

迷惑電話や振り込め詐欺の疑いのある電話を受けたときは、あんしん相談ボタンに登録した相手の方に相談してください。

あんしん相談ボタンで電話をかける



- 1 【あんしん相談】を押す
音声メッセージのあと、登録した電話番号に自動で電話がかかります。
- 2 受話器を取る
- 3 通話が終わったら受話器を戻す

■ 【あんしん相談】に登録した電話番号を修正する（親機）

- ① 【メニュー】を押す
- ② 【↓】【↑】で[デンワチョウ]を選び、【決定】を押す
- ③ 【↓】【↑】で[アンシンソウダン]を選び、【決定】を押す
- ④ 【↓】【↑】で[トウロク/ヘンコウ]を選び、【決定】を押す
- ⑤ 表示された番号を修正して【決定】を押す
・【消去】で修正したい数字まで戻り、あらためて入力してください。

■ 【あんしん相談】に登録した電話番号を確認／消去する（親機）

- ① 【メニュー】を押す
- ② 【↓】【↑】で[デンワチョウ]を選び、【決定】を押す
- ③ 【↓】【↑】で[アンシンソウダン]を選び、【決定】を押す
- ④ 【↓】【↑】で[カクニン/ショウキョ]を選び、【決定】を押す

確認するとき：

番号が表示されるので確認が終わったら【停止】を押す

消去するとき：

【消去】を押す

ワンタッチダイヤル（子機）

よく利用する電話番号をワンタッチダイヤル（子機2件／台）に登録しておく、かんたんな操作で電話をかけることができます。

ワンタッチダイヤルに登録する



文字の入力方法については、10～11ページをご覧ください。

ワンタッチダイヤルと電話帳は別々に登録します。

・ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、必ず市外局番から登録してください。

1 【ワンタッチダイヤル1・2】から登録したいボタンを選んで押す

・すでにワンタッチダイヤルが登録されている場合は、相手の方に電話がかかります。

2 相手先の名前を入力して【決定】を押す（最大12文字）

・名前を登録しないときは：
何も入力せずに【決定】を押す

3 相手先の電話番号を入力して【決定】を押す（最大24ケタ）

■ ワンタッチダイヤルを

確認／修正／1件ずつ消去する（子機）

- ① 【メニュー】を押す
- ② 【▼】【▲】で [デンワチョウ] を選び、【決定】を押す
- ③ 【▼】【▲】で [ワンタッチ トウロク] を選び、【決定】を押す
- ④ 【▼】【▲】で確認／修正／消去するワンタッチダイヤル番号を選び、【決定】を押す

行いたい操作を下記から選ぶ

確認するとき：

- ⑤ 【▼】【▲】で [トウロク カクニン] を選び、【決定】を押す
・ 確認が終わったら【切】を押す

修正するとき：

- ⑤ 【▼】【▲】で [ヘンコウ] を選び、【決定】を押す
- ⑥ 名前を修正して【決定】を押す（最大12文字）
- ⑦ 番号を修正して【決定】を押す（最大24ケタ）

1件ずつ消去するとき：

- ⑤ 【▼】【▲】で [ショウキョ] を選び、【決定】を2回押す

■ 子機のワンタッチダイヤルをすべて消去する（☎ 44ページ）

ワンタッチダイヤルで電話をかける

 子機

登録は34ページをご覧ください。

・ 電話をかけるとき、登録した名前はディスプレイに表示されません。

1 子機を充電器から取る

2 【ワンタッチダイヤル1】 【ワンタッチダイヤル2】のいずれかを押す

3 通話が終わったら【切】を押す、 または充電器に戻す

電話帳のいろいろな使いかた

電話帳の登録／修正／消去、かけかたについては8～9ページをご覧ください。

電話帳を転送する

■ 親機の電話帳を子機に転送する

親機の電話帳データを1件ずつ子機に転送することができます。転送後は50音順に並び替えられます。

- ① 【メニュー】を押す
- ② 【↓】【↑】で [デンワチョウ] を選び、【決定】を押す
- ③ 【↓】【↑】で [1ケン テンソウ] を選び、【決定】を押す
- ④ 【↓】【↑】で転送する相手先を選び、【決定】を押す
- ⑤ 【↓】【↑】で転送先を選び、【決定】を押す

■ 子機の電話帳を親機や他の子機に転送する

子機の電話帳データを親機や他の子機に転送することができます。

1件ずつ転送する：

- ① 【電話帳】を押す
- ② 【▼】【▲】で転送する相手先を選び、【決定】を押す
- ③ 【▼】【▲】で [テンソウ] を選び、【決定】を押す
- ④ 【▼】【▲】で転送先を選び、【決定】を押す

すべて転送する：
（子機を2台以上ご使用の場合のみ）

・ 親機に全件転送することはできません。

- ① 【メニュー】を押す
- ② 【▼】【▲】で [デンワチョウ] を選び、【決定】を押す
- ③ 【▼】【▲】で [ゼンケン テンソウ] を選び、【決定】を押す
- ④ 【▼】【▲】で転送先を選び、【決定】を押す

— <お知らせ> —

・ 電話帳を転送するときは、すべての子機が親機の電波の届く範囲内にあることを確認してから操作してください。

電話帳のいろいろな 使いかた



■ 25ケタ以上の番号をダイヤルする (チェーンダイヤル機能)

番号を分けて登録し、下記の手順で電話をかけてください。


- ① **【電話帳】**を押す
 - ② **【↓】** **【↑】**で最初の番号を選んで受話器を取る
 - ③ **【電話帳】**を押す
 - ④ **【↓】** **【↑】**で次の番号を選び、**【決定】**を押す
 - ⑤ 通話が終わったら受話器を戻す
- ・ 手順②と手順④では、**【0】**~**【9】**で電話帳番号を押して相手先を選ぶこともできます。

電話帳のいろいろな 使いかた




■ 名前の頭文字から検索してかける

【0】 ~ **【9】**を使って、五十音の行単位で検索できます。



- ① 子機を充電器から取る
- ② **【電話帳】**を押す
- ③ **【0】**~**【9】**を押す
(ア行を表示するときは **【1】**)
目的の相手と違う場合は **【▼】** **【▲】**で選ぶ
- ④ を押す
- ⑤ 通話が終わったら **【切】**を押す、または充電器に戻す

■ 子機で184 (非通知) や186 (通知) を つけて電話をかける (特番ダイヤル)

- ① 子機を充電器から取る
- ② **【電話帳】**を押す
- ③ **【▼】** **【▲】**で番号を選び、**【決定】**を押す
- ④ **【▼】** **【▲】**で [トクバンダイヤル] を選び、**【決定】**を押す
- ⑤ 184や186などの番号を入力 (最大8ケタ) して を押す
- ⑥ 通話が終わったら **【切】**を押す、または充電器に戻す

■ 子機で25ケタ以上の番号をダイヤルする (チェーンダイヤル機能)

番号を分けて登録し、下記の手順で電話をかけてください。

- ① **【電話帳】**を押す
 - ② **【▼】** **【▲】**で最初の番号を選び、を押す
 - ③ **【電話帳】**を押す
 - ④ **【▼】** **【▲】**で次の番号を選び、を押す
 - ⑤ 通話が終わったら **【切】**を押す、または充電器に戻す
- ・ 電話帳の代わりにワンタッチダイヤルボタンを使用することもできます。

留守番電話を使う

外出中に相手の方の伝言を録音することができます。

- ・ 1件あたりの録音時間は3分までです。
- ・ すべての録音を合わせて約10分間または50件までです（通話録音も含む）。

留守設定する



1 【留守】を押す

→ 応答メッセージが流れ、【留守】が点灯する

- ・ 録音できる残り時間がないか、録音件数が50件になっていると、「ロックオン ガイッパイ」と表示されて留守設定ができません。メッセージ表示に従い、再生済みまたはすべての録音を消去してください（☞ 39ページ）。

留守解除する



1 【留守】を押す

→ 【留守】が消灯する

- ・ 未再生の録音があるときは、自動的に再生します。

留守設定／解除する



設定すると応答メッセージが流れ、【留守】と表示されます。

子機で留守設定を解除しても、録音は自動的に再生されません。

1 【メニュー】を押す

2 【▼】【▲】で [ルスバンデンワ] を選び、【決定】を押す

3 【▼】【▲】で [ルス セッテイ] を選び、【決定】を押す

4 【▼】【▲】で [セッテイ スル] または [セッテイ シナイ] を選び、【決定】を押す

■ 親機の留守ボタンが点滅しているとき、または子機のディスプレイに [シンチャクアリ] と表示されているときは未再生の録音（通話録音も含む）があります。まだ再生していない録音を聞くときや、録音をもう一度聞くときは、「再生／消去する」（☞ 39ページ）の操作をします。

■ 留守設定を解除せずに留守録音を聞く（☞ 39ページ）

■ 再生中の操作について（☞ 39ページ）

■ 留守応答の着信音の回数を変える（親機）
留守応答に切り替わるまでの着信音の回数を変更できます。

はじめは4回に設定されています。

① 【メニュー】を押す

② 【↓】【↑】で [ルスバンデンワ] を選び、【決定】を押す

③ 【↓】【↑】で [ルスアウトウ カイスウ] を選び、【決定】を押す

④ 【↓】【↑】で [2カイ] [4カイ] [6カイ] [8カイ] から選び、【決定】を押す

・ [トールセーバー] については、41ページをご覧ください。

— <お知らせ> —

・ ナンバー・ディスプレイをご利用の方で、録音した相手の番号を知りたいときは、着信記録を確認（☞ 48ページ）してください。親機は録音再生時、相手の番号を表示しません（子機は表示します）。

応答メッセージを選ぶ



留守に設定しているときに、相手の方に流れる応答メッセージを3つから選ぶことができます。

固定メッセージ 1
「ただ今、留守にしております。 ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話してください。」
固定メッセージ 2
「ただ今、電話に出ることができません。 ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話してください。」
自作メッセージ
自分で録音したメッセージが流れます (録音するには ㉞ 右記)。

ただし、メモリ不足などで録音できなくなったときは、以下の固定メッセージが流れます。

「ただ今、留守にしております。恐れ入りますが、のちほどおかけ直してください」(3回)

- ・最初は [コテイ メッセージ2] に設定されています。
- ・ [ジサク メッセージ] に設定するときは、先に自作メッセージを録音しておいてください (㉞ 右記)。

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【↓】【↑】で [ルスバンデンワ] を選び、【決定】を押す
- 3 【↓】【↑】で [アウトウ メッセージ] を選び、【決定】を押す
- 4 【↓】【↑】で
[コテイ メッセージ1]
[コテイ メッセージ2]
[ジサク メッセージ]
から選び、【決定】を押す

■ 自作メッセージを録音する (親機)

自作メッセージを録音すると、自動的に応答メッセージに設定されます。

- ・ 自作メッセージの録音データは留守録音のメモリーを使用します。

- ① 【メニュー】を押す
- ② 【↓】【↑】で [ルスバンデンワ] を選び、【決定】を押す
- ③ 【↓】【↑】で [ジサク メッセージ] を選び、【決定】を押す
- ④ 【↓】【↑】で [ロクオン] を選び、【決定】を押す
- ⑤ 受話器を取る
- ⑥ 「録音をどうぞ」のあと「ピー」と鳴ったら、応答メッセージを録音する (最大約20秒)
- ⑦ 録音が終わったら 【停止】を押す、または受話器を戻す

■ 自作メッセージの内容を聞く／消去する (親機)

- ① 【メニュー】を押す
 - ② 【↓】【↑】で [ルスバンデンワ] を選び、【決定】を押す
 - ③ 【↓】【↑】で [ジサク メッセージ] を選び、【決定】を押す
 - ④ 【↓】【↑】で [サイセイ] を選び、【決定】を押す
 - ⑤ 消去するときは、再生中に 【消去】を押す
- ・ 応答メッセージを自作メッセージに設定しているときに自作メッセージを消去すると、固定メッセージ2に設定されます。


■ 自作メッセージの内容を変える

もう一度録音します。前に録音した内容は消えます。

録音を再生／消去する

留守中に録音されたメッセージや通話録音を再生したり、消去したりすることができます。

● 用件の再生について

- ・ スピーカー音量 ( 7ページ) で再生の音量を変えることができます。
- ・ 用件は、未再生の録音から再生します (未再生の録音がない場合は1件目から再生)。

再生／消去する



未再生の録音があると、 が点滅します。

1 ○ 留守設定中に点滅しているとき： (新しい録音があります)

→ **【留守】** を押す

- ・ 留守設定を解除せずに再生する場合は **【再生】** を押す

○ 留守解除中に点滅しているとき： (未再生の録音があります)

→ **【再生】** を押す

2 再生終了後、

○ 録音をはじめから聞き直すとき： **【1】** を押す

- ・ すべての録音を再生します。

○ すべての録音を消去するとき： **【2】【決定】** と順に押す


■ 親機で録音を消去する

1件ずつ消去する：

消去したい録音を再生中に **【消去】** を2回押す

すべて消去する：

- ① **【メニュー】** を押す
- ② **【↓】【↑】** で [ルスバンデンワ] を選び、**【決定】** を押す
- ③ **【↓】【↑】** で [ロクオン ショウキョ] を選び、**【決定】** を押す
- ④ **【↓】【↑】** で [ゼンショウキョ スル] を選び、**【決定】** を押す

- ・ 「各種データを全消去する」からもすべて消去することができます ( 43ページ) 。

再生／消去する



未再生の録音があると、[シンチャクアリ] と表示されます。

用件を再生しても、留守設定は解除されません。

1 **【メニュー】** を押す

2 **【▼】【▲】** で [ルスバンデンワ] を選び、**【決定】** を押す

3 **【▼】【▲】** で [サイセイ] を選び、**【決定】** を押す

- ・ 再生中に **【スピーカーホン】** を押すと受話口から再生されます。

■ 子機で録音を消去する

1件ずつ消去する：

消去したい録音を再生中に **【消去】** **【1】** と順に押す


すべて消去する：

- ① **【メニュー】** を押す
- ② **【▼】【▲】** で [ルスバンデンワ] を選び、**【決定】** を押す
- ③ **【▼】【▲】** で [ロクオン ショウキョ] を選び、**【決定】** を押す
- ④ **【▼】【▲】** で [ショウキョ スル] を選び、**【決定】** を押す

再生中にできる操作について

操作	操作方法
再生を途中で止める	再生中に 親機： 【停止】 / 子機： 【切】
再生中の録音を聞き直す	再生中に 【1】
次の録音にとばす	再生中に 【3】
1つ前に戻る	再生中に 【1】 を2回続けて押す ・ 聞きたい録音まで戻すときは、 【1】 を繰り返し押しします (2回押すごとに1つ戻ります)。
早聞きする	再生中に 【6】 ・ 押すたびに、再生の速さが「速い」→「もとの速さ」→「速い」…と切り替わります。

外出先から録音を聞く (リモート操作)

外出先から電話をかけて、録音を聞くことができます。リモート操作するには、あらかじめ暗証番号の登録と留守設定（ 37ページ）をしておく必要があります。

暗証番号を登録する



修正するときは、あらためて番号を登録してください。

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【↓】【↑】で【ルスバンデンワ】を選び、【決定】を押す
- 3 【↓】【↑】で【アンショウバンゴウ】を選び、【決定】を押す
- 4 【0】～【9】で暗証番号（3ケタ）を入力して【決定】を押す

■ 登録した暗証番号を消去する（親機）

- ① 【メニュー】を押す
- ② 【↓】【↑】で【ルスバンデンワ】を選び、【決定】を押す
- ③ 【↓】【↑】で【アンショウバンゴウ】を選び、【決定】を押す
- ④ 何も入力しないで【決定】を押す

■ 暗証番号をメモする

登録した暗証番号は、忘れないように73ページのリモート操作手順カードに記入してください。外出するときは、カードを切り取ってお持ちください。

暗証番号を忘れてしまったときは、新しい暗証番号を登録（上書き）してください。

■ 外出先からリモート操作する

- ① 自宅に電話をかける
- ② 応答メッセージが聞こえている間に【#】を押す
- ③ 【#】を押してから6秒以内に暗証番号を入力する
- ④ 【#】を押す
 - ・新しいメッセージがあるときは、自動で再生されます。
- ⑤ 下記のリモート操作番号を入力する
- ⑥ リモート操作が終わったら電話を切る
 - ・リモート操作の待ち時間が20秒以上経過すると電話が切れます。
 - ・メッセージの再生中にリモート操作を行うと、音声と操作音が重なって正しく動作しないことがあります。

録音内容を聞く	停止中に【2】【#】
早聞きをする	再生中に【6】【#】 (押すたびに「速い」→「普通」→「速い」…)
録音内容を聞き直す	再生中に【1】【#】
1件前の録音を聞く	再生中に【1】【1】【#】
次の録音内容を聞く	再生中に【3】【#】
再生中の録音を消去する	再生中に【0】【#】
再生の停止	再生中に【2】【#】
再生済みの録音を消す	停止中に【0】【1】【#】
録音内容をすべて消す	停止中に【0】【#】 未再生の録音も消えます。 応答メッセージは消えません。
留守解除する	【8】【#】
応答メッセージを録音する	① 停止中に【*】【#】 ② 「録音をどうぞ ピー」と聞こえたら自作メッセージを録音する ③ 録音が終わったら、【#】を押す ④ 録音した自作メッセージが再生されます ・自作メッセージは最大約20秒録音できます。

● 録音の再生について

未再生の録音を再生します。
未再生の録音がない場合は、保存されている録音を1件目から再生します。

■ 通話料金をかけずに録音があるか確認する。（トールセーバー）（親機）

外出先から電話をかけたとき、応答メッセージが流れるまでの着信音の回数で、新しい用件が入っているか確認できます。

2～3回で着信しなかった場合はメッセージが録音されていませんので、そのまま電話を切れば通話料はかかりません。

メッセージがある：着信音2～3回で応答
メッセージがない：着信音4回以上で応答

- ① **【メニュー】**を押す
- ② **【↓】****【↑】**で [ルスバンデンワ] を選び、**【決定】**を押す
- ③ **【↓】****【↑】**で [ルスオウトウ カイスウ] を選び、**【決定】**を押す
- ④ **【↓】****【↑】**で [トールセーバー] を選び、**【決定】**を押す

— <お知らせ> —

- ・ リモート操作で録音内容を再生中に電話を切った場合、本機側で録音内容の再生が終わるまで、本機で電話を受けることができません。

着信音色を変える

電話がかかってきたときに鳴る着信音の種類を変えることができます。

■ 着信音色を変える（親機）

- ① **【メニュー】**を押す
- ② **【↓】****【↑】**で [チャクシンオン センタク] を選び、**【決定】**を押す
- ③ **【↓】****【↑】**で [オヤキ チャクシンオン] を選び、**【決定】**を押す
- ④ **【↓】****【↑】**で着信音を選び、**【決定】**を押す

■ 着信音色を変える（子機）

- ① **【メニュー】**を押す
- ② **【▼】****【▲】**で [チャクシンオンセンタク] を選び、**【決定】**を押す
- ③ **【▼】****【▲】**で着信音を選び、**【決定】**を押す

着信音の種類

ブルルル プルルル (はじめの設定)
ポ□□□ ポ□□□
ピロン ピロン
ショートメロディ1
ショートメロディ2
ショートメロディ3
ショートメロディ4
ショートメロディ5
ジムノペティ
ジュピター

— <お知らせ> —

- ・ 内線通話の呼出音の種類は変更できません。

もっと便利に



■ ボタンを押すときに音を鳴らす (キータッチ音)

親機のボタンを押したときに鳴る「ピッ」という音（キータッチ音）の有無を設定できます。

はじめは音が鳴る設定になっています。

- ① **【メニュー】**を押す
- ② **【↓】****【↑】**で [ソノタセッテイ] を選び、**【決定】**を押す
- ③ **【↓】****【↑】**で [キータッチ オン] を選び、**【決定】**を押す
- ④ **【↓】****【↑】**で [アリ] または [ナシ] を選び、**【決定】**を押す

■ 液晶ディスプレイの濃度を調節する (液晶コントラスト)

- ① **【メニュー】**を押す
- ② **【↓】****【↑】**で [ソノタセッテイ] を選び、**【決定】**を押す
- ③ **【↓】****【↑】**で [エキショウ コントラスト] を選び、**【決定】**を押す
- ④ **【↓】****【↑】**で調整して **【決定】**を押す

■ ボタン操作を無効にする（キーロック）

設定するとお手入れ中の誤動作などを防止できます。解除するまで、電話を受ける以外の操作はできません。

お買いあげ時は解除されています。

設定する

待受画面で **【#】** を押し続ける
(約3秒で [セッテイ シマシタ] と表示)

解除する

設定中に、待受画面で **【#】** を押し続ける
(約3秒で [カイジョ シマシタ] と表示)

■ 送話音量を調整する

外線通話時の送話音量を調整できます。変更すると、親機／子機の音量が共に変更されます。自分の声が響いて聞こえるときなどに設定の変更をお試しください。はじめは「フツウ」に設定されています。

- ① **【メニュー】**を押す
- ② **【↓】【↑】**で「ソノタセッテイ」を選び、**【決定】**を押す
- ③ **【↓】【↑】**で「ソノウ オンリョウ」を選び、**【決定】**を押す
- ④ **【↓】【↑】**で「フツウ」[ダイ]「ショウ」から選び、**【決定】**を押す

■ 回線音量を調整する

外線通話時の送受話音量を調整できます。ISDN、ADSL、IP電話などをご利用のとき、電話の音量が大きくなりすぎて聞こえにくいときは、「ショウ」に設定してください。変更すると、親機／子機の音量がすべて変更されます。

はじめは「フツウ」に設定されています。

- ① **【メニュー】**を押す
- ② **【↓】【↑】**で「ソノタセッテイ」を選び、**【決定】**を押す
- ③ **【↓】【↑】**で「カイセン オンリョウ」を選び、**【決定】**を押す
- ④ **【↓】【↑】**で「フツウ」[ショウ]から選び、**【決定】**を押す

・通常は「フツウ」に設定してください。

■ 回線チェック

電話回線が正しく接続・設定されているかチェックする機能の設定ができます。

はじめは回線チェックをする設定になっています。

- ① **【メニュー】**を押す
- ② **【↓】【↑】**で「ソノタセッテイ」を選び、**【決定】**を押す
- ③ **【↓】【↑】**で「カイセン チェック」を選び、**【決定】**を押す
- ④ **【↓】【↑】**で「チェック スル」もしくは「チェック シナイ」を選び、**【決定】**を押す

■ 時計を転送する

親機または子機の日時設定が停電などによって消えたとき、もう一方から自動的に日時設定を転送します。

はじめは使用する設定になっています。

- ① **【メニュー】**を押す
 - ② **【↓】【↑】**で「ソノタセッテイ」を選び、**【決定】**を押す
 - ③ **【↓】【↑】**で「トケイ テンソウ」を選び、**【決定】**を押す
 - ④ **【↓】【↑】**で「セッテイ」を選び、**【決定】**を押す
 - ⑤ **【↓】【↑】**で「セッテイ スル」または「セッテイ シナイ」から選び、**【決定】**を押す
- すぐに日時設定を転送するときは、下記の操作を行ってください。

- ① 上記手順①～③
- ② 親機から子機へ転送する：
【↓】【↑】で「オヤキ カラ コキ ヘ」を選び、**【決定】**を押す
子機から親機へ転送する：
【↓】【↑】で「コキ カラ オヤキ ヘ」を選び、**【決定】**を押す

■ 各種データを全消去する

親機の登録内容（再ダイヤル・着信記録・電話帳・お断り番号・録音内容）を選んで、すべて消去することができます。

留守録音は留守番電話のメニューからすべて消去することもできます（☎ 39 ページ）。

- ① **【メニュー】**を押す
- ② **【↓】【↑】**で「ショキカ メニュー」を選び、**【決定】**を押す
- ③ **【↓】【↑】**で「ゼンショウキョ」を選び、**【決定】**を押す
- ④ **【↓】【↑】**で「サイダイヤル」[チャックシンキロク]「デンワショウ」[オコトワリ パンゴウ]「ロクオンナイヨウ」からすべて消去する項目を選び、**【決定】**を押す
- ⑤ **【↓】【↑】**で「ショウキョ スル」を選び、**【決定】**を押す

■ ボタンを押すときに音を鳴らす
(キータッチ音)

子機のボタンを押したときに鳴る「ピッ」という音(キータッチ音)の有無を設定できます。

はじめは音が鳴る設定になっています。

- ① **【メニュー】**を押す
- ② **【▼】【▲】**で[システムセッテイ]を選び、**【決定】**を押す
- ③ **【▼】【▲】**で[キータッチ オン]を選び、**【決定】**を押す
- ④ **【▼】【▲】**で[ナシ]または[アリ]を選び、**【決定】**を押す

■ 液晶ディスプレイの濃度を調節する
(液晶コントラスト)

- ① **【メニュー】**を押す
- ② **【▼】【▲】**で[システムセッテイ]を選び、**【決定】**を押す
- ③ **【▼】【▲】**で[LCDコントラスト]を選び、**【決定】**を押す
- ④ **【▼】【▲】**で調整して **【決定】**を押す

■ ボタン操作を無効にする(キーロック)

設定するとお手入れ中の誤動作などを防止できます。

解除するまで、電話を受ける以外の操作はできません。

お買いあげ時は解除されています。

設定する

待受画面で **【#】** を押し続ける
(約3秒で [キーロック セッテイシマシタ] と表示)

解除する

設定中に、待受画面で **【#】** を押し続ける
(約3秒で [キーロック カイジョシマシタ] と表示)

■ 子機に名前を登録する(使用者表示)

登録した名前は、待受時にディスプレイに表示されます。

・すべての子機を親機のそばに用意してから操作してください。

- ① **【メニュー】**を押す
- ② **【▼】【▲】**で[システムセッテイ]を選び、**【決定】**を押す
- ③ **【▼】【▲】**で[シヨウシャヒョウジ]を選び、**【決定】**を押す
- ④ 名前を入力して **【決定】**を押す(最大9文字)
・文字の入力方法 (☎ 10ページ)

■ 充電器から取ってすぐに電話に出る
(クイック通話)

子機を充電器から取り上げるだけで電話を受けられる機能の設定ができます(電話をかけるときはクイック通話は動きません)。はじめは使用しない設定になっています。

- ① **【メニュー】**を押す
- ② **【▼】【▲】**で[システムセッテイ]を選び、**【決定】**を押す
- ③ **【▼】【▲】**で[クイックツウワ]を選び、**【決定】**を押す
- ④ **【▼】【▲】**で[カイジョ]または[セッテイ]を選び、**【決定】**を押す

■ 各種データを全消去する

子機の登録内容(再ダイヤル・着信記録・電話帳・ワンタッチダイヤル)を選んで、すべて消去することができます。

録音内容をすべて消去するときは、「子機で録音を消去する」(☎ 39ページ)をご覧ください。

- ① **【メニュー】**を押す
- ② **【▼】【▲】**で[ゼンシヨウキョ]を選び、**【決定】**を押す
- ③ **【▼】【▲】**で
[サイダイヤル]
[チャクシンキロク]
[デンワチョウ]
[ワンタッチ]
からすべて消去する項目を選び、**【決定】**を2回押す

キャッチホン／キャッチホン・ディスプレイ

キャッチホン（通話中着信サービス）は、通話中に別の人からかかってきた電話に出ることができるNTTのサービスです。

キャッチホン・ディスプレイは、通話中にかかってきた相手の方の番号を確認してからキャッチホンに出ることができるNTTのサービスです。

ご利用には**NTTとの契約（有料）**が必要です。詳しくはNTT窓口へお問い合わせください。

■ 親機でキャッチホンを受ける

- ① 通話中に「ブップ」と信号音が聞こえたら【**キャッチ**】を押す
- ② もとの通話に戻るときはもう一度【**キャッチ**】を押す

■ 子機でキャッチホンを受ける

- ① 通話中に「ブップ」と信号音が聞こえたら【**キャッチ**】を押す
- ② もとの通話に戻るときはもう一度【**キャッチ**】を押す

■ キャッチホン・ディスプレイを設定／解除する（親機）

サービスをご利用のときは、必ず使用する設定にしてください。電話を受けられないことがあります。

はじめは使用しない設定になっています。

- ① 【**メニュー**】を押す
- ② 【**▼**】【**▲**】で【**ソノタセッテイ**】を選び、【**決定**】を押す
- ③ 【**▼**】【**▲**】で【**キャッチホンDリヨウ**】を選び、【**決定**】を押す
- ④ 【**▼**】【**▲**】で【**リヨウスル**】または【**リヨウシナイ**】を選び、【**決定**】を押す

— <お知らせ> —

- ・「キャッチホン・ディスプレイ」サービスで受けた電話番号は、着信記録に残ります。

子機を増やす

● 増設する子機について ●

- ・ 増設できる子機の台数は、付属の子機と合わせて4台までです。
- ・ 増設できる機種：JD-KE110
JD-KS120
 - ※他の子機は増設できません（2020年12月現在）。
- ・ すべての子機を親機のそばに用意してから操作してください。
- ・ 増設／登録解除の前に、子機を十分に充電してください。
- ・ 増設登録中は、電話を受ける以外の操作を行うことができません。

子機を増設する

別売の増設子機は、下記の操作で増設してください。

1 子機で増設の操作を行う

例：JD-KE110の場合

- ① 【**ゾウセツシマスカ?**】と表示されていることを確認する
 - ・ 表示されていないときは【**切**】【**☎**】と順に押します。
- ② 表示されたら【**決定**】を押す

2 【**コキョ ゾウセツシマス**】と表示されるまで、親機の【**保留内線/消去**】を押す

- ・ 「ピー」と鳴って増設が完了します。
- ・ 「ピピピピ」と鳴ったときは、増設が完了していません。約2分後に手順**1**からやり直してください。

■ 子機の登録を解除する

子機の増設登録を解除すると、すべての子機の増設登録が解除されます。

個別には解除できませんので、解除したあとは、必要な子機を増設し直してください。

- ・ すべての子機を親機のそばに用意してから操作してください。

親機から操作する場合：

- ① **【メニュー】**のあと **【#】**を4回押す
- ② **【コキ ゼンゲンセツ】**と表示されたことを確認して **【決定】**を押す
 - ・ **【ゲンセツチュウ】**と表示されます。

子機から操作する場合：

- ① **【メニュー】**のあと **【#】**を4回押す
- ② **【コキ ゼンゲンセツ】**と表示されたことを確認して **【決定】**を押す
 - ・ **【ゲンセツチュウ】**と表示されます。

登録解除が完了すると…

親機：「ピー」と鳴って **【カンリョウ シマシタ】**と表示されます。

子機：「ピピピピ」と鳴って **【ゾウセツシマスカ?】**と表示されます。

- ・ 登録の解除中に停電したり、ACアダプターが外れたりすると、子機の登録解除が完了されないことがあります。その場合は、手順①からやり直してください。

ナンバー・ディスプレイ

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号を表示するサービスです。

ご利用には、通信事業者とのご契約が必要です（有料）。

ナンバー・ディスプレイサービスを使うことで、本機の「着信鳴り分け」（☎ 49ページ）や「着信お断り」（☎ 50ページ）などの機能を使用できます。

- ・ 本書で記載している「ナンバー・ディスプレイ」は、NTTのサービス、またはNTT以外の通信事業者が提供するナンバー・ディスプレイ相当のサービスを表します。

■ 表示のしかた

電話帳やワンタッチダイヤルに登録していない相手先から	番号を表示。
電話帳やワンタッチダイヤルに登録している相手先から※ ¹ （親機と子機で個別に登録が必要）	登録した名前を表示。
番号非通知の相手先から	[ヒツウチ] と表示。
公衆電話から	[コウシュウデンワ] と表示。
表示圏外※ ² から	[ヒョウジケンガイ] と表示。
情報が受信できないとき	[ガイセンチャクシン] と表示。
【あんしん相談】に登録している相手から	[アンシンソウダン] と表示。（親機のみ）

※¹ 子機の電話帳とワンタッチダイヤルの両方に登録している相手先からの着信は、ワンタッチダイヤルに登録した内容を表示します。

※² 一部の国際電話、インターネット電話、番号通知に非対応のIP電話など発信番号を通知できない相手先

ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

● NTTをご利用の場合

NTTと契約する（有料）
下記NTT窓口にお申し込みください。

NTTの工事終了後にサービスが利用できません

工事日数については、下記NTT窓口にお問い合わせください。

本機の設定は必要ありません

お買いあげ時は使用する設定になっています。

ナンバー・ディスプレイサービス、
キャッチホン・ディスプレイサービス
に関するお問い合わせ、お申し込み先

NTTの窓口

TEL
局番なしの **116**（通話料金無料）

- ・ 電話番号などは変更になることがあります。（2016年11月現在）

● NTT以外の電話会社をご利用の場合

NTTのナンバー・ディスプレイ相当サービスの有無を各ご契約の通信事業者にお問い合わせのうえ、お申し込みください。

■ ナンバー・ディスプレイを設定する（親機）

はじめは、ナンバー・ディスプレイを使用する設定になっています。

ナンバー・ディスプレイをご利用のときは使用する設定にします。

- ① **【メニュー】** を押す
- ② **【↓】【↑】** で [ソノタセッテイ] を選び、**【決定】** を押す
- ③ **【↓】【↑】** で [ナンバーDリヨウ] を選び、**【決定】** を押す
- ④ **【↓】【↑】** で [リヨウスル] または [リヨウシナイ] を選び、**【決定】** を押す

— <お知らせ> —

- ・ 構内交換機（PBX）やビジネスホン、ホームテレホンに接続してお使いのときは、ナンバー・ディスプレイを使用しない設定にしてください。
- ・ ISDN回線でお使いになるときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプター（TA）をお使いください。
- ・ ナンバー・ディスプレイは、NTTの他のサービスと併用して使用できない場合があります。詳しくはNTTへお問い合わせください。
- ・ ISDN回線のターミナルアダプターのアナログポート・構内交換機（PBX）やサービスに対応していない他の通信機器に接続すると、ナンバー・ディスプレイが使えない場合があります。このときは、使用しない設定にしてください。

着信記録

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話がかかってくると、相手の方の電話番号や着信した時刻などが最大20件まで記録されます。


・着信記録は親機と子機、別々に記録しています。

着信記録を確認する／

着信記録から電話をかける

- 1 **【着信記録】**を2回押す
・ 最も新しい着信記録が表示され、着信日時「○月○日 午前（または午後）○時○分です」が聞こえます。
- 2 **【↓】【↑】**で番号を確認する／**かけたい番号**を選び
・ 確認が終わったら**【停止】**を押す
・ 電話をかけるときは→手順**3**
- 3 受話器を取る
- 4 通話が終わったら受話器を戻す


■ 着信記録から電話帳に登録する（親機）

- ① **【着信記録】**を2回押す
- ② **【↓】【↑】**で登録する番号を選び、**【決定】**を押す
- ③ **【↓】【↑】**で [デンワチョウ トウロク] を選び、**【決定】**を押す
- ④ **【↓】【↑】**で登録する電話帳番号を選び、**【決定】**を押す
- ⑤ 名前を入力して **【決定】**を押す（最大12文字）
・ 文字の入力方法（ 10ページ）
- ⑥ 番号を確認して **【決定】**を押す
・ すでに登録されている電話帳番号に登録した場合は、登録内容が上書きされません。

■ 着信記録を1件ずつ消去する（親機）

- ① **【着信記録】**を2回押す
- ② **【↓】【↑】**で消去する番号を選び、**【決定】**を押す
- ③ **【↓】【↑】**で [ショウキョ] を選び、**【決定】**を押す

■ 親機の着信記録をすべて消去する


（ 43ページ）

着信記録を確認する／

着信記録から電話をかける

- 1 子機を充電器から取る
- 2 **【着信記録】**を押す
- 3 **【▼】【▲】**で番号を確認する／**かけたい番号**を選び
・ 確認が終わったら**【切】**を押す
・ 電話をかけるときは→手順**4**
- 4 **【通話】**を押す
- 5 通話が終わったら**【切】**を押す、または充電器に戻す

■ 着信記録から電話帳に登録する（子機）

- ① 子機を充電器から取る
- ② **【着信記録】**を押す
- ③ **【▼】【▲】**で登録する番号を選び、**【決定】**を押す
- ④ **【▼】【▲】**で [トウロク] を選び、**【決定】**を押す
- ⑤ 名前を入力して **【決定】**を押す（最大12文字）
・ 文字の入力方法（ 10ページ）
- ⑥ 番号を確認して **【決定】**を押す


■ 着信記録を1件ずつ消去する（子機）

- ① 子機を充電器から取る
- ② **【着信記録】**を押す
- ③ **【▼】【▲】**で消去する番号を選び、**【決定】**を押す
- ④ **【▼】【▲】**で [ショウキョ] を選び、**【決定】**を2回押す

■ 子機の着信記録をすべて消去する (☎ 44ページ)

■ 子機で184 (非通知) や186 (通知) をつけて、着信記録から電話をかける (特番ダイヤル)

- ① 子機を充電器から取る
- ② **【着信記録】** を押す
- ③ **【▼】【▲】** で番号を選び、**【決定】** を押す
- ④ **【▼】【▲】** で [トクバンダイヤル] を選び、**【決定】** を押す
- ⑤ 184や186などの番号を入力して

 を押す (最大8ケタ)

- ⑥ 通話が終わったら **【切】** を押す、または充電器に戻す

— <お知らせ> —

- ・ お断り設定されている相手からの着信記録は親機にのみ記録されます。

登録した番号からの 着信音を変える

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話がかかってきたときに、電話帳などに登録している相手からの着信音を変えることができます。

かかってくる相手の方ごとに着信音を変えることはできません。

- ・ 設定できる着信音は、「着信音色を変える」(☎ 42ページ) で設定できるものと同じです。

■ 親機で設定する

親機の電話帳、あんしん相談ボタンに登録した相手先からの着信音を変えることができます。

- ① **【メニュー】** を押す
- ② **【↓】【↑】** で [チャクシンオン センタク] を選び、**【決定】** を押す
- ③ **【↓】【↑】** で [デンワチョウ ナリワケ] を選び、**【決定】** を押す
- ④ **【↓】【↑】** 着信音を選ぶ
・ 設定を解除するときは **【↓】【↑】** で [カイジョ] を選んでください。
- ⑤ **【決定】** を押す

■ 子機で設定する

子機の電話帳、ワンタッチダイヤルに登録した相手先からの着信音を変えることができます。

- ① **【メニュー】** を押す
- ② **【▼】【▲】** で [チャクシン ナリワケ] を選び、**【決定】** を押す
- ③ [デンワチョウ] が表示されていることを確認して **【決定】** を押す
- ④ **【▼】【▲】** で着信音を選ぶ
・ 設定を解除するときは **【▼】【▲】** で [カイジョ] を選んでください。
- ⑤ **【決定】** を押す

着信お断りを設定する

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

非通知、フリーダイヤルなどの0120/0800から始まる電話番号および表示圏外（☎ 47ページ）からの電話をお断りしたり（着信お断り）、特定の番号を登録してお断りしたりすることができます（特定番号お断り）。

お断りに設定すると、こちら側では着信音が鳴らず、また相手側では下記のお断りメッセージが3回流れて通話が切れます。

非通知お断り：

「恐れ入りますが、電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、番号を通知しておかけ直してください。」

0120/0800お断り、表示圏外お断り、特定番号お断り：

「この電話は、お受けすることができません。」

非通知／0120などの着信をお断りする



はじめは [ヒツウチ] のみお断りに設定されています。

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【↓】【↑】で [チャクシン オコトワリ] を選び、【決定】を押す
- 3 【↓】【↑】で [ヒツウチ] [0120/0800] [ヒョウジケンガイ] から選び、【決定】を押す
- 4 【↓】【↑】で [セッテイ スル] または [セッテイ シナイ] から選び、【決定】を押す

お断りする番号を登録する（特定番号お断り）



親機で登録します。

電話を受けたくない相手先の電話番号を「お断り番号」として100件まで登録できます。

お買いあげ時は、登録されていません。

- ・必ず市外局番から登録してください。
- ・迷惑電話お断り（☎ 30、32ページ）でお断りした電話番号は「お断り番号」に自動で登録されます。

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【↓】【↑】で [チャクシン オコトワリ] を選び、【決定】を押す
- 3 【↓】【↑】で [オコトワリ バンゴウ] を選び、【決定】を押す
- 4 【↓】【↑】で [トウロク] を選び、【決定】を押す
- 5 相手先の電話番号を入力して【決定】を押す

■ お断りする番号を確認／消去する

- ① 【メニュー】を押す
- ② 【↓】【↑】で [チャクシン オコトワリ] を選び、【決定】を押す
- ③ 【↓】【↑】で [オコトワリ バンゴウ] を選び、【決定】を押す
- ④ 【↓】【↑】で [カクニン] を選び、【決定】を押す
- ⑤ 【↓】【↑】で確認する
- ⑥ 消去するときは 【消去】を押す

— <お知らせ> —

- ・お断りされている相手からの電話は、緊急の用件でも着信音が鳴りませんので、ご注意ください（親機のディスプレイは点灯します）。
- ・0120/0800 お断りを設定している場合に、フリーダイヤルの番号を親機の電話帳に登録（☎ 8ページ）すると、その番号からの着信を受けることができます。
- ・お断り番号を100件登録しているときに迷惑電話お断り（☎ 32ページ）を行ったときは、お断り番号に自動で登録されません。

こまったとき

電話がかけれない

こんなとき	原因と対応	参照ページ
どこにも電話がかけれない／電話が受けられない	受話器を取ったとき、ツー音がするか確認をしてください。ツー音がするときはご契約の回線種別を確認して手動で変更してください。ツー音がしないときは下記の項目を確認してください。	24
	・ 親機の AC アダプターや電話機コードが正しく接続されているか確認してください。	21
	・ ご契約の回線種別を確認して手動で変更します。	24
	・ 「カイセン オウトウナシ」と表示されている、または上記の項目を確認しても改善しないときは、回線自体に問題がある可能性があります。57ページの「カイセン オウトウナシ」の項目を確認してください。	－
特定の番号にかけられない	・ 光回線を使用した電話（NTT のひかり電話など）を契約しているときは、一部のサービスの番号にかけることができません。詳しくは、ご契約の事業者にご確認ください。	－
	・ IP 電話をお使いのときは、NTT などの一般加入回線を同時に契約していないと、フリーダイヤルやナビダイヤルにかけることができません。詳しくは、ご契約の事業者にご確認ください。	－
	上記の方法を試してもつながらないときは、回線種別の変更をお試しください。	24

声が聞こえにくい

こんなとき	原因と対応	参照ページ
相手の声が聞こえにくい（大きすぎる／小さすぎる／自分の声が響いて聞こえる／途切れる／雑音が入る）	・ 受話音量の変更をお試しください。子機は相手の声をワンタッチで大きくすることもできます。	7
	・ 子機は、アンテナ表示2本以上の範囲でお使いください。	26
	・ 親機との距離や設置場所など、お使いの環境を確認してください。	67
	・ 子機のアンテナ部を手で覆わないようにしてください。	19
	・ 送話音量が大きすぎると、自分の声が響いて聞こえる場合があります。送話音量の変更をお試しください。	43
	・ 子機は CS デジタル放送のアンテナや受信機器から離れた場所でお使いください。	－
	・ ISDN（INSネット64）、ADSL、IP電話などをご利用のとき、電話の音量が大きくなりすぎて聞こえにくくなったりすることがあります。回線音量の変更をお試しください。	43 54
相手側に声が届いていない	・ 通話中にアンテナ表示の本数が減ったり、雑音が入る、ボタン操作を受け付けけないなどの症状が発生した場合は電波干渉を受けている可能性があります。しばらくして再度通話したり、親機・子機の場所を変えてみて異常がなければ故障ではありません。	－
	・ 子機のマイクをふさいでいないか確認してください。	18
	・ 回線の状態などによって、聞こえにくくなることがあります。	－

子機が使えない／充電がすぐなくなる

こんなとき	原因と対応	参照ページ
ディスプレイに何も表示されない／充電できない	・ 子機に充電機が入っているか、親機／充電器のACアダプターが外れていないか、充電機のコネクターが外れていないか確認してください。	25
	・ 上記を確認したあと、充電部に戻して10時間以上充電してください。	25
電話をかけられない／受けられない	・ 親機の AC アダプターや電話機コードが正しく接続されているか確認してください。	21
	・ 停電のときは電話ができません。親機で通話してください。	—
	・ 親機との距離や設置場所など、お使いの環境を確認してください。	67
	・ 「オヤキケンサクチュウ」、「ケンガイ」と表示されたときは、「お知らせ／エラー表示／エラー音（子機）」をご覧ください。	58
	・ デモモードになっていませんか。親機に商品案内が表示されているときは、デモモードを止めてください。	22
充電してもすぐなくなる	・ 子機を充電器に正しくセットしているか確認してください。	25
	・ 子機を再起動したあと、10時間以上充電してください。	59
	・ 子機に「ケンガイ」と表示されているときは、充電効率が悪くなります。アンテナ表示2本以上の範囲でお使いください。	26
	・ それでも改善されない場合は、充電機の寿命です。別売の新しい充電機に交換してください。充電機の交換の目安は2年程度です。	59
充電機マークが増えない／3本にならない	・ 通話時間が短い場合でも頻繁に子機を使用している間は充電が遅くなることがあります。このようなときは、一晚充電した後に確認してみてください。	—

留守設定が正しく働かない

こんなとき	原因と対応	参照ページ
留守設定できない	・ 録音メモリーがいっぱいになっていないか確認し、不要な録音を消去します。	39
録音ができない	・ 相手の声が小さいときや、用件が短いときは、途中で途切れたり録音されないことがあります。	—
録音した応答メッセージが流れない	・ 応答メッセージを正しく録音します。	38
	・ メモリーがなくなると自動的に固定メッセージに切り替わります。	—
リモート操作ができない	・ 留守設定にしていないと外出先からリモート操作できません。	37
	・ 暗証番号を登録していないと外出先からリモート操作できません。	40
留守ボタンが点滅している	・ 未再生の留守録音や通話録音があると点滅します。未再生の録音をすべて再生すると消灯します。	39

ナンバー・ディスプレイが使えない

こんなとき	原因と対応	参照ページ
相手の方の番号を表示しない／着信記録が確認できない	・ NTT とナンバー・ディスプレイ契約が済み、工事が完了していることを確認してください。NTT以外の通信事業者をご利用の場合は、ナンバー・ディスプレイ相当のサービスを契約し工事が完了していることを確認してください。	47
	・ 構内交換機やホームテレホンに接続していると表示できません。	—
	・ 1つの電話回線に他の電話機やファクシミリを並列に接続していると、表示できないことがあります。	—
	・ FAX複合機に直列に接続していると、表示できないことがあります。詳しくは複合機メーカーへお問い合わせください。	—
	・ ナンバー・ディスプレイを利用する設定になっているか確認してください。	47
	・ ひかり電話などの光回線やIP電話を利用しているときは、各契約会社へお問い合わせください。	—
	・ IP電話/ADSL/ISDNを利用しているときは、54ページをご覧ください。	—
相手の名前を表示しない／着信音が変わらない	・ 電話帳に相手の方の電話番号を市外局番から登録してください。	8
非通知で発信される／相手側でこちらの番号が表示されない	・ ご自宅の電話番号が「通常非通知」に設定されていないか、ご契約の通信業者に確認してください。通信業者に「通常通知」への変更を依頼するか、ダイヤルする前に「186」を押すと相手の方に番号が通知されます。	—
	・ 相手側でナンバー・ディスプレイを契約していないと表示されません。	—

ごまつたとき

11月21日

ADSLやひかり電話をご契約の方へ

こんなとき	原因と対応	参照ページ
ひかり電話などの 光回線でナンバー・ ディスプレイが動作 しない	・ VoIP アダプターがナンバー・ディスプレイを利用する設定になっているか確認してください。詳しくは、ご契約の通信事業者へお問い合わせください。	—
IP電話／ADSLで ナンバー・ディス プレイが動作しな い／電話の音が聞 こえにくい／ 雑音が入る／ 「キーン」と いう音が出る	・ スプリッターを含む ADSL 機器を取り外したり、回線からスプリッターまでの配線を短くしてみてください。改善するときは、ADSL業者にご相談ください。	—
ISDNでナンバー・ ディスプレイが動作 しない	・ ターミナルアダプター (TA) がナンバー・ディスプレイに対応していないと表示できません。また、対応しているターミナルアダプターでも、ナンバー・ディスプレイを利用する設定にしていると表示できません。	—
ISDNで「キーン」 という音が出る／ 音がワンワン響く ／音が大きすぎる	・ ターミナルアダプター (TA)の送話・受話音量を調節してください。改善しないときは、ターミナルアダプターのメーカーへお問い合わせください。	—

その他 こまったときは

こんなとき	原因と対応	参照ページ
着信音が鳴らない	・ 着信音を大きくします。	7
	・ 迷惑電話お断りを設定している相手からかかってきたときは着信音が鳴りません。誤って「お断り番号」に登録している場合は、解除したい番号を消去してください。	50
着信音が変わった / 「ピリリリ・・・」と鳴る	・ 親機の電源が入っていません。親機のACアダプターが外れていないか確認してください。	21
電話に出ると切れてしまう	・ 親機の電話機コードやACアダプターが外れていないか確認してください。ナンバー・ディスプレイを契約していて、親機の電源が入っていないときに電話を取ると電話が切れてしまうことがあります。	56
正しく操作しても動かない / 動作がおかしい	・ 親機の電話機コードやACアダプターをしっかりと接続します。	21
	・ 子機が充電器に正しくセットされているか確認してください。	25
	・ キーロック中は電話を受ける以外の操作はできません。	42
	・ 電源を入れ直したり、「登録初期化」をします。	59、62
	・ それでも改善されないときは、シャープお客様ご相談窓口にご相談ください。	71
登録していた日時が自動的に変更される	・ 親機の日時登録を変更すると、自動的に子機の日時登録が上書きされます。親機の日時登録を転送したくないときは、時計転送を使用しない設定にしてください。	43
ディスプレイの「お断り」表示を消したい	・ 迷惑電話お断りを設定しているときやお断り番号が登録されているときに表示されます。はじめは非通知お断りのみ設定されています。表示を消すにはお断り設定をすべて解除し、登録済みのお断り番号をすべて消去してください。	50
各種サービスを受けられない	・ ひかり電話などの光回線やIP電話では、受けられないサービスがあります。各契約会社にお問い合わせください。	—
ディスプレイに商品案内が表示され着信音などが流れる	・ 「電話機コードを接続せずに放置すると」をご覧になり、デモモードの起動設定を [シナイ] にしてください。	22
親機 / 子機 / 充電器 / ACアダプターが温かい	・ 使用中に少し温かくなるがありますが、故障ではありません。	—
CSデジタル放送の映像にノイズや雑音が入る	・ CSデジタル放送の受信機器から本機を遠ざけてください。	68
	・ シールド性の高いCS・BS 対応の分波器、分配器、混合器、接続ケーブルをご使用ください。	68

停電になったとき

停電したときや親機のACアダプターがはずれたときは、次のようになります。

親機は電話機として使えます

受話器を取って、電話をかけたり、受けたりできます

- ・ 電話をかける、受ける以外の親機の機能やナンバー・ディスプレイなどの各種サービスは利用できません。
- ・ 電話帳は使用できません。
- ・ ディスプレイには何も表示されません。

子機は使えません

- ・ 親機と子機の間で電波のやりとりができないため、子機は使用できません。

以下の場合、親機が電話機として使えないことがあります

- ・ 停電すると電話が使えなくなるターミナルアダプター、ひかり電話対応機器、VoIPアダプターなどに接続している場合は、電話をかけたり受けたりすることはできません。

通話中、保留メロディが流れているときに停電すると

- ・ 子機で使用中、電話は切れてしまいます。
- ・ 親機で使用中、親機に受話器を置いているとき（オンフックダイヤル）は、電話は切れてしまいます。親機に受話器を置いていないときは、保留メロディは止まりますが、電話はつながったままです。

留守番電話は使えません

電話がかかっても、留守応答はしません（着信音は鳴ります）

- ・ 録音された内容は消えません。
- ・ 電話機コードがつながっていれば、再び通電すると元の留守設定に戻ります。

着信音が変わります

「ピリリリリ…」と鳴ります

- ・ 再び通電すると、元の着信音に戻ります。

ナンバー・ディスプレイの契約をしている場合はご注意ください

- ・ 電話がかかってくると、はじめに短い着信音が6～7回鳴ります。このときに電話に出ると、電話は切れてしまいます。「ピリリリリ…」と長い着信音が鳴ってから電話にでてください。

停電から復旧したときは、日時設定を確認してください。

日時設定が消えたり、誤差が生じることがあります


- ・ 正しい日時を設定してください（☎ 27ページ）。

エラー表示／エラー音

お知らせ／エラー表示／エラー音（親機）

表示／エラー音	対応
カイセン オウトウナシ	<p>電話機コードが正しくつながっているか（☎ 21ページ）、コードが痛んでいないか確かめます。また、一度、電話機コードを抜き差ししてみてください。</p> <p>回線自体に問題がないか確かめます。 電話機コードを外し、携帯電話などからご契約の電話番号に電話をかけます。発信側で呼出音が聞こえない、話し中になる、またはネットワーク設備の故障などのアナウンスが流れるときは、ご契約の通信事業者にお問い合わせください。</p> <p>構内交換機（PBX）、ビジネスホン、ホームテレホンをご利用の方で、左記のメッセージが表示される場合、回線チェックを行わない設定にします（☎ 43ページ）。</p>
ロクオンガイッパイ	<p>不要な録音を消去してください（☎ 39ページ）。メッセージ表示中に【決定】を押すと、再生済みの録音が全て消去されます。[サイサイズミ ナシ] と表示されたときは【消去】を押すとすべての録音を消去することができます。</p>
着信記録を確認するときに「ND ケイヤク ヒツヨウ」	<p>着信記録をご利用になるには、ナンバー・ディスプレイ、またはナンバー・ディスプレイ相当のサービスのご契約が必要です（☎ 47ページ）。</p>
子機を呼び出すときに「ピピピピ」	<p>呼び出された側の子機の充電池の容量を確認し、なくなっている場合は、子機を充電してください（☎ 25ページ）。</p> <p>他の電化製品などの電波が干渉している可能性があります。電波干渉の発生しやすいところでは使用しないでください（☎ 68ページ）。</p> <p>子機を、アンテナ表示が2本以上になる範囲に戻してください（☎ 26ページ）。</p>
「0:00」が点滅している	<p>日時設定が設定されていません。日時を設定してください（☎ 27ページ）。</p>
着信音などが流れ商品説明が表示される	<p>デモモードになっています（☎ 22ページ）。</p>

お知らせ／エラー表示／エラー音（子機）

表示／エラー音	対応
電話をかけるときに「ピーピー」	ディスプレイに表示されているメッセージに対応した項目をご覧ください。（「オヤキケンサクチュウ」／「ケンガイ」／「ガイセンシヨウチュウ」）
通話中に「ピッ…ピッ…」	使用範囲をこえています。20秒後に電話は切れますので、すみやかに子機のアンテナ表示が2本以上になる範囲内に戻ってください。 停電した可能性があります。電話は切れてしまいますので、親機を使用してください。
オヤキケンサクチュウ ケンガイ	<ul style="list-style-type: none"> ・ 親機と子機が離れすぎていることがあります。親機の近くへ戻ってください。改善されない場合は  を押してください。 ・ 親機のACアダプターがはずれていることがあります。確認してください。（☞ 21ページ） ・ 電気雑音が発生していることがあります。他の場所で通話してみてください。 ・ それでも改善されない場合は、親機の近くで子機を再起動（☞ 59ページ）したあと、親機の電源を入れ直してください。
オヤキノチカクデ シヨウシテクダサイ	使用範囲を超えています。しばらくすると電話が切れるので、すみやかに子機のアンテナ表示が2本以上になる範囲内に戻ってください（☞ 26ページ）。
ガイセンシヨウチュウ	親機が使用中です。親機の使用が終わるまでお待ちください。親機が使用中でないときは、親機のACアダプターを電源コンセントから抜いて、もう一度差し込んでみてください。
シンチャク アリ	未再生の録音があります。親機または子機を操作して、再生してください（☞ 39ページ）。
ジドウオウトウチュウ	留守モードなどで、応答メッセージが流れて自動応答しています。
デンチザンリョウ ノコリワズカ	充電器に戻して充電してください。約1分後に電話は切れますので、通話を止めて充電器に戻してください。 長時間充電しても、すぐに容量がなくなるときは、新しい充電電池と交換してください（☞ 59ページ）。
デンパジョウタイ ワルイデス	他のコードレス電話や無線機器などで電波帯域が混雑しています。親機や子機の場所を変えてください（☞ 67ページ）。

故障かな?と思ったときは (修理依頼される前に)

- ・ディスプレイ表示が化けている。
- ・ボタンがまったく効かない。
- ・その他、正しく動作しない。

上記のような症状の多くは、一般に、マイコン(IC)を使用している機器が、大きな外来ノイズにより誤動作することで発生します。修理やアフターサービスをお申し付けになる前に、下記の操作をお試しください。

また、工場出荷時の状態に戻すことで、症状が改善することがあります(▶▶ 62ページ「登録や設定: 電話帳の内容を初期化する」)。

■ 親機が使えないとき

親機のACアダプターを電源コンセントから抜いて、もう一度差し込んでみてください。

- ・この操作をすると、日時設定は消去されます。子機から日時が転送されなかったときは、あらためて登録してください。

■ 子機が使えないとき(再起動)

子機の画面表示が消えるまで【切】を押し続ける(約15秒)

- ・この操作をすると、日時設定は消去されます。親機から日時が転送されなかったときは、あらためて登録してください。


充電電池交換

充電電池は約2年程度で交換してください(形名はJD-M003)


子機の充電電池は消耗品です。使用頻度にもよりますが、約2年程度で使用できなくなります。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときは、新しい別売の充電電池(形名 JD-M003)に交換してください(▶▶ 61ページ)。

1 充電電池のふたを取り外す

子機背面



2 充電電池を取り外す

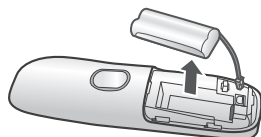

3 新しい充電電池を入れる

- ・「STEP1 充電電池をセット」(▶▶ 25ページ)の操作で、新しい充電電池を入れて10時間以上充電してください。

■ 充電式電池のリサイクルご協力をお願い

充電式電池はニッケル水素電池を使用しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



ニッケル水素電池の
リサイクルマークです。

Ni-MH

- ・ご使用済みの電池は、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱いのお店へご持参ください。
- ・リサイクル時は、次のことにご注意ください。
 - ・●コネクタにテープを貼る
 - ・●外装カバー(被覆・チューブなど)をはがさない
 - ・●分解しない

壁掛け

1 壁掛け用のツメを外し、裏返す




2 ツメを差し込み、受話器を置いて落ちないか確かめる




受話器



3 推奨のネジをしっかりと壁や柱(厚さ約2cm以上)に取り付ける

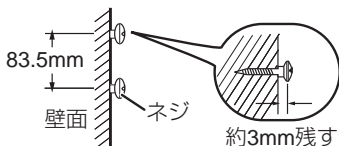


4 底面の穴をネジの頭に合わせ、取り付ける

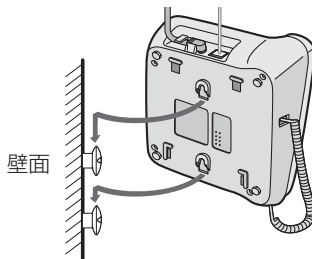

- 壁掛けネジは付属していません。取り付ける場合は、下図のサイズに近いネジをお買い求めください。ネジは2本必要です。

裏面の穴の寸法

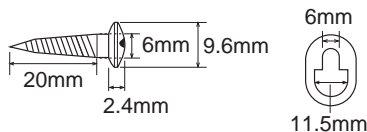

⚠ 注意

ベニヤ板などの薄い板壁やボード板(石膏板)には直接取り付けしないでください。また、振動の多い場所へも取り付けしないでください。落下する恐れがあります。

壁掛けにすると親機が手前に傾くので、取り付けの前に、見やすく操作しやすい位置を確認してから取り付けてください。

- 取り付ける位置で液晶表示が見えにくいときは、別売品の壁掛けアダプターをお買い求めください(☞ 61ページ)。
- 液晶ディスプレイの表示濃度は調整することができます(☞ 42ページ)。

お手入れ

表面が汚れたときは、乾いた布でふきます。

- ・ 汚れがひどいときは水にひたした布をよくしぼってふきとり、乾いた布で仕上げてください。



充電端子が汚れたときは、綿棒などで清掃します。

- ・ 汗などがついて充電できなくなることがあるため、手で触らないようにしてください。



薬品類（ベンジン・シンナーなど）は使わないでください。

- ・ 変質・変色する場合があります。



お手入れの際、油をささないでください。故障の原因となります。

別売品

この製品を正しく動作させるためにも、別売品は指定のものをお使いください。

■ デジタルコードレス電話機／デジタルコードレスファクシミリ用増設子機※

形名	希望小売価格
JD-KE110	17,600円(税込)
JD-KS120	17,600円(税込)

- ・ 付属の子機と同タイプの増設子機は、JD-KE110です。
 - ・ 色調はホワイト系です。
- ※最新の情報は、当社のウェブサイトでご確認ください。
<http://jp.sharp/support/tel/index.html>

■ 充電電池（ニッケル水素充電電池）

形名	JD-M003
希望小売価格	オープン価格

■ 電話機壁掛けアダプター

流通コード	142 685 2119
希望小売価格	1,430円(税込)

別売品は、シャープのオンラインストアでもお買い求めいただけます。



※増設子機は「COCORO STORE」ではお取り扱いしていません。

— <お知らせ> —

- ・ 希望小売価格は2020年12月現在のものです。

登録や設定・電話帳の内容を初期化する

登録・設定した内容を工場出荷時の状態に戻したり、電話帳などに登録した内容をすべて消去することができます。

登録データ初期化をすると、留守録などの録音もすべて消去されます。

子機の増設登録は消えません。

本機を廃棄、譲渡などするとき

お客様の個人情報流出による被害を防ぐために、親機と子機の「登録初期化」の操作を行って、本機に記録したデータを消去することをおすすめします。

■ 登録内容を初期化する（親機）

電話帳以外初期化：

親機の電話帳、あんしん相談ボタンの内容は消えません。

- ① **【メニュー】**を押す
- ② **【↓】【↑】**で [シヨキカ メニュー] を選び、**【決定】**を押す
- ③ **【↓】【↑】**で [トウロク シヨキカ] を選び、**【決定】**を押す
- ④ **【↓】【↑】**で [デンワチョウイガイ] を選び、**【決定】**を押す
- ⑤ **【↓】【↑】**で [シヨキカ スル] または [シヨキカ シナイ] を選び、**【決定】**を押す

すべて初期化：

お買いあげ時の状態に戻ります。

- ① **【メニュー】**を押す
- ② **【↓】【↑】**で [シヨキカ メニュー] を選び、**【決定】**を押す
- ③ **【↓】【↑】**で [トウロク シヨキカ] を選び、**【決定】**を押す
- ④ **【↓】【↑】**で [スベテノトウロク] を選び、**【決定】**を押す
- ⑤ **【↓】【↑】**で [シヨキカ スル] または [シヨキカ シナイ] を選び、**【決定】**を押す

■ 親機の電話帳をすべて消去する (43ページ)

■ 登録内容を初期化する（子機）

ワンタッチダイヤル／電話帳以外初期化：

- ① **【メニュー】**を押す
- ② **【▼】【▲】**で [システムセッテイ] を選び、**【決定】**を押す
- ③ **【▼】【▲】**で [トウロク シヨキカ] を選び、**【決定】**を押す
- ④ **【▼】【▲】**で [デンワチョウイガイ] を選び、**【決定】**を2回押す

すべて初期化：

お買いあげ時の状態に戻ります。

- ① **【メニュー】**を押す
- ② **【▼】【▲】**で [システムセッテイ] を選び、**【決定】**を押す
- ③ **【▼】【▲】**で [トウロク シヨキカ] を選び、**【決定】**を押す
- ④ **【▼】【▲】**で [スベテノトウロク] を選び、**【決定】**を2回押す

■ 子機のワンタッチダイヤル／電話帳をすべて消去する (44ページ)

仕様

この製品は、改良のため仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

項目	親機	子機	充電器
寸法 幅×奥行×高さ (約/mm)	146×174×73 (ハンドセット含む)	49×26×165	79×70×101 (本体寸法)
質量	約456g (ACアダプター含まず)	約127g (充電電池含む)	約114g (ACアダプター部含む)
消費電力 (100V AC)	動作時最大：約2.7W 待機時：約0.8W	約0.4W (待機時) / 約0.7W (急速充電時)	
直流抵抗	270Ω	————	————
静電容量	1.0μF以下	————	————
充電完了時間	————	約10時間	————
使用可能時間 (充電完了時)	————	待受時 (※)：約200時間 通話時：最大約8時間	————
電源	(ACアダプター) 入力：AC100V ±10V 50/60Hz 出力：DC6V、500mA	(ニッケル水素電池) DC2.4V、600mAh	入力： AC100V ±10V 50/60Hz (この充電器はクラス II 機器です)
ダイヤル形式	押しボタン式パルスダイヤル / 押しボタン式トーンダイヤル		————
選択信号種別	DP信号 (10PPS/20PPS) / PB信号 (DTMF)		————
使用環境	温度 5℃～35℃ 相対湿度 30%～85%RH		

※ 待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。
通話したり、着信の着信音が鳴ったり、子機が通話圏外にあると待受時の使用可能時間は短くなります。

登録／設定早見表

機能項目一覧表（親機）

【メニュー】を押したあと、【↓】【↑】で登録・設定の項目を選ぶことができます。


機能名		機能の説明	参照ページ
ヒツケ・ジコク		日付と時刻を登録できます。	27
カイセン シュベツ		電話回線の種別を設定できます。	24
チャクシン オン センタク	オヤキ チャクシンオン	親機の着信音の種類を変更できます。	42
	デンワチョウ ナリワケ	電話帳の登録先からの着信音を変更できます。	49
ルスバン デンワ	ロクオン ショウキョ	録音されている内容をすべて消去します。	39
	ルスアウトウ カイスウ	留守応答メッセージが流れるまでの相手の方への応答回数や、トールセーバーの設定をします。	37 41
	オウトウ メッセージ	応答メッセージを選択します。	38
	ジサク メッセージ	自作応答メッセージを録音／確認／消去できます。	38
	アンショウバンゴウ	外線リモートに必要な暗証番号を登録します。	40
チャクシン オコトワリ	ヒツウチ	非通知のお断り設定ができます。	50
	0120/0800	0120/0800のお断り設定ができます。	
	ヒョウジケンガイ	表示圏外のお断り設定ができます。	
	オコトワリ バンゴウ	お断り番号の登録／確認／消去ができます。	50
	キイテカラ オウトウ	聞いてから応答動作時の自動通話録音設定や録音の警告メッセージのみを流す設定ができます。	31
ソノタ セッテイ	ナンバーD リヨウ	ナンバー・ディスプレイの設定ができます。	47
	キャッチホンD リヨウ	キャッチホン・ディスプレイの設定ができます。	45
	ソウワ オンリョウ	通話の送話音量を調整できます。	43
	カイセン オンリョウ	通話の送受話音量を調整できます。	43
	キータッチ オン	ボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音の有無を設定できます。	42
	トケイ テンソウ	日時の設定を自動的に転送できます。	43
	エキショウ コントラスト	ディスプレイの濃淡を調整できます。	42
	デモ キドウ	商品紹介用のディスプレイ表示や着信音鳴動などの起動条件を設定できます。	22
	カイセン チェック	電話回線が正しく接続・設定されているかチェックする機能の設定ができます。	43

機能名		機能の説明	参照ページ
ショキカ メニュー	ゼンショウキョ	再ダイヤル／着信記録／電話帳／お断り番号 ／録音内容をすべて消去します。	43
	トウロク ショキカ	[デンワチョウイガイ] 電話帳以外の設定や登録した内容が消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。 [スベテノトウロク] 電話帳のデータも含め、設定や登録した内容がすべて消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。	62
デンワチョウ	デンワチョウ トウロク	電話帳の登録／確認／修正／消去ができます。	8
	1ケン テンソウ	親機の電話帳データを1件ずつ子機に転送できます。	35
	アンシンソウダン	あんしん相談ボタンの電話番号を登録／確認／修正／消去ができます。	34

機能項目一覧表（子機）

【メニュー】を押したあと、【▼】【▲】で登録・設定の項目を選ぶことができます。

機能名		機能の説明	参照ページ
ルスバンデンワ	サイセイ	親機に保存されている録音内容を再生できます。	39
	ルス セッテイ	留守番電話を設定できます。	37
	ロクオン ショウキョ	親機に保存されている録音内容をすべて消去できます。	39
デンワチョウ	デンワチョウトウロク	子機の電話帳に登録できます。	8
	ワンタッチ トウロク	子機のワンタッチダイヤルの登録／確認／修正／消去ができます。	34 35
	ゼンケン テンソウ	他の子機に電話帳を全件転送できません。 [*]	35
チャクシン オンリョウ	着信音の大きさを変更できます。	7	
チャクシンオンセンタク	着信音の種類を変更できます。	42	
チャクシンナリワケ	着信鳴り分け機能の設定ができます。	49	
システムセッテイ	ヒツケ・ジコク	日付と時刻を登録できます。	27
	キータッチ オン	ボタン操作音の設定ができます。	44
	クイックツウワ	クイック通話の設定ができます。	44
	シヨウシャヒョウジ	子機の使用者を登録できます。	44
	LCDコントラスト	ディスプレイのコントラストを調整できます。	44
	トウロク ショキカ	[デンワチョウイガイ] ワンタッチダイヤルと電話帳以外の設定や登録した内容が消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。 [スベテノトウロク] ワンタッチダイヤルと電話帳のデータも含め、設定や登録した内容がすべて消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。	62
ゼンショウキョ	サイダイヤル	再ダイヤルをすべて消去できます。	44
	チャクシンキロク	着信記録をすべて消去できます。	
	デンワチョウ	電話帳をすべて消去できます。	
	ワンタッチ	ワンタッチダイヤルの登録をすべて消去できます。	

^{*} 親機へは子機の電話帳を全件転送できません。電話帳を1件ずつ転送してください（ 35ページ）。

ご使用にあたって

本機の取り扱いについて


■ 親機と子機の間には障害物のある場所で使わない

親機と子機の間には障害物（金属製のドア、鉄筋コンクリート、鉄骨、モルタル壁、金属線入りのガラス、断熱材など）があったり、親機と子機を別の階や別棟に設置したときは、電波を通しにくくなるため、電波の届く距離が短くなる場合があります。



■ 本機を設置するときは

電波干渉によって、雑音が入るなどの悪影響が出たり、その他無線機器に障害を与えたりすることがあります。電波干渉を防ぐために、他の無線機器からは、親機・子機とも約3m以上離してください。



■ 本機の電波について

本機は、1.9GHz帯を使用する時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話です。

1.9-D

・広帯域通話機能は搭載していません。

本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか、異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。

・万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、使用を停止し、お客様ご相談窓口（☎ 71ページ）にご連絡ください。

・その他、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談窓口（☎ 71ページ）にご連絡ください。

■ 子機の設定台数について

デジタルコードレス電話機などの1.9GHz帯を使用する親機と子機を複数設置する場合、設置場所によっては電話をかけたり受けたりできなくなることがあります。子機の合計が8台を超えないようにしてください。

■ 電波雑音にご注意ください

テレビ・ラジオなどの電気機器の近くに本機を設置すると、雑音や受信障害の原因になったり、特定チャンネルでテレビ画面が乱れることがあります。また、CATV機器の誤動作の原因になることがあります。これらの機器からは3m以上離すか、親機を別の電源コンセントに接続して操作してみてください。

※CSデジタル放送をご利用の方へ

CSデジタル放送をご利用の環境で、DECT 1.9GHz方式に対応した機器を使用していると、放送を視聴する際にノイズや雑音が入ることがあります。その場合は以下のように対応してください。

- ・ CSデジタル放送受信機器から本機を離して設置する。
- ・ シールド性の高いCS・BS対応の分波器、分配器、混合器、接続ケーブルを使用する。



■ “傍受”にご注意ください

本機は、子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。機密を要する重要な通話には、親機のご利用をおすすめします。

■ 子機に雑音が入ったり、声が途切れたりすることがあります

- ・ 親機と子機の位置を調整してください。
- ・ 通話中に子機のアンテナ表示が常時 2 本以上になっているかご確認ください (☞ 26ページ)。
 - ・ アンテナが正しく表示されていても、お使いの環境によっては、通話中に雑音が入ったり、通話が切れることがあります。
- ・ 携帯電話の充電器・ACアダプター、他の機器の電源コードなどからできるだけ離してください。また、本機とは別の電源コンセントに接続してください。
- ・ 親機と充電器を50cm以上離してください。
- ・ 子機は十分に充電してください。充電量が不足すると、通話中に雑音が入ることがあります。
- ・ 通話中は子機のアンテナ部 (☞ 19 ページ) を手で覆わないでください。
- ・ 以下の場合は、子機に雑音が入ったり、声が途切れたりすることがあります。
 - ・ 磁気や蛍光灯などの電気雑音の影響を受けたとき。
 - ・ 動きながら通話したり、自動車やバイクが近くを通ったとき。
 - ・ 周囲に工場などがあるとき。
 - ・ 周囲に1.9GHz 帯を使用する電話機、ファクスが複数設置されているときや、同時に使用されているとき。
 - ・ 周囲にPHSやPHSの無線局があるとき。
 - ・ 特定の補聴器をお使いのとき。
 - ※補聴器本体にも雑音が入ることがあります。
- ・ 通話中、自動的に通話レベルの調整を行うことがあります。調整には30秒～1分ほどかかり、その間の通話は音量が不安定になったり雑音が入ったりしますが、故障ではありません。



■ 子機はいつも充電器に戻しておく

充電のしすぎによって、故障することはありません。使用しないときは、子機を充電器に戻してください。

■ 子機の取り扱いについて

親機や子機の近くで1.9GHzデジタルコードレス電話機などが使われているときは、正しく動作しないことがあります。こんなときは、一時的に親機をお使いください。

■ マニキュア用の除光液などが付いた手で本機に触らない

塗装がはがれたり、表面が変色、変形、変質したりする原因になります。

■ 停電時の使用について

停電したときや、親機のACアダプターが外れたときは、親機では通話機能のみ使用できませんが、親機と子機の間でやりとりができませんので、子機は使用できません。

- ・ 子機で通話中や保留中に停電すると、電話は切れてしまいます。
- ・ 停電時の本機の動作について、詳しくは56ページをご覧ください。

ご使用にあたってのお願い

本品のご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「**機器使用料**」は**不要**となります。詳しくは、**局番なしの116番（無料）**へお問い合わせください。

商標について

本書に記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

この製品を使用できるのは、日本国内のみです。規格などが異なるため海外では使用できません。

This telephone is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

本機を廃棄するときは

お住まいの自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。また、お客様の個人情報流出による被害を防ぐために親機と子機の「登録初期化」の操作を行って、本機に記録したデータを消去することをおすすめします。（☎ 62ページ）

保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証書（☎ 79ページ） **持込修理**

- ・保証期間…お買いあげの日から1年間です。
ただし、持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等や、出張修理を行った場合の出張料は、1年間の保証期間内でもお客様の負担となります。

不明な点や修理に関するご相談は

- ・修理サービスや使いかた、お手入れなどのご相談は、お客様ご相談窓口へご相談ください。

ご購入店	
電話番号	— —
お買いあげ日	年 月 日

- ・お買いあげの際にご記入いただくことをおすすめします。

修理を依頼されるときは **持込修理**

- ・「こまったとき」（☎ 51～59ページ）をご確認ください。
それでも異常があるときは、使用をやめて、必ずACアダプター・充電機を抜いてから、弊社お客様ご相談窓口にご連絡ください。
- ・修理の際は、不具合箇所を特定するため、親機・子機のほか付属品（☎ 15ページ）一式でご依頼ください。
- ・故障や修理の際に、お客様が登録した電話帳などのデータが変化・消失する場合がありますので、大事なデータは、控えをとっておくことをおすすめします。
データが変化・消失した場合の損害につきまして、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

保証期間中

- ・保証期間中（お買いあげ日から1年間）の修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって修理または同等製品と交換させていただきます。
修理をご依頼の際は、保証書の規定をよくお読みください。規定に沿わない場合は有料修理となる場合があります。


保証期間が過ぎているときは

- ・ご要望により有料修理または同等製品と有料交換させていただきます。

修理料金のしくみ

- ・修理料金は、技術料・部品代・出張料金（出張修理の場合）などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。
見積料	修理診断に要する料金です。 製品の修理をご依頼いただいた後で修理をキャンセルされた場合に発生します。

	長年ご使用の電話機の点検を!
愛情点検	このような症状はありませんか？
	<ul style="list-style-type: none">・ACアダプターや電源コードが異常に熱い・コゲくさい臭いがする・ACアダプターに深いキズや変形がある・その他の異常や故障がある

ご使用中止
故障や事故防止のため、ACアダプターをコンセントから抜き、使用を止めてください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、**お買いあげの販売店、またはお客様相談室**（☎ 72ページ）にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

お電話では、次の内容をお知らせください。

・「品名（デジタルコードレス電話機）」、「形名（JD-G32CL/JD-G32CW）」

・必要に応じて、本機の使用環境をお尋ねします。

（例：お使いの電話回線の回線種別、IP電話やひかり電話などをお使いかどうか、NTTのナンバー・ディスプレイをご契約されているかどうか）

お問い合わせ内容を確認するため、ご使用の製品をお手元においておかけください。

ファクス送信される場合は、製品の品名、形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報の取扱いの詳細については、<http://corporate.jp.sharp/privacy/index-j.html> をご参照ください。

ご相談いただく前に・・・

① よくあるご質問の対処方法を下記に記載しています。

○ **電話がかかけられない**

51ページの内容に従って項目を確認してください。

○ **子機で通話中に雑音が入ったり、声か途切れる**

68ページをご覧くださいの上、設置場所などお使いの環境をお確かめください。

○ **留守ボタンの点滅を止めたい**

未再生の留守録音や通話録音があると点滅します。**【再生】**を押して未再生の録音をすべて再生すると消灯します（☎ 39ページ）。

○ **かかってきた電話を携帯電話に転送したい**

通信事業者の提供する着信転送サービスのご契約が必要です。詳しくは、ご契約の通信事業者にご確認ください。

② 本機が正しく動かないなどお困りのときは、51～59ページの「こまったとき」をご覧ください。

③ 電話機サポートページの「Q&A情報」や「故障診断ナビ」をご活用ください。

電話機サポートステーション

<http://jp.sharp/support/tel/index.html>



【会員サービス】「COCORO MEMBERS」入会で製品情報を上手に活用

ご愛用製品を「MY 家電登録」いただくと、別売品などのサポート情報が手軽にご利用頂けます。

<https://jp.sharp/support/sp/cocoro/cocoro.html>

COCORO MEMBERS
MY家電登録はこちら



いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト!

シャープ お問い合わせ **検索**

<http://jp.sharp/support/>

スマートフォンや
携帯電話はこちらから



■QRコードについて

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。QRコードが読み取れない場合、パソコンで確認される場合は、アドレスを直接入力してください。
当サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担になります。QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



使用方法・修理のご相談など【お客様相談室】

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜: **9:00～18:00** ●日曜・祝日: **9:00～17:00**

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 663 - 700

携帯電話からは、ナビダイヤル


0570 - 550 - 194

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…



電話	FAX
06 - 6792 - 1583	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72	

- ・お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- ・所在地、電話番号、受付時間などについては、変更になることがあります。(2020年12月現在)

リモート操作手順カード

外出先から録音メッセージを聞きたいとき(リモート操作  40ページ)は、下記の手順カードを切り取ってお持ちになってお使いください。

〈リモート操作をするには〉

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら→を押す。
3. 応答メッセージが止まったら→
○○○ (暗証番号)とを押す。
4. 新しい用件が再生されます。
新しい用件がないときは、再生されません。

リモート操作手順カード



〈暗証番号記入欄〉



- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。
(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP

〈リモート操作をするには〉

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら→を押す。
3. 応答メッセージが止まったら→
○○○ (暗証番号)とを押す。
4. 新しい用件が再生されます。
新しい用件がないときは、再生されません。

リモート操作手順カード



〈暗証番号記入欄〉



- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。
(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP

〈リモート操作をするには〉

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら→を押す。
3. 応答メッセージが止まったら→
○○○ (暗証番号)とを押す。
4. 新しい用件が再生されます。
新しい用件がないときは、再生されません。

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉



- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。
(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP



再 生 中	留守を解除する	⑧ #
	再生中の用件を聞き直す	① #
	1件前の用件を聞き直す	① ① #
	次の用件を聞く	③ #
	再生を途中で止める	② #
	再生中の用件を1件消去	⑦ #
	早聞きする (操作ごとに通常再生と切替)	⑥ #

停 止 中	録音内容を聞く	② #
	再生済み用件をすべて消去	⑦ ① #
	録音内容をすべて消去	⑦ #
	留守を解除する	⑧ #
	応答メッセージを録音する	⑤ #

再 生 中	留守を解除する	⑧ #
	再生中の用件を聞き直す	① #
	1件前の用件を聞き直す	① ① #
	次の用件を聞く	③ #
	再生を途中で止める	② #
	再生中の用件を1件消去	⑦ #
	早聞きする (操作ごとに通常再生と切替)	⑥ #

停 止 中	録音内容を聞く	② #
	再生済み用件をすべて消去	⑦ ① #
	録音内容をすべて消去	⑦ #
	留守を解除する	⑧ #
	応答メッセージを録音する	⑤ #

再 生 中	留守を解除する	⑧ #
	再生中の用件を聞き直す	① #
	1件前の用件を聞き直す	① ① #
	次の用件を聞く	③ #
	再生を途中で止める	② #
	再生中の用件を1件消去	⑦ #
	早聞きする (操作ごとに通常再生と切替)	⑥ #

停 止 中	録音内容を聞く	② #
	再生済み用件をすべて消去	⑦ ① #
	録音内容をすべて消去	⑦ #
	留守を解除する	⑧ #
	応答メッセージを録音する	⑤ #

こんな電話は詐欺です!

息子、孫からの電話

- 会社の携帯電話でかけている／携帯の番号が変わった
- 会社の小切手や通帳などが入ったカバンを忘れた
- 今日中にお金が必要
- 自分はお金を受け取りにいけないので代理のもの(部下)を行かせる

役所などの公的機関、銀行からの電話

- 医療費や保険料、税金の払い戻しがあるのでATMへ行って

警察、銀行からの電話

- 現金やキャッシュカードを取りに行く
- 口座番号や暗証番号を教えて



チェックシート作成協力:警視庁犯罪抑止対策本部(2016年11月改訂)

あやしい電話は、すぐに家族や警察に相談を!

電話終了後、「あんしん相談」ボタンを押す

登録した電話番号にかかります。



■ まずは「あんしん相談」ボタンに登録を (取扱説明書 4ページ)

あやしい電話や迷惑電話を受けた際に、すぐに相談できるよう、ご家族・ご友人の電話番号、または警察の相談窓口を登録しておくことをおすすめします。

また、登録した電話番号の相手の方や電話番号をチェックシートに記載しておく便利です。

よくあるお問い合わせ

○電話がかけられない	51
○子機が使えない／「ケンガイ」と表示される	52、58
○子機で通話中に雑音が入る／声が途切れる	68
○子機を充電しても電池がすぐになくなる	52
○留守ボタンの点滅を止めたい	37、52
○ディスプレイの「お断り」表示を消したい	55
○着信記録が確認できない	53
○受けた電話を携帯電話に転送したい	71

さくいん

英文

ISDN 回線・ADSL・IP 電話に つないで使う	26
LCD (液晶) コントラスト調整	42、44
PBX (構内交換機)	27
0120/0800 お断り	50
184 (非通知)	36、49
186 (通知)	36、49
3者通話	34

あ行

アフターサービス	70
暗証番号	40
あんしん相談ボタン	
確認／修正	34
消去	34
電話をかける	34
登録	4
アンテナ表示 (子機)	26
エラー音	57
応答メッセージ	38
お客様ご相談窓口	71
お断り	32、50
お断り表示	17、50
お手入れ	61
お名前確認ボタン	30
オヤキケンサクチュウ	58
オンフックダイヤル	28
音量大ボタン (子機)	7
音量を変える	
受話音量	7
スピーカー音量	7
着信音量	7

か行


外出先から録音を聞く (外線リモート)	40
------------------------	----

解除

子機登録解除	46
特定番号お断り	50
非通知などのお断り	50
留守番電話	37
回線音量	43
回線種別	24
回線チェック	43
各種全消去	43、44
壁掛け	60
キータッチ音	42、44
キーロック	42、44
聞いてから応答	30
通話録音	29
録音の警告メッセージ	31
機能項目一覧表	64、66
キャッチホン	45
キャッチホン・ディスプレイ	45
クイック通話	44
ケンガイ	58
子機登録	45
子機の使用範囲	67

さ行

再起動 (子機)	59
再生	39
再ダイヤル	28、29
時刻	27
自分の声で応答メッセージを作る	38
修正	
電話帳	8、36
ワンタッチダイヤル	35
充電	25
充電電池の交換	59
受話音量	7
仕様	63
消去	
各種データの全消去	43、44
再ダイヤル	28、29

着信記録	48
電話帳	9
録音・メッセージ	39
ワンタッチダイヤル	35
初期化  登録初期化	7
スピーカー音量	7
スピーカーホン通話	28、30
全消去(各種)	43、44
増設(子機)	45
送話音量	43

た 行

ダイヤル回線	24
着信お断り(拒否)	50
着信音の回数	37
着信音の種類	42
着信音量	7
着信記録(着信履歴)	48、49
電話帳に登録	48
着信鳴り分け	49
通話音質(子機)	7
通話録音	29
停電	56
デモモード	22
転送	
電話帳	35
電話をとりつぐ	33
点滅	
留守/録音ボタン	39
電話回線	24
電話帳	
転送	35
電話帳で電話をかける	9、36
登録	8
名前の頭文字から検索する	36
変更・消去	8、9
電話を受ける	29
名前を確認してから 電話を受ける	30、31
電話をかける	
かけ直す(再ダイヤル)	28、29
着信記録からかける	48
電話帳でかける	9、36
ワンタッチダイヤルでかける	35
登録	
子機登録	45
使用者名(子機)	44
電話帳	8
登録初期化	62
特定番号お断り	50
日付・時刻	27
ワンタッチダイヤル	34
登録解除(子機)	46
登録初期化	62
登録/設定早見表	64、66
トールセーバー	41
トーン信号	28
特定番号お断り	50
とりつぎ	33

な 行

内線通話	32
名前を確認してから 電話を受ける	30、31
鳴り分け	49
ナンバー・ディスプレイ	47
日時設定	27

は 行

光回線(ひかり電話)	26
非通知お断り	50
日付・時刻の設定	27
表示圏外お断り	50
付属品	15
プッシュ回線	24
プッシュホンサービス	28
別売品	61
変更	
音量・音質	7
使用者名(子機)	44
着信音	42
日付・時刻	27
留守応答の着信音の回数	37
留守応答メッセージ	38
ポーズ時間	28
保留	30


ま 行

マイク	18、28、30
迷惑電話お断り	32、50
文字入力	10

や 行

用件再生	39
用件消去	39

ら 行

リセット  再起動(子機)	
留守番電話	37
応答メッセージを選ぶ	38
応答メッセージを録音する	38
外出先から録音を聞く	40
設定/解除	37
留守応答の着信音の回数	37
録音の再生	39
録音の消去	39
留守録音ボタン	
点滅	39
連続通話時間(子機)	26
ロクオンガイッパイ	37
録音件数	37
録音時間	37

わ 行

ワンタッチダイヤル	34
-----------	----

こんなときは、取扱説明書で再度ご確認ください。

- ・ お買いあげ後の接続や設定のしかた (☎ 20ページ)
- ・ 電話がかかけられないときは (回線種別の設定 ☎ 24ページ)
- ・ 子機に雑音が入ったり、声がとぎれたり、通話が切れるときは (☎ 68ページ)
- ・ ナンバー・ディスプレイサービス、キャッチホン・ディスプレイサービスに関するお問い合わせ、お申し込み先
NTT窓口 TEL：局番なしの 116 (通話料金無料)

取扱説明書をご確認いただいても解決しないときは、71ページをご覧ください、お客様相談室へご連絡ください。また電話機サポートページ (☎ 71ページ) やビジュアルガイドもご活用ください。

**ビジュアルガイド**

操作方法を動画で案内します

<https://jp.sharp/support/tel/visualguide.html>スマートフォンや
携帯電話はこちらから

シャープ株式会社

本 社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地