

SHARP®


デジタルコードレス電話機 取扱説明書

形名

ジェイディー ジー シー
JD-G55C

ジェイディー ジー シー エル
JD-G55CL (子機1台タイプ)

ジェイディー ジー シー ダブル
JD-G55CW (子機2台タイプ)

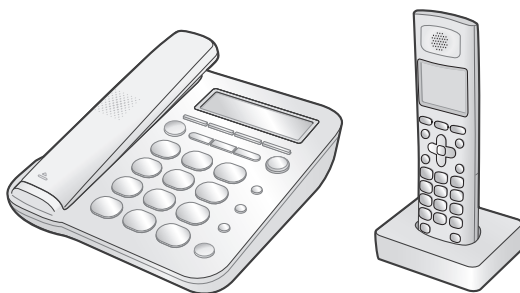

(JD-G55CL/JD-G55CWのみ)

J-DECT



Ni-MH

ニッケル水素電池の
リサイクルにご協力ください。



ナンバー・ディスプレイ 対応
キャッチホン・ディスプレイ

※ NTT へのサービス申し込みが必要です(有料)。

ナンバー・ディスプレイサービスの
お問い合わせは
局番なしの **116番** へ

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

- ・この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・ご使用の前に、「安全について」(P.6ページ)を必ずお読みください。
- ・この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

受話子機/子機用充電電池 (詳しくは P.71ページ)

品名	形名	希望小売価格
デジタルコードレス子機用充電電池 (ニッケル水素充電電池)	M-003	1,600円 + 税

●希望小売価格は2014年4月現在のものです。

製品登録の
お願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、〈SHARP i CLUB〉で
ご愛用製品の登録をお願いいたします。(登録無料)

<http://iclub.sharp.co.jp/bjd/>



はじめに

準備

電話・電話帳

留守番電話

便利な機能

ナンバー・ディスプレイ

こまめなとき

ご参考に

さくいん

本製品の使いかた

本製品は、親機・受話子機・子機から構成されています。



親機

受話子機

- ・ 親機に付属の受話器として使います。
- ・ 通話したりしながら自由に移動できます。



子機

※ JD-G55Cには付属しておりません。

こんなことができます

- 親機と受話子機のどちらからでもダイヤルできます。⇒ 23ページ
親機の大きなボタンでダイヤルしたり、親機と離れた場所から受話子機でダイヤルすることもできます。
- 受話子機は、受話器と同じようにお使いいただけます。⇒ 25ページ
電話がかかってきたとき、親機から受話子機を上げるだけで電話に出ることができます。
また、受話子機を親機に戻すだけで電話を切ることもできます。

使用上のご注意

親機で通話することはできません。

… 親機だけで操作して電話をかけたり受けたりすると、こちら側の声が相手側に聞こえません。相手の方と通話するときは、必ず受話子機を親機から取ってご使用ください。

受話子機／子機は充電が切れると使用できなくなります。

- … 受話子機／子機は充電電池を使用しています。充電が切れると電話を受けたりかけたりすることができませんので、受話子機をお使いでないときは親機の充電部に、子機をお使いでないときは充電器に戻しておいてください。
- ※ 正しい向きで充電部に置かないと、十分に充電できません。19ページ／21ページをご覧ください、正しい向きに置いてください。
- ※ 受話子機を充電器に、子機を親機に置いて充電しないでください。

電話帳は、親機／受話子機／子機でそれぞれ登録します。

… 電話帳は、それぞれ独立しています。同じ名前と番号を登録したい場合は、電話帳の転送機能をご利用ください（135 35ページ）。

受話子機／子機は親機の電波の届く範囲内でご使用ください。

… 範囲については、9ページをご覧ください。また、受話子機／子機のディスプレイに表示されるアンテナマークも参考にしてください（135 21ページ）。

受話子機を親機から取ると、外線につながります。

… 受話子機で各種設定操作をするときなどは、親機から取ったあと、**切**を押して待受状態にしてから操作してください。

本書で説明している「子機」の操作は、



- ・ JD-G55CL／JD-G55CWをお買いあげの方
- ・ 別売りの増設用子機を本機に増設（135 52ページ）した方

を対象に記載しています。

JD-G55Cをお買いあげの場合、子機は付属しておりません。

付属品

もし足りない場合やちがうものが入っているときは、お買いあげの販売店にご連絡ください。

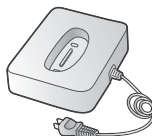親機 1 台 	受話子機 充電池ふた（受話子機用） 1 個 1 個 	親機用ACアダプター（EP-DS05） 1 個  （ACアダプターの形はイラストと異なる場合があります）
子機 JD-G55CL JD-G55CW 1 台 2 台 充電池ふた（子機用） JD-G55CL JD-G55CW 1 個 2 個 	充電器（子機用） JD-G55CL JD-G55CW 1 台 2 台 	充電池（受話子機・子機用） M-003 JD-G55C 1 個 JD-G55CL 2 個 JD-G55CW 3 個 
電話機コード（約1.5m） 1 本 	取扱説明書（本書） 1 冊	

※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

- ・ この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはシャープお客様相談窓口（☎ 77ページ）までご連絡ください。
- ・ お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ この製品は使用誤りや静電気・電氣的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理の時は記録内容が変化、消失する場合があります。

もくじ

本製品の使いかた	2
付属品	3

はじめに

安全について	6
ご使用の前に	9

設置場所やお使いの環境などをご確認ください。

操作のしかた	12
各部のなまえ	12

準 備

準備	16
・ 準備（親機）	16
・ 準備（受話子機）	18

電話がかけられないときは
（回線種別の設定）

ディスプレイに商品案内が表示され、
着信音などが流れたときは
（デモモード）



・ 準備（子機）	20
日付・時刻の設定	22

電話・電話帳

電話をかける	23
・ 親機でダイヤルしてかける ..	23
・ 受話子機で ダイヤルしてかける ..	23
・ 子機でダイヤルしてかける ..	23
・ 再ダイヤル	24
・ 通話録音	24
電話を受ける	25

名前を確認してから電話を 受ける（聞いてから応答）	26
------------------------------------	----



電話に出る前に、かけてきた相手
の方の名前を確認することができます。

お名前確認

迷惑電話お断り	28
---------------	----

例えば...

チャイム音やお断りメッセージを流して電話
をお断りしたり、「この通話を録音します」と
いう警告メッセージを流してから通話を録音
したりできます。

内線通話（受話子機／子機）	29
---------------------	----

- ・ 外線をとりつぐ／
3 者通話する

ワンタッチダイヤル	31
-----------------	----

- ・ 登録／修正／消去する
- ・ 電話をかける
- ・ お名前ワンタッチダイヤル ..

親機のワンタッチダイヤルに相手のお
名前などを録音し、電話をかけるとき
に発声します。

電話帳	34
-----------	----

- ・ 登録／修正／消去する
- ・ 転送する
- ・ 文字入力
- ・ 電話をかける

留守番電話

留守番電話を使う	40
----------------	----

- ・ 留守設定／解除する
- ・ 応答メッセージを選ぶ

録音を再生／消去する	42
------------------	----

外出先から録音を聞く （リモート操作）	43
------------------------------	----

便利な機能

通話の音量を大きくしたいときや、着信音の設定を変えたいときは、こちらをご覧ください。



例えば…
ワンタッチで相手の
方の声を大きく
することができます。

音量を変える 45

- ・ ワンタッチで相手の声を大きくする (受話子機／子機) ... 45

着信音を設定する 46

携帯とくとくダイヤル 47

「携帯とくとくダイヤル」機能の設定／解除の操作方法についてはこちらをご覧ください。

もっと便利に 49

- キータッチ音／液晶コントラスト／各種データの全消去

キャッチホン／

キャッチホン・ディスプレイ 52

子機を増やす 52

ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイ 54

着信記録 55

着信の種類に合わせて、ボタンが色分けされて点灯・点滅します。

迷惑電話をランプの色でお知らせ (あんしん LED) 57

着信の種類によって着信音を変える (着信鳴り分け) 58

着信お断りを設定する 59

- ・ 非通知などの着信をお断りする 59
- ・ 特定の番号からの電話をお断りする 59

こまったとき



こまったとき 60

- ・ 電話がかかけられない 60
 - 携帯電話にかけられない 61
- ・ 声が聞こえにくい 62
- ・ 受話子機／子機が使えない 63
- ・ 留守設定が正しく働かない 64
- ・ ナンバー・ディスプレイが使えない 64
- ・ ADSL やひかり電話をご契約の方へ 65
- ・ その他 こまったときは 65
- ・ 停電になったとき 66

エラー表示／エラー音 67

故障かな？と思ったときは (修理依頼される前に) 68

登録や設定・電話帳の内容を初期化する 68

充電電池交換 69

ご参考に

お手入れ 70

いろいろな接続 70

別売品 71

仕様 72

登録／設定早見表 73

保証とアフターサービス (よくお読みください) 76

お客様ご相談窓口のご案内 77

リモート操作手順カード 79

さくいん 81

保証書 83

お調べになりたい内容がもくじから探しにくいときは、さくいん (P.81ページ) をご覧になると見つかる場合があります。

はじめに

準備

電話・電話帳

留守番電話

便利な機能

ナンバー・ディスプレイ

こまったとき

ご参考に

さくいん

安全について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■ 図記号について

 危険	人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。
 警告	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

■ 図記号の意味

	気をつける必要があることを表しています。
	してはいけないことを表しています。
	しなければならないことを表しています。

危険

充電池の取り扱いについては、必ず次のことを守ってください。

充電池について

<液もれや、発熱・破裂によるやけどやけがの原因>

-  ・端子の⊕⊖を逆にして接続しない
- ・端子の⊕⊖を針金やピンセットなどの金属類に接触させない
- ・加熱しない
- ・火の中／水の中へ投げ込まない
- ・ハンダ付けしない
- ・専用の親機／充電器以外で充電しない
- ・充電池ふたを閉めるとき、充電池のコードをはさまない
- ・金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運ばない／保管しない
- ・受話子機／子機以外の機器に使用しない



-  充電池は専用のものを使用する

<失明のおそれ>

-  充電池の液が目に入ったときは、こすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受ける

警告

電源コード、ACアダプターについて

<火災、感電の原因>

- ❌ ・傷つけない ・無理に曲げない
 - ❌ ・加工しない ・無理にねじらない
 - ❌ ・熱器具に近づけない
 - ❌ ・重いものを載せない
 - ❌ ・束ねない ・無理に引っ張らない
- 電源コードが傷ついた場合は、お買いあげの販売店に連絡してください。

- ❌ 電源コードを引っぱって ACアダプター、電源プラグを抜かない

- ❌ 濡れた手でACアダプター、電源プラグを抜き差ししない

- ❗ 本製品は国内電源仕様なので、必ず家庭用電源電圧（AC100V）で使用する
海外では使用しないでください。

<発熱による火災の原因>

- ❌ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない、タコ足配線しない

<発熱による火災、感電の原因>

- ❗ ACアダプター、電源プラグは根元まで差し込む
- ❌ 傷んだACアダプター、ゆるんだコンセントを使用しない

<火災、感電、故障の原因>

- ❗ 雷が鳴りだしたら、安全のため、早めにACアダプター、電源プラグをコンセントから抜いて、電話機コードを親機から外す

充電機について

<発熱、サビの原因>

- ❌ 水や海水につけない／濡らさない
ペットの尿にもご注意ください。

<液もれ、発熱、破裂の原因>

- ❌ 充電機のビニールカバーをはがさない／キズをつけない

<皮膚に障害を起こすおそれ>

- ❗ 充電機の液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流す

本機の取り扱いについて

<火災、感電の原因>

- ❌ 本機の内部に金属類や燃えやすい物などを差し込まない／落とし込まない
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

- ❌ 風呂場や雨にあたる場所、湿気の多い場所では絶対に使用しない

- ❌ 分解、修理、改造は絶対にしない
修理はお買いあげの販売店にご相談ください。

- ❌ こぼれたり、中に入らないように、本機の近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器、小さな金属物を置かない
ペットの尿にもご注意ください。

- ❗ 万一、内部に水や金属物、異物などが入った場合は、ACアダプター、電源プラグをコンセントから抜き、充電機をはずしてお買いあげの販売店に連絡する

- ❗ 万一、異音がする、煙が出る、へんな臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは、ACアダプター、電源プラグをコンセントから抜き、充電機をはずしてお買いあげの販売店に修理を依頼する

<けが、故障の原因>

- ❌ 本機を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えたりしない
万一、落としたり、キャビネットを破損した場合は、お買いあげの販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

<事故の原因>


- ❌ 電子機器や医療機器に影響を与えるおそれがあるので、病院内などの使用を禁止された場所では使用しない

注意

本機の取り扱いについて

<やけど、けがの原因>

- ❌ 充電部の上にコインやクリップなどの金属物を置かない



<使用できなくなるおそれ>

- ❌ 磁力線が出ているので、磁気に弱いもの（キャッシュカード、自動改札定期券など）を充電部に近づけない

<低温やけどの原因>

- ❌ 本機やACアダプターなどの温度の高い部分に長時間ふれない

<火災の原因>

- ❗ 充電部を布や布団でおおったり、包んだりしない
熱がこもり、キャビネットが変形するおそれがあります。

<事故のおそれ>

- ❗ 充電池は幼児の手の届かない場所に保管する
幼児が機器から取り出さないようにご注意ください。

<感電、けが、やけどの原因>

- ❗ 点検、清掃は、必ずACアダプターや電源プラグをコンセントから抜いてから行う

本機の設置について

<火災、じゅうたんなどの変色の原因>

- ❗ 風通しの悪い場所や、じゅうたんなどの上に置かない

<落ちるとけが、故障の原因>

- ❌ ぐらついた台の上や傾いたところ、振動の激しいところなど、不安定な場所に置かない

<火災、故障の原因>

- ❌ 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に置かない
- ❌ 火器の近くに置かない

<火災の原因>

- ❌ 熱がこもるので、暑い場所や直射日光の当たる所、暖房機の近くに置かない

■ ACアダプターについてのご注意

必ず付属のACアダプター（JEITA規格、極性統一形プラグ付）をお使いください。付属品以外のACアダプターをお使いになると故障する原因となることがあります。

- ・室内専用です。
- ・ACアダプターの接続プラグは、親機にしっかり差し込んでください。
- ・ACアダプターは、本製品以外には使用しないでください。
- ・親機からACアダプターのコードを抜くときは、接続プラグを持って抜いてください（コードを引っばらないでください）。
- ・使用中、ACアダプターが熱くなることがありますが故障ではありません。
- ・分解したりしないでください。危険です。
- ・高温多湿の所では使用しないでください。
- ・落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・内部で発振音がすることがありますが、異常ではありません。
- ・ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合がありますので、離してお使いください。

ご使用の前に

本機の取り扱いについて

■ 親機と受話子機／子機の間には障害物のある場所で使わない

親機と受話子機／子機の間には障害物（金属製のドア、鉄筋コンクリート、鉄骨、モルタル壁、金属線入りのガラス、断熱材など）があったり、親機／子機を別の階や別棟に設置したときは、電波を通しにくくなるため、電波の届く距離が短くなる場合があります。



■ 本機を設置するときは

電波干渉によって、雑音が入るなどの悪影響が出たり、その他無線機器に障害を与えたりすることがあります。電波干渉を防ぐために、他の無線機器からは、親機・子機とも約3m以上離してください。



■ 子機の設置台数について

同一フロアで1.9GHz帯を使用する親機と子機を複数設置する場合、受話子機と子機の合計が8台を超えないようにしてください。設置場所によっては、電話をかけたり受けたりすることができないことがあります。

■ 本機の電波について

本機は、1.9GHz帯を使用する時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話です。

1.9 - D

・広帯域通話機能は搭載していません。

■ 本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか、異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。

- ・万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、使用を停止し、お客様ご相談窓口（☎ 77ページ）にご連絡ください。
- ・その他、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談窓口（☎ 77ページ）にご連絡ください。

■ 電波雑音にご注意ください

テレビ・ラジオなどの電気機器の近くに本機を設置すると、雑音や受信障害の原因になったり、特定チャンネルでテレビ画面が乱れることがあります。また、CATV機器の誤動作の原因になることがあります。これらの機器からは3m以上離すか、親機を別の電源コンセントに接続して操作してみてください。

※CSデジタル放送をご利用の方へ

CSデジタル放送をご利用の環境で、DECT 1.9GHz方式に対応した機器を使用していると、放送を視聴する際にノイズや雑音が入ることがあります。その場合は以下のように対応してください。



- ・ CSデジタル放送受信機器から本機を離して設置する。
- ・ シールド性の高いCS・BS対応の分波器、分配器、混合器、接続ケーブルを使用する。

■ “傍受”にご注意ください

本機は、受話子機／子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

■ 受話子機／子機に雑音が入ったり、声が途切れたりすることがあります

- ・ 受話子機／子機のアンテナ表示が2本以上になっているかご確認ください（ 21ページ）。
- ・ 携帯電話の充電器・ACアダプター、他の機器の電源コードなどからできるだけ離してください。また、本機とは別の電源コンセントに接続してください。
- ・ 親機と充電器を50cm以上離してください。
- ・ 受話子機／子機はしっかりと充電してください。充電量が不足すると、通話中に雑音が入ることがあります。
- ・ 通話中は受話子機／子機のアンテナ部（ 15ページ）を手で覆わないでください。
- ・ 以下の場合は、受話子機／子機に雑音が入ったり、声が途切れたりすることがあります。
 - ・ 磁気や蛍光灯などの電気雑音の影響を受けたとき。
 - ・ 動きながら通話したり、自動車やバイクが近くを通ったとき。
 - ・ 特定の補聴器をお使いのとき。

※補聴器本体にも雑音が入ることがあります。

- ・ 通話中、自動的に通話レベルの調整を行うことがあります。調整には30秒～1分ほどかかり、その間の通話は音量が不安定になったり雑音が入ったりしますが、故障ではありません。



■ 受話子機／子機はいつも親機の充電部／充電器に戻しておく

充電が切れると、受話子機／子機は使用できなくなります。充電切れを防ぐために、受話子機／子機をご使用でないときは、常に親機の充電部／充電器に戻しておいてください。

■ 受話子機／子機の取り扱いについて

親機や受話子機／子機の近くで1.9GHzデジタルコードレス電話機などが使われているときは、正しく動作しないことがあります。

■ 使用中に温かくなることがあります

親機の背面や側面、充電中の受話子機／子機が少し温かくなることがありますが、故障ではありません。

■ マニキュア用の除光液などが付いた手で本機に触らない

塗装がはがれたり、表面が変色、変形、変質したりする原因になります。

ご使用にあたってのお願い

本品のご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「**機器使用料**」は**不要**となります。詳しくは、**局番なしの116番（無料）**へお問い合わせください。

J-DECT

J-DECTロゴは、DECT Forumの商標です。

J-DECTのロゴはARIB STD-T101に準拠した1.9GHz帯の無線通信方式を採用した機器であることを示しています。同一ロゴを搭載する機器間での接続可否を示すものではありません。

この製品を使用できるのは、日本国内のみです。規格などが異なるため海外では使用できません。

This telephone is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

操作のしかた

■ 親機の操作

登録や設定をするときは、ディスプレイを見ながら **▼音量/選択▲** を押して項目を選び、**メニュー/決定** を押して選んだ項目を決定します。

- **▼音量/選択▲** のいずれかを押す操作を、本文では「▼▲」と表しています。


- 操作を間違えたときは **再生 停止/キャッチ** を押して待受画面に戻り、最初から操作をやり直してください。
- 登録や設定などが終了すると、待受画面に戻ります。

■ 受話子機／子機の操作

前面にある各ボタンとマルチファンクションキー（**14**ページ）を使って操作します。

マルチファンクションキーの上下左右の部分を押して、項目の選択や音量の変更ができます。

マルチファンクションキーの操作は、以下のように記載しています。



上下いずれかを押すとき：

左右いずれかを押すとき：

マルチファンクションキーの中央には、決定とメニュー表示用の「メニュー/決定」ボタンがあります。

取り消しや訂正は以下のボタンで行います。


- 1つ前の画面に戻るときは、**再生 停止/キャッチ** を押します。
- 入力した文字を取り消す（訂正する）ときは、**内線/消去 保留** を押します。
- 設定などを中止して待受画面に戻るときは、**切** を押します。

各部のなまえ

各部のなまえ



■ [前面]

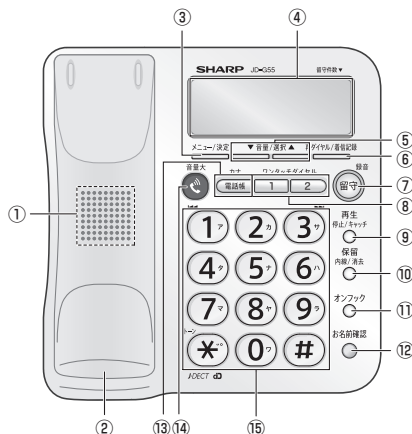

- 1 スピーカー
- 2 受話子機充電部（**19**ページ）
- 3 メニュー／決定ボタン
機能メニューの表示（**73**ページ）
項目の決定（**左記**）
- 4 液晶ディスプレイ（バックライト付）
- 5 音量／選択ボタン
（小さく▼／▲大きく）
項目の選択（**左記**）
各種音量の変更（**45**ページ）
- 6 再ダイヤル／着信記録ボタン
再ダイヤル（**24**ページ）
着信記録（**55**ページ）
- 7 留守／録音ボタン（表示ランプ付）
留守番電話の設定／解除（**40**ページ）
通話録音（**24**ページ）
- 8 ワンタッチダイヤルボタン
ワンタッチダイヤル（**31**、**32**ページ）
- 9 再生／停止／キャッチボタン
用件の再生（**42**ページ）
用件の再生を停止（**43**ページ）
キャッチホン（**52**ページ）
設定操作の終了、中止

⑩ 保留／内線／消去ボタン

保留 (㊦ 25ページ)
 受話子機／子機の呼び出し (㊦ 50ページ)
 文字の消去 (㊦ 36ページ)
 用件録音の個別消去 (㊦ 42ページ)

⑪ オンフックボタン

受話子機を置いたままダイヤル (㊦ 23ページ)

⑫ お名前確認ボタン

名前を確認してから電話を受ける
 (㊦ 26ページ)
 迷惑電話をランプの色でお知らせ
 (あんしんLED) (㊦ 57ページ)

⑬ 電話帳／カナボタン

電話帳 (㊦ 34、38ページ)
 文字種類の切り替え (㊦ 36ページ)

⑭ 音量大ボタン

ワンタッチで相手の声を大きくする
 (㊦ 45ページ)

⑮ ダイヤルボタン (ダイヤルライト付)

電話番号のダイヤル
 文字入力 (㊦ 36ページ)
 録音再生中の操作 (㊦ 43ページ)
 フッシュホンを利用する (㊦ 23ページ)

・「(㊦ 〇〇ページ)」は、本文中で説明している主なページです。

② 設定状態表示部

機能の状態などをマークで表示します。

	受話子機を取り上げているときに表示
	携帯とくときダイヤル設定時に表示 (㊦ 47ページ)
再ダイヤル	再ダイヤルの確認中に表示 (㊦ 24ページ)
着信記録	着信記録の確認中に表示 (㊦ 55ページ)
子機	受話子機／子機の使用中に表示
着信音 	着信音を鳴らさないように設定したときに表示 (㊦ 46ページ)
お断り	特定番号お断り・非通知お断り・公衆電話お断り・表示圏外お断りのいずれかが設定されているときに表示 (㊦ 59ページ)
	オンフックダイヤルをしているときに表示 (㊦ 23ページ)

■ [背面]

■ [表示部] (バックライト付)




※ 図は説明用です。すべて一度に表示されることはありません。

① 文字表示部

待受画面 (何も操作していない状態の画面) では、時刻 (㊦ 22ページ) および録音の件数 (㊦ 24、40ページ) を表示します。

充電残量が少ないときに受話子機を充電すると  と表示されます。

また、機能メニューでは設定項目、ダイヤル時は電話番号、通話中はおよその通話時間などを表示します。

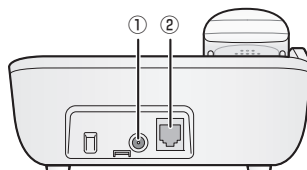

① ACアダプター接続端子 (㊦ 16ページ)


② 電話機コード接続端子 (㊦ 16ページ)

各部のなまえ



※ 受話子機と子機の基本的な機能は同じです。
受話子機は親機を受話器として使用できますが、
子機は受話器として使用できません。

■ [前面]

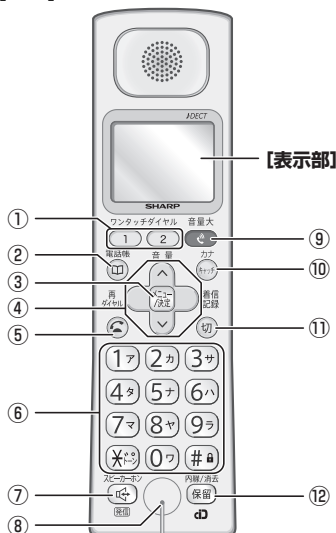

① ワンタッチダイヤルボタン

ワンタッチダイヤル (㊦ 32、33ページ)

② 電話帳ボタン

電話帳 (㊦ 34、38ページ)

③ メニュー／決定ボタン

機能メニューの表示 (㊦ 75ページ)
項目の決定 (㊦ 12ページ)

④ マルチファンクションキー

項目の選択 (㊦ 12ページ)

⑤ 通話ボタン

電話をかける・受ける (㊦ 23、25ページ)

⑥ ダイヤルボタン

電話番号のダイヤル (㊦ 23ページ)
文字入力 (㊦ 36ページ)
プッシュホンを利用する (㊦ 23ページ)

⑦ スピーカーホン／発信ボタン

スピーカーホン通話 (㊦ 23、25ページ)

⑧ マイク

通話 (ここにに向かって話す)

⑨ 音量大ボタン

ワンタッチで相手の声を大きくする
(㊦ 45ページ)

⑩ キャッチ／カナボタン

キャッチホン (㊦ 52ページ)
文字種類の切り替え (㊦ 36ページ)

⑪ 切ボタン

通話の終了 (㊦ 23ページ)
設定の中止 (㊦ 12ページ)

⑫ 保留／内線／消去ボタン

保留 (㊦ 25ページ)
内線通話 (㊦ 29ページ)
文字の消去 (㊦ 36ページ)
通件録音の個別消去 (㊦ 42ページ)

■ [表示部] (バックライト付)



※ 図は説明用です。すべて一度に表示される
ことはありません。

① 文字表示部

待受画面 (何も操作していない状態の画面)
では、子機番号または使用者名 (㊦ 51
ページ)、日付と時刻を表示します。
また、機能メニューでは設定項目、ダイヤル
時は電話番号、通話中はおよその通話時間な
どを表示します。

※ 受話子機では、子機番号や使用者名の代わりに、
[ジュウコキ] と表示します。

② アンテナ表示

	受話子機／子機の電波状態を表示 (㊦ 21ページ)
--	-------------------------------


③ 設定状態表示部

機能の状態などをマークで表示します。

	 を押すと表示
	スピーカーホン  を押すと表示 ( 23ページ) ・ 録音や応答メッセージの再生時、 受話通話 ( 23ページ) 使用 時は  と表示します。
着信記録	着信記録の確認中に表示 ( 56ページ)
	音量大モード ( 45ページ) の 設定中に表示
	留守番電話の設定中に表示 ( 40ページ)
	着信音を [キリ] に設定してい るときに表示 ( 46ページ)
	充電電池の残量のめやすを表示 ( 21ページ)

■ [背面]

受話子機背面

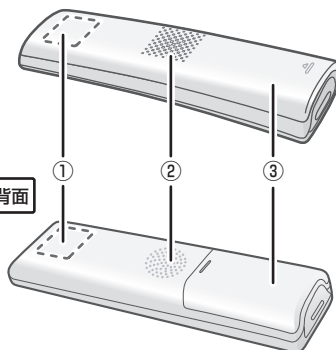

子機背面

① アンテナ部


通話中は手で覆わない

② スピーカー

スピーカーホン通話や録音再生時の音声
出力

③ 充電電池ふた

■ [子機用充電器]

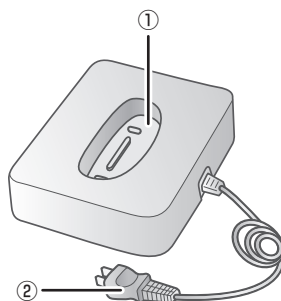

① 充電部

充電 (ここに子機を立てる)

② 電源コード・電源プラグ

— <お知らせ> —

・ 通話時間の表示は、親機と受話子機で異なる場
合があります。めやすとしてご使用ください。

準備

準備



ひかり電話などの光回線やADSL、IP電話などをお使いの場合は接続方法が異なりますので、「いろいろな接続」(P.70ページ)をご覧ください。

■ 設置について


右図のような設置スペースを確保してください。



STEP1 接続

1 付属の電話機コードの一方を電話線差込口に、もう一方を親機に、カチッと音が鳴るまで差し込む

※ 先にACアダプターを接続すると、電話回線の種類が正しく設定されないことがあります。

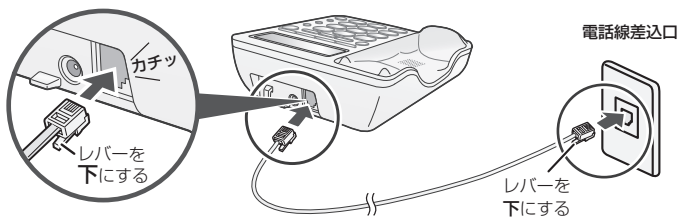


- ・ ホームテレホン、構内交換機 (PBX) などでは工事が必要になります (P.71ページ)。
- ・ 電話線コンセントのタイプが直接配線 (ローゼット/プレート) の場合、資格者の工事が必要です。また、3ピンプラグ式コンセントの場合、市販のアダプター、または資格者の工事が必要です。



2 ACアダプターの接続端子を親機に差し込み、電源プラグを差し込む

ACアダプターを接続する前に、電話機コードが正しく接続されているか確認してください。正しく接続されていない状態でACアダプターを接続すると、回線種別の設定 (P.17ページ) が正しく行われず、電話がかけられなくなることがあります。

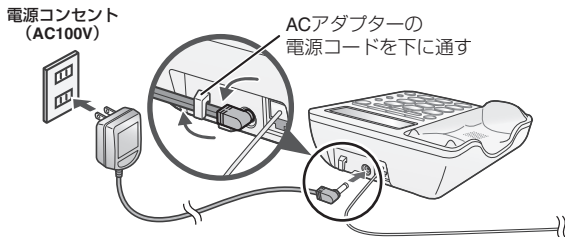

＜お知らせ＞

- ・引っ越しをしたときや本機を知人から譲られたときなど、最初に接続した電話回線と異なる回線を接続するときは、回線種別を手動で設定してください（[19ページ](#)）。
- ・親機の設置場所について、詳しくは「本機を設置するときは」（[9ページ](#)）をご覧ください。
- ・1つの電話回線を他の電話機やファクシミリと並列に接続しないでください。正常に動作しなくなることがあります。
- ・電話機コードは、付属のものをお使いください。付属のものより長いものをお使いになるときは、71ページの別売品をお使いください。それ以外の市販品をお求めの場合、必ず6極2芯と表示されているものをお求めください。



ここまでの準備が終わったら

待受画面に戻り、親機が自動的に電話回線の種類を確認します。



「ピー」と鳴ったら設定完了です。

「ピー」と鳴らないときは...

- ・19ページの「電話がかけられないときは（回線種別の設定）」をご覧ください。

STEP1 充電電池をセット**1 充電電池のコードの先端部分を受話子機に差し込む**


受話子機背面

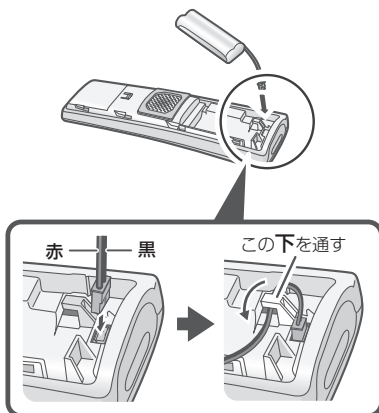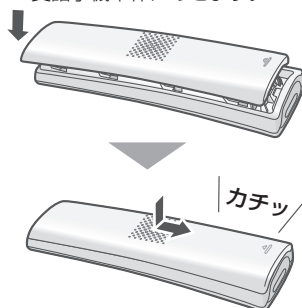**2 充電電池を入れて、ふたを取り付ける**充電電池ふたを少し上にずらして
受話子機本体にのせます。少し押しながら**カチッ**と
音が鳴るまで下にずらします。

STEP2 充電する

1 親機の充電部に受話子機を置いて充電する

- ・受話子機背面が上にくるように置いてください。

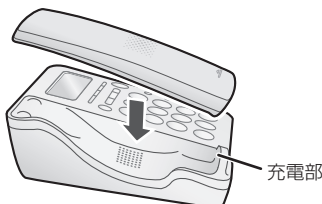

はじめて受話子機を使うときは、

**連続して10時間以上
充電**してください。

- ・親機の日時を設定（☎ 22ページ）していると、転送されて自動的に受話子機の日時も設定されます。

受話子機の充電が完了したら

天気予報（177）に電話がかけられることを確認します。

※通話料金がかかります。



- ・電話をかける（☎ 23ページ）
- ・電話がかけられないときは（☎ 右記、60ページ）

電話がかけられないときは

（回線種別の設定） 親機

下記の操作をしてもかけられないときは、「電話がかけられない」（☎ 60ページ）をご覧ください。

■ 電話回線（ダイヤル／プッシュ）の種別を自動で設定し直す

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲で [カイセン シュベツ] を選んで
メニュー/決定
- ③ ▼▲で [ジドウ セッテイ] を選んで
メニュー/決定

■ 電話回線（ダイヤル／プッシュ）の種別を手動で設定する

自動設定できないときは、下記の操作で設定してください。

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲で [カイセン シュベツ] を選んで
メニュー/決定
- ③ ▼▲で
[トーン（プッシュ）]
[ダイヤル（20PPS）]
[ダイヤル（10PPS）]
から選んで メニュー/決定

- **回線種別とは**
回線の種類のことです。ダイヤル回線とプッシュ回線があります。本機の設定がご契約の回線と合っていない場合、電話がかけられないことがあります。
- **[カイセン オウトウナシ]と表示されたときは（☎ 67ページ）**
- **ご利用の回線種別がわからないときは**
これまでお使いだった電話機で…
 - ・ダイヤルしたときに受話器から「ピポッパッ」などの音がしていた方は
→ [トーン（プッシュ）] に設定してください。
 - ・音がしていなかった方は
→ [ダイヤル（20PPS）] に設定してください。
→ [ダイヤル（20PPS）] に設定していると電話がかけられない方は、[ダイヤル（10PPS）] に設定してください。

**ディスプレイに商品案内が表示され、
着信音などが流れたときは
(デモモード)**



回線種別の設定が終わると、デモモードは止まります。
以下の操作でデモモードを止めることもできます。

- ① メニュー/決定
- ② **▼▲** で [ソノタセッテイ] を選んで メニュー/決定
- ③ **▼▲** で [デモ キドウ] を選んで メニュー/決定
- ④ **▼▲** で
[シナイ]
[カイセン レンドウ]
[ツネニ ジッコウ]
から [シナイ] を選んで メニュー/決定


準備



※ JD-G55CL / JD-G55CW をお買いあげ
の場合のみ

STEP1 充電電池をセット


1 充電電池のコードの先端部分の子機に差し込む

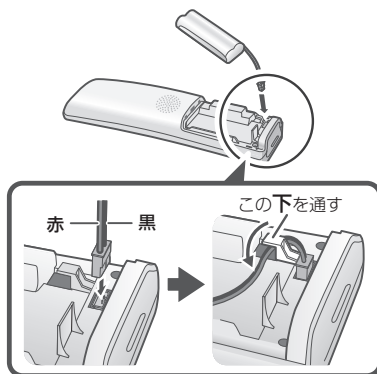

2 充電電池を入れて、ふたを取り付ける

充電電池ふたを
上からかぶせます。

少し押しながら
カチッと
音が鳴るまで
上にずらしします。

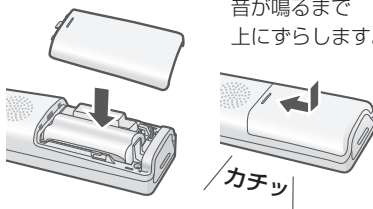


— <お知らせ> —

- ・ IP電話やひかり電話を使用しているときは、一部つながらない番号があります。詳しくは、ご契約の各通信事業者にお問い合わせください。
- ・ IP電話や構内交換機 (PBX)、ビジネスホン、ホームテレホンをご利用のときは、回線種別が正しく設定されないことがありますので、ご契約の回線種別をお確かめのうえ、あらためて設定してください (P.19ページ)。

STEP2 充電する


1 充電器の電源プラグをコンセントに差し込み、子機を置いて充電する

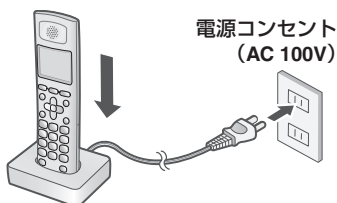

はじめて子機を使うときは、
連続して10時間以上充電
してください。

- ・親機の日時を設定（☞ 22ページ）していると、転送されて自動的に子機の日時も設定されます。
- ・ディスプレイに何も表示されないときは、数分間子機を充電器に置いたままにしておく则表示されます。

- 受話子機／子機のアンテナ表示について
子機を設置する前に、子機ディスプレイのアンテナ表示を確認してください。

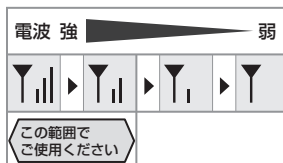

- ・アンテナが正しく表示されていても、お使いの環境によっては、通話中に音声途切れたり、雑音が入ることがあります。詳しくは、「本機の取り扱いについて」（☞ 9ページ）をご覧ください。

● 通話時間について

満充電（10時間以上充電した状態）で、続けて通話できる時間は、連続通話状態で**最大約5時間**（子機は**最大約8時間**）です。

- ・電波状態が悪い場合や、スピーカーホン通話中は、通話できる時間が短くなります。
- ・通話中や登録操作中に、充電容量がなくなると、「ピピッ…ピピッ…」と警報音が鳴り、約1分後に通話が切れます（受話子機／子機のディスプレイに[デンチアリマセン]と表示されます）。このときは、いったん電話を切って充電するか、子機（子機で通話中は受話子機）に転送してお話しください（☞ 30ページ）。

	充電電池の残量のめやすを表示しています。
	[デンチアリマセン]と表示されて使用できません。10時間以上、充電してからお使いください。
	充電残量が少なくなときに充電すると、点滅します。

— <お知らせ> —

- ・子機の実置場所について、詳しくは、「本機を設置するときは」（☞ 9ページ）をご覧ください。
- ・電磁誘導による充電の方式を採用しています（無接点充電）。AMラジオなどの近くに親機や充電器を置くと、AMラジオなどに雑音が入ることがあります。
- ・テレビやスピーカーなど、電磁波や磁力を出すものの近くで充電しないでください。充電ができない場合があります。

→ 続けて日付・時刻の設定をします。
（☞ 22ページ）

日付・時刻の設定

日付と時刻を設定することができます。

親機の日付と時刻を設定すると、自動的に受話子機／子機に転送されます。親機で設定した日時を手動で転送して受話子機／子機の日時を変更したり、受話子機／子機で設定した日時を転送して親機の日時を変更したりすることもできます（ 50ページ）。



親機

1  メニュー/決定

2 ▼▲ で [ヒツケ・ジコク] を選んで
 メニュー/決定

3 ダイヤルボタンで日付・時刻を入力して  メニュー/決定



・ 数字を訂正するとき：

▼▲ で訂正したい数字を選び、あらためて入力する



受話子機
子機

1 受話子機：親機から取って  切
子機：充電器から取る

2  メニュー/決定

3  で [システムセッテイ] を選んで
 メニュー/決定

4  で [ヒツケ・ジコク] を選んで  メニュー/決定

5 ダイヤルボタンで日付・時刻を入力して  メニュー/決定

・ 数字を訂正するとき：

 で訂正したい数字を選び、あらためて入力する

— <お知らせ> —

- ・ 時計の精度は、1ヵ月に±60秒程度です（25℃の常温の場合）。
- ・ 時刻に誤差が生じた場合は、設定をやり直してください。

電話をかける

親機でダイヤルしてかける

1 受話子機を取る

2



親機のダイヤルボタンで電話番号を押す

- ・ 受話子機のダイヤルボタンを使用することもできます。

3 通話が終わったら受話子機を戻す

親機のみで相手の方と通話することはできません。
通話には受話子機をお使いください。

受話子機でダイヤルしてかける

1 受話子機を親機から取る

2 受話子機のダイヤルボタンで電話番号を押す

- ・ 親機のダイヤルボタンを使用することもできます。

3 通話が終わったら親機に戻す

子機でダイヤルしてかける

1 子機を充電器から取る

2 ダイヤルする

3 

4 通話が終わったら / 充電器に戻す

■ スピーカーホンで電話をかける (受話子機／子機)

マイクで話す距離のめやすは50cmくらいです。

- ① 受話子機：親機から取って  / 充電器から取る

- ② ダイヤルして  

- ③ 通話が終わったら 

■ 通話中にお待たせする（保留） (25ページ)

■ 天気予報や時報を聞く (親機：オンフックダイヤル／ 受話子機／子機：受話通話)

スピーカーから相手側の音声が入ります。
ただし、お話しはできません。

親機： 受話子機を置いたまま  を
押してから電話番号を押す
電話を切るとき： 

受話子機／子機：

※ 受話子機は親機から取って  を押して
から操作してください。

 と表示されるまで  を3秒以上
押してから電話番号を押す

・ 通常の通話に切り替えるとき：

親機：受話子機を取る

受話子機／子機：  

■ ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用する（トーン信号）

電話中、 のあとにダイヤルボタンを押す

- ・ 受話子機で通話中の場合は、親機で  のあとにダイヤルボタンを押してもトーン信号を送ることができます。

■ 構内交換機（PBX）やホームテレホンから外線にかける

外線につなぐ番号を押したあと、親機では 、受話子機／子機では  を押して約4秒間の待ち時間（ポーズ時間）を加えます。続けて電話番号をダイヤルしてください。ポーズは、「ー」（ハイフン）で表示されます。ポーズは電話帳に登録することもできます。

- ・ ポーズを入力するのは、構内交換機から外線発信するときだけにしてください。

■ 受話子機から「ピピピピ」という警告音が鳴ったときは

受話子機を親機から取って何も操作せず30秒経過すると、「ピピピピ」という警告音が鳴ります。

回線をつないだままにするときは  もしくは  、回線を切るときは親機に戻すか  を押してください。

再ダイヤル



直前にかけた電話番号の記録（最大10件、32ケタ）から、かけたい電話番号を選び、電話をかけることができます。

1 再ダイヤル/着信記録

2 ▼▲ で番号を選んで受話子機を取る

・受話子機を取ってから  を押すと、最後にかけた番号へ発信します。

3 通話が終わったら受話子機を戻す

■ 再ダイヤルを1件ずつ消去する（親機）

- ① 
- ② ▼▲ で消去する番号を選んで 
- ③ ▼▲ で [ショウキョ] を選んで 

■ 親機の再ダイヤルをすべて消去する（ 50ページ）

■ 親機の再ダイヤルを電話帳に登録する（ 34ページ）

■ 親機の再ダイヤルをワンタッチダイヤルに登録する（ 32ページ）

再ダイヤル



直前にかけた電話番号の記録（最大10件、32ケタ）から、かけたい電話番号を選び、電話をかけることができます。

1 受話子機：親機から取って 子機：充電器から取る

2

3 で番号を選んで

4 通話が終わったら もしくは親機/充電器に戻す

■ 再ダイヤルを1件ずつ消去する（受話子機/子機）

- ① 受話子機：親機から取って  子機：充電器から取る
- ② 
- ③  で消去する番号を選んで 
- ④  で [ショウキョ] を選んで  （2回）

■ 受話子機/子機の再ダイヤルをすべて消去する（ 51ページ）

■ 受話子機/子機の再ダイヤルを電話帳に登録する（ 35ページ）

通話録音

留守録音などと合わせて約10分間または50件まで録音できます。

- 日時と件数が自動的に録音されます（日時スタンプ機能）。

■ 親機で録音する

- ① 受話子機で通話中に 
- ② 録音を止めるときは  または もう一度 

■ 受話子機/子機で録音する

- ① 通話中に 
- ②  で [ツウワ ロクオン] を選んで 
- ③ 録音を止めるときは 

・録音中は、録音を停止してからでないと、迷惑電話お断り機能（ 28ページ）、通話の保留、内線通話、3者通話を利用できません。

・録音されている用件が多いとメモリ残量が少なくなり、録音ができなくなります。

■ 録音内容を再生する（ 42ページ）

■ 録音内容を消去する（ 42ページ）

— <お知らせ> —

- ・再ダイヤルの番号は、親機/受話子機と子機でそれぞれ個別に記録されています。
- ・親機でオンフックダイヤルした番号は、親機の再ダイヤルにのみ記録されています。
- ・内線通話（ 29ページ）を使用しているときは、録音できません。
- ・録音の残り時間がなくなったときは、エラー音が鳴って自動的に終了します。

電話を受ける

受話子機で受ける

1 電話がかかってきたら親機から取る

- ・ 親機に置いていないときは 

2 通話が終わったら親機に戻す

親機のみで相手の方と通話することはできません。
通話には受話子機をお使いください。

子機で受ける

1 着信音が鳴ったら充電器から取る



3 通話が終わったら / 充電器に戻す

- ・ 充電器から取るだけで電話を受けられるようにするには、クイック通話（ 51 ページ）を設定してください。

■ スピーカーホンで電話を受ける （受話子機／子機）

マイクで話す距離のめやすは50cmくらいです。

① 電話がかかってきたら

受話子機：親機から取って



子機：充電器から取って



- ・ 受話子機では、親機から取ったときに電話がつながります。

② 通話が終わったら

■ 通話中にお待たせする（保留）

音楽が流れ、お互いの声が聞こえなくなります。

通話中に  内線/消去


- ・ 再び通話するとき：  /  保留 内線/消去
- ・ 受話子機で通話中の場合は、親機の  を押して保留／解除できます。

— <お知らせ> —

- ・ 通話中、自動的に通話レベルの調整を行うことがあります。調整には30秒～1分ほどかかり、その間の通話は音量が不安定になったり雑音が入ったりしますが、故障ではありません。

名前を確認してから電話を受ける（聞いてから応答）

電話がかかってきたとき、親機もしくは子機で操作して、相手の方に名前を確認するメッセージを流し、声や名前を確認してから電話に出ることができます。

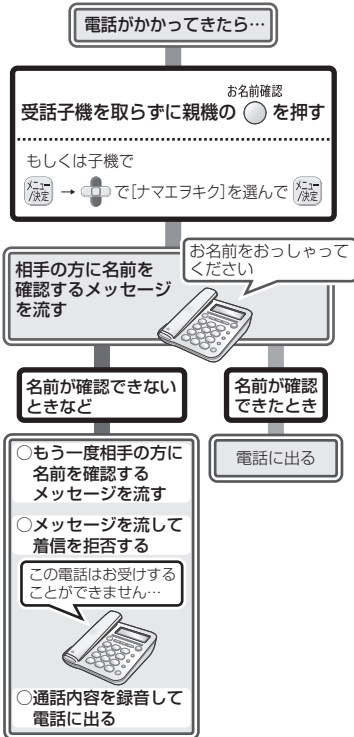

- 受話子機を親機に置いていないときは、子機と同じ操作で聞いてから応答を行うことができます。
- 1回の着信につき、親機／受話子機／子機のどちらか一方で操作します。いったん操作を開始したあとは、他の子機や親機に操作を切り替えることはできません。
- メッセージが流れている間や相手の声がスピーカーから聞こえている間に、操作している親機／受話子機／子機で電話を受ける操作をすると、相手の方とお話できます。

1 電話がかかってきたら お名前確認

- 相手の方に電話がつながり、自動的に確認メッセージ（「ただ今、お名前確認モードになっています。恐れ入りますが、お名前をおっしゃってください」）が流れます。
- お名前確認 の代わりに メニュー/決定 を押して対応を選ぶこともできます。
→手順3へ

2 相手の方の名前を確認する

- スピーカーから、相手の声が聞こえます。
- 電話に出るとき：受話子機を取る
- 電話に出ないとき：手順3へ

3 ダイヤルボタンで対応を選ぶ

- もう一度、確認メッセージを流すとき：①
- メニュー/決定 を押した場合は、このときはじめて確認メッセージが流れます。
- メッセージでお断りするとき：②
- 動作に関しては「通話を拒否する操作をしたときは」（P.27ページ）をご覧ください。
- 通話内容を録音して電話に出るとき：③を押して受話子機を取る
- 動作に関しては「通話内容を録音する設定にしたときは」（P.27ページ）をご覧ください。

電話に出たくないとき： 再生/停止/チャッチ

- そのまま電話が切れます。
- いずれのボタンも押さず、電話に出ないと約30秒後に電話が切れます。

子機で操作する



1 電話がかかってきたら

- ・ 聞いてから応答メニューが表示されます。
- ・ クイック通話 (☎ 51 ページ) を設定しているときは、子機を充電器に置いたまま を押して操作してください。
- ・ を押すと、着信画面に戻ります。
- ・ 電話に出るときは、 を押してください。

2 で対応を選ぶ

- 名前を確認して電話に出るとき：

で [ナマエヲキク]* を選んで → 手順3 へ

- ・ 相手の方に電話につながり、自動的に確認メッセージが流れます。

※2回目以降は [クリカエシ] と表示されます。

- メッセージでお断りするとき：

で [キョヒスル] を選んで

- 通話内容を録音して電話に出るとき：

で [ツウワロクオン スル] を選んで を押したあと、

3 相手の方の名前を確認する

- ・ スピーカーから、相手の声が聞こえます。

- 電話に出るとき：

- もう一度対応を選ぶとき：
手順2 へ戻る

- 電話に出たくないとき：

- ・ そのまま電話が切れます。
- ・ いずれのボタンも押さず、電話に出ないと約30秒後に電話が切れます。

- 通話を拒否する操作をしたときは

お断りメッセージ (「この電話はお受けすることができません」) を3回流して自動的に電話が切れます。

- 通話内容を録音する設定にしたときは

電話に出てからの通話内容が録音されます。録音時の動作は以下の通りです。

録音を途中で止める：

- ・ 受話子機で通話中は、親機で を押して録音を止めることができます。

再生
停止/キヤッチ

- 間違えて操作をしたときは

聞いてから応答画面表示中/
メッセージ再生中：

操作している親機もしくは受話子機／子機で電話を受ける操作 (受話子機を取る／ を押す) をすると、相手の方とお話できます。

- ナンバー・ディスプレイの契約をしているときは

- ・ 通話を拒否する操作をすると、相手の電話の種類に応じてお断り設定されます。(詳しくは ☎ 28 ページ「ナンバー・ディスプレイの契約をしていると…」)
- ・ 間違えて操作したときは、お断り設定を解除してください (☎ 59 ページ)。

— <お知らせ> —

- ・ キヤッチホンでかかってきた通話では、聞いてから応答は使用できません。
- ・ 聞いてから応答を使用すると、留守番電話を設定していても留守応答しません。

迷惑電話お断り

セールスや勧誘、無言電話などの迷惑電話を受けたとき、電話を切りやすくすることができます。

チャイムでお断り

チャイム音が鳴るので、「来客ですので失礼します」などと伝えて電話を切ることができます。

メッセージでお断り

「この電話はお受けすることができません」と3回流れて、自動的に電話が切れます。

ナンバー・ディスプレイ(☎ 54ページ)の契約をしていると…

○相手が電話番号を通知していた場合は…
電話が切れたあと、自動的にその番号をお断り番号に登録します(☎ 59ページ)。
※お断り番号がすでに30件登録されているときは、登録されません。

○相手の方が非通知／公衆電話／表示圏外からの電話の場合は…

約2時間、同じ種類の着信をお断りします。常に設定したいときは、59ページをご覧ください。

- ・「チャイムでお断り」の場合、「チャイム後自動登録」(☎ 29ページ)を[セットイ シナイ]に設定しているときは、お断りは設定されません。
- ・間違えてお断りの操作をしたときは、登録されたお断り番号の消去(☎ 59ページ)や、お断り設定の解除(☎ 59ページ)をしてください。

警告してから録音する

相手に「この通話を録音します」という警告メッセージを流してから、通話内容を録音します。

親機でお断り操作する



■ チャイム音やメッセージを流してお断りする(親機)

- ① 通話中に  で
- ② ▼▲ で [チャイムデオコトワリ]
[メッセージオコトワリ]
から選んで 

■ 警告してから録音する(親機)

- ① 通話中に 
- ② ▼▲ で [ケイコク ロクオン] を選んで 
 - ・ 警告メッセージが流れ、録音が始まります。
- ③ 録音を止めるときは 

受話子機／子機でお断り操作する



■ チャイム音やメッセージを流してお断りする(受話子機／子機)

- ① 通話中に 
- ②  で
[チャイムデオコトワリ]
[メッセージオコトワリ]
から選んで 

■ 警告してから録音する(受話子機／子機)

- ① 通話中に 
- ②  で [ケイコク ロクオン] を選んで 
 - ・ 警告メッセージが流れ、録音が始まります。
- ③ 録音を止めるときは 

● 間違えて操作をしたときは

チャイム音でお断りしたとき：

お断り設定は中止できません。

お断り番号の消去（ 59ページ）やお断り設定の解除（ 59ページ）を行ってください。

メッセージでお断りしたとき：

親機では、一度受話子機を戻してから、もう一度取り上げます。受話子機／子機では

を押します。

相手先の番号がお断り番号に登録されたとき：登録されたお断り番号を消去してください（ 59ページ）。

非通知・公衆電話・表示圏外のお断りが設定されたとき：

非通知・公衆電話・表示圏外のお断り設定を「セッテイ シナイ」に設定し直してください（ 59ページ）。

■ 自動的に登録されたお断り番号を確認／消去する（ 59ページ）

■ お断り設定を解除する（ 59ページ）

■ 「チャイム後自動登録」の設定をする（親機）

チャイムでお断りをしたあとに、相手に合わせたお断り設定を自動で行うかを設定できます。はじめは自動で行う設定です。

① メニュー/決定

② ▼▲ で [チャクシン オコトワリ] を選んで
メニュー/決定

③ ▼▲ で [チャイムゴ セッテイ] を選んで
メニュー/決定

④ ▼▲ で [セッテイ スル] または
[セッテイ シナイ] を選んで メニュー/決定

内線通話（受話子機／子機）

受話子機と子機、子機と子機の間でお話したり、外線通話を取りつぐことができます。また、内線通話の相手と外線通話の相手との3人でお話することもできます。

- ・ JD-G55Cをお使いの場合、別売りの子機を増設する（ 52ページ）と、内線通話が利用できます。
- ・ すべての受話子機／子機を同時に呼び出す機能（一斉呼出）は、受話子機と子機を合わせて3台以上ご使用の場合のみご利用にれます。



内線で呼び出す

1 親機／充電器から取る

2 内線/消去
保留

3 通話したい相手の内線番号を押す （**1**ア ～ **3**サ：子機、**4**タ：受話子機）

- ・ 内線番号は、子機のディスプレイに表示されている番号に対応しています。
- ・ 子機でユーザー表示（ 51ページ）を設定しているときは、設定した名前が表示されます。
- ・ すべての受話子機／子機を呼び出すとき（一斉呼出）：
- ・ 約30秒呼び出しを続けると、自動的に呼び出しが止まります。
- ・ 内線通話は親機を通して行われるため、受話子機や子機同士が近くても、親機から離れていると通話できないことがあります。

呼び出された側は電話を受ける操作をする

- ・ 内線通話に出られないとき：
呼出音が鳴っているときに

4 通話が終わったら もしくは親機／充電器に戻す

— <お知らせ> —

- ・ こちらから電話をかけたときは、メッセージでお断りは使用できません。
- ・ 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスで受けたときは、お断り機能は働きません。

- 内線通話中に外から電話がかかってきたら
受話子機／子機のスピーカーからそれぞれ
「ビピッ…ビピッ…」という音が聞こえます。

親機で操作するとき：

- ① 受話子機を親機に戻す
- ② 親機の着信音が鳴ったら親機から取る

受話子機／子機で操作するとき：

- ① 
- ② 受話子機／子機の着信音が鳴ったら 

外線をとってつづ／ 3者通話する



1 外線通話中に 内線/消去 保留

2 通話したい相手の内線番号を押す (**1ア** ～ **3サ** :子機、**4タ** :受話子機)

- ・すべての受話子機／子機を呼び出すとき（一斉呼出）：

呼び出された側は電話を受ける操作をする

- ・呼出中に外線通話に戻るとき：

内線/消去
保留 を2回押す、または 内線/消去
保留  と
順に押す

3 外線をとってつづるとき：

相手に用件を伝えて 

もしくは親機／充電器に戻す

- ・とりつづ先が外線通話になります。

3者通話するとき：

呼び出した側の受話子機／子機で メニュー
決定

- ・外線と内線の3者通話になります。

4 通話が終わったら

もしくは親機／充電器に戻す

- 通話する子機を切り替える（ひとり転送）
かかってきた電話を、受話子機や他の子機
との間で切り替えることができます。

受話子機から子機へ：

- ① 通話中に 内線/消去
保留
- ② 親機に戻す
- ③ 子機を充電器から取って 

子機から受話子機／他の子機へ：

- ① 通話中に 内線/消去
保留
- ②  もしくは充電器に戻す
- ③ 受話子機：
親機から保留音が鳴ったら親機から取る
子機：充電器から取って 

- ・ひとり転送中のまま放置すると、相手の方が電話を切っても通信状態が続くため、電話を受けることができなくなります。

— <お知らせ> —

- ・内線通話中や3者通話中は、保留できません。
- ・内線通話中に、受話子機／子機が親機に近づきすぎると、「ピー」という音が出ることがあります。
- ・着信音を鳴らさない設定にしても、内線からの呼出音は最小の大きさと鳴ります。
- ・内線通話で受話子機／子機のスピーカーホンを使用することもできますが、相手側で声が響いて聞き取りにくくなることがあります。

ワンタッチダイヤル

よく利用する電話番号をワンタッチダイヤル（親機・受話子機・子機：各2件ずつ）に登録しておく、かんたんな操作で電話をかけることができます。また、ワンタッチダイヤルボタンを押すと、登録した名前もしくは電話番号がディスプレイに表示されます。

親機では、あらかじめ相手先の名前を録音しておく、相手先の名前を音声でお知らせします（☎ 33ページ）。

ワンタッチダイヤルに登録する



ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、必ず市外局番から登録してください。

ワンタッチダイヤルと電話帳は別々に登録します。

1 登録したいワンタッチダイヤルボタンを **1** **2** から選んで押す

- ・すでにワンタッチダイヤルが登録されている場合は、相手の方にオンフックダイヤルで電話がかかります。
- ・「ワンタッチダイヤルを確認／修正／1件ずつ消去する（親機）」（☎ 右記）の「修正するとき」手順①～⑤の操作を行っても、同様の画面が表示されます。

2 相手先の名前を入力して メニュー/決定（最大12文字）

- ・文字の入力方法（☎ 36ページ）
- ・名前を登録しないときは：
何も入力せずに メニュー/決定

3 相手先の電話番号を入力して メニュー/決定（最大24ケタ）

- ・名前を入力しないで登録すると、名前のところに電話番号が表示されます。

■ ワンタッチダイヤルを確認／修正／1件ずつ消去する（親機）

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲ で [デンワチョウ] を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [ワンタッチ トウロク] を選んで メニュー/決定
 - ・すでに相手先が登録されているワンタッチダイヤル番号には「*」が表示されています。
- ④ ▼▲ で確認／修正／消去するワンタッチダイヤル番号を選んで メニュー/決定

確認するとき：

- ⑤ ▼▲ で [カクニン/ショウキョ] を選んで メニュー/決定
 - ・ メニュー/決定 を押すごとに名前と番号が交互に表示されます。
 - ・ 確認が終わったら （2回）

修正するとき：

- ⑤ ▼▲ で [トウロク/ヘンコウ] を選んで メニュー/決定
- ⑥ 名前を修正して メニュー/決定（最大12文字）
- ⑦ 番号を修正して メニュー/決定（最大24ケタ）
 - ・ で修正したい文字／数字まで戻り、あらためて入力してください。

1件ずつ消去するとき：

- ⑤ ▼▲ で [カクニン/ショウキョ] を選んで メニュー/決定

■ 親機のワンタッチダイヤルをすべて消去する（☎ 50ページ）

■ 再ダイヤルをワンタッチダイヤルに登録する（親機）

- ① 再ダイヤル/着信記録
- ② ▼▲ で登録する番号を選んで /決定
- ③ ▼▲ で [ワンタッチ トウロク] を選んで /決定
- ④ ▼▲ で登録するワンタッチダイヤル番号を選んで /決定
- ⑤ 相手先の名前を入力して /決定（最大12文字）
- ⑥ 電話番号を確認して /決定（最大24ケタ）

■ 親機の着信記録をワンタッチダイヤルに登録する（ 55ページ）

ワンタッチダイヤルに登録する



ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、必ず市外局番から登録してください。
ワンタッチダイヤルと電話帳は別々に登録します。

- 1 受話子機：親機から取って 
子機：充電器から取る
- 2 登録したいワンタッチダイヤルボタンを   から選んで押す
 - ・すでにワンタッチダイヤルが登録されている場合は、相手の方に電話がかかります。
 - ・「ワンタッチダイヤルを確認／修正／1件ずつ消去する（受話子機／子機）」（ 右記）の「修正するとき」手順①～⑥の操作を行っても、同様の画面が表示されます。
- 3 相手先の名前を入力して /決定（最大12文字）
 - ・文字の入力方法（ 36ページ）
 - ・名前を登録しないときは：
何も入力せずに /決定
- 4 相手先の電話番号を入力して /決定（最大24ケタ）

- ・名前を入力しないで登録すると、名前のところに電話番号が表示されます。

■ ワンタッチダイヤルを確認／修正／1件ずつ消去する（受話子機／子機）

- ① 受話子機：親機から取って 
子機：充電器から取る
- ② /決定
- ③  で [デンワチョウ] を選んで /決定
- ④  で [ワンタッチ トウロク] を選んで /決定
- ⑤  で確認／修正／消去する
ワンタッチダイヤル番号を選んで /決定

確認するとき：

- ⑥  で [トウロク カクニン] を選んで /決定
・確認が終わったら 

修正するとき：

- ⑥  で [ヘンコウ] を選んで /決定
- ⑦ 名前を修正して /決定（最大12文字）
- ⑧ 番号を修正して /決定（最大24ケタ）

1件ずつ消去するとき：

- ⑥  で [ショウキョ] を選んで /決定（2回）

■ 受話子機／子機のワンタッチダイヤルをすべて消去する（ 51ページ）

ワンタッチダイヤルで電話をかける



登録は31ページをご覧ください。

- 1   のいずれかを押す
 - ・ワンタッチダイヤルボタンを押してから受話子機を置いたままにしておくと、自動的にオンフックダイヤルになります。
- 2 受話子機を取る
- 3 通話が終わったら受話子機を戻す

ワンタッチダイヤルで 電話をかける



登録は32ページをご覧ください。

- 1 親機／充電器から取る
- 2 ① ② のいずれかを押す
- 3 通話が終わったら 切
もしくは親機／充電器に戻る

お名前ワンタッチダイヤル

登録した親機のワンタッチダイヤルに、相手先の名前を録音しておく、電話をかけるときに録音した音声を読み上げます。

- 1 メニュー/決定
- 2 ▼▲ で [デンワチョウ] を選んで
メニュー/決定
- 3 ▼▲ で [ワンタッチ トウロク] を
選んで メニュー/決定
- 4 ▼▲ で 音声を登録するワンタッチ
ダイヤル番号を選んで メニュー/決定
 - ・すでに相手先が登録されているワン
タッチダイヤル番号には「*」が表示
されています。
- 5 ▼▲ で [ロクオン] を選んで メニュー/決定
 - ・選んだワンタッチダイヤルボタンに相
手先が登録されていないときは、「ピー
ピー」と鳴って待受画面に戻ります。
- 6 受話子機を取り、「録音をどうぞ」の
あと「ピー」と鳴ったら相手先の名
前を録音する（最大約5秒）

再生
停止/キャンセル

 - ・5秒以内に終了する場合は  を
押します。

- お名前ワンタッチダイヤルを
設定／解除する
お買いあげ時の設定は [リヨウ スル] です。

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲ で [チャクシンオン センタク] を
選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [オナマエ ワンタッチ] を選んで
メニュー/決定
- ④ ▼▲ で [リヨウ スル] または
[リヨウ シナイ] を選んで メニュー/決定

- お名前ワンタッチダイヤルの音声を
消去する

- ① 「お名前ワンタッチダイヤル」手順 1～5
( 左記)

保留
内蔵/消去
- ② 
 - ・録音した音声のみ消去されます。
登録した名前と番号は消去されません。

- 録音の内容を変える
もう一度録音します ( 左記)。

— <お知らせ> —

- ・ナンバー・ディスプレイ契約時にワンタッチ
ダイヤルに登録した相手先から電話がかつ
てくると、お名前ワンタッチダイヤルに録音
した名前が再生されます。
- ・お名前ワンタッチダイヤルで発声する音の大
きさを変えるときは、親機のスピーカー音量
を変えてください ( 45ページ)。

電話帳

よく利用する電話番号を登録できます
(親機・受話子機・子機：各最大100件)。

電話帳に登録する



1 カナ 電話帳 メニュー/決定

・上記の代わりに

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲ で [デンワチョウ] を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [デンワチョウ トウロク] を選んで メニュー/決定

と操作しても手順2に進めます。

2 相手先の名前を入力して メニュー/決定 (最大12文字)

- ・文字の入力方法 (36ページ)
- ・名前を登録しないときは：
何も入力せずに メニュー/決定

3 相手先の電話番号を入力して メニュー/決定 (最大24ケタ)

- ・ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、必ず市外局番から登録してください。
- ・名前を入力しないで登録すると、名前のところに電話番号が表示されます。

■ 電話帳を修正／1件ずつ消去する (親機)

- ① カナ
電話帳
- ② ▼▲ で修正／消去する相手先を選んで メニュー/決定

修正するとき：

- ③ ▼▲ で [ハンコウ] を選んで メニュー/決定
- ④ 名前を修正して メニュー/決定 (最大12文字)
- ⑤ 電話番号を修正して メニュー/決定 (最大24ケタ)

消去するとき：

- ③ ▼▲ で [ショウキョ] を選んで メニュー/決定 (2回)

■ 親機の電話帳をすべて消去する (50ページ)

■ 再ダイヤルを電話帳に登録する (親機)

- ① 再ダイヤル/着信記録
- ② ▼▲ で登録する番号を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [デンワチョウ トウロク] を選んで メニュー/決定
- ④ 相手先の名前を入力して メニュー/決定
(最大12文字)
・文字の入力方法 (36ページ)
・名前を登録しないときは：
何も入力せずに メニュー/決定
- ⑤ 電話番号を確認して メニュー/決定 (最大24ケタ)

■ 親機の着信記録を電話帳に登録する (55ページ)

電話帳に登録する



1 受話子機：親機から取って 切 子機：充電器から取る

2 メニュー/決定

3 〇 で [デンワチョウ] を選んで メニュー/決定

4 〇 で [デンワチョウ トウロク] を 選んで メニュー/決定

5 相手先の名前を入力して メニュー/決定 (最大12文字)

- ・文字の入力方法 (36ページ)
- ・名前を登録しないときは：
何も入力せずに メニュー/決定

6 相手先の電話番号を入力して メニュー/決定 (最大24ケタ)

- ・ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、必ず市外局番から登録してください。
- ・名前を入力しないで登録すると、名前のところに電話番号が表示されます。

■ 電話帳を修正／1件ずつ消去する (受話子機／子機)

- ① 受話子機：親機から取って **切**
子機：充電器から取る
- 電話帳
- ② 
- ③  で修正／消去する相手先を選んで **メニュー/決定**

修正するとき：

- ④  で [ヘンコウ] を選んで **メニュー/決定**
- ⑤ 名前を修正して **メニュー/決定** (最大12文字)
- ⑥ 電話番号を修正して **メニュー/決定** (最大24ケタ)

1件ずつ消去するとき：

- ④  で [ショウキョ] を選んで **メニュー/決定** (2回)

■ 受話子機／子機の電話帳をすべて消去する (☎ 51ページ)

■ 再ダイヤルを電話帳に登録する (受話子機／子機)

- ① 受話子機：親機から取って **切**
子機：充電器から取る
- ② 
- ③  で登録する番号を選んで **メニュー/決定**
- ④  で [トウロク] を選んで **メニュー/決定**
- ⑤ 相手先の名前を入力して **メニュー/決定**
(最大12文字)
・ 文字の入力方法 (☎ 36ページ)
・ 名前を登録しないときは：
何も入力せずに **メニュー/決定**
- ⑥ 電話番号を確認して **メニュー/決定** (最大24ケタ)

■ 受話子機／子機の着信記録を電話帳に 登録する (☎ 56ページ)

電話帳を転送する

転送しても元の電話帳データは消えません。

■ 親機の電話帳を受話子機／子機に転送する 1件ずつ：

- ① **カナ**
電話帳
- ② ▼▲ で 転送する相手先を選んで **メニュー/決定**
- ③ ▼▲ で [テンソウ] を選んで **メニュー/決定**
- ④ ▼▲ で転送先を選んで **メニュー/決定**

すべて：

- ① **メニュー/決定**
- ② ▼▲ で [デンワチョウ] を選んで **メニュー/決定**
- ③ ▼▲ で [デンワチョウ テンソウ] を選んで **メニュー/決定**
- ④ ▼▲ で [ゼンケン テンソウ] を選んで **メニュー/決定**
- ⑤ ▼▲ で転送先を選んで **メニュー/決定**

■ 受話子機／子機の電話帳を 親機や受話子機／他の子機に転送する 1件ずつ：

- ① 受話子機：親機から取って **切**
子機：充電器から取る
- 電話帳
- ② 
- ③  で転送する相手先を選んで **メニュー/決定**
- ④  で [テンソウ] を選んで **メニュー/決定**
- ⑤  で転送先を選んで **メニュー/決定**

すべて：

- ① 受話子機：親機から取って **切**
子機：充電器から取る
- ② **メニュー/決定**
- ③  で [デンワチョウ] を選んで **メニュー/決定**
- ④  で [ゼンケン テンソウ] を選んで **メニュー/決定**
- ⑤  で転送先を選んで **メニュー/決定**

— <お知らせ> —

- ・ 電話帳を転送するときは、受話子機とすべての子機が親機の電波の届く範囲内にあることを確認してから操作してください。
- ・ 転送中に電話がかかってくると、転送を中断し、電話の着信音が鳴ります。

文字入力

ワンタッチダイヤルや電話帳の名前を登録するとき、ダイヤルボタンを使って文字を入力します。

1 入力する文字の種類（入力モード）を選ぶ

親機：^{カナ}
電話帳
受話子機／子機：^{カナ}
ダイヤル
(押すごとに切り替え)



2 ダイヤルボタンで文字を入力する

- ボタンを押すごとに文字が切り替わります（数字は1ボタンにつき1文字）。

例：[カナ]モードの **①** の場合

→ アイウエオ → アイウエオ →

カーソルを移動する

親機は ▲ を押すと右にカーソルが移動
受話子機／子機は ◀▶ を押すと左右にカーソルが移動

同じボタンの文字を続けて入力する

親機は ▲（受話子機／子機は ◀▶）でカーソルを右に移動させ、次の文字を入れる

消去する

親機は ^{保留}
内線/消去
○
(入力されている最後の文字を消去)
受話子機／子機は ^{保留}
内線/消去
◀▶ で消去する文字にカーソルを移動させ ^{保留}
内線/消去
(保留) で消去する
受話子機／子機では、(保留) を約2秒以上押し続けると、入力した内容をすべて消去する

文字と文字の間を空ける

文字を入力したあと親機は ▲（受話子機／子機は ◀▶）でスペースを空けてから、次の文字を入力する

途中で入力をやめる

親機は ^{再生}
停止/キャンセル
○（受話子機／子機は (切)）を押す

3 入力が終わったら、

メニュー/決定（親機）または ^{メニュー/決定}
ダイヤル（受話子機／子機）を押す

■ 文字入力一覧表

[親機]

	カタカナ [カナ]										英字 [ABC]											数字 [123]
	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	11回	
①	ア	イ	ウ	エ	オ	ァ	ィ	ゥ	ヱ	ォ	@	.	/	-	_							1
②	カ	キ	ク	ケ	コ						A	B	C	a	b	c						2
③	サ	シ	ス	セ	ソ						D	E	F	d	e	f						3
④	タ	チ	ツ	テ	ト	ッ					G	H	I	g	h	i						4
⑤	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ						J	K	L	j	k	l						5
⑥	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ						M	N	O	m	n	o						6
⑦	マ	ミ	ム	メ	モ						P	Q	R	S	p	q	r	s				7
⑧	ヤ	ユ	ヨ	ャ	ュ	ョ					T	U	V	t	u	v						8
⑨	ラ	リ	ル	レ	ロ						W	X	Y	Z	w	x	y	z				9
⑩	ワ	ヲ	ン	-	[空白]						,	:	!	?	&	/	(	)	[	]	[空白]	0
※	濁点／半濁点										無 効											※
#	無 効																					#

[受話子機／子機]

	カタカナ [カナ]										英字 [ABC]														数字 [123]	
	1画	2画	3画	4画	5画	6画	7画	8画	9画	10画	1画	2画	3画	4画	5画	6画	7画	8画	9画	10画	11画	12画	13画	14画		
①	ア	イ	ウ	エ	オ	ァ	ィ	ゥ	ヱ	ォ	無 効														1	
②	カ	キ	ク	ケ	コ						A	B	C	a	b	c										2
③	サ	シ	ス	セ	ソ						D	E	F	d	e	f										3
④	タ	チ	ツ	テ	ト	ッ					G	H	I	g	h	i										4
⑤	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ						J	K	L	j	k	l										5
⑥	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ						M	N	O	m	n	o										6
⑦	マ	ミ	ム	メ	モ						P	Q	R	S	p	q	r	s								7
⑧	ヤ	ユ	ヨ	ャ	ュ	ョ					T	U	V	t	u	v										8
⑨	ラ	リ	ル	レ	ロ						W	X	Y	Z	w	x	y	z								9
⑩	ワ	ヲ	ン	-	[空白]						-	[空白]	/	[]	:	,	.	!	(	)	&	?	@			0
※	濁点／半濁点										無 効														※	
#	無 効																								#	

親機の電話帳から 電話をかける



登録は34ページをご覧ください。

- 1 カナ
電話帳
- 2 ▼▲ で相手先を選ぶ
- 3 受話子機を取る
- 4 通話が終わったら受話子機を戻す

- 上記手順 2 で相手先が表示されているときに メニュー/決定 を押すと、電話帳の修正／消去／転送ができます。
▼▲ で項目を選択し、メニュー/決定 を押して操作してください（ 34、35ページ）。

- 名前の頭文字から検索してかける（親機）
ダイヤルボタンを使って、行単位で検索できます。

- ① カナ
電話帳
- ② ダイヤルボタンを押す
（ア行を表示するときは **①**）
・ 目的の相手と異なる場合は、▼▲ で選んでください。
- ③ 受話子機を取る
- ④ 通話が終わったら受話子機を戻す

- 親機で25ケタ以上の番号をダイヤルする（チェーンダイヤル機能）

番号を分けて登録し、下記の手順で電話をかけてください。

- ① カナ
電話帳
- ② ▼▲ で最初の番号を選んで受話子機を取る
- ③ カナ
電話帳
- ④ ▼▲ で次の番号を選んで メニュー/決定
- ⑤ 通話が終わったら受話子機を戻す
・ 電話帳の代わりにワンタッチダイヤルボタンを使用することもできます。

受話子機／子機の電話帳から 電話をかける



登録は34ページをご覧ください。

- 1 受話子機：親機から取って 切
子機：充電器から取る
- 2 電話帳
- 3 で相手先を選ぶ
- 4
- 5 通話が終わったら 切
もしくは親機／充電器に戻す

- 名前の頭文字から検索してかける（受話子機／子機）

ダイヤルボタンを使って、行単位で検索できます。

- ① 受話子機：親機から取って 切
子機：充電器から取る
- ② 電話帳
- ③ ダイヤルボタンを押す
（ア行を表示するときは **①**）
・ 目的の相手と異なる場合は で選んでください。
- ④
- ⑤ 通話が終わったら 切
もしくは親機／充電器に戻す

- 受話子機／子機で184（非通知）や186（通知）をつけて電話をかける（特番ダイヤル）

- ① 受話子機：親機から取って 切
子機：充電器から取る
- ② 電話帳
- ③ で番号を選んで メニュー/決定
- ④ で [トクバンダイヤル] を選んで メニュー/決定
- ⑤ 184や186などの番号を入力（最大8ケタ）して
- ⑥ 通話が終わったら 切
もしくは親機／充電器に戻す

- 受話子機／子機で25ケタ以上の番号をダイヤルする（チェーンダイヤル機能）
番号を分けて登録し、下記の手順で電話をかけてください。

① 受話子機：親機から取って 
子機：充電器から取る

電話帳

② 

③  で最初の番号を選んで 

電話帳

④ 

⑤  で次の番号を選んで 

⑥ 通話が終わったら 

もしくは親機／充電器に戻す

- ・ 電話帳の代わりにワンタッチダイヤルボタンを使用することもできます。

留守番電話を使う

外出中に相手の方の伝言を録音することができます。

- ・ 1件あたりの録音時間は3分までです。
- ・ すべての録音を合わせて約10分間または50件までです（通話録音も含む）。

留守設定時に電話がかかってくると…

- ① 着信音が鳴る
（はじめは4回に設定されています）
 - ・ 着信音の回数を変える（ 右記）
- ② 応答メッセージが流れる
 - ・ 応答メッセージを変える（ 41ページ）
- ③ 用件を録音する
 - ・ 相手の声が親機のスピーカーから聞こえます。
 - ・ スピーカー音量は変えることができます（ 45ページ）。
 - ・ このとき受話子機を取ると通話できます。
 - ・ 用件の録音中に、無音の状態が7秒以上続くと、録音が中断されます。

留守設定する



1 を押す

→ 応答メッセージが流れ、 が点灯する

- ・ 「ピピピピ」と鳴った場合は、録音できる残り時間がない、または録音件数が50件になっているため、留守設定ができません。このようなときは、不要な用件を消去してください（ 42ページ）。

留守解除する



1 を押す

→  が消灯する

- ・ 未再生の録音があるときは、自動的に再生します。

留守設定／解除する



設定すると応答メッセージが流れ、 と表示されます。

受話子機／子機で留守設定を解除しても、録音は自動的に再生されません。

1 受話子機：親機から取って 子機：充電器から取る

2

3 で [ルスバンデンワ] を選んで



4 で [ルス セッテイ] を選んで

5 で [セッテイ スル] または [セッテイ シナイ] を選んで

- 親機の留守ボタンが点滅しているとき、または受話子機／子機のディスプレイに [シンチャク アリ] と表示されているときは未再生の録音（通話録音も含む）があります。まだ再生していない録音を聞くとときや、録音をもう一度聞くとときは、「録音を再生／消去する」（ 42ページ）の操作をします。

- 留守設定を解除せずに留守録音を聞く（ 42ページ）

- 再生中の操作について（ 43ページ）

- 留守応答の着信音の回数を変える（親機）
留守応答に切り替わるまでの着信音の回数を変更できます。
はじめは4回に設定されています。

① 

② ▼▲ で [ルスバンデンワ] を選んで 

③ ▼▲ で [ルスアウトウ カイスウ] を選んで 

④ ▼▲ で [2カイ] [4カイ] [6カイ] [8カイ] から選んで 

- ・ [ツールセーバー] については、41ページをご覧ください。

■ 留守モード時のコール回数を [トールセーバー]にする(親機)

[トールセーバー]に設定しておく、外出先から電話をかけたとき、応答メッセージが流れるまでの着信音の回数で、新しい用件が入っているか確認できます。

2～3回で着信しなかった場合はメッセージが録音されていけませんので、そのまま電話を切れば通話料はかかりません。

メッセージがある：着信音2～3回で応答
メッセージがない：着信音4回以上で応答

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲ で [ルスバンデンワ] を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [ルスオウトウ カイスウ] を選んで メニュー/決定
- ④ ▼▲ で [トールセーバー] を選んで メニュー/決定

応答メッセージを選ぶ



留守に設定しているときに、相手の方に流れる応答メッセージを3つから選ぶことができます。

固定メッセージ 1
「ただ今、留守にしております。 ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話ください。」
固定メッセージ 2 (はじめの設定)
「ただ今、電話に出ることができません。 ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話ください。」
自作メッセージ
自分で録音したメッセージが流れます (録音するには 録音 右記)。

ただし、メモリー不足などで録音できなくなったときは、以下の固定メッセージが流れます。

「ただ今、留守にしております。恐れ入りますが、のちほどおかけ直してください」(3回)

- ・ [ジサク メッセージ] に設定するときは、先に自作メッセージを録音しておいてください (録音 右記)。

- 1 メニュー/決定
- 2 ▼▲ で [ルスバンデンワ] を選んで メニュー/決定
- 3 ▼▲ で [オウトウ メッセージ] を選んで メニュー/決定
- 4 ▼▲ で
[コテイ メッセージ1]
[コテイ メッセージ2]
[ジサク メッセージ]
から選んで メニュー/決定

■ 自作メッセージを録音する(親機)

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲ で [ルスバンデンワ] を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [ジサク メッセージ] を選んで メニュー/決定
- ④ ▼▲ で [ロクオン] を選んで メニュー/決定
- ⑤ 受話子機を取り、「録音をどうぞ」のあと「ピー」と鳴ったら応答メッセージを録音する(最大約20秒)
- ⑥ 録音が終わったら  / 受話子機を戻す
・ 自動的に自作メッセージが応答メッセージとして設定されます。

■ 自作メッセージの内容を聞く／消去する

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲ で [ルスバンデンワ] を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [ジサク メッセージ] を選んで メニュー/決定
- ④ ▼▲ で [サイセイ] を選んで メニュー/決定
- ⑤ 消去するときは、再生中に 
保留
内線/消去
・ 応答メッセージを自作メッセージに設定しているときに自作メッセージを消去すると、固定メッセージ2に設定されます。

■ 自作メッセージの内容を変える

もう一度録音し直します。
前に録音した内容は消えます。

録音を再生／消去する

留守中に録音されたメッセージや通話録音を再生したり、消去したりすることができます。

● 用件の再生について

- ・スピーカー音量（ 45ページ）で再生の音量を変えることができます。
- ・用件は、未再生の録音から再生します（未再生の録音がない場合は1件目から再生）。

再生／消去する




未再生の録音があると、 が点滅します。

1 ○ 留守設定中に点滅しているとき： （新しい録音があります）



- ・留守設定を解除せずに再生する



○ 留守解除中に点滅しているとき： （未再生の録音があります）




2 再生終了後、

○ 録音をはじめてから聞き直すとき：



- ・すべての録音を再生します。

○ すべての録音を消去するとき：



メニュー/決定 と順に押す

■ 録音を消去する（親機）

1件ずつ：

消去したい録音を再生中に （2回）

すべて：

① メニュー/決定

② ▼▲ で [ルスバンデンワ] を選んで メニュー/決定

③ ▼▲ で [ロクオン ショウキョ] を選んで メニュー/決定

④ ▼▲ で [ゼンショウキョ スル] を選んで メニュー/決定

- ・「各種データの全消去」からもすべて消去することができます（ 50ページ）。

再生／消去する



未再生の録音があると、[シンチャク アリ] と表示されます。

用件を再生しても、留守設定は解除されません。

1 受話子機：親機から取って 子機：充電器から取る



- ・再生中に を押すと受話口から再生されます。



■ 録音を消去する（受話子機／子機）

1件ずつ：

消去したい録音を再生中に 1ア

すべて：

① 受話子機：親機から取って
子機：充電器から取る



再生中にできる操作について

操作	操作方法
再生を途中で止める	再生中に 親機：  受話子機／子機： 
再生中の録音を聞き直す	再生中に 
次の録音にとばす	再生中に 
1つ前に戻る	再生中に  を2回続けて押す ・聞きたい録音まで戻すときは、  を繰り返し押します(2回押すごとに1つ戻ります)。
早聞きする	再生中に  ・押すたびに、再生の速さが「速い」→「もとの速さ」→「速い」…と切り替わります。

外出先から録音を聞く(リモート操作)

外出先から電話をかけて、録音を聞くことができます。

リモート操作をするには、あらかじめ暗証番号の登録と留守設定(☎ 40ページ)をしておく必要があります。

暗証番号を登録する



- 1 メニュー/決定
- 2 ▼▲ で [ルスバンデンワ] を選んで メニュー/決定
- 3 ▼▲ で [アンショウバンゴウ] を選んで メニュー/決定
- 4 ダイヤルボタンで暗証番号(3ケタ)を入力して メニュー/決定

登録した暗証番号を修正／消去する

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲ で [ルスバンデンワ] を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [アンショウバンゴウ] を選んで メニュー/決定
- ④ 修正するとき：
ダイヤルボタンで番号を入力して メニュー/決定
消去するとき：
何も入力しないで メニュー/決定

暗証番号を管理する

登録した暗証番号は、忘れないように79ページのリモート操作手順カードに記入してください。外出するときは、カードを切り取ってお持ちください。

暗証番号を忘れてしまったときは、新しい暗証番号を登録(上書き)してください。

■ 外出先からリモート操作する

- ① 自宅に電話をかける
- ② 応答メッセージが聞こえている間に[＃]
- ③ [＃]を押してから6秒以内に暗証番号を入力する
- ④ [＃]
 - ・新しいメッセージがあるときは、自動で再生されます。
- ⑤ 下記のリモート操作番号を入力する
- ⑥ リモート操作が終わったら電話を切る

● リモート操作中に 20 秒以上操作をしないと電話が切れます。

● メッセージの再生中にリモート操作を行うと、音声と操作音が重なって正しく動作しないことがあります。

● 録音の再生について

未再生の録音がある場合は、未再生の録音を再生します。
未再生の録音がない場合は、保存されている録音を1件目から再生します。

● トールセーバーについて

トールセーバーを使うと、通話料金をかけずに未再生録音の有無がわかります。詳しくは「留守モード時のコール回数を[トールセーバー]にする(親機)」(☎ 41ページ)をご覧ください。

録音内容を聞く	停止中に [2] [＃]
早聞きをする	再生中に [6] [＃] (押すたびに「速い」→「普通」→「速い」…)
録音内容を聞き直す	再生中に [1] [＃]
1件前の録音を聞く	再生中に [1] [1] [＃]
次の録音内容を聞く	再生中に [3] [＃]
再生中の録音を消去する	再生中に [0] [＃]
再生の停止	再生中に [2] [＃]
再生済みの録音を消す	停止中に [0] [1] [＃]
録音内容をすべて消す	停止中に [0] [＃] 未再生の録音も消えます。 応答メッセージは消えません。
留守解除する	[8] [＃]
応答メッセージを録音する	① 停止中に [*] [＃] ② 「録音をどうぞ ピー」と聞こえたら自作メッセージを録音する ③ 録音が終わったら、[＃]を押す ④ 録音した自作メッセージが再生されます ・自作メッセージは最大約20秒録音できます。

— <お知らせ> —

- ・ リモート操作で録音内容を再生中に電話を切った場合、本機側で録音内容の再生が終わるまで、本機で電話を受けることができません。

音量を変える

音量を変える



■ スピーカー音量

録音内容や応答メッセージなどの再生時の音量を変えることができます。

- ① スピーカーから音が出ているときに
▼▲ (5段階)
・はじめの設定：[3 / 5]

音量を変える



■ 受話音量

通話中に受話口から聞こえる音量を変えることができます。

- ① 通話中に  (5段階)
・はじめの設定：[3 / 5 ダンカイ]
・通話中に親機の ▼▲ で受話子機の受話音量を変えることもできます。
・ワンタッチで受話音量を大きくすることもできます (📞 右記)。

■ スピーカー音量

録音再生時などに、スピーカーから聞こえる音量を変えることができます。

- ① スピーカーから音が出ているときに
 (5段階)
・はじめの設定：[3 / 5 ダンカイ]
・受話子機の場合は、スピーカーホン通話中に親機の ▼▲ でスピーカー音量を変えることもできます。

■ 通話音質

受話子機／子機の受話口から聞こえる音質を変更できます。

- ① 通話中に  を押すごとに
[フツウ]
[タカイ] (高音を強調)
[ヒクイ] (低音を強調)
を切替
・はじめの設定：[フツウ]
・[フツウ]を選ぶと「ピピッ」と鳴ります。

— <お知らせ> —

- ・親機や受話子機／子機でスピーカー音量を大きくしたとき、音が途切れることがあります。故障ではありません。

ワンタッチで相手の声を大きくする



音量大ボタンを押して、受話子機／子機の受話音量をさらに大きくできます※。

ボタンひとつで音量を切り替えできるので、通話する人によって音量を切り替えたいときなどに便利です。

※ 設定前よりも受話音量が2～3段階分大きくなります。

1 待受時や通話中に

- ・設定時は、画面に **音量大** と表示されます。
受話子機で設定したときは、親機の  が赤色に点灯します。

○ 解除するとき：

待受時や通話中に

- ・音量大モードが解除され、**音量大** の表示が消えます。
- ・設定／解除の操作をした受話子機／子機の受話音量のみ変更されます。
- ・受話子機の場合は、親機の  を押して切り替えることもできます。

— <お知らせ> —

- ・音量大モードで大きくなるのは受話音量のみです。着信音量やスピーカー音量は変更されません。

着信音を設定する



■ 着信音量

電話がかかってきたときに鳴る着信音の音量を変えることができます。

着信音量を変更するときは：

→受話子機を置いたまま ▼▲ (5段階)

着信音を鳴らさないようにするときは：

→「ピー」と鳴るまで ▼ を押し続ける

・ 解除するときは ▲ を押す

・ はじめの設定：[3／5]

■ 着信音色

電話がかかってきたときに鳴る着信音の種類を変えることができます。

① メニュー/決定

② ▼▲ で [チャクシン オン センタク] を
選んで メニュー/決定

③ ▼▲ で [オヤキ チャクシン オン] を
選んで メニュー/決定

④ ▼▲ で着信音を選んで メニュー/決定

着信音の種類

1	プルルル プルルル (はじめの設定)
2	ポロロロ ポロロロ
3	ピロン ピロン
4	ショートメロディ1
5	ショートメロディ2
6	ショートメロディ3
7	ショートメロディ4
8	ショートメロディ5
9	ジムノペティ
10	ジュピター



■ 着信音量

※ 受話子機を親機に置いているときは、
受話子機の着信音は鳴りません。

① 受話子機：親機から取って ① 切
子機：充電器から取る

② メニュー/決定

③  で [チャクシン オンリョウ] を選んで

メニュー/決定

④  で5段階の音量または [キリ] から
選んで メニュー/決定

・ はじめの設定：[3／5 ダンカイ]

■ 着信音色

① 受話子機：親機から取って ① 切
子機：充電器から取る

② メニュー/決定

③  で [チャクシン オンセンタク] を
選んで メニュー/決定

④  で着信音を選んで メニュー/決定

・ はじめの設定：[ブルルル プルルル]

・ 設定できる着信音は親機と同じです
( 左記)。

— <お知らせ> —

- ・ 着信音を鳴らさない設定にしても、内線通話の呼出音は最小の音量で鳴ります。
- ・ 内線通話の呼出音の種類は変更できません。

携帯とくとくダイヤル

設定すると、携帯電話へ電話をかけるときに各通信事業者の「事業者識別番号」(0033など)を自動的に付加してダイヤルするので、設定した通信事業者の通話料金で通話できます※。

ひかり電話などの光回線や一般回線を契約せずIP電話のみご利用の場合、通信事業者を指定して電話をかけることができません。そのため、携帯とくとくダイヤルはご利用になれませんので、本機では利用しない設定にしてお使いください。

● IP電話（一般回線契約）をご利用の方へ

携帯とくとくダイヤルをご利用になりたいときは、携帯とくとくダイヤルの設定（ 右記）をしたあと、IP電話解除番号を設定してください（ 48ページ）。

※ 通話料金、事業者識別番号、サービス内容については、サービスを実施している各通信事業者へ詳細をご確認ください。

— <お知らせ> —

- ・ 通話先・通話時間や発信事業者の料金プラン等によっては、一部安くならない場合があります。
- ・ 携帯電話会社の留守番電話サービスなど、一部ご利用いただけない番号があります。こんなときは「0000」をダイヤルしてからご利用ください。
- ・ 本サービスを利用した場合、携帯電話への通話料金は、利用した通信事業者から請求されます。
- ・ 本サービスは、マイラインの対象になりません。
- ・ 他のサービスと同時に、ご利用にならないことがあります。詳しくは、各通信事業者にお問い合わせください。

■ 携帯とくとくダイヤルを設定する（親機）

お買いあげ時は、携帯とくとくダイヤル機能を使用しない設定になっています。

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲ で [ケイタイトクトク] を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [ジギョウシャセンタク] を選んで メニュー/決定

④ NTTコミュニケーションズを利用する：

- ▼▲ で [0033] を選んで メニュー/決定
- 手順⑦へ

その他の通信事業者を利用する：

- ▼▲ で [ソノタ ジギョウシャ] を選んで メニュー/決定
- 手順⑤へ

- ⑤ [ジギョウシャ NO] と表示されるので メニュー/決定

- ⑥ 事業者識別番号を入力して メニュー/決定
(最大6ケタ)
・ 先頭2ケタは「00」で固定です。

- ⑦ [IPデンワ リヨウ] と表示されるので メニュー/決定

IP電話を利用する：

- ▼▲ で [リヨウ スル] を選んで メニュー/決定
- 手順⑧へ

IP電話を利用しない：

- ▼▲ で [リヨウ シナイ] を選んで メニュー/決定
- 設定が終了します。

- ⑧ [IPカイジョ NO] と表示されるので メニュー/決定

- ⑨ IP電話解除番号を入力して メニュー/決定
(最大6ケタ)

- ・ はじめは [0000] に設定されています。

■ 携帯とくとくダイヤルを利用しない／解除する（親機）

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲ で [ケイタイトクトク] を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [ジギョウシャセンタク] を選んで メニュー/決定
- ④ ▼▲ で [リヨウ シナイ] を選んで メニュー/決定

■ IP電話の利用設定をする（親機）

IP電話をご利用の場合、携帯電話に発信するときだけ、自動的にNTTなどの一般回線を選択することになります。

この選択を自動的に行うため、IP電話解除番号（IP電話機能を解除する番号）の設定が必要です（通常の発信はIP電話を利用して行われます）。

IP電話解除番号は、IP電話の事業者にお問い合わせください。

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲ で [ケイタイクトク] を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [IPデンワ リヨウ] を選んで メニュー/決定
- ④ IP電話を利用する：
▼▲ で [リヨウ スル] を選んで メニュー/決定
→ 手順⑤へ

IP電話を利用しない：

▼▲ で [リヨウ シナイ] を選んで メニュー/決定
→ 設定が終了します。

- ⑤ [IPカイジョ NO] と表示されるので メニュー/決定
- ⑥ IP電話解除番号を入力して メニュー/決定
（最大6ケタ）
・ はじめは [0000] に設定されています。

■ IP電話解除番号を変更する

上記操作を最初からやり直し、変更を上書きしてください。

■ 携帯とくとくダイヤルの対象番号（携帯番号帯登録）（親機）

携帯とくとくダイヤル機能の利用対象となる携帯電話の番号頭4ケタ（0901など）は、携帯番号帯としてあらかじめ登録されています。

ご利用の通信事業者にサービスの対象となる携帯電話番号をご確認のうえ、必要に応じて携帯電話番号の頭4ケタを追加／削除してください。

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲ で [ケイタイクトク] を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [ケイタイバンゴウタイ] を選んで メニュー/決定
- ④ ▼▲ で [トウロク] を選んで メニュー/決定
- ⑤ 番号を入力して メニュー/決定（4ケタ入力）

■ 登録した番号帯を確認／消去する

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲ で [ケイタイクトク] を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [ケイタイバンゴウタイ] を選んで メニュー/決定
- ④ ▼▲ で [カクニン] を選んで メニュー/決定
- ⑤ ▼▲ で確認する
- ⑥ 消去するときは、番号を表示中に  保留
内蔵/消去

■ 一時的に携帯とくとくダイヤル機能を利用しないときは

解除番号「0000」を発信の前にダイヤルすると、事業者識別番号は発信されません。

NTT東日本、NTT西日本のサービス提供エリア外から電話をかけたときや、事業者識別番号が正しく入力されていないときは、正しく電話がかからないことがあります。

もっと便利に

もっと便利に



■ キータッチ音

親機のボタンを押したときに鳴る「ピッ」という音（キータッチ音）の有無を設定できます。

はじめは音の鳴る設定になっています。

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲ で [ソノタセッテイ] を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [キータッチ オン] を選んで メニュー/決定
- ④ ▼▲ で [アリ] または [ナシ] を選んで メニュー/決定

■ 液晶コントラスト

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲ で [ソノタセッテイ] を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [エキショウ コントラスト] を選んで メニュー/決定
- ④ ▼▲ で調整して メニュー/決定

■ ダイヤルライト

親機のダイヤルライトを点灯させる設定ができます。

はじめは点灯する設定になっています。

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲ で [ソノタセッテイ] を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [ダイヤルライト] を選んで メニュー/決定
- ④ ▼▲ で [ショウ スル] または [ショウ シナイ] を選んで メニュー/決定

■ 送話音量

外線通話時の送話音量を調整できます。変更すると、親機／受話子機／子機の音量がすべて変更されます。

はじめは [フツウ] に設定されています。

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲ で [ソノタセッテイ] を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [ソウワ オンリョウ] を選んで メニュー/決定
- ④ ▼▲ で [フツウ] [ダイ] [ショウ] から選んで メニュー/決定

■ 回線音量

外線通話時の送受話音量を調整できます。ISDN、ADSL、IP電話などをご利用のとき、電話の音量が大きくなりすぎて聞こえにくくなることがあります。こんな場合に [ショウ] に設定すると、外線通話時の送受話音量を小さくすることができます。

変更すると、親機／受話子機／子機の音量がすべて変更されます。

はじめは [フツウ] に設定されています。

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲ で [ソノタセッテイ] を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [カイセン オンリョウ] を選んで メニュー/決定
- ④ ▼▲ で [フツウ] [ショウ] から選んで メニュー/決定

- ・ 通常は [フツウ] に設定してください。

■ 時計転送

親機または受話子機／子機の日時設定が停電などによって消えたとき、もう一方から自動的に日時設定を転送します。
はじめは使用する設定になっています。

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲ で [ソノタセッテイ] を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [トケイ テンソウ] を選んで メニュー/決定
- ④ ▼▲ で [セッテイ] を選んで メニュー/決定
- ⑤ ▼▲ で [セッテイ スル] または [セッテイ シナイ] から選んで メニュー/決定

すぐに日時設定を転送するときは、下記の操作を行ってください。

- ① 上記手順①～③
- ② 親機から受話子機／子機へ転送する：
▼▲ で [オヤキ カラ コキ ヘ] を選んで メニュー/決定
受話子機／子機から親機へ転送する：
▼▲ で [コキ カラ オヤキ ヘ] を選んで メニュー/決定

■ 受話子機／子機を呼び出す

受話子機／子機のある場所が分からなくなったときなどに、呼び出して確認できます。
通話はできません。

- ① 
・ 受話子機／子機から呼出音が鳴ります。
- ② 呼び出しをやめるときは、もう一度 
・ 受話子機／子機から呼び出しを止めるとき： 

■ 回線チェック

電話回線が正しく接続・設定されているかチェックする機能の設定ができます。
はじめは回線チェックをする設定になっています。

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲ で [ソノタセッテイ] を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [カイセン チェック] を選んで メニュー/決定
- ④ ▼▲ で [チェック スル] または [チェック シナイ] から選んで メニュー/決定

■ 各種データの全消去

親機の登録内容（再ダイヤル・着信記録・電話帳・ワンタッチダイヤル・お断り番号・録音内容）を選んで、すべて消去することができます。

録音内容は留守番電話のメニューからすべて消去することもできます（ 42ページ）。

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲ で [ショキカ メニュー] を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [ゼンショウキョ] を選んで メニュー/決定
- ④ ▼▲ で [サイダイヤル] [チャクシンキロク] [デンワチョウ] [ワンタッチダイヤル] [オコトワリ パンゴウ] [ロクオンナイヨウ] からすべて消去する項目を選んで メニュー/決定
- ⑤ ▼▲ で [ショウキョ スル] を選んで メニュー/決定

■ キータッチ音

受話子機／子機のボタンを押したときに鳴る「ピッ」という音（キータッチ音）の有無を設定できます。

はじめは音の鳴る設定になっています。

① 受話子機：親機から取って **切**

子機：充電器から取る

② 

③  で [システムセッティ] を選んで 

④  で [キータッチ オン] を選んで 

⑤  で [ナシ] または [アリ] を選んで



■ 液晶コントラスト

① 受話子機：親機から取って **切**

子機：充電器から取る

② 

③  で [システムセッティ] を選んで 

④  で [LCDコントラスト] を選んで 

⑤  で調整して 

■ キーロック

ボタン操作を無効にして、お手入れ中の誤動作などを防止できます。

解除するまで、電話を受ける以外の操作はできません。

お買い上げ時は解除されています。

設定する

待受画面で「ピー」と鳴るまで **#** **A** を押し続ける（3秒以上）

解除する

設定中に「ピー」と鳴るまで **#** **A** を押し続ける（3秒以上）

・ 受話子機の場合、親機から取るとそのまま電話をかけることができます。

切 を押して待受状態にしているときのみロックされます。

■ 使用者表示（子機）

子機の待受画面に表示させる名前を登録できます。

※受話子機では設定できません。

① 

②  で [システムセッティ] を選んで 

③  で [シヨウシャヒヨウシ] を選んで



④ 名前を入力して  （最大9文字）

・ 文字の入力方法（ 36ページ）

■ クイック通話（子機）

子機を充電器から取り上げるだけで電話を受けられる機能の設定ができます（電話をかけるときはクイック通話は働きません）。

※受話子機は常にクイック通話が設定されています。変更はできません。

はじめは使用しない設定になっています。

① 

②  で [システムセッティ] を選んで 

③  で [クイックツウワ] を選んで 

④  で [カイジョ] または [セッティ] を

選んで 

■ 各種データの全消去

受話子機／子機の登録内容（再ダイヤル・着信記録・電話帳・ワンタッチダイヤル）を選んで、すべて消去することができます。

録音内容をすべて消去したいときは、「録音を消去する（受話子機／子機）」（ 42ページ）をご覧ください。

① 受話子機：親機から取って **切**

子機：充電器から取る

② 

③  で [ゼンシヨウキョ] を選んで 

④  で

[サイダイヤル]

[チャクシンキロク]

[デンワチャウ]

[ワンタッチ]

からすべて消去する項目を選んで

 （2回）

キャッチホン／キャッチホン・ディスプレイ

キャッチホン（通話中着信サービス）は、通話中でも別の人からの電話に出ることができるNTTのサービスです。

キャッチホン・ディスプレイは、キャッチホンの相手の番号を確認できるサービスです。ご利用には**NTTとの契約（有料）**が必要です。詳しくはNTT窓口へお問い合わせください。

キャッチホンを受ける



1 通話中に「ブブッ」と信号音が

聞こえたら  カナ

2 もとの通話に戻るときは

もう一度  カナ

- ・受話子機で通話中の場合は、親機  を押して切り替えることもできます。

■ キャッチホン・ディスプレイを設定／解除する（親機）

ご利用のときは、必ず使用する設定にしてください。電話を受けられないことがあります。

はじめは使用しない設定になっています。また、ナンバー・ディスプレイを使用する設定にしてください（ 54ページ）。

① メニュー/決定

②  で [ソノタセッテイ] を選んで メニュー/決定

③  で [キャッチホンDリヨウ] を選んで メニュー/決定

④  で [リヨウ スル] または [リヨウ シナイ] を選んで メニュー/決定

子機を増やす

● 増設する子機について ●

- ・増設できる子機の台数は、付属の受話子機／子機と合わせて4台までです。
- ・増設できる機種：JD-KS110
※他の子機は増設できません（2014年1月現在）。
- ・増設登録中は、電話を受けることを含むすべての操作を行うことができません。

子機を増設する

別売の増設子機は、下記の操作で増設してください。

- ・増設／登録解除する子機を親機のそばに用意してから操作してください。
- ・増設／登録解除の前に、子機を十分に充電してください。

1 子機で増設の操作を行う

例：JD-KS110の場合

① [ゾウセツシマスカ?] と表示されていることを確認する

- ・表示されていないときは  と順に押します。

② 表示されたら  メニュー/決定

2 [コキヲ ゾウセツシマス] と表示され

るまで、親機の  保留
内線/消去 を押し続ける

- ・「ピー」と鳴って増設が完了します。
- ・「ピピピピ」と鳴ったときは、増設が完了していません。約2分後に手順 **1** からやり直してください。

—<お知らせ>—

- ・「キャッチホン・ディスプレイ」サービスで受けた電話番号は、着信記録に残ります。

■ 子機の登録を解除する

子機の増設登録を解除すると、すべての子機の増設登録が解除されます。

個別には解除できませんので、解除したあとは、必要な子機を増設し直してください。

※受話子機の登録は解除されません。

親機から操作する：

- ①  のあと  を4回押す
- ② [コキ ゼンゲンセツ] と表示されたことを確認して 
 - ・ [ゲンセツ中] と表示されます。

受話子機／子機から操作する：

※受話子機／子機から操作する場合も、受話子機とすべての子機が親機の近くにある必要があります。

- ① 受話子機：親機から取って 
 - 子機：充電器から取る
- ②  のあと  を4回押す
- ③ [コキ ゼンゲンセツ] と表示されたことを確認して 
 - ・ [ゲンセツチュウ] と表示されます。

登録解除が完了すると…

親機：「ビー」と鳴って [カンリョウ シマシタ] と表示されます。

子機：「ビビビビ」と鳴って [ゾウセツシマスカ?] と表示されます。

- ・ 登録の解除中に停電したり、ACアダプターが外れたりすると、子機の登録解除が完了されないことがあります。その場合は、手順①からやり直してください。

ナンバー・ディスプレイ

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号を表示するサービスです。

ご利用には、NTTとのご契約が必要です（有料）。ナンバー・ディスプレイサービスを使うことで、本機の「着信鳴り分け」（☎ 58ページ）や「着信お断り」（☎ 59ページ）などの機能を使用できます。

■ 表示のしかた

ワンタッチダイヤルや電話帳に登録していない相手先から	電話番号
ワンタッチダイヤルや電話帳に登録している相手先から※1	登録した名前 (親機／受話子機／子機で個別に登録が必要)
番号非通知の相手先から	[ヒツウチ]
公衆電話から	[コウシュウデンワ]
表示圏外※2から	[ヒョウジケンガイ]
情報が受信できないとき	[ガイセンチャクシン] (受話子機／子機は「チャクシン」)

※1 ワンタッチダイヤルと電話帳の両方に登録している相手先からの着信は、ワンタッチダイヤルに登録した内容を表示します。

※2 番号通知ができない地域や回線（国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話など）

ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

● NTTをご利用の場合

NTTと契約する（有料）

下記NTT窓口にお申し込みください。

NTTの工事終了後にサービスが利用できます

工事日数については、下記NTT窓口にお問い合わせください。

本機の設定は必要ありません

はじめは使用する設定になっています。

ナンバー・ディスプレイサービス、
キャッチホン・ディスプレイサービス
に関するお問い合わせ、お申し込み先

NTTの窓口

TEL

局番なしの **116** (通話料金無料)

- 電話番号は変更になることがあります。
(2014年1月現在)

● NTT以外の通信事業者をご利用の場合

NTTのナンバー・ディスプレイ相当サービスの有無を各ご契約の通信事業者にお問い合わせのうえ、お申し込みください。

■ ナンバー・ディスプレイを設定する（親機）

はじめは、ナンバー・ディスプレイを使用する設定になっています。

ナンバー・ディスプレイをご利用のときは使用する設定にしてください。

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲ で [ソノタセツテイ] を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [NOディスプレイ] を選んで メニュー/決定
- ④ ▼▲ で [リョウ スル] または [リョウ シナイ] を選んで メニュー/決定

— <お知らせ> —

- ・ 構内交換機（PBX）やビジネスホン、ホームテレホンに接続してお使いのときは、ナンバー・ディスプレイを使用しない設定にしてください。
- ・ ISDN回線でお使いになるときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプター（TA）をお使いください。
- ・ ナンバー・ディスプレイは、NTTの他のサービスと併用して使用できない場合があります。詳しくはNTTへお問い合わせください。
- ・ ISDN回線のターミナルアダプターのアナログポート・構内交換機（PBX）やサービスに対応していない他の通信機器に接続すると、ナンバー・ディスプレイが使えない場合があります。このときは 使用しない設定にしてください。

着信記録

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話がかかってくると、相手の方の電話番号や着信した時刻などが最大20件まで記録されます。

・着信記録は親機／受話子機／子機で別々に記録しています。

着信記録を確認する／ 着信記録から電話をかける



親機

1 再ダイヤル／着信記録 (2回)

- ・最も新しい着信記録が表示され、着信日時「〇月〇日 午前（または午後）〇時〇分です」が聞こえます。

2 ▼▲ で番号を確認する／ かけたい番号を選ぶ

- ・確認が終わったら  再生/停止/タッチ
- ・電話をかけるときは→手順3

3 受話子機を取る

4 通話が終わったら受話子機を戻す

■ 着信記録からワンタッチダイヤル／電話帳に登録する（親機）

- ① 再ダイヤル／着信記録 (2回)
- ② ▼▲ で登録する番号を選んで メニュー/決定

ワンタッチダイヤルに登録するとき：

- ③ ▼▲ で [ワンタッチ トウロク] を選んで メニュー/決定
- ④ ▼▲ で登録するワンタッチダイヤル番号を選んで メニュー/決定
- ⑤ 名前を入力して メニュー/決定 (最大12文字)
 - ・文字の入力方法 (☎ 36ページ)
 - ・名前を登録しないときは：
何も入力せずに メニュー/決定
- ⑥ 番号を確認して メニュー/決定

電話帳に登録するとき：

- ③ ▼▲ で [デンワチョウ トウロク] を選んで メニュー/決定
- ④ 名前を入力して メニュー/決定 (最大12文字)
 - ・文字の入力方法 (☎ 36ページ)
 - ・名前を登録しないときは：
何も入力せずに メニュー/決定
- ⑤ 番号を確認して メニュー/決定

■ 着信記録を1件ずつ消去する（親機）

- ① 再ダイヤル／着信記録 (2回)
- ② ▼▲ で消去する番号を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [ショウキョ] を選んで メニュー/決定

■ 親機の着信記録をすべて消去する (☎ 50ページ)

着信記録を確認する／ 着信記録から電話をかける

受話子機
子機

- 1 受話子機：親機から取って 切
子機：充電器から取る
- 2  着信記録
- 3  で番号を確認する／
かけたい番号を選ぶ
・ 確認が終わったら 切
・ 電話をかけるときは→手順4
- 4 
- 5 通話が終わったら 切
もしくは親機／充電器に戻る

■ 着信記録から電話帳に登録する (受話子機／子機)

- ① 受話子機：親機から取って 切
子機：充電器から取る
- ② 
- ③  で登録する番号を選んで 
- ④  で [トウロク] を選んで 
- ⑤ 名前を入力して  (最大12文字)
・ 文字の入力方法 (☎ 36ページ)
・ 名前を登録しないときは：
何も入力せずに 
- ⑥ 番号を確認して 

■ 着信記録を1件ずつ消去する (受話子機／子機)

- ① 受話子機：親機から取って 切
子機：充電器から取る
- ② 
- ③  で消去する番号を選んで 
- ④  で [ショウキョ] を選んで  (2回)

■ 受話子機／子機の着信記録を すべて消去する (☎ 51ページ)

■ 受話子機／子機で184(非通知)や186(通知)をつけて、着信記録から電話をかける(特番ダイヤル)

下記の操作でダイヤルします。

- ① 受話子機：親機から取って 切
子機：充電器から取る
- ② 
- ③  で番号を選んで 
- ④  で [トクバンダイヤル] を選んで 
- ⑤ 184や186などの番号を入力して  (最大8ケタ)
- ⑥ 通話が終わったら 切
もしくは親機／充電器に戻る

— <お知らせ> —

- ・ お断り設定されている相手からの着信記録は親機にのみ記録されます。
- ・ 親機では、すでに登録されているワンタッチダイヤルに登録した場合は、登録内容が上書きされます。

迷惑電話をランプの色でお知らせ（あんしんLED）

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話がかかってきたとき、相手の電話の種類に合わせて お名前確認 のランプが色分けされて点灯／点滅します。

ディスプレイを見なくても、電話の種類が分かるので便利です。

電話がかかってくると…



ランプは、以下のように色分けされます。

緑色に点灯したときは

親機のワンタッチダイヤル／電話帳に登録されている電話番号からの着信です。

- ・ ナンバー・ディスプレイを使用しない場合、すべての着信で緑色に点灯します。

赤色に点滅したときは

非通知／公衆電話／表示圏外からの着信です。

黄色に点滅したときは

親機のワンタッチダイヤル／電話帳に登録されていない電話番号からの着信です。

- ・ 点滅しているボタンを押して、相手の名前を確認できます（ 26ページ）。
- ・ キャッチホンからの着信では、あんしんLEDは点灯／点滅しません。

あんしんLEDの点灯／点滅を設定する



はじめは、あんしんLEDを点灯／点滅する設定になっています。

1 メニュー/決定

2 ▼▲ で [ソノタセッテイ] を選んで メニュー/決定

3 ▼▲ で [アンシンLED] を選んで メニュー/決定

4 ▼▲ で [シヨウ スル] もしくは [シヨウ シナイ] を選んで メニュー/決定

- ・ あんしんLEDを [シヨウ シナイ] に設定しているときでも、聞いてから応答（ 26ページ）は利用できます。

着信の種類によって着信音 を変える（着信鳴り分け）

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話がかかってきたときに、着信の種類に合わせて着信音を変えることができます（着信鳴り分け）。

親機で設定する



鳴り分け用として設定できる着信音は、「着信音を設定する」（☎ 46ページ）で設定できるものと同じです。

- 1 メニュー/決定
- 2 ▼▲で [チャクシンオン センタク] を
選んで メニュー/決定
- 3 ▼▲で [チャクシン ナリワケ] を
選んで メニュー/決定
- 4 ▼▲で
[デンワチョウ]
（ワンタッチダイヤルまたは電話帳に登
録した番号からの電話）
[ヒツウチ]
[コウシュウデンワ]
[ヒョウジケンガイ]
から選んで メニュー/決定
- 5 ▼▲で着信音を選んで メニュー/決定

受話子機／子機で設定する



鳴り分け用として設定できる着信音は、「着信音を設定する」（☎ 46ページ）で設定できるものと同じです。

- 1 受話子機：親機から取って 切
子機：充電器から取る
 - 2 メニュー/決定
 - 3  で [チャクシンナリワケ] を
選んで メニュー/決定
 - 4  で
[デンワチョウ]
（ワンタッチダイヤルまたは電話帳に登
録した番号からの電話）
[ヒツウチ]
[コウシュウデンワ]
[ヒョウジケンガイ]
から選んで メニュー/決定
 - 5  で着信音を選んで メニュー/決定
- 着信鳴り分けを解除する
- 親機：「親機で設定する」手順 5（☎ 左記）
で [カイジョ] を選んで メニュー/決定
- 受話子機／子機：
「受話子機／子機で設定する」手順 5
（☎ 上記）
で [カイジョ] を選んで メニュー/決定

着信お断りを設定する

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

非通知や公衆電話、表示圏外からの電話をお断りしたり、特定の番号を登録してお断りしたりすることができます。

お断りに設定すると、こちら側では着信音が鳴らず、また相手側では下記のお断りメッセージが3回流れて通話が切れます。

非通知お断り：

「恐れ入りますが、電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、番号を通知しておかけ直してください。」

公衆電話お断り、表示圏外お断り、

特定番号お断り：

「この電話は、お受けすることができません。」

非通知などの着信をお断りする



親機

お買いあげ時は、使用しない設定になっています。

- 1 メニュー/決定
- 2 ▼▲で[チャクシン オコトワリ]を選んで メニュー/決定
- 3 ▼▲で
[ヒツウチ]
[コウシュウデンワ]
[ヒョウジケンガイ]
から選んで メニュー/決定
- 4 ▼▲で[セッテイ スル] または
[セッテイ シナイ] から選んで
メニュー/決定

特定の番号からの電話をお断りする



親機

親機で登録します。

電話を受けたくない相手先の電話番号を「お断り番号」として30件まで登録できます。

お買いあげ時は、登録されていません。

- 1 メニュー/決定
- 2 ▼▲で[チャクシン オコトワリ]を選んで メニュー/決定
- 3 ▼▲で[オコトワリ バンゴウ]を選んで メニュー/決定
- 4 ▼▲で[トウロク]を選んで メニュー/決定
- 5 相手先の電話番号を入力して メニュー/決定
(最大20ケタ)

■ お断りする番号を確認／消去する（親機）

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲で[チャクシン オコトワリ]を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲で[オコトワリ バンゴウ]を選んで メニュー/決定
- ④ ▼▲で[カクニン]を選んで メニュー/決定
- ⑤ ▼▲で確認する
・ 確認が終わったら 
- ⑥ 消去するときは、番号を選択中に 

ナンバー・ディスプレイ


着信お断りを設定する

－＜お知らせ＞－

- ・ お断り番号を30件登録しているときに迷惑電話お断り（P.28ページ）を行ったときは、お断り番号に自動で登録されません。

こまったとき

電話がかけられない

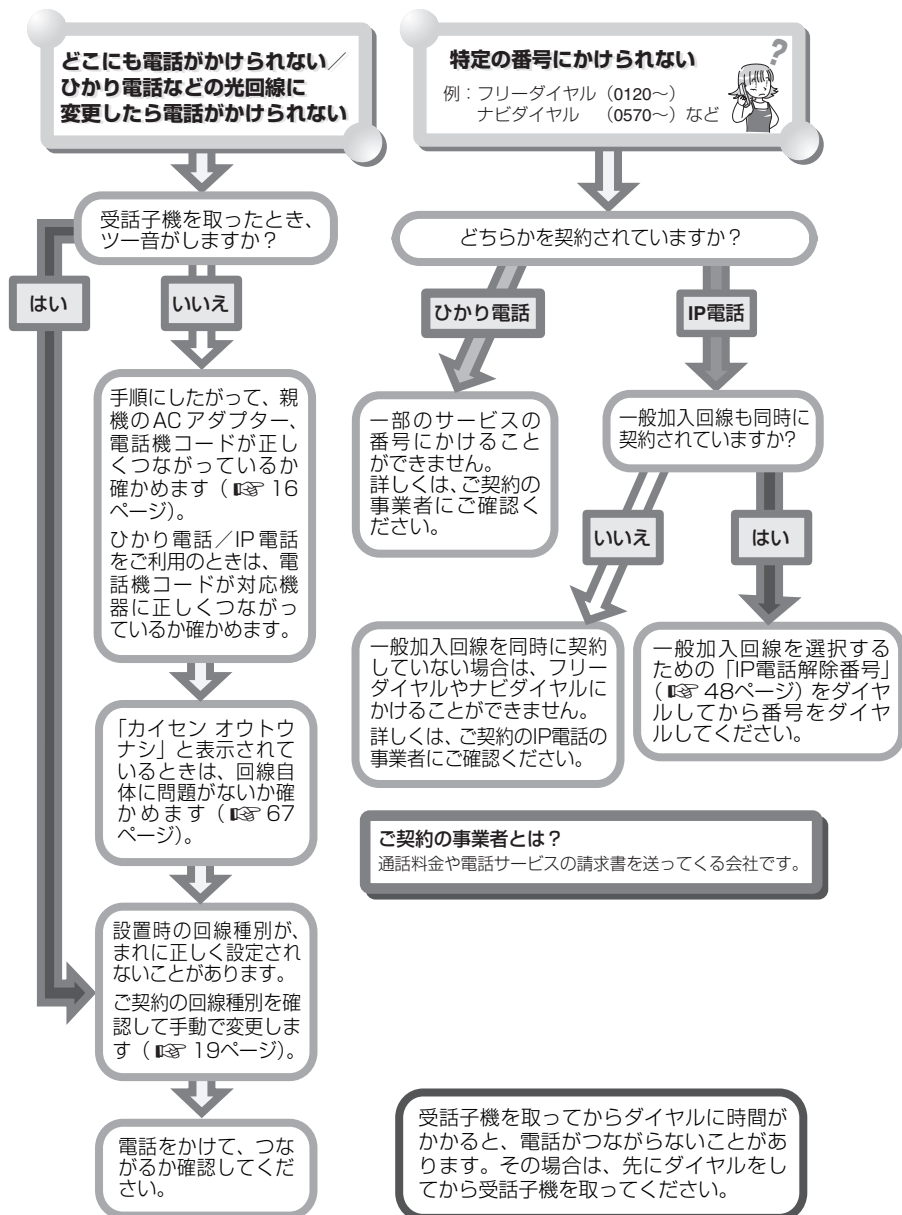

携帯電話にかけられない

「先頭が00で始まる番号へはおつなぎできません」などのアナウンスが流れる



「携帯とくくとくダイヤル」を使用しない設定にしてください（☎ 47ページ）。

⇒ 設定を変更したあと、携帯電話にかけられるか再度確認してみてください。

「携帯とくくとくダイヤル」を使用しない設定にしてもかけられないときは…

事業者によっては、かけられない電話番号や受けられない電話サービスがあります。

ご契約の事業者にご確認ください。

- ・ ひかり電話などの光回線をご利用の場合
- ・ 一般回線を契約せず、IP電話をご利用の場合

上記の場合は、「携帯とくくとくダイヤル」はご利用になれません。

機能を利用する設定にしていると、携帯電話に電話をかけられなくなります。

※ IP電話とは、ADSLなど、インターネットの技術によって通信する電話です。
ひかり電話はNTTの提供するIP電話で、光回線を利用して通信する電話です。

声が聞こえにくい

通話中、自動的に通話レベルの調整を行うことがあります。調整には30秒～1分ほどかかり、その間の通話は音量が不安定になったり雑音が入ったりしますが、故障ではありません。

相手の方の声が聞こえにくい



音が小さい／
音が大きすぎる

■受話子機／子機の受話音量を調整してください（☎ 45ページ）。
ワンタッチで相手の声を大きくするには（☎ 45ページ）

■送話音量が大きすぎると、自分の声が響いて聞こえる場合があります。
送話音量を調整してください（☎ 49ページ）。

雑音が入る
相手の方の声がとぎれる
音が大きくなったり
小さくなったりする

■アンテナ表示2本以上の範囲でお使いください（☎ 21ページ）。


■「本機の取り扱いについて」をご覧ください、親機との距離や設置場所などお使いの環境をお確かめください（☎ 9ページ）。

こちら側の声が相手に聞こえにくい



■送話口（マイク）を手でふさいでいませんか？
（☎ 14ページ）

■回線の状態などによって、聞こえにくくなることがあります
⇒送話音量を大きくしてください（☎ 49ページ）。

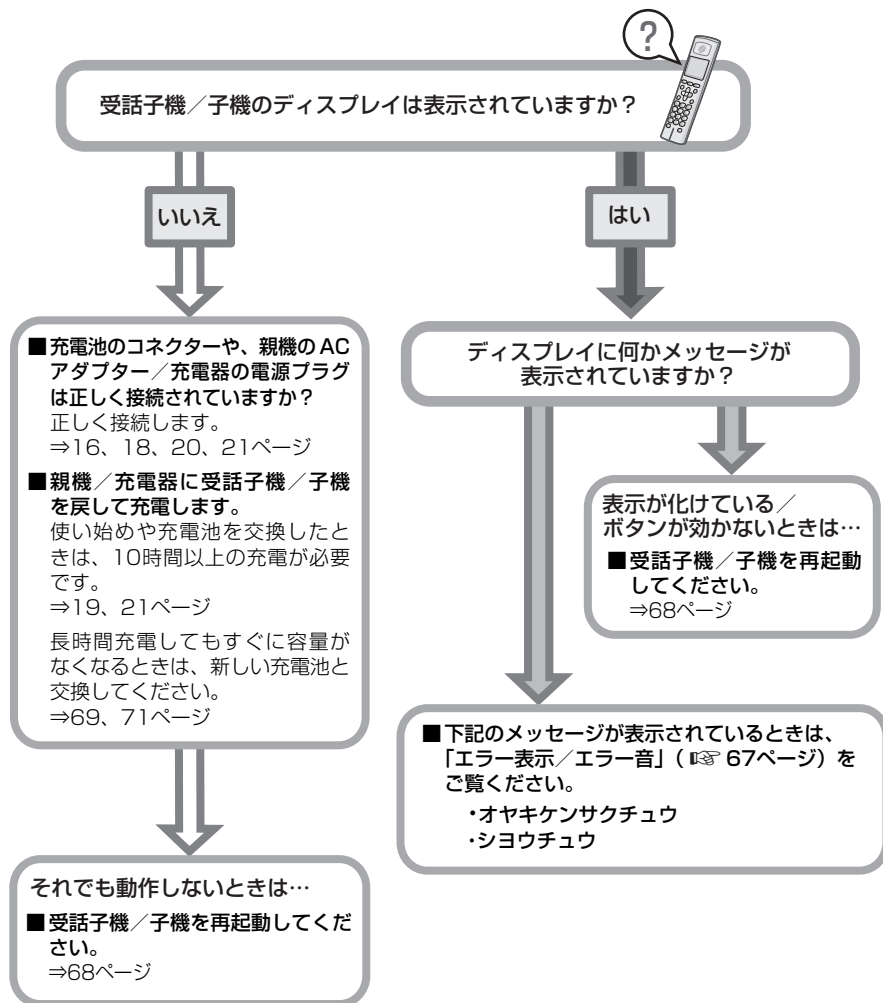

こもったとき

にまじりけ

留守設定が正しく働かない

こんなとき	原因と対応	参照ページ
留守設定できない	・メモリーがいっぱいになっていると留守設定できません。不要な録音を消去してください。	42
録音ができない	・相手の声が小さいときや、用件が短いときは、途中で途切れたり録音されないことがあります。	—
録音した応答メッセージが流れない	・応答メッセージを正しく録音してください。	41
	・メモリーがなくなると自動的に固定メッセージに切り替わります。	41
リモート操作ができない	・留守設定にしていないと外出先からリモート操作できません。	40
	・暗証番号を登録していないと外出先からリモート操作できません。	43
留守設定を解除してもボタンが点滅している	・未再生の録音があると点滅します。未再生の録音をすべて再生すると消灯します。	42

ナンバー・ディスプレイが使えない

こんなとき	原因と対応	参照ページ
相手の方の番号を表示しない	・ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。局番なしの116番へお問い合わせください。	—
	・NTTとの契約が済んで、工事が完了していないときは、局番なしの116番へお問い合わせください。	—
	・構内交換機やホームテレホンに接続していると表示できません。	—
	・ナンバー・ディスプレイを使用する設定にしてください。	54
	・ひかり電話などの光回線やIP電話を利用しているときは、各契約会社へお問い合わせください。	—
	・ISDNのターミナルアダプター（TA）がナンバー・ディスプレイ対応でないと表示できません。対応しているときは、ターミナルアダプター（TA）側でナンバー・ディスプレイを使用する設定にしてください。	—
相手の名前を表示しない／着信音が変わらない	・相手の方の電話番号を市外局番から登録してください。	34
こちらの電話番号が相手の電話機に表示されない	・電話番号が「通常非通知」の契約の場合は、最初に「186」を付けてダイヤルしてください。	—
	・相手側がナンバー・ディスプレイを契約していないと表示されません。契約しているときは、通信事業者へお問い合わせください。	—

ADSLやひかり電話をご契約の方へ

こんなとき	原因と対応	参照ページ
ひかり電話などの光回線を利用しているとき	・ ナンバー・ディスプレイやダイヤルインサービス（マイナンバー／追加番号）が動作しないときは、ご契約の内容を確認してください。詳しくは、ご契約の各通信事業者にお問い合わせください。	—
IP電話／ADSLを利用しているとき	・ 以下の状態のときは、スプリッタを含むADSL機器を取り外して、改善されるか確認してください。また、回線からスプリッタまでの配線を短くして、改善されるか確認してください。 ⇒ ナンバー・ディスプレイが動作しない ⇒ 電話の音が聞こえにくい・雑音が入る ⇒ 受話子機を取ると「キーン」という音が出る 改善されるときは、ADSL業者にご相談ください。 改善されないときは、親機で回線音量を調整してください。 それでも改善されないときは、シャープお客様ご相談窓口にご相談ください。	— 49 77
ISDNを利用しているとき	・ 以下の状態のときは、ターミナルアダプターの送話・受話音量を調節してください。 ⇒ 受話子機を取ると「キーン」という音が出る ⇒ 音がワンワン響く・大きすぎる 改善されないときは、親機で回線音量を調整してください。 それでも改善されないときは、ターミナルアダプターのメーカーへお問い合わせください。	— 49
	・ ナンバー・ディスプレイを利用するときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。	—

その他 こまったときは

こんなとき	原因と対応	参照ページ
着信音が鳴らない	・ 着信音を大きくしてください。 ・ 各種お断りを使用しない設定にしてください。	46 59
正しく操作しても動かない／動作がおかしい	・ 親機の電話機コードやACアダプターをしっかりと接続してください。 ・ キーロック中は電話を受ける以外の操作はできません。 ・ 電源を入れ直したり、「登録初期化」すると正常に動作することがあります。 ・ それでも改善されないときは、シャープお客様ご相談窓口にご相談ください。	16 51 68 77
登録していた日時が自動的に変更される	・ 親機の日時設定を変更すると、自動的に受話子機／子機の日時設定が上書きされます。 親機の日時設定を転送したくないときは、時計転送を使用しない設定にしてください。	50
各種サービスを受けられない	・ ひかり電話などの光回線やIP電話では、受けられないサービスがあります。ご契約の各通信事業者にお問い合わせください。	—

こんなとき	原因と対応	参照ページ
ディスプレイに商品案内が表示され着信音などが流れる	・ 店頭などで商品紹介用に使用される「デモモード」が起動しています。デモモードの起動設定を「シナイ」にしてください。	20
CSデジタル放送の映像にノイズや雑音が入る	・ CSデジタル放送の受信機器から本機を遠ざけてください。 ・ シールド性の高いCS・BS 対応の分波器、分配器、混合器、接続ケーブルをご使用ください。	10 10

停電になったとき

停電したときや親機のACアダプターが外れたときは、次のようになります。

電話機	・ 電話を受けたり、かけたりすることはできません。
	・ 各種サービスは働きません。
	・ 再ダイヤル／着信記録は消えません。
	・ 通話中に停電したときは、通話が切れてしまいます。
留守番電話	・ 留守番電話動作中に停電したときは、電話が切れて録音もされません。
	・ 外出先からリモート操作中に停電したときは、電話が切れて動作も止まります。
	・ 録音内容は消えません。
登録した内容	・ 電話帳などに登録されている内容は消えません。
	・ 約2時間有効なお断り（非通知／公衆電話／表示圏外）など（☎ 28ページ）は消えてしまいます。
	・ 日付・時刻の設定は消えてしまいます。 受話子機／子機の日付・時刻が設定されていて、親機の電波が届く範囲にある場合に、親機の時計バックアップを使用する設定にしているときは、受話子機／子機から親機へ自動的に日付・時刻が転送されます（☎ 50ページ）。転送されなかったときは、あらためて手動で設定してください（☎ 22ページ）。

エラー表示／エラー音

親機

表示／エラー音	対応
カイセン オウトウナシ	電話機コードが正しくつながっているか (16ページ)、コードが痛んでいないか確かめます。また、一度、電話機コードを抜き差ししてみてください。 回線自体に問題がないか確かめます。 電話機コードを抜き、携帯電話などからご契約の電話番号に電話をかけます。このとき、呼出音が聞こえなければ、ご契約の通信事業者にお問い合わせください。 構内交換機 (PBX)、ビジネスホン、ホームテレホンをご利用の方で、左記のメッセージが表示される場合、回線チェックを行わない設定にします (50ページ)。

受話子機／子機

表示／エラー音	対応
オヤキケンサクチュウ	親機のACアダプターを接続してください (16ページ)。 他の電化製品などの電波が干渉している可能性があります。電波干渉の発生しやすいところでは使用しないでください (9ページ)。 受話子機／子機のアンテナ表示が2本以上になる範囲でご使用ください (21ページ)。 受話子機／子機を親機に近づけて  を押してください。 それでも表示が消えないときは、親機の近くで受話子機／子機を再起動してください (68ページ)。
ジュウコキ ヲモドシテ クダサイ (受話子機のみ)	受話子機を親機から取って何も操作せず30秒経過すると、「ビビビビ」という警告音とともに左記のように表示します。 回線をつないだままにする場合は、 もしくは  を押してください。
受話子機から「ビビビビ」	回線を切る場合は、受話子機を親機に戻すか  を押してください。
シヨウチュウ	親機または受話子機／子機を使用中です。
シンチャク アリ	未再生の録音があります。親機または受話子機／子機で操作して再生してください (42ページ)。
ツウシン エラー	他の電化製品などの電波が干渉している可能性があります。電波干渉の発生しやすいところでは使用しないでください (9ページ)。 また、親機の近くに移動して、操作できるか確認してください。
通話中に「ビッ…ビッ…」	親機のACアダプターを接続してください (16ページ)。 停電になったときは、通話は切れてしまいます (66ページ)。 使用範囲を超えています。20秒後に電話が切れますので、すみやかに受話子機／子機のアンテナ表示が2本以上になる範囲内に戻ってください (21ページ)。
通話中に「ビッ…ビッ…」	受話子機／子機を充電してください。約1分後に電話が切れますので、通話を止めて親機／充電器に戻してください (19、21ページ)。
電話をかけるときに「ビービー」	親機または受話子機／子機の使用が終わるまでお待ちください。 受話子機／子機のアンテナ表示が2本以上になる範囲でご使用ください (21ページ)。 親機のACアダプターを接続してください (16ページ)。 他の電化製品などの電波が干渉している可能性があります。電波干渉の発生しやすいところでは使用しないでください (9ページ)。
内線呼び出し中に「ビビビビ」	呼び出された側の受話子機／子機の充電電池の容量を確認し、なくなっている場合は、受話子機／子機を充電してください (19、21ページ)。 他の電化製品などの電波が干渉している可能性があります。電波干渉の発生しやすいところでは使用しないでください (9ページ)。 受話子機／子機を、アンテナ表示が2本以上になる範囲に戻してください (21ページ)。

故障かな？と思ったときは (修理依頼される前に)

- ・ディスプレイ表示が化けている。
- ・ボタンがまったく効かない。
- ・その他、正しく動作しない。

上記のような症状の多くは、一般に、マイコン (IC) を使用している機器が、大きな外来ノイズにより誤動作することで発生します。修理やアフターサービスをお申し付けになる前に、下記の操作をお試しください。

また、工場出荷時の状態に戻すことで、症状が改善することがあります (㊦ 右記「登録や設定・電話帳の内容を初期化する」)。

■ 親機が使えないとき

親機のACアダプターを電源コンセントから抜いて、もう一度差し込んでみてください。

- ・この操作をすると、日時設定は消去されます。受話子機／子機から日時が転送されなかったときは、あらためて登録してください (㊦ 22ページ)。

■ 受話子機／子機が使えないとき (再起動)

受話子機／子機の画面表示が消えるまで (切) を押し続ける (約15秒)

- ・この操作をすると、日時設定は消去されます。親機から日時が転送されなかったときは、あらためて登録してください (㊦ 22ページ)。

登録や設定・電話帳の 内容を初期化する

登録・設定した内容を工場出荷時の状態に戻したり、電話帳などに登録した内容をすべて消去することができます。

登録データ初期化をすると、留守録などの録音もすべて消去されます。

子機の増設登録は消えません。

— 本機を廃棄、譲渡などするときは —

お客様の個人情報流出による被害を防ぐために、親機と受話子機／子機の「登録初期化」の操作を行って、本機に記録したデータを消去することをおすすめします。

■ 親機の登録内容を初期化する

ワンタッチダイヤル／電話帳以外初期化：

親機のワンタッチダイヤルの内容、お名前ワンタッチダイヤルの録音内容、電話帳の内容は消えません。

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲ で [ショキカ メニュー] を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [トウロク ショキカ] を選んで メニュー/決定
- ④ ▼▲ で [デンワチョウウイガイ] を選んで メニュー/決定
- ⑤ ▼▲ で [ショキカ スル] または [ショキカ シナイ] を選んで メニュー/決定

すべて初期化：

お買い上げ時の状態に戻ります。

- ① メニュー/決定
- ② ▼▲ で [ショキカ メニュー] を選んで メニュー/決定
- ③ ▼▲ で [トウロク ショキカ] を選んで メニュー/決定
- ④ ▼▲ で [スペノトウロク] を選んで メニュー/決定
- ⑤ ▼▲ で [ショキカ スル] または [ショキカ シナイ] を選んで メニュー/決定

■ 親機のワンタッチダイヤル／電話帳を すべて消去する (㊦ 50ページ)

■ 受話子機／子機の登録内容を初期化する ワンタッチダイヤル／電話帳以外初期化：

- ① 受話子機：親機から取って (切)
子機：充電器から取る
- ②  (メニュー/決定)
- ③  で [システムセッテイ] を選んで  (メニュー/決定)
- ④  で [トウロク ショキカ] を選んで  (メニュー/決定)
- ⑤  で [デンワチョウイガイ] を選んで  (2回)

すべて初期化：

お買いあげ時の状態に戻ります。

- ① 受話子機：親機から取って (切)
子機：充電器から取る
- ②  (メニュー/決定)
- ③  で [システムセッテイ] を選んで  (メニュー/決定)
- ④  で [トウロク ショキカ] を選んで  (メニュー/決定)
- ⑤  で [スベテノトウロク] を選んで  (2回)

■ 受話子機／子機のワンタッチダイヤル／電話帳をすべて消去する (☎ 51ページ)



充電電池交換

充電電池は約2年程度で交換してください。
(形名はM-003)



受話子機／子機の充電電池は消耗品です。使用頻度にもよりますが、約2年程度で使用できなくなります。

長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときは、新しい別売の充電電池 (形名 M-003) に交換してください (☎ 71ページ)。

1 充電電池のふたを取り外す



2 充電電池を取り外す

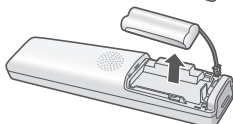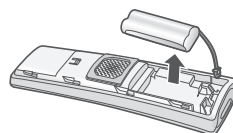

3 新しい充電電池を入れる

- ・「STEP1 充電電池をセット」(☎ 18、20ページ) の操作で、新しい充電電池を入れて10時間以上充電してください。

■ 充電式電池のリサイクルご協力のお願い

充電式電池はニッケル水素電池を使用しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



ニッケル水素電池のリサイクルマークです。

Ni-MH

- ・ご使用済みの電池は、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱いのお店へご持参ください。
- ・リサイクル時は、次のことにご注意ください。
 - コネクターにテープを貼る
 - 外装カバー (被覆・チューブなど) をはがさない
 - 分解しない

お手入れ

表面が汚れたときは、乾いた布でふきます。

- ・ 汚れがひどいときは水にひたした布をよくしぼってふきとり、乾いた布で仕上げてください。



薬品類（ベンジン・シンナーなど）は使わないでください。

- ・ 変質・変色する場合があります。



お手入れの際、油をささないでください。

- ・ 故障の原因となります。

いろいろな接続

光回線やADSL回線、ISDN回線と接続する場合は、下記の内容を参考にしてください。詳しくは、各通信事業者にお問い合わせください。

■ ひかり電話などの光回線に接続するとき

本機の電話機コードとひかり電話対応機器のTELポートを接続してください。

■ ADSLによるIP電話をご利用のとき

本機の電話機コードとIP電話対応ADSLモデム内蔵ルータのTELポートを接続してください。

- ・ 基本的には、IP電話の事業者から提供される「IP電話対応モデム」や「アダプタ」（会社によって名称は異なります）に設けられている「電話機用」の差込口に接続すればお使いになれます。
- ・ 接続のしかたなどについて、詳しくは、IP電話サービスを提供している会社のパンフレットやホームページなどをご確認ください。

■ ADSL回線に接続するとき

（IP電話をご利用にならないとき）

本機の電話機コードとADSLモデムに接続されているスプリッタを接続してください。

■ ISDN回線に接続するとき

本機の電話機コードとターミナルアダプター（TA）のアナログポートを接続してください。

- ・ 電話線差込口からの電話機コードを、直接、親機の電話機コード接続端子に接続しないでください。

■ 構内交換機 (PBX) やビジネスホン、ホームテレホンとの接続

- ・ 構内交換機 (PBX) やビジネスホン、ホームテレホンには、そのまま接続できません。接続すると、故障の原因になることがあります。工事が必要となりますので、お取り付けのビジネスホン、ホームテレホンのメーカーにお問い合わせください。
- ・ ナンバー・ディスプレイをお使いの場合は、接続できません。詳しくは、構内交換機 (PBX)、ビジネスホン、ホームテレホンのメーカーにお問い合わせください。

ホームテレホンとは

電話回線 1 本で複数の電話機を設置できて、内線通話などでもできる家庭用の簡易交換機です。

ビジネスホンとは

電話回線を 2 本以上持っていて、その回線を多くの電話機で共有できる、内線通話などでも可能な簡易交換機です。

別売品

この製品を正しく動作させるためにも、別売品は指定のものをお使いください。

■ デジタルコードレス電話機／デジタルコードレスファクシミリ用増設子機

形名	希望小売価格
JD-KS110	16,000円+税

- ・ 色調はホワイト系です。

■ 充電電池 (ニッケル水素充電電池) ※

形名	M-003
部品コード	UBATM0030AFZZ
流通コード	142 932 0086
希望小売価格	1,600円+税

■ 延長コード (モジュラープラグ付き) ※

形名	5m (2芯) (白)	10m (2芯) (白)
部品コード	QCNWG0121AFSA	QCNWG0122AFSA
流通コード	142 512 0331	142 512 0332
希望小売価格	510円+税	780円+税

別売品のご購入は最寄りの販売店、またはシャープのショッピングサイト「いい暮らしストア」でお買い求めください。

<シャープいい暮らしストア>
<http://store.sharp.co.jp/401/>

※シャープエンジニアリング (株) 扱い

— <お知らせ> —

- ・ 端子やポートの名称は商品によって異なる場合があります。
- ・ スプリッタがルータに内蔵されている場合があります。

— <お知らせ> —

- ・ 希望小売価格は2014年4月現在のものです。

仕様

仕様変更などにより、図や内容が一部異なる場合があります。ご了承ください。

項目	親機	受話子機
寸法 幅×奥行×高さ (約/mm)	163×183×82 (受話子機含む)	50×29×176
質量	約510g (受話子機含む／ACアダプター含まず)	約150g (充電池含む)
消費電力 (100V AC)	動作時最大 : 約3.3W 待機時 : 約1.7W	
直流抵抗	233Ω	————
静電容量	1.0μF以下	————
充電完了時間	————	約10時間
使用可能時間 (充電完了時)	————	待受時 (※) : 約150時間 通話時 : 最大約5時間
電源	(ACアダプター) 入力: AC100V ±10V 50/60Hz 出力: DC6V、500mA	(ニッケル水素電池) DC2.4V、600mAh
ダイヤル形式	押しボタン式パルスダイヤル／押しボタン式トーンダイヤル	
選択信号種別	DP信号 (10PPS/20PPS) ／PB信号 (DTMF)	
使用環境	温度 5℃～35℃ 相対湿度 30%～85%RH	

項目	子機	充電器
寸法 幅×奥行×高さ (約/mm)	49×28×176	93×76×27
質量	約132g (充電池含む)	約132g
消費電力 (100V AC)	待機時: 約0.6W／急速充電時: 約0.8W	
充電完了時間	約10時間	————
使用可能時間 (充電完了時)	待受時 (※) : 約200時間 通話時 : 最大約8時間	————
電源	(ニッケル水素電池) DC2.4V、600mAh	入力: AC100V ±10V 50/60Hz
ダイヤル形式	押しボタン式パルスダイヤル／ 押しボタン式トーンダイヤル	
選択信号種別	DP信号 (10PPS/20PPS) ／ PB信号 (DTMF)	————
使用環境	温度 5℃～35℃ 相対湿度 30%～85%RH	

※ 待受時とは、充電完了後、受話子機／子機を親機／充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。通話したり、着信の着信音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。

登録／設定早見表

機能項目一覧表



メニュー決定を押したあと、▼▲で登録・設定の項目を選ぶことができます。

機能名		機能の説明	参照ページ
ヒツケ・ジコク		日付と時刻を登録できます。	22
カイセン シュベツ		電話回線の種別を設定できます。	19
ケイタイトクトク		携帯とくとくダイヤル機能の設定ができます。	47
チャクシン オン センタク	オヤキ チャクシンオン	親機の着信音の種類を変更できます。	46
	オナマエ ワンタッチ	お名前ワンタッチダイヤルの設定ができます。	33
	チャクシン ナリワケ	着信鳴り分けの設定ができます。	58
ルスバン デンワ	ロクオン ショウキョ	録音されている内容をすべて消去します。	42
	ルスオウトウ カイスウ	留守応答メッセージが流れるまでの相手の方への応答回数や、トールセーバーの設定をします。	40 41
	オウトウ メッセージ	応答メッセージを選択します。	41
	ジサク メッセージ	自作応答メッセージを録音／確認／消去できます。	41
	アンショウバンゴウ	外線リモートに必要な暗証番号を登録します。	43
チャクシン オコトワリ	ヒツウチ	非通知のお断り設定ができます。	59
	コウシュウデンワ	公衆電話のお断り設定ができます。	
	ヒョウジケンガイ	表示圏外のお断り設定ができます。	
	オコトワリ バンゴウ	お断り番号の登録／確認／消去ができます。	59
	チャイムゴ セッテイ	「チャイムでお断り」をしたあと、自動的にお断りを設定するかどうかを変更できます。	29
ソノタ セッテイ	アンシンLED	あんしんLEDの設定ができます。	57
	ダイヤルライト	ダイヤルライトの設定ができます。	49
	NOディスプレイ	ナンバー・ディスプレイの設定ができます。	54
	キャッチホンDリョウ	キャッチホン・ディスプレイの設定ができます。	52
	ソウワ オンリョウ	通話の送話音量を調整できます。	49
	カイセン オンリョウ	通話の送受話音量を調整できます。	49
	キータッチ オン	ボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音の有無を設定できます。	49
	トケイ テンソウ	日時の設定を自動的に受話子機／子機に転送する設定ができます。	50
	エキショウ コントラスト	ディスプレイの濃淡を調整できます。	49
	デモ キドウ	商品紹介用のディスプレイ表示や着信音鳴動などの起動条件を設定できます。	20
	カイセン チェック	電話回線が正しく接続・設定されているかチェックする機能の設定ができます。	50

機能名		機能の説明	参照ページ
ショキカ メニュー	ゼンショウキョ	再ダイヤル／着信記録／電話帳／ワンタッチダイヤル／お断り番号／録音内容をすべて消去します。	50
	トウロク ショキカ	[デンワチョウイガイ] ワンタッチダイヤルと電話帳以外の設定や登録した内容が消去され、はじめの設定に戻ります。 [スベテノトウロク] ワンタッチダイヤルと電話帳のデータも含め、設定や登録した内容がすべて消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。	68
デンワチョウ	ワンタッチ トウロク	ワンタッチダイヤルの登録／確認／修正／消去／録音ができます。	31
	デンワチョウ トウロク	親機の電話帳に登録できます。	34
	デンワチョウ テンソウ	親機の電話帳データをすべて受話子機／子機に転送できます。	35

機能項目一覧表

受話子機
子機

メニュー/決定 を押したあと、 で登録・設定の項目を選ぶことができます。

機能名		機能の説明	参照ページ
ルスバンデンワ	サイセイ	親機に保存されている録音内容を再生できます。	42
	ルス セッテイ	留守番電話を設定できます。	40
	ロクオン ショウキョ	親機に保存されている録音内容をすべて消去できます。	42
デンワチョウ	デンワチョウトウロク	受話子機／子機の電話帳に登録できます。	34
	ワンタッチ トウロク	受話子機／子機のワンタッチダイヤルの登録／確認／修正／消去ができます。	32
	ゼンケン テンソウ	電話帳を全件転送できます。	35
チャクシン オンリョウ		着信音の大きさを変更できます。	46
チャクシンオンセンタク		着信音の種類を変更できます。	46
チャクシンナリワケ		着信鳴り分け機能の設定ができます。	58
システムセッテイ	ヒツケ・ジコク	日付と時刻を登録できます。	22
	キータッチ オン	ボタン操作音の有無を設定できます。	51
	クイックツウワ	クイック通話の設定ができます。 ※子機のための設定項目です。	51
	ショウシャヒョウジ	子機の使用人名を登録できます。 ※子機のための設定項目です。	51
	LCDコントラスト	ディスプレイのコントラストを調整できます。	51
	トウロク ショキカ	[デンワチョウイガイ] ワンタッチダイヤルと電話帳以外の設定や登録した内容が消去され、はじめの設定に戻ります。 [スベテノトウロク] ワンタッチダイヤルと電話帳のデータも含め、設定や登録した内容がすべて消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。	69
ゼンショウキョ	サイダイヤル	再ダイヤルをすべて消去できます。	51
	チャクシンキロク	着信記録をすべて消去できます。	
	デンワチョウ	電話帳をすべて消去できます。	
	ワンタッチ	ワンタッチダイヤルの登録をすべて消去できます。	

登録／設定早見表

「参照」

保証とアフターサービス（よくお読みください）

ご相談いただく前に・・・

- ① 60～69ページの「こまったとき」をご覧ください。
- ② 電話機サポートページの「Q&A情報」や「故障診断ナビ」をご活用ください。

電話機サポートステーション

<http://www.sharp.co.jp/support/tel/index.html>

保証書（☎ 83ページ） **【持込修理】**

- ・ 保証期間…お買いあげの日から1年間です。
ただし、持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等や、出張修理を行った場合の出張料は、1年間の保証期間内でもお客様の負担となります。

不明な点や修理に関するご相談は

- ・ 修理サービスや使いかた、お手入れなどのご相談は、まずお買いあげの販売店へご相談ください。
- ・ ご転居や贈答品でお買いあげの販売店が分からない場合は、お客様ご相談窓口へご相談ください。

ご購入店	
電話番号	— —
お買いあげ日	年 月 日

- ・ お買いあげの際にご記入いただくことをおすすめします。

修理を依頼されるときは **【持込修理】**

- ・ 「こまったとき」（☎ 60～69ページ）をご確認ください。
それでも異常があるときは、使用をやめて、必ずACアダプター・電源プラグ・充電電池を抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。
- ・ 故障や修理の際に、お客様が登録した電話帳などのデータが変化・消失する場合がありますので、大事なデータは、控えをとっておくことをおすすめします。
データが変化・消失した場合の損害につきまして、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

保証期間中

- ・ 保証期間中（お買いあげ日から1年間）の修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって修理または同等製品と交換させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- ・ ご要望により有料修理または同等製品と有料交換させていただきます。

修理料金のしくみ

- ・ 修理料金は、技術料・部品代・出張料金（出張修理の場合）などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

愛情点検



長年ご使用の電話機の点検を！
このような症状はありませんか？

- ・ ACアダプターや電源コードが異常に熱い
- ・ コゲくさい臭いがする
- ・ ACアダプターに深いキズや変形がある
- ・ その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、ACアダプターや電源プラグをコンセントから抜き、必ずお買いあげの販売店にご依頼ください。なお、点検・修理に関する費用は販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

お電話では、次の内容をお知らせください。

- ・「品名（デジタルコードレス電話機）」、「形名（JD-G55C/JD-G55CL/JD-G55CW）」
- ・必要に応じて、本機の使用環境をお尋ねします。

（例：お使いの電話回線の回線種別、IP電話やひかり電話などをお使いかどうか、NTTのナンバー・ディスプレイをご契約されているかどうか）

ファクス送信される場合は、製品の品名、形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。

【お客様ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて】

お客様ご相談窓口へお問い合わせいただいた場合、お客様のご相談内容を正確に把握し、適切に対応するため、当社では通話内容を録音させていただいております。

<個人情報利用目的>

お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応を実施するためのみを目的として利用します。

<個人情報の取り扱い>

当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務を委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。なお、当社の個人情報保護基本方針については、下記の当社ウェブページをご覧ください。

<http://www.sharp.co.jp/privacy-j.html>

お客様ご相談窓口のご案内

「参考」



メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/> ■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間（年末年始を除く） ●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

0120 - 663 - 700

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 194

電 話	FAX
06 - 6792 - 1583	06 - 6792 - 5993
〒581-8585	大阪府八尾市北亀井町 3-1-72



修理のご相談など【修理相談センター】おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜: **9:00～20:00** ●日曜・祝日: **9:00～17:00**

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル



0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル



0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

	電 話	FAX
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口（サービスセンター/テクニカルセンター）でも承っております。

受付時間 (祝日など弊社休日を除く) ●月曜～土曜: **9:00～17:40** ただし、沖縄地区は 月曜～金曜: **9:00～17:40**

北海道	・札幌 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7丁目3-17	近畿	・京都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48
	・仙台 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27		・阪神 06-6422-0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10
東北	・宇都宮 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41	中国	・大阪 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
	・東東京 03-5855-0432 〒114-0012 北区田端新町2-2-12		・広島 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
関東	・横浜 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23	四国	・高松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
	・静岡 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区島坂1170-1		・福岡 092-572-4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1
中部	・名古屋 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5	沖縄	・那覇 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1
	・金沢 076-249-2434 〒921-8801 野々市市御経塚4-103		

・お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

・所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2014年1月現在）

リモート操作手順カード

外出先から録音メッセージを聞きたいとき（リモート操作 ㊚ 43ページ）は、下記の手順カードを切り取ってお持ちになってお使いください。

〈リモート操作をするには〉

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら→㊚を押す。
3. 応答メッセージが止まったら→
○○○（暗証番号）と㊚を押す。
4. 新しい用件が再生されます。
新しい用件がないときは、再生されません。

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉



- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。
（ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。）
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP®

〈リモート操作をするには〉

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら→㊚を押す。
3. 応答メッセージが止まったら→
○○○（暗証番号）と㊚を押す。
4. 新しい用件が再生されます。
新しい用件がないときは、再生されません。

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉



- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。
（ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。）
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP®

〈リモート操作をするには〉

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら→㊚を押す。
3. 応答メッセージが止まったら→
○○○（暗証番号）と㊚を押す。
4. 新しい用件が再生されます。
新しい用件がないときは、再生されません。

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉



- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。
（ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。）
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP®



再生中	留守を解除する	⑧ #
	再生中の用件を聞き直す	① #
	1件前の用件を聞き直す	① ① #
	次の用件を聞く	③ #
	再生を途中で止める	② #
	再生中の用件を1件消去	⑦ #
	早聞きする (操作ごとに通常再生と切替)	⑥ #

停止中	録音内容を聞く	② #
	再生済み用件をすべて消去	⑦ ① #
	録音内容をすべて消去	⑦ #
	留守を解除する	⑧ #
	応答メッセージを録音する	※ #

再生中	留守を解除する	⑧ #
	再生中の用件を聞き直す	① #
	1件前の用件を聞き直す	① ① #
	次の用件を聞く	③ #
	再生を途中で止める	② #
	再生中の用件を1件消去	⑦ #
	早聞きする (操作ごとに通常再生と切替)	⑥ #

停止中	録音内容を聞く	② #
	再生済み用件をすべて消去	⑦ ① #
	録音内容をすべて消去	⑦ #
	留守を解除する	⑧ #
	応答メッセージを録音する	※ #

再生中	留守を解除する	⑧ #
	再生中の用件を聞き直す	① #
	1件前の用件を聞き直す	① ① #
	次の用件を聞く	③ #
	再生を途中で止める	② #
	再生中の用件を1件消去	⑦ #
	早聞きする (操作ごとに通常再生と切替)	⑥ #

停止中	録音内容を聞く	② #
	再生済み用件をすべて消去	⑦ ① #
	録音内容をすべて消去	⑦ #
	留守を解除する	⑧ #
	応答メッセージを録音する	※ #

さくいん

英 文

ADSL / ISDN	70
IP 電話	
IP 電話解除番号	48
携帯とくときダイヤルの設定	47
LCD (液晶) コントラスト調整	49、51
PBX (構内交換機)	71
184 (非通知)	38、56
186 (通知)	38、56
3者通話	30

あ 行

アフターサービス	76
暗証番号	43
あんしん LED	57
アンテナ表示 (受話子機 / 子機)	21
エラー音	67
応答メッセージ	41
お客様ご相談窓口	77
お断り	28、59
お手入れ	70
お名前確認ボタン	26
お名前ワンタッチダイヤル	33
オンフックダイヤル	23
音量大ボタン	45
音量を変える	
受話音量 (受話子機 / 子機)	45
スピーカー音量	45
着信音量	46

か 行

外出先から録音を聞く (外線リモート)	43
解除	
お名前ワンタッチダイヤル	33
音量大モード	45
回線チェック	50
キータッチ音	49、51
キャッチホン・ディスプレイ	52
携帯とくときダイヤル	47
子機登録解除	53
着信鳴り分け	58
デモモード	20
特定番号お断り	59
ナンバー・ディスプレイ	54
非通知などのお断り	59
留守番電話	40
回線音量	49
回線種別	19
各種全消去	50、51
キータッチ音	49、51
キーロック (受話子機 / 子機)	51
聞いてから応答	26

機能項目一覧表	73、75
キャッチホン	52
キャッチホン・ディスプレイ	52
クイック通話 (子機)	51
警告してから録音	28
携帯とくときダイヤル	47
公衆電話お断り	59
子機登録	52

さ 行

再起動 (受話子機 / 子機)	68
再生	42
再ダイヤル	24
時刻	22
自分の声で応答メッセージを作る	41
修正	
電話帳	34、35
ワンタッチダイヤル	31、32
充電	
子機	21
充電部	12、15
受話子機	19
充電電池の交換	69
受話音量 (受話子機 / 子機)	45
受話子機	14
受話子機 / 子機の使用範囲	9
受話子機 / 子機を呼び出す	50
仕様	72
消去	
各種データの全消去	50、51
再ダイヤル	24
着信記録	55、56
電話帳	34、35
録音・メッセージ	42
ワンタッチダイヤル	31、32
使用範囲 (受話子機 / 子機)	9
スピーカー音量	45
スピーカーホン通話 (受話子機 / 子機)	23、25
設定	
お名前ワンタッチダイヤル	33
音量大モード	45
回線種別	19
キャッチホン・ディスプレイ	52
設定初期化	68、69
着信音	46
着信鳴り分け	58
特定番号お断り	59
ナンバー・ディスプレイ	54
非通知などのお断り	59
留守番電話	40
全消去 (各種)	50、51
増設 (子機)	52
送話音量	49

た 行

ダイヤル回線	19
ダイヤルライト (親機)	49
チャイムでお断り	28

着信お断り（拒否）	59
着信音の回数	40
着信音の種類	46
着信音量	46
着信記録（着信履歴）	55、56
電話帳に登録	55、56
着信鳴り分け	58
通話音質（受話子機／子機）	45
通話録音	24
停電	66
デモモード	20
転送	
電話帳	35
電話をとりつぐ	30
点滅	
留守／録音ボタン	42
電話回線	19
電話帳	
転送	35
電話帳で電話をかける	38
登録	34
名前の頭文字から検索する	38
変更・消去	34、35
電話を受ける	25
名前を確認してから電話を受ける	26
電話をかける	
親機でダイヤルしてかける	23
かけ直す（再ダイヤル）	24
子機でダイヤルしてかける	23
受話子機でダイヤルしてかける	23
着信記録からかける	55、56
電話帳でかける	38
ワンタッチダイヤルでかける	32、33
登録	
子機登録	52
使用者名（子機）	51
電話帳	34
登録初期化	68、69
特定番号お断り	59
日付・時刻	22
ワンタッチダイヤル	31、32
登録解除（子機）	53
登録初期化	68、69
登録／設定早見表	73、75
トルソーバー	41
トーン信号発信	23
特定番号お断り	59
とりつき	30

な 行

内線通話	29
名前を確認してから電話を受ける	26
鳴り分け	58
ナンバー・ディスプレイ	54
日時設定	22

は 行

光回線（ひかり電話）	70
非通知お断り	59
日付・時刻の設定	22
表示圏外お断り	59
付属品	3
ブッシュ回線	19
プッシュホンサービス	23
別売品	71
変更	
音量・音質	45
使用者名（子機）	51
着信音	46
日付・時刻	22
留守応答の着信音の回数	40
留守応答メッセージ	41
ポーズ時間	23
保留	25

ま 行

マイク（受話子機／子機）	14、23、25
迷惑電話お断り	28、59
メッセージでお断り	28
文字入力	36

や 行

用件再生	42
用件消去	42
呼び出し（受話子機／子機）	50

ら 行

リセット	
（強制的に初期状態にする）	68、69
留守番電話	40
応答メッセージを選ぶ	41
応答メッセージを録音する	41
外出先から録音を聞く	43
設定／解除	40
留守応答の着信音の回数	40
録音の再生	42
録音の消去	42
連続通話時間	
子機	21
受話子機	21
録音件数	24、40
録音時間	24、40

わ 行

ワンタッチダイヤル	31、32
-----------	-------



メールでのお問い合わせなど
[シャープサポートページ]

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>

こんなときは、取扱説明書で再度ご確認ください。

- ・ お買いあげ後の接続や設定のしかた (📖 16ページ)
- ・ 電話がかけられないときは (回線種別の設定 📖 19ページ)
- ・ 携帯電話に電話がかけられないときは (📖 61ページ)
- ・ 受話子機／子機に雑音が入ったり、声がとぎれるときは (📖 10ページ)
- ・ ナンバー・ディスプレイサービス、キャッチホン・ディスプレイサービスに関するお問い合わせ、お申し込み先
NTT窓口 TEL：局番なしの 116 (通話料金無料)
- ・ 本機が正しく動かないなどお困りのときは、60～69ページをご覧ください。

取扱説明書をご確認いただいても解決しないときは、77ページをご覧ください、お客様相談センターへご連絡ください。

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
デジタル情報家電事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地
モバイルソリューション事業部

Printed in China
JD-G55C/JD-G55CL/JD-G55CW 14G ③ TINSJ4771XHKB