

SHARP 取扱説明書

デジタルコードレス電話機

形 JD-G57CL (子機1台タイプ)
名 JD-G57CW (子機2台タイプ)

② 本製品の使いかた 操作編

本書には本機の使用手法や各設定の変更方法、別売品などの補足情報が記載されています。本書は、いつでも取り出して読めるように本機の近くに保管してください。

もくじ			
(表)	記載位置	(裏)	記載位置
1 電話をかける / 受ける	G-10	9 留守番電話を使う	K-13
2 内線電話する / 外線をとにつく	G-11	10 子機を増やす	K-16
3 日時の設定	G-11	11 ナンバー・ディスプレイ	L-13
4 音の設定	G-12	12 キャッチホン	L-15
5 電話帳 / ワンタッチダイヤル	H-9	13 別売品	L-15
6 データの消しかた	H-12	14 お手入れ	L-16
7 迷惑電話対策機能を使う	J-10	15 もっと便利な	M-13
8 あんしん相談ボタン	J-11	16 本体を初期化する	M-15
		17 充電電池を交換する	M-16

例) B-1

1	2	3	4
A			
B			
C			

 記載位置：
もくじや参照 (☞で示している箇所)に記載の B-1 などの番号は、シート上での記載位置を示しています。

JD-G57CLJJD-G57CW 22J ① TCADZ42178CZZ

1 電話をかける / 受ける

1. 電話をかける

- 親機 受話機を取る
- 子機をダイヤルする
- 通話が終わったら「切」を押す

・ダイヤル後に【スピーカーホン】を押すと、ハンズフリー通話ができます。
・通話が終わったら充電器に戻してください。
・受話機を親機に載せていないときは、子機の場合と同様の手順で電話をかけることができます。
・手順1と2は逆でもかまいません。

2. 電話をかけ直す

直前にかけた電話番号の記録(10件まで)から、番号を選んで電話をかけることができます。

- 親機 再ダイヤル/着信記録
- 親機 番号を表示
- 親機 受話機を取る

- 受話機 再ダイヤル
- 受話機 番号を表示
- 受話機 受話機を取る

・受話機を親機から取って操作するときは、はじめに【切】を押してください。

データの消しかた：(☞本書 H-12)

3. 電話を受ける

- 親機 受話機を取る
- 親機 通話が終わったら受話機を戻す
- 子機 通話が終わったら「切」を押す

2 内線通話する/外線をとにつく

1. 内線通話する

- 親機 受話機/子機 保留 内線/消去
- 親機 相手を選ぶ 子機の番号: 1~3
- 親機 受話機/子機 呼び出された側 電話に出る
- 親機 受話機/子機 呼び出した側 電話を切る

・受話機を親機から取って操作するときは、はじめに【切】を押してください。

2. 外線をとにつく

- 親機 受話機/子機 通話中に 保留 内線/消去
- 親機 相手を選ぶ 子機の番号: 1~3
- 親機 受話機/子機 呼び出された側 電話に出る
- 親機 受話機/子機 呼び出した側 電話を切る

外線を含めて3者通話する: 呼び出された側が電話に出たら、呼び出した側が【決定/メニュー】を押します。

3 日時の設定

親機の画面に 0:00 の文字が表示されているときは、下記の手順で時計を合わせてください。

- 親機 決定/メニュー 2回
- 親機 例) 2022年 12月 15日 15時 30分 (西暦4桁) (各2桁) (24時間制、4桁)
- 親機 決定/メニュー

・入力に失敗したら【停止】を押して最初の画面に戻り、再度入力してください。
・親機で時計を入力すると、受話機/子機に自動で転送されます。
・時計の精度は月差±60秒です。
・停電したときは、停電復旧後に受話機/子機から親機に時計が転送されます。

5 電話帳/ワンタッチダイヤル

電話帳は親機、受話機、子機に各100件、ワンタッチダイヤルは受話機/子機に各2件登録できます。

- ### 1. 電話帳/ワンタッチダイヤルに登録する
- 電話帳は自動で50音順に並び替えられます。
 - 受話機を親機から取って操作するときは、はじめに【切】を押してください。

■ 親機の電話帳に登録する

- 親機 電話帳/カス
- 親機 決定/メニュー
- 親機 名前を入力して 決定/メニュー
- 親機 市外局番から 電話番号を入力して 決定/メニュー

文字入力方法:
☞本書 H-10

■ 受話機/子機の電話帳に登録する

- 受話機/子機 メニュー/決定
- 受話機/子機 デンワチョウ
- 受話機/子機 メニュー/決定 2回
- 受話機/子機 名前を入力して メニュー/決定
- 受話機/子機 市外局番から 電話番号を入力して メニュー/決定

■ ワンタッチダイヤルに登録する

- 受話機/子機 ワンタッチダイヤル 1 2 から
- 受話機/子機 名前を入力して メニュー/決定
- 受話機/子機 市外局番から 電話番号を入力して メニュー/決定

未登録のボタンを押す

文字入力方法:
☞本書 H-10

データの消しかた: (☞本書 H-12、J-9)

文字入力方法

☐0☐ ~ ☐9☐、☐*☐ を押して、カタカナ・英字・数字を入力します(下記「文字入力一覧表」参照)。

	親機	受話機/子機
文字種の切り替え	電話帳/カナ	キャッチ カナ
カーソルの移動	▲(右のみ)	◀/▶
消去	保留/消去	保留 内線/消去

例) カガフ

カ	ガ	フ
2 ▲	2 ✕	0

(受話機/子機では ▲ の代わりに ▶ を押します。)

文字入力一覧表

親機	カタカナ [カナ]	英字 [ABC]	数字 [0-9]	子機	カタカナ [カナ]	英字 [ABC]	数字 [0-9]
1	アイクエオ	A I K E O	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1	アイクエオ	A I K E O	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2	カキクゴ	A B C a b c	2	2	カキクゴ	A B C a b c	2
3	サシセソ	D E F d e f	3	3	サシセソ	D E F d e f	3
4	タチツテト	G H I g h i	4	4	タチツテト	G H I g h i	4
5	ナニヌネ	J K L j k l	5	5	ナニヌネ	J K L j k l	5
6	ハヒフヘホ	M N O m n o	6	6	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
7	マミムメモ	P Q R S p q r s	7	7	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
8	ヤヨユヨ	T U V t u v	8	8	ヤヨユヨ	T U V t u v	8
9	ワリルレロ	W X Y Z w x y z	9	9	ワリルレロ	W X Y Z w x y z	9
0	ワラン-無	- 英 / [] : ; . ! () & ? @ *	0	0	ワラン-無	- 英 / [] : ; . ! () & ? @ *	0
*	無効	無効	*	*	無効	無効	*
#	無効	無効	#	#	無効	無効	#

・同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、カーソルを右に移動させてから次の文字を入力します。

- 番号は必ず市外局番から入力してください。
- 【4】で入力できる「-」はハイフンではありません。番号の区切りとしては使用しないでください。
- 入力の途中で操作をやり直したいときは【停止】または【切】で最初の画面に戻り、改めて入力してください。
- 名前の入力は省略できます。
- データを修正するときは、データを消去してから改めて入力してください(☞本書 H-12、J-9)。

2. 電話帳/ワンタッチダイヤルで電話をかける

■ 電話帳で電話をかける

- 親機 電話帳/カガ
- 親機 相手先を選択
- 親機 受話機を取る

- 受話機/子機 電話帳
- 受話機/子機 相手先を選択
- 受話機/子機 通話が終わったら「切」
- 受話機/子機 通話が終わったら「切」

・手順3で【スピーカーホン】を押すと、ハンズフリー通話ができます。

・50音の行単位で検索できます。ア行を表示するときは、【1】を押します。

■ ワンタッチダイヤルで電話をかける

- 受話機/子機 ワンタッチダイヤル 1 2
- 受話機/子機 電話がつながったら 通話する
- 受話機/子機 通話が終わったら「切」

■ 受話機/子機で電話帳に184(非通知発信)などをつけて電話をかける

- 受話機/子機 電話帳
- 受話機/子機 相手先を選択
- 受話機/子機 メニュー/決定 [トクバン?]
- 受話機/子機 184などを 入力
- 受話機/子機 通話する

6 データの消しかた (続き)

■ ワンタッチダイヤル

- 受話機/子機 メニュー/決定
- 受話機/子機 デンワチョウ
- 受話機/子機 ワンタッチ トウロク
- 受話機/子機 1~2から選択
- 受話機/子機 ショウキョ

2. データを一括消去する

電話帳/再ダイヤル/着信記録/録音/お断り番号/ワンタッチダイヤルの各データから、項目を選んで一括消去ができます。

- 親機 決定/メニュー
- 親機 2回
- 親機 決定/メニュー 2回
- 親機 3回
- 親機 決定/メニュー 2回

【ショキカ メニュー】

【消去する項目を選択】

- 受話機/子機 メニュー/決定
- 受話機/子機 2回
- 受話機/子機 決定/メニュー
- 受話機/子機 決定/メニュー 2回

【デンワチョウ】

【アンジンソウダン】

【消去する項目を選択】

再	生	中
留守を解除する	再生中の録音を聞き直す	録音内容を聞く
1件前の録音を聞き直す	1件前の録音を聞き直す	再生済み録音をすべて消去
次の録音を聞く	次の録音を聞く	録音内容をすべて消去
再生を途中で止める	再生を途中で止める	留守を解除する
再生中の録音を1件消去	再生中の録音を1件消去	応答メッセージを録音する
早聞きする(操作ごとに通常再生と切替)	早聞きする(操作ごとに通常再生と切替)	録音を止める: 再生/停止

7 迷惑電話対策機能を使う

1. 迷惑電話をお断りする

着信音が鳴っているときや通話中に、相手先をお断りすることができます。

- 親機 (着信中、または通話中に) 迷惑ストップ
- 親機 (通話中に) メッセージオコトフリ
- 親機 決定/メニュー

・お断りをする、相手先の電話番号が「お断り番号」に登録され、以降は同一番号からの着信を拒否します(ナンバー・ディスプレイ契約時)(☞本書 L-13)。

2. 相手の名前を確認してから電話を受ける

受話機を取る前に、相手の名前を確認してから電話に出ることができます。

- 親機 (着信中) お名前確認
- 親機 (相手側に) メッセージが流れる
- 親機 (相手名乗る名前を確認する)
- 親機 電話に出るとき: 受話機を取る
- 親機 お断りするとき: 迷惑ストップ
- 親機 電話を切るとき: 再生/停止

相手側に流れるメッセージ:
「ただいま、お名前確認モードになっています。恐れ入りますが、あなたのお名前をおっしゃってください」

【お名前確認】を押して電話に出たときの通話を自動で録音するには: (☞本書 M-13 (表 No. ②))

3. 通話を録音する

- 親機 (通話中に) 留守
- 親機 録音を止める: 再生/停止
- 受話機 (通話中に) メニュー/決定 2回

再生のしかた: (☞本書 K-14)

8 あんしん相談ボタン

迷惑電話の対処に困ったときなどに「あんしん相談」ボタンを押せば、登録相手に電話がかかり、対処方法などを相談することができます。

- 「あんしん相談」ボタンには、あらかじめ相談相手の電話番号を登録しておきます。相談相手には、ご家族やご友人、下記行政機関の相談窓口などを登録されることをおすすめします。

警察の相談ダイヤル 【#9110】(全国共通)	独立行政法人国民生活センター 消費者ホットライン 【188】(全国共通)
-------------------------	--------------------------------------

・「#9110」はダイヤル回線や一部のIP電話からご利用いただけません。その場合はお住まいの都道府県にある右記の窓口をご利用ください(「#9110」「188」および各相談窓口の通話料は、利用者負担となります)。

■ 電話番号を登録する

- 親機 あんしん相談
- 親機 決定/メニュー
- 親機 登録したい番号を入力
- 親機 決定/メニュー

・「あんしん相談」ボタンに番号がすでに登録されているときは、ボタンを押すと登録相手に電話がかかります。登録先番号を修正したいときは、番号を消去してから改めて登録してください。

■ 「あんしん相談」ボタンで電話をかける

- 親機 あんしん相談
- 親機 受話機を取る

■ 登録した電話番号を消去する

- 親機 決定/メニュー
- 親機 決定/メニュー
- 親機 決定/メニュー
- 親機 決定/メニュー
- 親機 決定/メニュー

【デンワチョウ】

【アンジンソウダン】

【カクニン/ショウキョ】

4 音の設定

・受話機を親機から取って操作するときは、はじめに【切】を押してください。

1. 着信音(呼出音)の音量を変更する

- 親機 (待受状態で) ▲/▼
- 親機 着信音を切る(鳴らさないようにするには) 待受状態で ▼ を「ピー」と鳴るまで、約6秒間押し続ける
- 親機 着信音の音量を変更する (音量、または「キリ」を選択)

・受話機を親機に置いているときは、受話機から着信音は鳴りません。
・着信音を切っても、内線の呼び出し音は最小の音量で鳴ります。

2. 受話音量を変更する

- 親機 受話機/子機 (通話中に) ▲/▼
- 親機 着信音の音量を変更する (音量、または「キリ」を選択)

ワンタッチで音量を大きくするには【音量大】を押す(2~3段階音量が上がります)。
・親機で操作すると、受話機の受話音量が変更されます。
・ハンズフリー通話では動作しません。

3. 着信音(呼出音)の種類を変更する

- 親機 決定/メニュー
- 親機 2回
- 親機 決定/メニュー 2回
- 親機 ▲/▼
- 親機 決定/メニュー

【チャクシンオン センタク】

【着信音を選択】

- 親機/子機 メニュー/決定
- 親機/子機 3回
- 親機/子機 ▲/▼
- 親機/子機 メニュー/決定

【チャクシンオンセンタク】

【着信音を選択】

3. 電話帳を転送する

親機の電話帳を受話機/子機に、受話機/子機の電話帳を親機や他の子機に転送できます。

■ 電話帳を1件ずつ転送する

- 親機 電話帳/カガ
- 親機 ▲/▼
- 親機 決定/メニュー
- 親機 転送先を選択
- 親機 決定/メニュー

【データを選択】

【デンソウ】

【転送先を選択】

■ 電話帳をすべて転送する

【決定/メニュー】を押し、【▲】/【▼】で【デンワチョウ】を選んでから【決定/メニュー】を押します。次に【デンワチョウ デンソウ】または【ゼンケン デンソウ】を選んでから【決定/メニュー】を押します。最後に転送先を指定して【決定/メニュー】を押します。

6 データの消しかた

1. 1件ずつデータを消去する

■ 電話帳/再ダイヤル/着信記録

- 親機 受話機/子機 消去したいデータを表示
- 親機 決定/メニュー
- 親機 ▲/▼
- 親機 決定/メニュー 1回または2回

【ショウキョ】

・データ表示のしかたは、それぞれの操作説明箇所にてご確認ください。

■ その他

留守録音/通話録音の消しかた: (☞本書 K-14)、お断り番号の消しかた: (☞本書 L-14)

警察総合相談電話番号 (2022年9月現在)


下記の電話番号は、各都道府県警の担当窓口へつながります。

都道府県	電話番号	都道府県	電話番号	都道府県	電話番号
北海道	011-241-9110	新潟県	025-283-9110	鳥取県	0857-27-9110
北海道 函館周辺	0138-51-9110	山梨県	055-233-9110	島根県	0852-31-9110
北海道 旭川周辺	0166-34-9110	長野県	026-233-9110	岡山県	086-233-0110
北海道 釧路周辺	0154-23-9110	静岡県	054-254-9110	広島県	082-228-9110
北海道 北見周辺	0157-24-9110	中部		山口県	083-923-9110
● 東北 ●		富山県	076-442-0110	● 四国 ●	
青森県	017-735-9110	石川県	076-225-9110	徳島県	088-653-9110
岩手県	019-654-9110	福井県	0776-26-9110	香川県	087-831-0110
宮城県	022-266-9110	岐阜県	058-272-9110	愛媛県	089-931-9110
秋田県	018-864-9110	愛知県	052-953-9110	高知県	088-823-9110
山形県	023-642-9110	三重県	059-224-9110	● 九州 ●	
福島県	024-525-8055	● 近畿 ●		福岡県	092-641-9110
● 関東 ●		滋賀県	077-525-0110	佐賀県	0952-26-9110
東京都	03-3501-0110	京都府	075-414-0110	長崎県	095-823-9110
茨城県	029-301-9110	大阪府	06-6941-0030	熊本県	096-383-9110
栃木県	028-627-9110	兵庫県	078-361-2110	大分県	097-534-9110
群馬県	027-224-8080	奈良県	0742-23-1108	宮崎県	0985-26-9110
埼玉県	048-822-9110	和歌山県	073-432-0110	鹿児島県	099-254-9110
千葉県	043-227-9110	沖縄県	098-863-9110		
神奈川県	045-664-9110				

電話番号は変更になることがあります。最新の情報は、下記の警察庁ホームページからご確認ください。
出典:警察庁ホームページ(https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/soudan/soudanmadoguti.pdf)を加工して作成

1. 留守番電話を設定/解除する


- ・1件あたりの録音時間は3分まで、すべての録音時間を合わせて約10分間または50件まで録音できます。
- ・留守録音と通話録音は録音メモリーを兼用します。
- ・メモリー残量が少ないと留守設定ができず「ビビビ」と鳴ります。不要な録音を消去してください。
- ・留守設定中にメモリーがいっぱいになると、新しい録音はできず、相手には「ただ今留守しております。恐れ入りますが、のほどおかけ直してください」というメッセージが流れます。

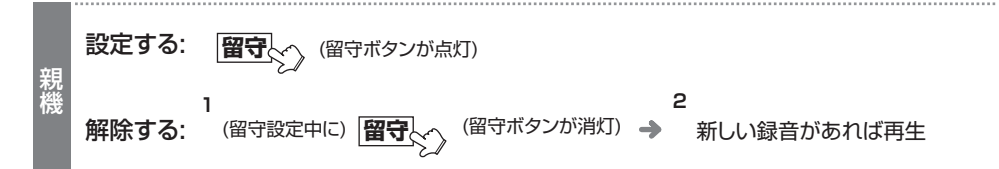

2. 外出先から留守録音を聞く

- 操作の前にあらかじめ暗証番号を登録し、親機の【留守】を押して留守設定にしてください。
- ・外出先からの操作方法は、「リモート操作手順カード」(☎ 本書 M-16)をご参照ください。

■ 暗証番号を登録する

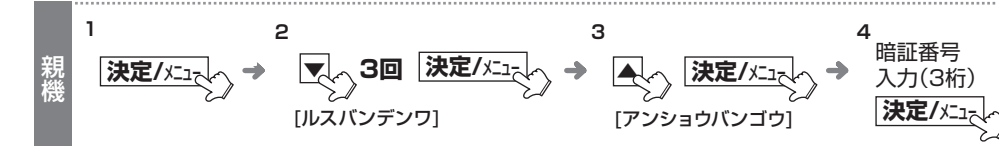

消去のしかた：手順4で何も入力せず【決定/メニュー】を押す

■ 通話料金をかけずに録音があるか確認する (トールセーバー)

外出先から電話をかけたとき、新しい録音があれば呼出音2～3回で応答します。呼出音が4回以上鳴るときは新しい録音がないため、そのまま電話を切れば通話料金が発生しません。

設定のしかた：(☎ 本書 K-15 (表 No. ①))

11 ナンバー・ディスプレイ (契約が必要)

NTTのナンバー・ディスプレイなどの番号通知サービス(有料)を契約すると、非通知お断りなどの様々な機能を利用できます。詳しくは、ご契約の通信事業者にお問い合わせください。


(NTT 窓口：固定電話からは局番なしの 116 (通話無料))

ご利用方法：本機の設定の必要はありません。ご契約後に工事が完了すれば、ご利用になれます。

表示のしかた	一部国際電話/IP電話から	ヒョウケガイ
電話帳・ワンタッチダイヤルの登録した名前を登録相手から表示	情報が受信できないとき	ガイセツカク
番号非通知から	あんしん相談ボタンの登録相手	アジツクガク
公衆電話から	その他の相手先から	電話番号を表示


1. 非通知、0120/0800などの相手先からの着信をお断りする

設定すると、親機の画面に「お断り」と表示されます。

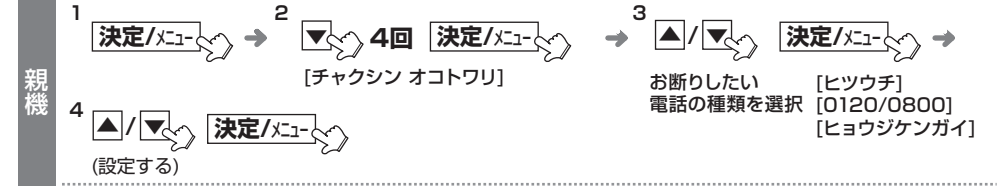

2. 特定の電話番号からの着信をお断りする


お断りしたい電話番号を「お断り番号」として100件まで登録できます。登録すると、親機の画面に「お断り」と表示されます。

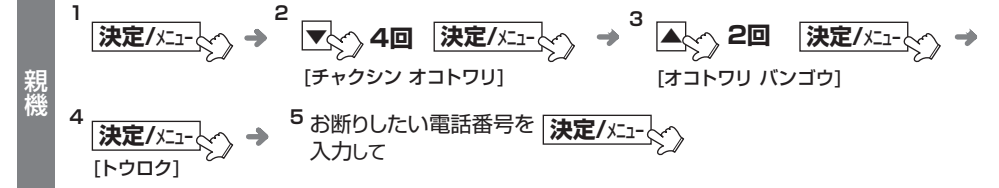

15 もっと便利に

本機を更に便利に利用することができる様々な機能の設定/解除ができます。

1. 親機

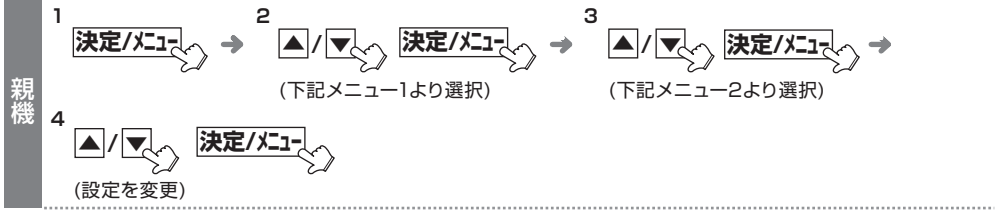


No.	メニュー	概要
①	1 ガイセツカク 10回	電話がかけられないときに、「ジドウ セツテイ」を実行。 ・自動設定が完了するまで30～60秒待ち、ピーと鳴ったら電話がかけられるか確認してください。改善しないときは、他の設定を順に試してください。
②	チャクシン オコトワリ 4回	- キヤクオコトワリ
③	ソウタ セテイ 5回	1 カバ-D リカ 構内交換機やホームテレホンに接続していると、ナンバー・ディスプレイを利用できないため、利用しない設定に変更。 2 キヤクオコトワリ リカ キャッチホン・ディスプレイを利用するときに設定。 3 ソウ オコトワリ 自分の声が響いて聞こえるときは、より小さな音量設定に変更。 4 ガイセツ オコトワリ 電話の音が大きすぎて聞こえにくいときは、「ショウ」に変更。 5 キヤク オコトワリ ボタンを押したときに「ピッ」という音を鳴らすかどうかを設定。 6 トケイ テンソク 親機、受話子機、子機のいずれかで設定した日時を、自動で他方に転送するかどうかを設定。手動で日時を転送することも可能。 7 イチヨウ コトワリ 液晶ディスプレイの濃度を調節。 8 デモ ホウリ 商品デモが起動するときは、「シナイ」に変更。 9 ガイセツ チェク 構内交換機やホームテレホンをご利用の場合は「チェック シナイ」に変更。


・本機で表示される「リカオコトワリ」内の「ダイヤルライト」は選択できません。本機にダイヤルライトの機能はありません。

3. 留守録音・通話録音を再生/消去する

■ 録音を再生する

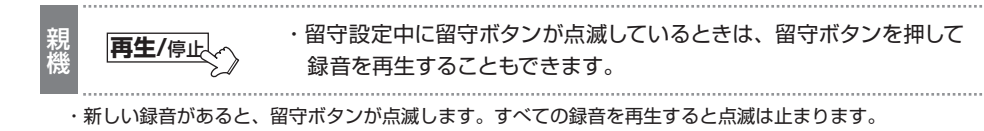

■ 録音を消去する

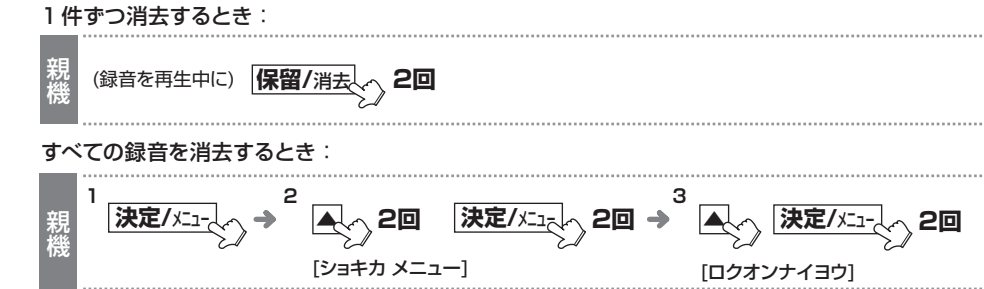

■ 再生中にできる操作


停止	親機では「停止」、受話子機/子機では「切」を押す
聞き直す	1を押す
次の録音にとばす	3を押す
1つ前に戻る	1を2回続けて押す
早聞きをする	6を押す(元の速さに戻すには再度6を押す)
再生中の録音を消去する	消去を押す

登録したお断り番号を消去する：




3. 着信記録を確認する

着信した相手先の電話番号と着信日時が最大20件まで記録されます。

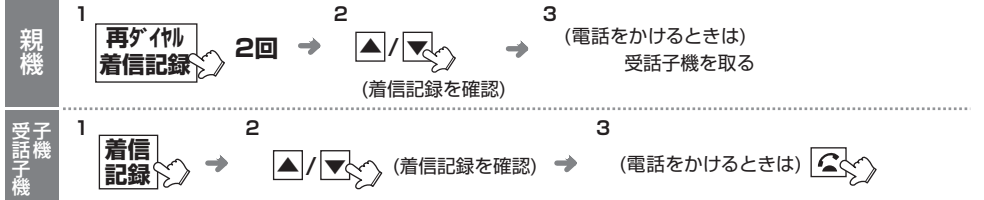

データの消しかた：(☎ 本書 H-12、J-9)


4. 電話帳や非通知の相手先などからの着信音を変える

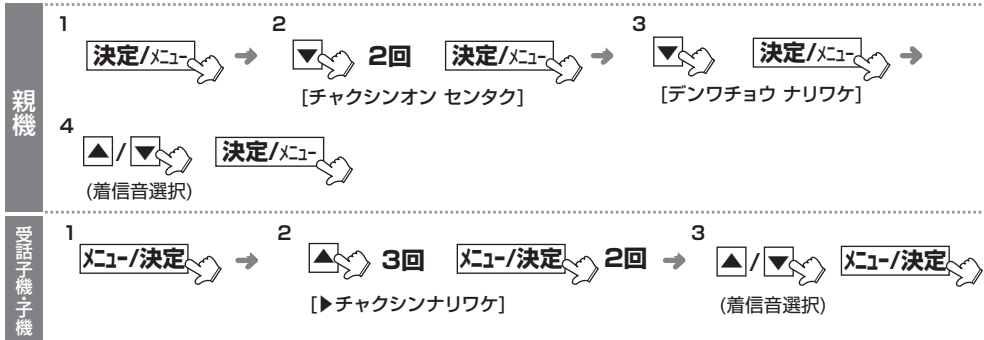


16 本体を初期化する

本体をお買いあげ時の状態に戻すと、電話帳などに登録した電話番号や留守録音などの録音データもすべて消去されます。

- ・電話帳・ワンタッチダイヤル・あんしん相談ボタンの登録データを残して、それ以外の設定を工場出荷時の状態に戻すこともできます。

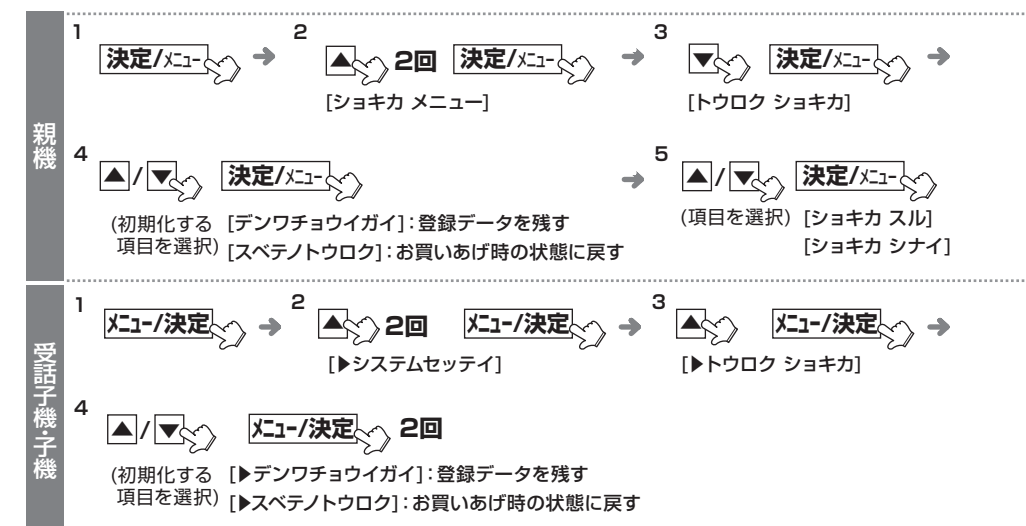

2. 受話子機/子機

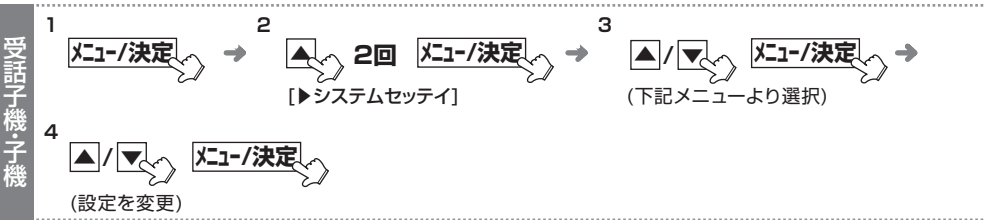

No.	メニュー	概要
①	キヤクオコ	ボタンを押したときに「ピッ」という音を鳴らすかどうかを設定。
②	クイックワク (子機のみ)	子機を充電器から取るだけで電話に出ることができる機能を設定(着信時のみ)。
③	ソウタセテイ (子機のみ)	子機に名前を登録して待受画面に表示させる機能。 ・上記手順 4 で名前を入力します (最大 9 文字)。
④	LCDコトワリ	液晶ディスプレイの濃度を調節。

・受話子機を親機から取って操作するときは、はじめに【切】を押してください。

■ キーロック (受話子機・子機)


電話を受ける以外のボタン操作を無効にします。



- ・解除するときは、画面に【キーロック カイジョンシマシタ】と表示されるまで、【#】を3秒以上押し続けます。
- ・受話子機の場合は、親機から受話子機を取ると、キーロック中でも電話をかけることができます。


4. 留守番電話のいろいろな設定

留守番電話を更に便利に利用することができる機能の設定・変更ができます。

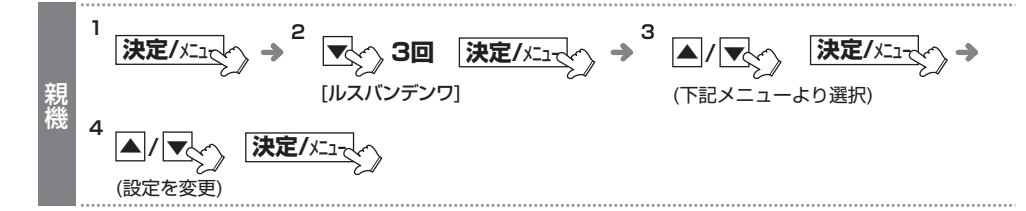

No.	メニュー	概要
①	ルズオコトワリ	留守番電話に切り替わるまでの着信音の回数を設定します。 ・「トールセーバー」設定については(☎ 本書 K-13)。
②	オコトワリ メッセージ	留守応答したときに相手に流れるメッセージを変更します。 コトワリ メッセージ 1 「ただ今、留守にしております。ピーッと鳴りましたらお名前をご用件をお話してください。」 コトワリ メッセージ 2 「ただ今、電話にすることができません。ピーッと鳴りましたらお名前をご用件をお話してください。」 ジヤク メッセージ 自分で録音したメッセージが流れます。

自作メッセージの録音のしかた：

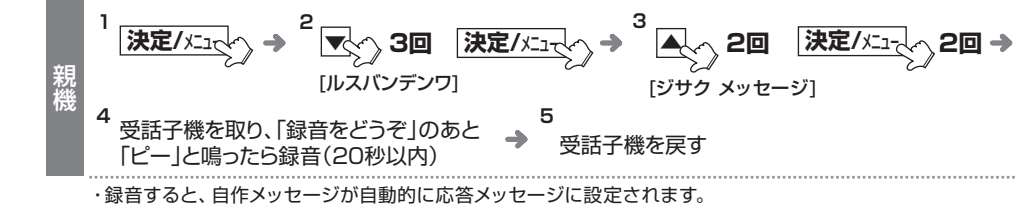


12 キャッチホン (契約が必要)

キャッチホンは、通話中に別の人からかかってきた電話に出ることができる NTT のサービスです(有料)。キャッチホン・ディスプレイは、キャッチホンの相手の電話番号を確認できる NTT のサービスです(有料)。

ご利用方法などは、ご契約の通信事業者にお問い合わせください。

キャッチホンの受けかた

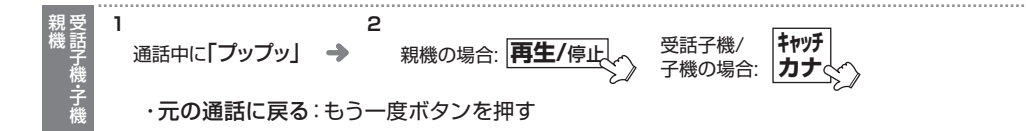

■ キャッチホン・ディスプレイを利用する
サービスをご利用のときは、キャッチホン・ディスプレイ機能を利用する設定にしてください(☎ 本書 M-13 (表 No. ③-2))。

13 別売品


- 増設子機 形名: JD-KE110 (希望小売価格 17,600円(税込)) (2022年9月現在)
 - ・色調はホワイト系となります。
- 充電電池 (ニッケル水素充電電池) 形名: JD-M003 (希望小売価格 オープン価格)
 - ・充電電池は、シャープのオンラインストアでもお買い求めいただけます。



10 子機を増やす

増設できる機種: JD-KE110 (2022年9月現在) (☎ 本書 L-15)
・増設できる子機は、付属の受話子機/子機を含めて4台までです。
・増設する子機を親機のそばに並べて操作してください。
・操作の前に、子機を十分に充電してください。

1. 子機を増設する

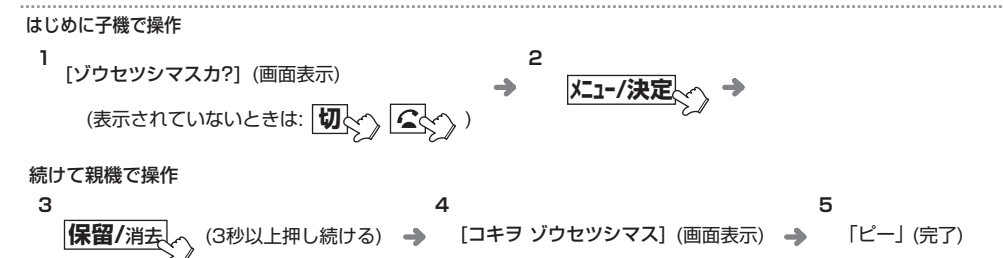

2. 子機の登録を解除する

解除すると、すべての子機の登録が取り消されます。操作後は必要な子機を再度増設してください。
※ 受話子機の登録は解除されません。

親機、受話子機、子機のいずれでも、子機の登録を解除できます。




14 お手入れ

- 表面が汚れたときは、乾いた布でふきます。
- ・汚れがひどいときは、よくしぼった布でふきとり、乾いた布で仕上げてください。
- 薬品類 (アルコール・ベンジン・シンナーなど) は使わないでください。
- ・変色・変質の原因になります。
- お手入れの際は、油をささないでください。
- ・故障の原因となります。


充電動作の異常や充電端子が汚れたときは、綿棒などで清掃します。

- ・充電端子は手で触らないでください。汗などがつくつと充電ができなくなる場合があります。

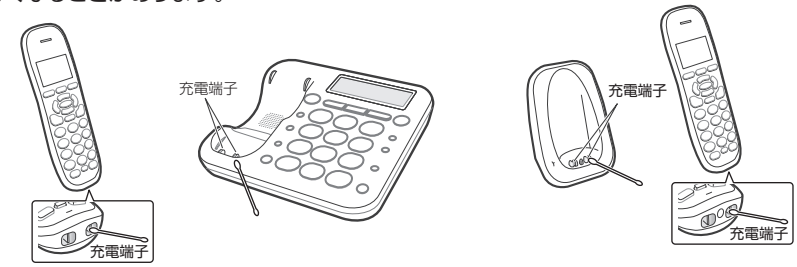


17 充電電池を交換する

受話子機/子機の充電電池は、約2年程度で交換してください。 形名: JD-M003 (☎ 本書 L-15)

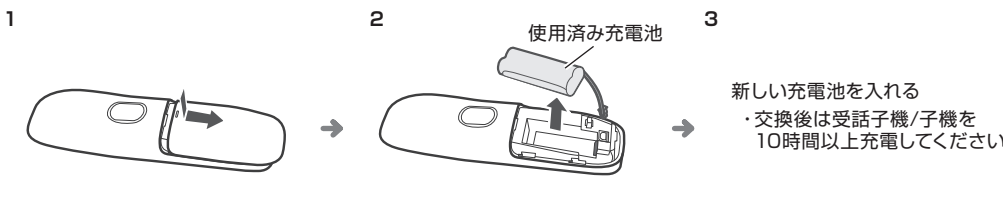

■ 充電式電池のリサイクルご協力のお願い
充電式電池はニッケル水素電池を使用しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



- ・ご使用済みの電池は、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱いのお店へご持参ください。
- ・リサイクル時は、次のことにご注意ください。
 - コネクターの端子をテープで絶縁する
 - 外装カバー (被覆・チューブなど) ははがさない
 - 分解しない

リモート操作手順カード

(リモート操作をするには)

(暗証番号記入欄)

1. 電話をかける

2. 応答メッセージが聞こえたら→を押す。

3. 応答メッセージが止まったら→

○○○ (暗証番号) と(0)を押す。

4. 新しい録音がないときは、再生されません。

新しい録音がないときは、再生されません。

SHARP