

SHARP®

ご使用の前に

準備

電話

／ワンドツチダイヤル
電話帳

留守番電話

便利な機能

各種サービス

こんなときは

ご参考に

デジタルコードレス電話機／ デジタルコードレスファクシミリ用 増設子機

取扱説明書

形
名 ジェイディー ケイ エス
JD-KS100

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。


この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に、「安全に正しくお使いいただるために」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることが

できる所に必ず保存してください。

- ・ この製品は、増設専用の子機です。単体では使用できません。
- ・ この取扱説明書で説明している機能が増設する親機に対応されていないときは、その機能は使えません。

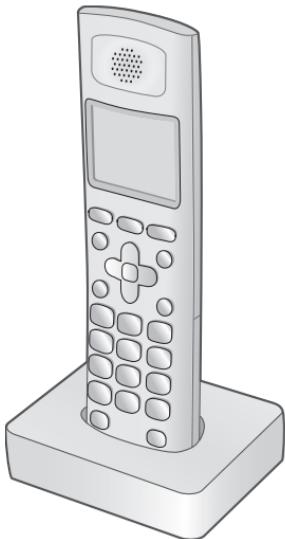

ナンバー・ディスプレイ 対応
キャッチホン・ディスプレイ

※NTTへのサービス申し込みが必要です。(有料)

ナンバー・ディスプレイサービスの
お問い合わせは

局番無しの**116番**へ



Ni-MH

ニッケル水素電池の
リサイクルにご協力
ください。

もくじ

もくじ 2

ご使用の前に

| | |
|--------------------------|----|
| 付属品の確認 | 3 |
| 安全に正しくお使いいただくために | 4 |
| ご使用の前に知っておいて いただきたいこと | 7 |
| 操作のしかた | 10 |
| 各部の名前とはたらき | 11 |

準備

| | |
|--------------|----|
| 充電池をセットする | 13 |
| 音の設定を変える | 14 |
| 日時や使用者名を登録する | 15 |

電話

| | |
|-----------------|----|
| 電話をかける・受ける・かけ直す | 16 |
| ファクスを受ける・送る | 18 |
| 親機や他の子機と内線通話する | 18 |

ワンタッチダイヤル／電話帳

| | |
|--------------|----|
| ワンタッチダイヤルを使う | 20 |
| 電話帳を使う | 21 |
| 電話帳を転送する | 23 |

留守番電話

| | |
|----------|----|
| 留守番電話を使う | 24 |
| 録音を再生する | 24 |

便利な機能

| | |
|-----------------|----|
| 通話の内容を録音する | 26 |
| ドアホン通話をする | 27 |
| ダイヤルイン鳴り分けを設定する | 27 |
| いろいろな機能を使う | 28 |

各種サービス

| | |
|------------------------------|----|
| ナンバー・ディスプレイを利用する | 29 |
| 着信記録を使う | 30 |
| 着信鳴り分けを使う | 31 |
| 着信を音声でお知らせする | 31 |
| 迷惑電話をお断りする | 32 |
| キヤッチホン／キヤッチホン ディスプレイを利用する | 33 |

こんなときは

| | |
|-----------------|----|
| 充電池の交換が必要になったとき | 34 |
| 故障かなと思ったら | 35 |
| お手入れするとき | 35 |

ご参考に

| | |
|----------------------------|-------|
| 別売品 | 36 |
| 仕様 | 36 |
| 登録／設定早見表 | 37 |
| 保証とアフターサービス (よくお読みください) | 38 |
| お客様ご相談窓口のご案内 | 39 |
| さくいん | 41 |
| 保証書 | 42、43 |

付属品の確認

次のものがすべてそろっているか、確認してください。もし足りない場合やちがうものが入っているときは、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご使用の前に



子機×1



充電池ふた×1



充電器×1



充電池×1
M-003

- ・取扱説明書×1（本書）
- ・子機増設登録操作説明書×1

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

- ・この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口（P.39ページ）までご連絡ください。
- ・お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ・この製品は使用誤りや静電気・電気的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理のときは記憶内容が変化、消失する場合があります。

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 危険 | 人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。 |
| 警告 | 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。 |
| 注意 | けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。 |

■ 図記号の意味

記号は してはいけない ことを表しています。

記号は しなければならない ことを表しています。

危険

充電池の取り扱いについては、必ず次のことを守ってください。

充電池について

<液もれや、発熱・破裂によるやけどやけがの原因>

充電池は、以下のような使用をしない

- ・端子の \oplus/\ominus を逆にして接続
- ・端子の \oplus/\ominus を針金やピンセットなどの金属類に接触させる
- ・加熱／火の中／水の中へ投げ込む
- ・ハンダ付け
- ・専用の充電器以外で充電
- ・充電池ふたを閉めるとき、充電池のコードをはさむ
- ・金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運ぶ／保管する
- ・子機以外の機器に使用



充電池は専用のものを使用する

<失明のおそれ>

充電池の液が目に入ったときは、こすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受ける


警告

電源コード、電源プラグについて

<火災、感電の原因>

- 以下の操作をしない
 - ・傷つける
 - ・無理に曲げる
 - ・加工する
 - ・無理にねじる
 - ・熱器具に近づける
 - ・重いものを乗せる
 - ・束ねる
 - ・無理に引っ張る

電源コードが傷ついた場合は、お買いあげの販売店に連絡してください。



- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない

- 本製品は国内電源仕様なので、必ず家庭用電源電圧（AC100V）で使用する

海外では使用しないでください。

<発熱による火災の原因>

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない、タコ足配線しない

<発熱による火災、感電の原因>

- 電源プラグは根元まで差し込む

- 傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントを使用しない

<火災、感電、故障の原因>

- 雷が鳴りだしたら、安全のため、早めに電源プラグをコンセントから抜いて、電話機コードを親機から外す

充電池について

<発熱、サビの原因>

- 水や海水につかない／濡らさない
ペットの尿にもご注意ください。

<液もれ、発熱、破裂の原因>

- 充電池のビニールカバーをはがさない／キズをつけない


<皮膚に障害を起こすおそれ>

- 充電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流す

本機の取り扱いについて

<火災、感電の原因>

- 本機の内部に金属類や燃えやすい物などを差し込まない／落とし込まない
特に子様のいるご家庭ではご注意ください。



- 分解・修理・改造は絶対にしない
修理はお買いあげの販売店にご相談ください。

- こぼれたり、中に入らないように、本機の近くに花びん、植木鉢、カップ、化粧品、薬品や水などの入った容器、小さな金属物を置かない



ペットの尿にもご注意ください。

- 万一、内部に水や金属物、異物などが入った場合は、電源プラグをコンセントから抜き、充電池をはずしてお買いあげの販売店に連絡する

- 万一、異音がする、煙が出る、へんな臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは、電源プラグをコンセントから抜き、充電池をはずしてお買いあげの販売店に修理を依頼する

<けが、故障の原因>

- 本機を持ち運ぶときは、落したり、衝撃を与えない

万一、落としたり、キャビネットを破損した場合は、お買いあげの販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

<事故の原因>

- 電子機器や医療機器に影響を与えるおそれがあるので、病院内などの使用を禁止された場所では使用しない

⚠ 注意

本機の取り扱いについて

<やけど、けがの原因>

- 🚫 充電器の上にコインやクリップなどの金属物を置かない
- 

<使用できなくなるおそれ>

- 🚫 磁力線が出ているので、磁気に弱いもの（キャッシュカード、自動改札定期券など）を充電器に近づけない

<火災の原因>

- ❗ 充電器は風通しのよい状態で使用する
熱がこもり、キャビネットが変形するおそれがあるため、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。

<事故のおそれ>

- ❗ 充電池は幼児の手の届かない場所に保管する

幼児が機器から取り出さないようにご注意ください。

<感電、けが、やけどの原因>

- ❗ 点検、清掃は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行う

本機の設置について

<落ちるときが、故障の原因>

- 🚫 ぐらついた台の上や傾いたところ、振動の激しいところなど、不安定な場所に置かない

<火災、故障の原因>

- 🚫 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に置かない

- 🚫 火器の近くに置かない

<火災の原因>

- 🚫 熱がこもるので、暑い場所や直射日光の当たる所、暖房機の近くに置かない


ご使用の前に知っておいていただきたいこと

使用できる機能について

本機は電話機、ファクシミリ用の増設子機です。本機の一部の機能は、増設する親機がその機能に対応していない場合、使用できなかつたり、メニュー項目の表示が異なつたりすることがあります。

■ 増設する親機と子機の間に障害物のある場所で使わない

増設する親機と子機の間に障害物（金属製のドア、鉄筋コンクリート、鉄骨、モルタル壁、金属線入りのガラス、断熱材など）があったり、親機と子機を別の階や別棟に設置したときは、電波を通しにくくなるため、電波の届く距離が短くなことがあります。

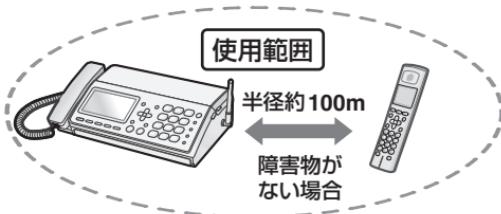

■ 本機を設置するときは

電波干渉によって、雑音が入るなどの悪影響が出たり、その他無線機器に障害を与えることがあります。電波干渉を防ぐために、他の無線機器からは、親機・子機とも約3m以上離してください。



■ 子機の設置台数について

同一フロアで1.9GHz帯を使用する親機と子機を複数設置する場合、子機の合計が8台を超えないようにしてください。

設置場所によっては、電話をかけたり受けたりすることができないことがあります。

■ 本機の電波について

本機は、1.9GHz帯を使用する時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス子機です。

- ・ 広帯域通話機能は搭載していません。

1.9 - D

本機の使用周波数に關わるご注意

本機の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか、異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。

- ・ 万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、お客様ご相談窓口（☞39ページ）にご連絡ください。
- ・ その他、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談窓口（☞39ページ）にご連絡ください。

■ 子機に雑音が入ったり、声が途切れたりすることがあります

- ・ 子機のアンテナ表示が2本以上になっているかご確認ください（☞12ページ）。
- ・ 携帯電話の充電器・ACアダプター、他の機器の電源コードなどからできるだけ離してください。また、本機とは別の電源コンセントに接続してください。
- ・ 親機と充電器を50cm以上離してください。
- ・ 子機はしっかりと充電してください。充電量が不足すると、通話中に雑音が入ることがあります。
- ・ 通話中は子機のアンテナ部（☞11ページ）を手で覆わないでください。
- ・ 以下の場合は、子機に雑音が入ったり、声が途切れたりすることがあります。
 - ・ 磁気や蛍光灯などの電気雑音の影響を受けたとき。
 - ・ 動きながら通話したり、自動車やバイクが近くを通ったとき。
 - ・ 特定の補聴器をお使いのとき。
※補聴器にも雑音が入ることがあります。
 - ・ ひかり電話などの光回線やIP電話、ADSL、ISDNをご利用のとき。
- ・ 通話中、ご使用的電話回線や通話状態にあわせるため、自動的に通話レベルの調整を行うことがあります。調整には30秒～1分ほどかかり、その間の通話は音量が不安定になったり雑音が入ったりしますが、故障ではありません。



■ “傍受”にご注意ください

本機での通話はデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。機密を要する重要な通話には、親機のご利用をおすすめします。

■ 子機はいつも充電器に戻しておく

充電のしすぎによって、故障することはありません。正常に充電されるよう子機を充電器に確実に戻してください。

■ 子機の着信音は、親機と同じタイミングでは鳴りません

電話がかかってくると、子機が親機より遅れて鳴ったり、早く鳴ったりします。

■ 子機の取り扱いについて

親機や子機の近くで1.9GHzデジタルコードレス電話機などが使われているときは、正しく動作しないことがあります。こんなときは、一時的に親機をお使いください。

■ クイック通話は設定されていません

クイック通話とは、子機を充電器から取り上げるだけで、通話ボタンを押さなくても電話を受けることができる機能です。

お買いあげ時には、クイック通話は設定されていません。設定のしかたは28ページをご覧ください（増設する親機によっては、設定することができません）。

■ 受話口やスピーカーの穴をふさがない

こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。

■ 送話口（マイク）をふさがない

こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。

■ 停電時の使用について

停電したときや、親機の電源コードやACアダプターがはずれたときは、親機と子機の間でやりとりができませんので、子機は使用できません。

- ・ 子機で通話中や保留中に停電すると、電話は切れてしまいます。

■ 電波雑音にご注意ください

テレビ・ラジオなどの電気機器の近くに本機を設置すると、雑音や受信障害の原因になったり、特定チャンネルでテレビ画面が乱れることがあります。また、CATV機器の誤動作の原因になることがあります。これらの機器からは3m以上離すか、親機を別の電源コンセントに接続して操作してみてください。

※ CSデジタル放送をご利用の方へ



CSデジタル放送をご利用の環境で、DECT 1.9GHz方式に対応した機器を使用していると、放送を視聴する際にノイズや雑音が入ることがあります。その場合は以下のように対応してください。

- ・ CSデジタル放送受信機器から本機を離して設置する。
- ・ シールド性の高いCS・BS対応の分波器、分配器、混合器、接続ケーブルを使用する。

■ ご使用にあたってのお願い


この製品を使用できるのは、日本国内のみです。規格などが異なるため海外では使用できません。

This machine is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

操作のしかた

本機は、前面にある各ボタンとマルチファンクションキー（☞11ページ）を使って操作します。

マルチファンクションキーの上下左右の部分を押して、項目や音量の変更ができます。マルチファンクションキーの操作を以下のように記載しています。



(例) 上を押す (色のついている部分を押す)



: 上下いずれかを押す



: 左右いずれかを押す

マルチファンクションキーの中央には、決定とメニュー表示用の「メニュー／決定」ボタンがあります。

取り消しや訂正是以下のボタンで行います。

- 1つ前の画面に戻るときは、 を押します。
- 入力した文字を取り消す（訂正する）ときは、 を押します。
- 設定などを中止して待受画面に戻るときは、 を押します。

また、本書では操作説明を以下のように記載しています。

着信音の種類を変える

電話がかかってきたときの着信音を10種類から選ぶことができます。はじめは [ブルルル ブルルル] に設定されています。

着信音の種類:[ブルルル ブルルル] [ポロロロ ポロロロ] [ピロン ピロン]
[ショートメロディ1] ~ [ショートメロディ5] [ジムノペティ] [ジュピター]




この例では、 を押して機能メニューを表示したあと、[チャクシンオンセンタク] の項目を選んで決定し、さらに表示される着信音の項目を選んで決定する操作になります。

項目の選択は 、決定は で行います。

各部の名前とはたらき

[前面]

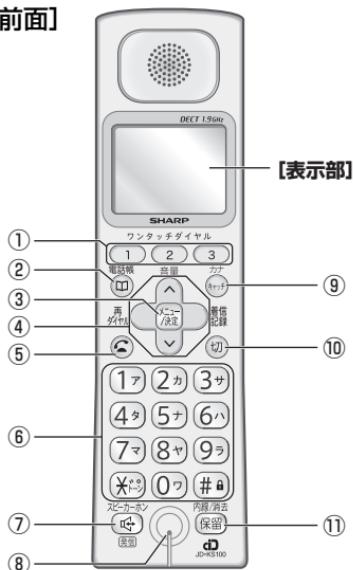


- ① ワンタッチダイヤルボタン
ワンタッチダイヤル (☞20ページ)
- ② 電話帳ボタン
電話帳 (☞21ページ)
- ③ メニュー／決定ボタン
機能メニューの表示 (☞37ページ)
項目の決定 (☞10ページ)
- ④  マルチファンクションキー
項目の選択 (☞10ページ)
- ⑤ 通話ボタン
電話をかける・受ける (☞16ページ)
- ⑥ ダイヤルボタン
電話番号のダイヤル (☞16ページ)
文字入力 (☞22ページ)
[#&] でキーロック (☞28ページ)
- ⑦ スピーカーホン／発信ボタン
スピーカーホン通話 (☞17ページ)
- ⑧ マイク
通話 (ここに向かって話す)

⑨ キャッチ／カナボタン
キャッチホン (☞33ページ)
入力モードの切り替え (☞22ページ)

⑩ 切ボタン
通話の終了 (☞16ページ)
設定の中止 (☞10ページ)

⑪ 保留／内線／消去ボタン
保留 (☞16ページ)
内線通話 (☞18ページ)
文字の消去 (☞22ページ)

[背面]

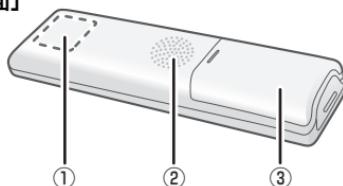


① アンテナ部
通話中は手で覆わない

② スピーカー
スピーカーホン通話や録音再生時の音声出力

③ 充電池ふた


[充電器]

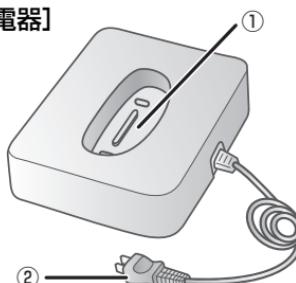

① 充電部
充電 (ここに子機を立てる)

② 電源コード・電源プラグ

[表示部] (バックライト付)

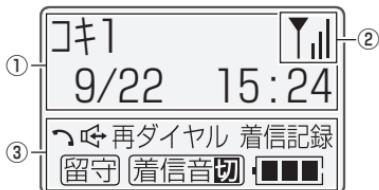

* 図は説明用です。すべて一度に表示されることはありません。


① 文字表示部

待受画面（何も操作していない状態の画面）では、子機番号または使用者名、日付と時刻を表示します。

また、機能メニューでは設定項目、ダイヤル時は電話番号、通話中は通話時間などを表示します。

② アンテナ表示

親機の電波が正しく本機に届いているかをアンテナで表示します。

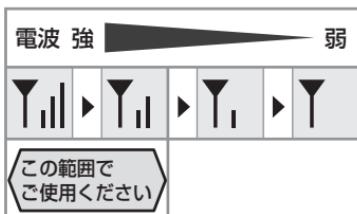

- アンテナが正しく表示されていても、お使いの環境によっては、通話中に雑音が入ることがあります。詳しくは、「子機に雑音が入ったり、声が途切れたりすることがあります」(☞8ページ)をご覧ください。

③ 設定状態表示部

機能の状態などをマークで表示します。

| | |
|-------|---------------------------|
| | を押すと表示します。 |
| | スピーカーホンを押すと表示します。 [発信] |
| 再ダイヤル | 再ダイヤルの使用中に表示します。 |
| 着信記録 | 着信記録の使用中に表示します。 |
| | 留守番電話に設定しているときに表示します。 |
| | 着信音を「キリ」に設定しているときに表示します。 |
| | 充電池の残量のめやすを表示します (☞下記)。 |


●電池の残量表示について

| | |
|--|---|
| | 充電池の残量のめやすを表示します。 |
| | |
| | [デンチアリマセン]と表示されて使用できません。10時間以上、充電してからお使いください。 |
| | 充電残量が少ないとときに充電すると点滅します。 |


充電池をセットする

充電池をセットして充電する

① 子機背面に充電池のコネクタを接続する

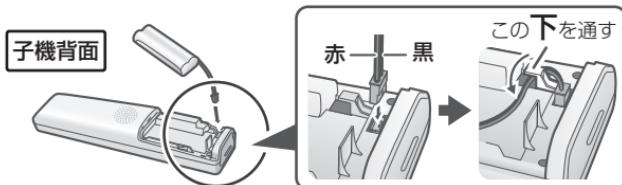

② 充電池を入れ、充電池ふたを取り付ける

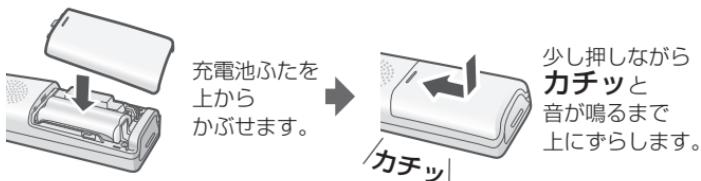

③ 充電器の電源プラグをコンセントに差し込み、充電器に置いて充電する



はじめて使用するときは、必ず
10時間以上 充電してください。
また、子機を使わないときは、いつも
充電器に戻してください。

④ 増設登録をする

この子機は、そのままでは使用できません。ご使用の前に親機への増設登録を行ってください。登録方法は、子機増設登録操作説明書をご覧ください。

△警告 充電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。
充電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

■ 通話時間について

満充電（10時間以上充電した状態）で、続けて通話できる時間は、連続通話状態で
最大約8時間です。充電池の残量がなくなると、“ピッピッ…”と警報音が鳴りますので、充電器に戻してください。

■ 充電池の寿命

使用頻度にもよりますが、**約2年**で使用できなくなります。長時間充電してもすぐに充電池の残量がなくなるときは、新しい別売の充電池に交換してください（☞34、36ページ）。

-<お知らせ>-

- ディスプレイに何も表示されないときは、数分間子機を充電器に置いたままにしておくと表示されます。
- 子機を充電器から取ったり置いたりするたびごとに、ディスプレイが一時的に非表示になりますが、すぐに元に戻ります。

音の設定を変える

着信音量を変える／鳴らさないようにする

電話がかかってきたときに鳴る着信音の音量を変えることができます。はじめは [3/5ダンカイ] に設定されています。



通話音質を変える

受話口から聞こえる音質を変更できます。

通話中に 押すごとに [タカイ] (高音を強調) を切替 [ツツウ]

受話音量を変える

通話中に受話口から聞こえる音量を変えることができます。はじめは [3/5ダンカイ] に設定されています。

通話中に 押すごとに切替 (5段階)

スピーカー音量を変える


スピーカー通話中や録音再生時などに、スピーカーから聞こえる音量を変えることができます。はじめは [3/5ダンカイ] に設定されています。

スピーカーホン ▶ 押すごとに切替 (5段階) ▶

着信音の種類を変える

電話がかかってきたときの着信音を10種類から選ぶことができます。はじめは [ブルルル ブルルル] に設定されています。

着信音の種類:[ブルルル ブルルル] [ポロロロ ポロロロ] [ピロン ピロン]
[ショートメロディ1] ~ [ショートメロディ5] [ジムノペティ] [ジュピター]



-<お知らせ>-

- ・着信音量を変更すると、内線やドアホンの着信音量も変わります。着信音を [キリ] にしたときは、[1/5ダンカイ] の大きさで鳴ります。また、内線やドアホンの着信音の種類は変更できません。
- ・増設する親機によっては、音量を大きくしたときに音が割れたり、響いたり、途切れたりすることがありますが、故障ではありません。

日時や使用者名を登録する

日時を合わせる

子機の日時を合わせるとディスプレイに日時が表示されます。



- 数字を入れまちがえたときは、 でまちがえた数字を選び、あらためて入力してください。

準

備

使用者名を登録する

子機に名前を登録できます。登録した名前は待受画面に表示されるほか、内線の呼び出し名として使用されます。



-<お知らせ>-

- 時計の精度は、1カ月に±60秒程度の誤差（25°Cの常温の場合）がありますので、めやすとしてご利用ください。

電話をかける・受ける・かけ直す

子機を持って電話をかける

ダイヤルする ▶  ▶ 通話が終わったら  または充電器に戻す

子機を持って電話を受ける

電話がかかってくると、ディスプレイが点灯して着信音が鳴ります。

着信音が鳴ったら  ▶ 通話が終わったら  または充電器に戻す

- ・  を押すと着信音を止めることができます（親機の着信音は鳴ります）。

■ 通話中にお待たせする（保留）

通話中に  /再び通話するときは  または 

■ ダイヤル回線でトーン信号を送る

ダイヤル回線をお使いのときでも、 を押してからダイヤルすると、トーン信号を送ることができます。

電話を切ると、自動的に元のダイヤル回線の信号（パルス信号）に戻ります。

■ クイック通話について

クイック通話（☞28ページ）を設定すると、子機を充電器から取るだけで電話を受けることができます。

■ ナンバー・ディスプレイの契約をすると

電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号などがディスプレイに表示されます（☞29ページ）。

■ PBX（構内交換機）やホームテレホンから外線にかけるときは

外線につなぐ番号を押したあと、 を押して発信音待ち時間（ポーズ時間）を加えます。続けて電話番号をダイヤルしてください。ポーズを入力すると、ディスプレイに [ー] で表示されます。ポーズは電話帳に登録することもできます（☞21ページ）。

子機を持たずに電話をかける・受ける（スピーカーホン通話）

スピーカーホン通話を使うと、子機を手に持たずに相手先とお話しできます。

【かける】ダイヤルする ▶  ▶ マイクに向かって話す ▶ 通話が終わったら 

【受ける】着信音が鳴ったら  ▶ マイクに向かって話す ▶ 通話が終わったら 

- マイクで話す距離のめやすは約50cmです。

天気予報や時報を聞く（受話通話）

受話通話とは、相手側の音声をスピーカーで聞くことができる機能です。通話はできません。

 (3秒以上押し続ける) ▶  マークが表示されたらダイヤル

電話をかけ直す（再ダイヤル）

以前にかけた電話番号を選び、電話をかけることができます。

番号は10件まで記録され、10件を超えたときは、古い番号から順に消去されます。
再ダイヤルできる電話番号は、最大32ヶタです。

 ▶  かけたい番号を選択  ▶ 通話が終わったら 
または充電器に戻す

■ 再ダイヤルを電話帳に登録する

 →  登録したい番号を選択  →  [トウロク]  →
名前を入力（最大12文字）(☞22ページ) →  → 電話番号を確認して 

■ 再ダイヤルを1件ずつ消去する

 →  消去したい番号を選択  →  [ショウキヨ]  (2回)

■ 再ダイヤルをすべて消去する

 →  [ゼンショウキヨ]  →  [サイダイヤル]  (2回)

-<お知らせ>-

- 親機または他の子機が使われているときは、電話をかけることはできません。
- 子機を持って通話しているときでも、スピーカーホン通話に切り替えることができます。
- 再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に記録されています。親機や他の子機でかけた電話番号を再ダイヤルすることはできません。

ファクスを受ける・送る

ファクスに増設したときは、送られてきたファクスを受けたり、親機にセットされている原稿をファクス送信したりすることができます。

ファクスを受ける

着信音が鳴ったら  ▶ [メニュー/決定] ▶  [ファクス ジュシン]  ▶
切 または充電器に戻す

ファクスを送る

親機に原稿をセットする ▶ 子機で電話をかける ▶  ▶  [ファクス ソウシン]  ▶ 切 または充電器に戻す

親機や他の子機と内線通話する

内線通話や通話のとりつぎは、複数の子機をお使いのときに使用できます。

内線を呼び出す

内線/消去  ▶ 0 (親機) または 1 ~ 4 (子機) ▶ 通話が終わったら  または充電器に戻す

- 1 ~ 4 のボタンは、子機のディスプレイに表示されている内線番号に対応しています。ただし、子機が使用者名を登録（☞15ページ）しているときは、その名前が表示されます。
- 親機とすべての子機を呼び出すときは  を押します（本機能は増設する親機によっては使用できません）。

内線の呼び出しを受ける

着信音が鳴ったら  ▶ 通話が終わったら  または充電器に戻す

呼び出しに出られないときは、着信音が鳴っている間に  を押すと着信音が止まります。呼び出した側では、「ピピピピ」と鳴って終了します。

■ 内線通話中に外から電話がかかってくると

子機の受話口から「ピピッ ピピピッ」という音が聞こえます。子機で話すには、 を押して内線を切り、着信音が鳴ったら  を押します。

内線を呼び出して3者通話する

外線通話中に内線を呼び出して、3人でお話しすることができます。

外線通話中に 内線/消去
〔保留〕 ▶ 0フ (親機) または 1ア ~ 4タ (子機) ▶
▶ 内線通話中に メニュー/決定 ▶ 3者通話する ▶ 通話が終わったら 切
または充電器に戻す

- ・親機とすべての子機を呼び出すときは  を押します。

内線の呼び出しを受けて3者通話する

着信音が鳴ったら  ▶ 3者通話する ▶ 通話が終わったら 切
または充電器に戻す

- ・内線を受けた側で メニュー/決定 を押しても、3者通話はできません。

とりつぐ

外の相手の方との通話を、内線通話してからとりつぐことができます。

外線通話中に 内線/消去
〔保留〕 ▶ 0フ (親機) または 1ア ~ 4タ (子機) ▶
電話をとりつぐことを伝えて 切 または充電器に戻す

- ・呼び出し中に外線通話に戻るときは： 内線/消去
〔保留〕 (2回) または 内線/消去
〔保留〕 ▶ 
- ・親機とすべての子機を呼び出すときは  を押します。
- ・とりつぎ先が呼び出しを止めたときや、応答がないまま30秒が経過したときは、保留状態に戻ります。

とりつぎを受ける

着信音が鳴ったら  ▶ 通話が終わったら 切 または充電器に戻す

■ 電話を自分ひとりでとりつぐには（ひとり転送）

以下の操作で、かかってきた電話を自分ひとりでとりつぐことができます。

通話中に 内線/消去
〔保留〕 → 切 または充電器に戻す → 親機や他の子機で通話する。

-<お知らせ>-

- ・内線通話では、保留はできません。
- ・内線通話でスピーカーホンを使用することもできますが、相手側で声が響いて聞き取りにくくなることがあります。
- ・3者通話中に内線のどちらかが通話をやめると、外線通話になります。

ワンタッチダイヤルを使う

ワンタッチダイヤルに登録する

よく電話をかける相手の方を、ワンタッチダイヤル（3件まで）に登録しておくと、かんたんな操作で電話をかけることができます。ワンタッチダイヤルと電話帳は別々に登録します。

1 2 3 いずれか

（約3秒間【トウロクアリマセン】と表示されたあと登録画面が表示）

名前を入力（最大12文字）（[22ページ](#)）▶ メニュー/決定

電話番号を入力（最大24ケタ）▶ メニュー/決定

すでにワンタッチダイヤルが登録されている場合は相手の方に電話がかかります。

ワンタッチダイヤルで電話をかける

1 2 3 いずれか

通話が終わったら 切 または充電器に戻す

■ ワンタッチダイヤルを確認する

メニュー/決定 → [デンワチョウ] メニュー/決定 → [ワンタッチ トウロク] メニュー/決定 →
[ワンタッチ 1] [ワンタッチ 2] [ワンタッチ 3] いずれかを選択 メニュー/決定 →
[トウロク カクニン] メニュー/決定

■ ワンタッチダイヤルを修正する

メニュー/決定 → [デンワチョウ] メニュー/決定 → [ワンタッチ トウロク] メニュー/決定 →
[ワンタッチ 1] [ワンタッチ 2] [ワンタッチ 3] いずれかを選択 メニュー/決定 →
[ヘンコウ] メニュー/決定 → 名前を修正して メニュー/決定 → 電話番号を修正して メニュー/決定

■ ワンタッチダイヤルの登録を消去する

メニュー/決定 → [デンワチョウ] メニュー/決定 → [ワンタッチ トウロク] メニュー/決定 →
[ワンタッチ] 消したいワンタッチダイヤルを選択 メニュー/決定 → [ショウキヨ] メニュー/決定 (2回)

■ ワンタッチダイヤルをすべて消去する

メニュー/決定 → [ゼンショウキヨ] メニュー/決定 → [ワンタッチ] メニュー/決定 (2回)

電話帳を使う


電話帳に登録する

よく利用される電話番号などは、あらかじめ電話帳に登録しておくと便利です。電話帳は、子機1台につき最大100人（1番号）分登録できます。



- ナンバー・ディスプレイをご利用の方で、電話帳の名前表示（[29ページ](#)）や着信鳴り分け（[31ページ](#)）をさせるとときは、必ず市外局番から登録してください。
- 名前を入力しないで登録すると、電話帳などには番号が表示されます。

電話帳で電話をかける



■名前の頭文字から検索してかける

ダイヤルボタンで電話帳から相手先を検索できます。「オトウサン」を探すときは「あ行」に対応した **[1ア]** を押す、「ガッコウ」を探すときは「か行」に対応した **[2カ]** を押すというように、行単位でおおまかに検索できます。

電話帳
→ 頭文字に対応するダイヤルボタン → 目的の相手先と違うときは **[切]** で選ぶ →
→ 通話が終わったら **[切]** または充電器に戻す

ワンタッチダイヤル／電話帳

■184（非通知）や186（通知）をつけて電話をかける（特番ダイヤル）

184や186などの番号を、電話帳に登録した番号の前に入れてダイヤルできます。

電話帳
→ **[切]** かけたい相手先を選択 **[メニュー/決定]** → **[切]** [トクバンダイヤル] **[メニュー/決定]** →
184や186など（最大8ケタ）→ **[切]** → 通話が終わったら **[切]** または充電器に戻す

■25ケタ以上の番号をダイヤルする（チェーンダイヤル）

電話帳には、電話番号を最大24ケタまでしか登録できません。25ケタ以上の電話番号のときは、番号を分けて登録しておいて、電話をかけるときに続けて入力します。

電話帳
→ **[切]** 最初の番号を選択 **[切]** → 電話帳
→ **[切]** 次の番号を選択 **[切]** →
通話が終わったら **[切]** または充電器に戻す

文字入力のしかた

カナ

英字

で入力モードを選択（押すごとにカタカナ、英字、数字入力を切り替え）▶

ダイヤルボタンで文字を入力

- ・文字を消すときは  内線/消去 を押します。3秒以上押し続けると、すべての文字を消去できます。
- ・「イエ」のように同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、文字を入力したあと、 を押してカーソルを移動させてから、次の文字を入力します。
- ・姓と名の間を空けるなどは、 を押してスペースを空けてから次の文字を入力してください。スペースはカタカナまたは英字入力モード時に  で入力することもできます。

○カタカナ [カナ]

| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | * |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|
| 1回 | ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ | |
| 2回 | イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | ユ | リ | ヲ | |
| 3回 | ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ヨ | ル | ン | |
| 4回 | エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | ヤ | レ | - | |
| 5回 | オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ュ | ロ | [空白] | |
| 6回 | ア | | ツ | | | ヨ | | | | | |
| 7回 | イ | | | | | | | | | | |
| 8回 | ウ | | | | | | | | | | |
| 9回 | エ | | | | | | | | | | |
| 10回 | オ | | | | | | | | | | |


○英字 [ABC]

| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|--|
| 1回 | A | D | G | J | M | P | T | W | - | | |
| 2回 | B | E | H | K | N | Q | U | X | [空白] | | |
| 3回 | C | F | I | L | O | R | V | Y | / | | |
| 4回 | a | d | g | j | m | s | t | z | [| | |
| 5回 | b | e | h | k | n | p | u | w |] | | |
| 6回 | c | f | i | l | o | q | v | x | : | | |
| 7回 | | | | | | r | | y | , | | |
| 8回 | | | | | | | s | | z | . | |
| 9回 | | | | | | | | | | ! | |
| 10回 | | | | | | | | | | (| |
| 11回 | | | | | | | | | |) | |
| 12回 | | | | | | | | | | & | |
| 13回 | | | | | | | | | | ? | |
| 14回 | | | | | | | | | | @ | |

○数字 [123]

| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | * | # |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | * | # |

電話帳を修正する



・修正しない項目では、修正せずにそのまま [メニュー/決定] を押します。

電話帳を選んで消去する




電話帳の内容をすべて消去する



電話帳を転送する

子機の電話帳を1件ずつ転送する

電話帳の内容を、親機や別の子機に転送することができます。

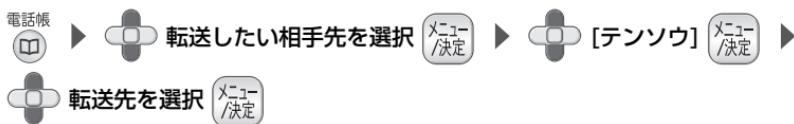

子機の電話帳をすべて転送する



-<お知らせ>-

- 充電器の電源コードを子機や充電器の近くにたばねて置くと、転送ができないことがあります。この場合、コードを伸ばすなどしてコードの位置を変えてください。
- 転送中は、子機に衝撃を与えないようにしてください。転送ができないことがあります。
- 転送中に電話がかかってくると、転送を中断し、電話の着信音が鳴ります。通話が終わったら再びやり直してください。

留守番電話を使う

留守番電話を設定／解除する



- ・設定するとメッセージが流れ、ディスプレイには [留守] と表示されます。

-<お知らせ>-

- ・応答メッセージが流れている間や録音している間に電話に出ると通話できます。
- ・留守設定を解除したときに、録音の自動再生はしません。再生したいときは、録音再生の操作を行ってください (☞下記)。

録音を再生する

親機に録音されている内容（留守録音、通話録音、今から録音、戻って録音など）を再生できます。

親機に録音されている内容を再生する



再生中にできる操作

再生を途中でやめる

再生中に 

通話中に再生したときは 

次の録音にとばす

再生中に 

再生中の録音を聞き直す

再生中に 

・再生が約2秒以内のときは1つ前の録音に戻ります。

1つ前の録音に戻す

3秒以上再生し、を続けて2回

・聞きたい録音まで戻すときは、くり返し押します（押すごとに1つ戻ります）。

親機が録音の保存先を選択できる機種の場合、以下の操作ができます。詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。

◆本体メモリーの録音データ再生時

早聞きをする

再生中に 

・押すたびに、再生の速さが「速い」→「普通」→「速い」…と切り替わります。

◆SDカードの録音データ再生時

10秒戻し再生をする

再生中に 

30秒送り再生をする

再生中に 

■ 録音内容を1件ずつ消去する

内線/消去
消したい録音の再生中に  → 

■ 録音内容をすべて消去する

 /決定 →  [リスバンデンワ]  /決定 →  [ロクオン ショウキヨ]  /決定 →
 [ショウキヨ スル]  /決定

■ 再生中に電話がかかってくると

着信音が鳴ると、再生は自動的に止まります。
そのまま電話に出ると、お話しすることができます。

-<お知らせ>-


- 一度聞いた不要な用件は消去してください。録音されている用件が多いと、メモリー容量が少なくなり、あらたに録音ができなくなることがあります。

通話の内容を録音する

「今から録音」(通話録音)を使う

通話の内容を録音することができます。通話内容のメモの代わりに使ったり、迷惑電話の内容を録音して相手に聞かせたりすることができる所以便利です。

この機能は、増設した親機によって操作や内容が異なることがあります。詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。



- ・親機で設定された録音時間を過ぎると、エラー音が鳴って自動的に終了します。
- ・キータッチ音出力（☞28ページ）を[アリ]にしていても、録音の操作音は鳴りませんので、相手の方には録音を始めたことが分かりません。

「戻って録音」を使う

通話が始まってから「戻って録音」するまでの内容をさかのぼって録音できます。しつこいセールスなどの迷惑電話に対して、録音した内容をそのまま相手に聞かせて撃退する、といった使い方もできます。

この機能は、増設した親機によって操作や内容が異なることがあります。詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。



- ・キータッチ音出力（☞28ページ）を[アリ]にしていても、録音の操作音は鳴りませんので、相手の方には録音を始めたことが分かりません。

通話中に録音を再生する



- ・「戻って録音」をしていたときは「戻って録音」の内容が再生されます。していなかったときは、留守録音などが再生されます。

■ 録音内容を再生する（☞24ページ）

■ 録音内容を消去する（☞25ページ）

■ [ホゾンチュウ] と表示されているときは

録音した内容を未再生録音として、親機のメモリーに保存しています。表示中は通話以外の操作ができません。

-<お知らせ>-

- ・内線通話は録音できません。

ドアホン通話をする

ドアホン通話をする

呼出音が鳴ったら20秒以内に  ▶ 通話が終わったら  または充電器に戻す

- 10秒以内に応答できなかったときは、もう一度ドアホンの呼出音が鳴ります。そのままさらに10秒経過するとドアホンは切れます。

■ ドアホンの呼出音について

ドアホン1とドアホン2からの呼出音は鳴りかたが違います。



■ ドアホン通話中に電話がかかってきたときは

増設した親機によって操作が異なります。詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。

■ 外線通話中にドアホンから呼び出しがあると

20秒以内に  を押すと、外線通話を保留にしてドアホンと通話できます。外線通話に戻るときは、 を2回押します。

■ ドアホン通話中に他のドアホンから呼び出しがあると

20秒以内に  →  の順に押すと、通話中のドアホンとの通話をやめて、他のドアホンとの通話ができます。

また、ドアホンに対応したダイヤルボタン（ ア または  カ）、または  を押すことで、他のドアホンとの通話に切り替えられます。通話は切れないため、2台のドアホンと交互に通話できます。

■ 内線通話中にドアホンから呼び出しがあると

増設した親機によって操作が異なります。詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。

-<お知らせ>-

- 子機からドアホンを呼び出すことはできません。

便利な機能

ダイヤルイン鳴り分けを設定する

1つの電話回線で2つ以上の電話番号を使っている場合（モデムダイヤルインサービス）、電話番号ごとに着信音を鳴り分けすることができます。

- 増設した親機が「誰からコール」（☞31ページ）を設定していると、ダイヤルイン鳴り分けは働きません。
- モデムダイヤルインサービスについては、親機の取扱説明書を参照してください。
- このサービスを利用するには、NTTとの契約が必要です。

着信鳴り分けを設定する

必ず、親機でモデムダイヤルインサービスを設定してから行ってください。

鳴り分け用として設定できる着信音は、「着信音の種類を変える」(図14ページ)で設定できるものと同じです。



- 「TEL1」に登録した番号の着信音は、子機に設定されている着信音です。変更したい場合は、子機の着信音を変更してください。

■ ダイヤルイン鳴り分けを解除するには

着信音を選ぶときに で [カイジョ] を選び、 を押します。

いろいろな機能を使う

システム設定メニュー (-> [システムセッティ]) で設定できる機能項目について説明します。

[キータッチ オン] : キータッチ音出力

子機のボタンを押したときに鳴る「ピッ」という音（キータッチ音）の有無を設定できます（[アリ] または [ナシ]）。はじめは [アリ] に設定されています。

[クイックツウワ] : クイック通話

子機を充電器から取り上げるだけで電話を受けられる機能を設定できます（[セッティ] または [カイジョ]）。はじめは [カイジョ] に設定されています。

[LCDコントラスト] : 液晶濃度調整

ディスプレイの表示の濃さを、 で16段階に調整できます。はじめは8段階目に設定されています。

下記「キーロック」の操作は、待受画面で行います。

キーロック

子機のボタン操作を無効にして、お手入れ中の誤操作などを防止できます。解除するまで、電話を受ける以外の操作はできません。はじめは解除されています。

設定／解除するには、待受画面で を押し続けます（約3秒で [キーロック セッティ シマシタ] または [キーロック カイジョシマシタ] と表示）。

ナンバー・ディスプレイを利用する

- 「ナンバー・ディスプレイ」サービスについては、親機の取扱説明書を参照してください。
- このサービスを利用するには、NTTとのご契約が必要です。NTT以外の電話会社をご利用の場合、NTTのナンバー・ディスプレイ相当サービスの有無を各ご契約の電話会社にお問い合わせのうえ、お申し込みください。

ナンバー・ディスプレイサービスに関するお問い合わせ、お申し込み先

NTT窓口

TEL：局番なしの **116** (通話料金無料)

- 電話番号は、変更になることがあります（2013年6月現在）。

ナンバー・ディスプレイを利用した機能には、以下のようなものがあります。

| | |
|--|---|
| 電話番号表示 (☞下記) かけてきた相手先の電話番号をディスプレイで確認できます。電話帳に名前を登録した相手の方からの電話は、登録した名前が表示されます。 | 着信鳴り分け (☞31ページ) 番号非通知の電話、公衆電話からの電話、電話帳に登録されている相手先からの電話などの着信種別ごとに、着信音を変えることができます。 |
| 着信記録 (☞30ページ) かけてきた相手先の電話番号や着信した日時などが最大20件まで記録されます。着信記録の相手先に電話をかけることもできます。 | 誰からコール (☞31ページ) 相手先の名前（親機の電話帳に登録されているとき）や、非通知や公衆電話などの着信種別を、電話がかかってきたときに音声でお知らせします。 |

各種サービス

電話番号などの表示について

| 電話番号を表示 | 名前を表示 |
|--|--|
| 電話帳に登録されていない相手先からの着信では、電話番号が表示されます。 | 電話帳に登録されている相手先からの着信では、登録した名前が表示されます。 |
| [ヒツウチ] 番号非通知の相手先からの着信では、[ヒツウチ]と表示されます。 | [コウシュウデンワ] 公衆電話からの着信では、[コウシュウデンワ]と表示されます。 |
| [ヒヨウジケンガイ] 番号通知ができない地域や回線※からの着信では、[ヒヨウジケンガイ]と表示されます。 ※国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話、アナログ式携帯電話など。 | |

-<お知らせ>-

- 番号通知ができない地域、または回線については、もよりのNTTにお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイに契約しているときは、クイック通話 (☞28ページ) を解除しておくことをおすすめします。解除しておくと、電話がかかってきたとき、子機を充電器から取つて相手の方の電話番号を手もとで確認することができます。


着信記録を使う

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話がかかると、相手の方の電話番号や着信した日時などが最大20件まで記録されます。また、ドアホン着信も着信記録として記録されます。20件を越えると古い着信記録から消去されます。

着信記録を使って、かけてきた相手の方に電話をかけることができます。

着信記録で電話をかける



着信記録を電話帳に登録する




■ 184(非通知)や186(通知)をつけて、着信記録で電話をかける(特番ダイヤル)



■ 着信記録を1件ずつ消去する



■ 着信記録をすべて消去する



■ 着信記録を使ってファックスを送る



-<お知らせ>-

- ・着信記録は親機と子機、別々に記録しています。

着信鳴り分けを使う


ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話がかかってきたときに、着信の種類に合わせて着信音を変えることができます。鳴り分けができる着信は、「電話帳に登録されている相手先からの電話」、「非通知の電話」、「公衆電話からの電話」、「表示圏外からの電話」の4種類です。

着信鳴り分けは、はじめは設定されていません。

- 増設した親機が「誰からコール」を設定しているときは、着信鳴り分けを使用できません。ご使用になりたいときは、「誰からコール」の設定を解除してください。

着信鳴り分けを設定する

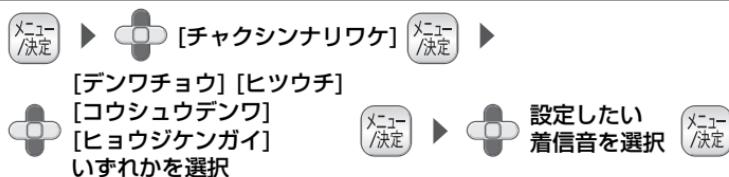

- 鳴り分け用として設定できる着信音は、「着信音の種類を変える」(☞14ページ)で設定できるものと同じです。
- [ダイヤルイン]については「ダイヤルイン鳴り分けを設定する」(☞27ページ)をご覧ください。

■ 着信鳴り分けを解除する

着信音を選ぶときに [オフ] で [カイジョ] を選んで [メニュー/決定] を押します。

各種サービス

-<お知らせ>-

- かかるてくる相手の方ごとに着信音を変えることはできません。
- ダイヤルイン鳴り分けと同時に設定した場合、電話帳鳴り分け、非通知鳴り分け、公衆電話鳴り分け、表示圏外鳴り分けが優先されます。

着信を音声でお知らせする

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

親機が「誰からコール」「誰あてコール」「どこからコール」の各機能に対応しているときは、電話がかかってきたとき、「誰からか」「誰あてか」「どこからか」の情報を、親機と子機の音声でお知らせします。

「誰からコール」「誰あてコール」「どこからコール」の設定は親機で行います。設定方法や機能の詳細については、親機の取扱説明書をご覧ください。

- 着信鳴り分けやダイヤルイン鳴り分けとの併用はできません。

迷惑電話をお断りする

セールスや勧誘、無言電話などの迷惑電話を受けたとき、チャイム音を鳴らして電話を切りやすくしたり、お断りメッセージを流したり、通話を録音しているとアピールしたりすることができます。

「チャイムでお断り」を使用する

チャイム音を鳴らすことができます。「すみません、来客ですので失礼します」などと伝えることで、電話を切りやすくなります。




- まちがえて操作した場合、途中で止めることはできません。

増設した親機の設定によっては、通話中の番号がお断り番号として登録されますので、通話終了後、お断り番号を消去してください。

「メッセージでお断り」を使用する

「この電話はお受けすることはできません」とお断りメッセージを流すことができます。メッセージが3回流れたらあと、電話は自動的に切れます。




- まちがえて操作したときは：お断りメッセージが流れている間に

「録音でお断り」を使用する

機能を使用する直前の15秒間の通話内容を再生できます。再生が終わったあと、電話は自動的に切れます。

本機能は、増設する親機によっては使用できません。



- まちがえて操作したとき：録音再生中に
- 「録音でお断り」は、再生した通話内容を保存しません。通話内容を保存したい場合は、「今から録音」または「戻って録音」(P.26ページ)を使用してください。
- 録音の再生中に電話を切ると、再生は中断されます。最後まで再生したいときは、再生が終わるまで電話を切らないでください。

-<お知らせ>-

- 上記のお断り機能を使ったあと、自動的に着信の種類に合わせたお断り設定にすることができます。詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。ただしナンバー・ディスプレイに契約している必要があります。
- キャッチホンでの通話中は、お断り機能は働きません。

キャッチホン／キャッチホン・ディスプレイを利用する

「キャッチホン」サービスとは、電話でお話しているときでも、別人からかかってきた電話に出ることのできるサービスです。

キャッチホン・ディスプレイは、通話中にかかってきた電話の番号を確認してからキャッチホンに出られるサービスです。

いずれも、ご利用にはNTTとの契約（有料）が必要です。詳しくはNTT窓口へお問い合わせください。

キャッチホンを受ける

通話中に「ブッブッ」と
信号音が聞こえたら



元の通話に戻る
ときはもう一度



■キャッチホン・ディスプレイについて

キャッチホン・ディスプレイの設定方法などは、親機の取扱説明書をご覧ください。
また、番号などの表示はナンバー・ディスプレイと同じです（☞29ページ）。

-<お知らせ>-

- キャッチホン・ディスプレイで受けた電話番号は、着信記録に残ります。

充電池の交換が必要になったとき


充電池は約2年で交換してください（型番はM-003 参照 36ページ）

子機の充電池は消耗品です。使用頻度にもよりますが、約2年で充電池の容量が減少していきます。長時間充電してもすぐに充電池の容量がなくなるときは、新しい別売の充電池に交換してください。

充電池を交換する

① 子機背面の充電池ふたを取り外し、古い充電池を取り外す

充電池を取り外すと、子機の日時の登録が消えます。

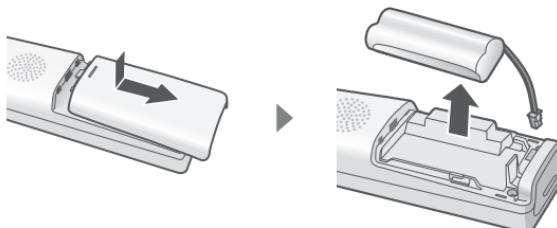

② 新しい充電池を入れて、10時間以上充電する（参照 13ページ）

⚠ 警告 充電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。
充電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

■ 充電式電池のリサイクルご協力のお願い

充電式電池は、ニッケル水素電池を使用しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



ニッケル水素電池の
リサイクルマークです。

Ni-MH

- ご使用済みの電池は、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱いのお店へご持参ください。
- リサイクル時は、次のことにご注意ください。
 - (+) 端子と (-) 端子にテープを貼る
 - 外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさない
 - 分解しない

故障かなと思ったら

衝撃や過大な静電気を受けたとき、落雷などで電源電圧の異常が起きたとき、誤った操作をしたときなどに、操作を受け付けなくなるなどの異常が発生することがあります。このようなときは、まず充電池のコネクターをはずして、もう一度取り付けてください（充電池をはずすと日時の登録が消えます。あらためて登録してください）。

また、子機が正しく動作しないときは、登録初期化をすると正常に戻ることもあります。ただし、登録初期化をすると、子機の登録内容は消去・初期化されますのでご注意ください。

子機の登録内容をすべて消して、お買いあげ時の状態にする

以下の操作をすると、登録内容が消去・初期化されます。

- ・電話帳・ワンタッチダイヤル・再ダイヤル・着信記録：すべて消えます。
- ・その他の設定：初期状態に戻ります。



ワンタッチダイヤル／電話帳以外の子機の登録内容を、お買いあげ時の状態にする

以下の操作をすると、ワンタッチダイヤル／電話帳以外の登録内容が消去・初期化されます。



お手入れするとき

表面が汚れたときは、乾いた布でふきます。
汚れがひどいときは、水にひたした布をよくしぼってふきとり、乾いた布で仕上げてください。



薬品類（ベンジン・シンナー・アルコールなど）は使わないでください。
変質・変色する場合があります。



また、お手入れの際、油をささないでください。故障の原因となります。

こんなときは

別売品

この製品を正しく動作させるためにも、別売品は純正品をお使いください。

価格などは、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。また、希望小売価格は2013年6月現在のものです。

・充電池（ニッケル水素電池）【シャープエンジニアリング（株）扱い】

| 形名 | 部品コード | 流通コード | 希望小売価格 | |
|-------|---------------|--------------|------------------------|---|
| M-003 | UBATM0030AFZZ | 142 932 0086 | 1,680円 (税抜価格1,600円) |  |

仕様

外観・仕様は、予告なしに変更することがあります。

| 項目 | 子機 | 充電器 |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 寸法 幅×奥行×高さ（約/mm） | 49×28×176 | 93×76×27 |
| 質量 | 約132g（充電池含む） | 約132g |
| 消費電力 (100V AC) | 約0.7W（待機時）／約0.9W（急速充電時） | |
| 充電完了時間 | 約10時間 | — |
| 使用可能時間 (充電完了時) | 待受時（※）：約200時間 通話時：最大約8時間 | — |
| 電源 | DC 2.4 V、600 mAh (ニッケル水素電池) | 入力：AC 100V±10V 50/60Hz |
| 表示装置 | 液晶ディスプレイ カナ2行+ピクト | — |
| 使用環境 | 温度 5°C～35°C 相対湿度 30%～85%RH | |

※待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。
通話したり、着信音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。

登録／設定早見表

メニュー
/決定 を押したあと、操作できる項目です。

増設する親機によっては、表示が異なるメニューや表示されないメニューがあります。

| 機能名 | 機能の説明 | 参照ページ |
|-----------------|---|-------|
| ルスバンデング | | |
| サイセイ | 録音されている内容を再生できます。 | 24 |
| ルス セッティ | 留守番電話を設定できます。 | 24 |
| ロクオン ショウキヨ | 留守録音をすべて消去できます。 | 25 |
| デンワチョウ | | |
| デンワチョウトウロク | 子機の電話帳に登録できます。 | 21 |
| ワンタッチ トウロク | 子機のワンタッチダイヤルに登録された相手先を確認／修正／消去できます。 | 20 |
| ゼンケン テンソウ | 電話帳を親機や別の子機に転送できます。 | 23 |
| チャクシン オンリョウ | 着信音の大きさを変更できます。 | 14 |
| チャクシンオンセンタク | 着信音の種類を変更できます。 | 14 |
| チャクシンナリワケ | 着信鳴り分け機能の設定ができます。 | 31 |
| システムセッティ | | |
| ヒヅケ・ジコク | 日付と時刻を登録できます。 | 15 |
| キータッチ オン | ボタン操作音の設定ができます。 | 28 |
| クイックツウワ | クイック通話の設定ができます。 | 28 |
| ショウシャヒョウジ | 子機の使用者名を登録できます。 | 15 |
| LCDコントラスト | ディスプレイのコントラストを調整できます。 | 28 |
| トウロク ショキカ | [デンワチョウイガイ] 電話帳以外の設定や登録した内容が消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。 [スペチノトウロク] 電話帳のデータも含め、設定や登録した内容がすべて消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。 | 35 |
| ゼンショウキヨ | | |
| サイダイヤル | 再ダイヤルをすべて消去できます。 | 17 |
| チャクシンキロク | 着信記録をすべて消去できます。 | 30 |
| デンワチョウ | 電話帳をすべて消去できます。 | 23 |
| ワンタッチ | ワンタッチ登録をすべて消去できます。 | 20 |

保証とアフターサービス（よくお読みください）

ご相談いただく前に・・・

- ① 34~35ページの「こんなときは」や増設する親機の取扱説明書をご覧ください。
- ② 電話機サポートページの「Q&A情報」や「故障診断ナビ」をご活用ください。

電話機サポートステーション

<http://www.sharp.co.jp/support/tel/index.html>

保証書（☞42、43ページ）持込修理

- 保証期間は、お買いあげの日から1年間です。
ただし、持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等や、出張修理を行った場合の出張料は、1年間の保証期間内でもお客様の負担となります。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、増設子機の補修用性能部品を製品の製造打切後、5年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

不明な点や修理に関するご相談は

- 修理サービスや使いかた、お手入れなどのご相談は、まずお買いあげの販売店へご相談ください。
- ご転居や贈答品でお買いあげの販売店が分からぬ場合は、お客様ご相談窓口へご相談ください。

| | |
|--------|-------|
| ご購入店 | |
| 電話番号 | — — |
| お買いあげ日 | 年 月 日 |

- お買いあげの際に、ご記入いただくことをおすすめします。

修理を依頼されるときは 持込修理

- 34~35ページの「こんなときは」や増設する親機の取扱説明書をご確認ください。
それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いて充電池をはずしてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。
- 故障や修理の際に、お客様が登録した電話帳などのデータが変化・消失する場合がありますので、大事なデータは、控えをとっておくことをおすすめします。
データが変化・消失した場合の損害につきまして、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って当社が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料金（出張修理の場合）で構成されています。

| | |
|-----|--------------------------|
| 技術料 | 故障した製品を正常に修復するための料金です。 |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。 |
| 出張料 | 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。 |

長年ご使用時には点検を！

このような症状はありませんか？

- 電源コードが異常に熱い
- コゲくさい臭いがある
- 電源コードに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある

愛情点検



ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ずお買いあげの販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に関する費用は販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いないようにおかけください。

お電話では、次の内容をお知らせください。

- ・「品名（デジタルコードレス電話機／デジタルコードレスファクシミリ用増設子機）」、
「形名（JD-KS100）」
 - ・必要に応じて、本機の使用環境をお尋ねします。
(例：お使いの電話回線の回線種別、IP電話やひかり電話などをお使いかどうか、NTTのナンバー・ディスプレイをご契約されているかどうか)
- ファックス送信される場合は、製品の品名、形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。

発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。

【お客様ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて】

お客様ご相談窓口へお問い合わせいただいた場合、お客様のご相談内容を正確に把握し、適切に対応するため、当社では通話内容を録音させていただいております。

<個人情報利用目的>

お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応を実施するためのみを目的として利用します。

<個人情報の取り扱い>

当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務を委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。なお、当社の個人情報保護基本方針については、下記の当社ウェブページをご覧ください。

<http://www.sharp.co.jp/privacy-j.html>



メールでのお問い合わせなど 【シャープサポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/> ■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など 【お客様相談センター】 おかげ間違いのないようにご注意ください。

受付時間
(年末年始を除く)

●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 663 - 700

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 194

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

| 電話 | FAX |
|-----------------------------|------------------|
| 06 - 6792 - 1583 | 06 - 6792 - 5993 |
| 〒581-8585 大阪府八尾市北龜井町 3-1-72 | |

ご参考に



修理のご相談など【修理相談センター】

おかげ間違のないようにご注意ください。

受付時間

(年末年始を除く)

●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

| | 電話 | FAX |
|-------|------------------|------------------|
| 東日本地区 | 043 - 299 - 3863 | 043 - 299 - 3865 |
| 西日本地区 | 06 - 6792 - 5511 | 06 - 6792 - 3221 |

持込修理および部品購入のご相談は、
下記地区別窓口（サービスセンター/テクニカルセンター）でも承っております。

受付時間

（祝日など弊社休日を除く）

●月曜～土曜：9:00～17:40 ただし、沖縄地区は 月曜～金曜：9:00～17:40

| | | | | | |
|-----|-------------------|------------------------------------|----|------------------|----------------------------------|
| 北海道 | ・札幌 〒063-0801 | 011-641-4685 札幌市西区二十四軒1条7丁目3-17 | 近畿 | ・京都 〒601-8102 | 075-672-2378 京都市南区上鳥羽菅田町48 |
| 東北 | ・仙台 〒984-0002 | 022-288-9142 仙台市若林区卸町東3-1-27 | | ・神戸 〒658-0025 | 078-452-7009 神戸市東灘区魚崎南町4-12-6 |
| 関東 | ・宇都宮 〒320-0833 | 028-637-1179 宇都宮市不動前4-2-41 | 中国 | ・大阪 〒547-8510 | 06-6794-5611 大阪市平野区加美南3-7-19 |
| | ・東東京 〒114-0012 | 03-5855-0432 北区田端新町2-2-12 | | ・広島 〒731-0113 | 082-874-8149 広島市安佐南区西原2-13-4 |
| | ・横浜 〒235-0036 | 045-753-4647 横浜市磯子区中原1-2-23 | 四国 | ・高松 〒760-0065 | 087-823-4901 高松市朝日町6-2-8 |
| 中部 | ・静岡 〒424-0067 | 054-344-5781 静岡市清水区鳥坂1170-1 | 九州 | ・福岡 〒812-0881 | 092-572-4652 福岡市博多区井相田2-12-1 |
| | ・名古屋 〒454-0011 | 052-332-2623 名古屋市中川区山王3-5-5 | 沖縄 | ・那覇 〒900-0002 | 098-861-0866 那覇市曙2-10-1 |
| | ・金沢 〒921-8801 | 076-249-2434 野々市市御経塚4-103 | | | |

・お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

・所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2013年6月現在）

さくいん

【あ】

| | |
|---------------|----|
| アフターサービス | 38 |
| 今から録音 | 26 |
| LCD（液晶）コントラスト | 28 |
| お客様ご相談窓口 | 39 |
| お手入れ | 35 |
| お問い合わせ | 39 |
| 音量 | |
| 受話音量を変える | 14 |
| スピーカー音量を変える | 14 |
| 着信音量を変える | 14 |

【か】

| | |
|----------------|-------|
| 画面 | 12 |
| キータッチ音出力 | 28 |
| キーロック | 28 |
| キャッシュボン | 33 |
| キャッシュボン・ディスプレイ | 33 |
| クイック通話 | 16、28 |
| 故障かな？と思ったときは | 35 |
| こんなときは | |
| 操作ができない | 35 |
| 充電池を交換する | 34 |

【さ】

| | |
|-----------|-------|
| 再生 | 24、26 |
| 再ダイヤル | 17 |
| 充電 | |
| 充電時間 | 13 |
| 充電池の交換 | 34 |
| 充電池の寿命 | 13、34 |
| 充電池のリサイクル | 34 |
| 修理 | 38、39 |
| 仕様 | 36 |
| 使用者表示 | 15 |
| スピーカー | 11 |
| スピーカーホン通話 | 17 |
| 清掃する | 35 |

| | |
|---------|----|
| 全消去 | |
| 再ダイヤル | 17 |
| 着信記録 | 30 |
| 電話帳 | 23 |
| 用件録音 | 25 |
| ワントッピング | 20 |
| 相談窓口 | 39 |

【た】

| | |
|------------------|----|
| ダイヤルイン鳴り分け | 27 |
| 誰からコール | 31 |
| チャイムでお断り | 32 |
| 着信音 | 14 |
| 着信記録 | 30 |
| 着信鳴り分け | 31 |
| 通話録音 | 26 |
| ディスプレイ（液晶ディスプレイ） | 12 |
| 停電時の使用について | 9 |

電話帳

| | |
|--------------------|----|
| 子機の電話帳を転送する | 23 |
| 修正する | 23 |
| 消去する | 23 |
| 電話帳で電話をかける | 21 |
| 電話帳に登録する | 21 |
| 電話帳以外初期化 | 35 |
| 電話を受ける | 16 |
| 電話をかける | |
| 再ダイヤルで電話をかける | 17 |
| 着信記録で電話をかける | 30 |
| 電話帳で電話をかける | 21 |
| 電話をかける | 16 |
| ワントッピングダイヤルで電話をかける | 20 |
| ドアホン通話 | 27 |
| 登録初期化 | 35 |
| 時計 | 15 |
| とりつく | 19 |

【な】

| | |
|-------------|----|
| 内線通話 | 18 |
| ナンバー・ディスプレイ | 29 |
| 日時登録 | 15 |

【は】

| | |
|---------|----|
| 日付・時刻設定 | 15 |
| ファクス | 18 |
| 付属品 | 3 |
| 別売品 | 36 |
| 保証 | 38 |
| 保留 | 16 |

【ま】

| | |
|---------------|----|
| 迷惑電話拒否機能 | 32 |
| メッセージでお断り | 32 |
| 文字入力 | 22 |
| モデムダイヤルインサービス | 27 |
| 戻って録音 | 26 |

【ら】

| | |
|--------|----|
| 留守番電話 | 24 |
| 録音する | 26 |
| 録音全消去 | 25 |
| 録音でお断り | 32 |

【わ】

| | |
|-------------|----|
| ワントッピングダイヤル | 20 |
|-------------|----|

**製品登録の
お願い**

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、
〈SHARP i CLUB〉でご愛用製品の登録をお願いいたします。（登録無料）

<http://iclub.sharp.co.jp/m/>

スマートフォンや
携帯電話はこち
から



メールでのお問い合わせなど
[シャープサポートページ]

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>

こんなときは、取扱説明書で再度ご確認ください。

- ・ナンバー・ディスプレイサービス、キャッチホン・ディスプレイサービスに関するお問い合わせ、お申し込み先
NTT窓口 TEL：局番なしの 116（通話料金無料）
- ・子機に雑音が入ったり、声が途切れるときは（☞8ページ）

取扱説明書をご確認いただいても解決しないときは、39ページをご覧いただき、お客様相談センターへご連絡ください。

シャープ株式会社

本

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

デジタル情報家電事業本部
モバイルソリューション事業部

〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄村492番地