

デジタルコードレス電話機/
デジタルコードレスファクシミリ
用増設子機

形名
ジェイディー ケイエス
JD-KS110

子機増設登録操作説明書

増設可能機種リスト

この増設子機は、下記のデジタルコードレスファクシミリ、デジタルコードレス電話機、インテリアホンに増設できます。


2014年10月現在

形名 (ファクシミリ)	形名 (電話機・インテリアホン)
UX-310CL/CW	JD-7C2CL/CW
UX-320CL/CW	JD-G30CL/CW
UX-600CL/CW	JD-G31CL/CW
UX-610CL/CW	JD-G40CL/CW
UX-650CL/CW	JD-G55C/CL/CW
UX-810CL/CW	JD-GE55CL/CW
UX-81E9CL/CW	JD-G60CL/CW
UX-850CL/CW	JD-S06CL/CW
UX-900CL/CW	JD-S07CL/CW
UX-E801CL/CW	JD-V35CL/CW
	JD-V36CL/CW
	JD-SF1CL
	JD-VF1CL

この増設子機をご利用いただくには、増設子機と親機の間で増設の登録操作が必要になります(そのままでは使用できません)。

… 増設登録のまえに …

- 本書を一度通して読んでから、増設登録の操作をはじめてください。
- 親機と増設子機の両方で操作を行いますので、それぞれをそばに並べて操作してください。増設子機以外の子機は、親機や増設子機から離してください。
- はじめに、増設子機を充電してから増設登録操作を行ってください。また、増設登録を取り消すときも同様に子機を充電してから操作してください。
- 増設操作は、増設子機1台ずつ行ってください。
- 増設できる子機の台数は親機によって異なります。詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。

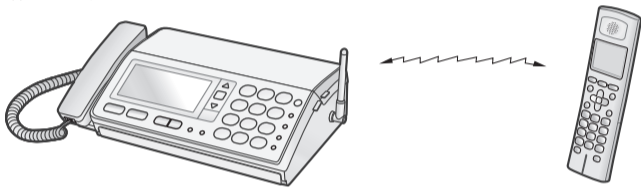

- 親機と増設子機は、電波を使って増設登録 (ID番号の登録) をしています。

電気雑音の影響を受けると、増設登録ができないことがありますので、雑音源から離れて操作を行ってください。

増設可能機種リストにお持ちの機種がない場合は、下記サポートページから最新の取扱説明書 (子機増設登録操作説明書) をダウンロードしてください。

その他こまったときは、下記サポートページの「Q&A情報」をご活用ください。

電話機サポートステーション

<http://www.sharp.co.jp/support/tel/index.html>

Printed in China
JD-KS110 14K④ TCADZ4158XHZZ


登録する前の準備

1 増設子機の準備をする

子機の準備をしましょう

1 充電器を接続する



充電器は 100V AC
コンセント (50/60Hz)
に接続してください。

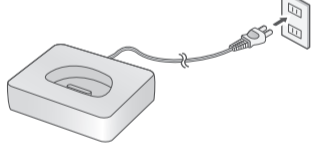


警告

充電機のビニールカバーをはがしたり、破いたり、キズをつけないでください。
充電機の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

2 充電機のコネクターを接続して充電機を入れる

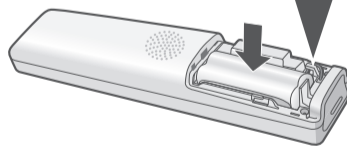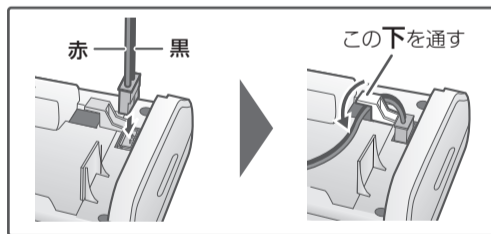

3 充電機ふたを取り付ける

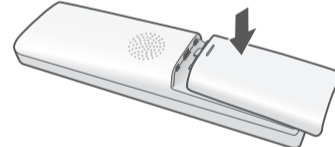


充電機のコードをはさまないように
充電機ふたを水平にかぶせる



「カチッ」と音がするまで
充電機ふたをスライドさせて閉める

4 充電機に置いて充電する

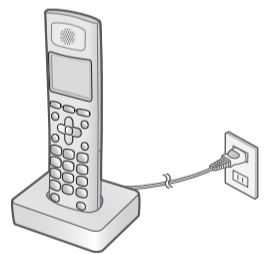


初めて使用するときには、
必ず **10 時間以上**
充電してください。

2 親機の準備をする

電話機の場合


ACアダプターをつなぐ。

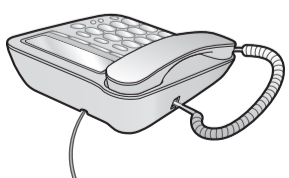

100V
ACコンセントへ
(50/60Hz)

ファクシミリの場合

電源コードのプラグをつなぐ。

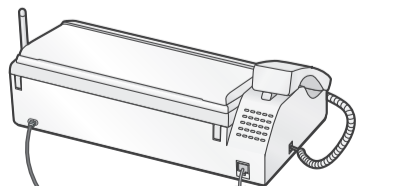

100V
ACコンセントへ
(50/60Hz)

準備が終わったら

増設子機の操作



親機の操作

の順で増設登録操作を行う。

→ 裏面へ続く

増設登録操作手順


1 増設子機を操作する

[ゾウセツシマスカ?]と表示されていることを確認する

・表示されていないときは、表示されるまで(切)を押し続ける

・増設子機を親機のそばに並べて操作してください。
・失敗した場合は、はじめからやり直してください。

メニュー/決定 を押す

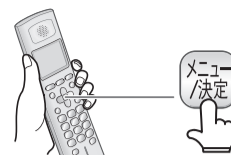

2 親機を操作する

上記1の操作後、1分以内 に親機を操作してください。

何も操作していない状態で…

コキ ソウセツシマス (画面例) と表示されるまで、親機の ^{保留/内線} 〇 を押し続ける

・画面が表示されたら、ボタンを離す。

(JD-S06CL/CW、JD-SF1CL、JD-VF1CL の場合は、親機の ^{子機呼出} 〇 を約3秒押し続ける)

(JD-S07CL/CW の場合は、親機の ^{留守} 〇 を約3秒押し続ける)

(UX-900CL/CW、UX-E801CL/CW の場合は、画面が表示されるまで、親機の ^{メニュー} 〇 を押し続ける)

※ JD-7C2CL/CWの操作については、製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

「ピー」と鳴ったときは、登録が完了しました

「ピピピピ」と鳴ったときは、登録されていません 約2分後に、手順1からやり直してください。

登録されているか確認するには…

親機の ^{保留/内線} 〇 を押したあと、登録した子機の番号を押す

(JD-S06CL/CW、JD-SF1CL、JD-VF1CL の場合は、親機の ^{子機呼出} 〇 を押す)

(JD-S07CL/CW の場合は、他の子機から増設した子機を内線で呼び出す)

(UX-900CL/CW、UX-E801CL/CW の場合は、親機の ^{電話する} 〇 を押して、^{子機呼出} をタッチしたあと、登録した子機の番号を押す)

増設子機の呼出音が鳴ったら…
増設登録は完了しています

・呼出音が鳴らなかったときは、増設登録はできていません。
手順1からやり直してください。

—お知らせ—

- ・子機を増設登録すると、子機番号([コキ1]など)が表示されます。
- ・子機番号を選んで登録することはできません。
- ・子機増設中は、電話を受けることを含むすべての操作を行うことができません。

次のようなときには、「ピピピピ」と鳴り、登録操作ができません。

- ・操作をまちがえたとき。
- ・ボタンを押す間隔を10秒以上空けたとき。
- ・指定時間以内に操作を完了しなかったとき。

増設登録を取り消すには

増設登録をやり直すときは、親機で増設登録を取り消したあと子機を登録し直してください。

親機で子機の増設登録を取り消すと、すべての子機が取り消されます。親機では、子機の増設登録を個別に消去することはできませんので、ご注意ください。
子機は再登録しないと使用することができません。また、取り消しが完了するまで、絶対に子機を親機から離さないでください。

1 親機で取り消しの操作をする

何も操作していない状態で…

コキ ソウセツシマス (画面例) と表示されるまで、
親機の ^{保留/内線} 〇 を押し続ける

(UX-900CL/CW、UX-E801CL/CWの場合は、
画面が表示されるまで、親機の ^{メニュー} 〇 を押し続ける)

画面が表示されたらボタンを離し、
3秒以内に親機の ^〇 を押し、
ナイセンデショウキョ (画面例)
と表示されるまでそのまま押し続ける

画面が表示されたらボタンを離し、
子機が近くにあるのを確認して、
親機の ^{保留/内線} 〇 を押す
(UX-900CL/CW、UX-E801CL/CW の場合は ^{メニュー} 〇 を押す)
・「ピー」と鳴って、親機での取り消しが完了します。

※JD-7C2CL/CW、JD-S07CL/CW、JD-VF1CL の操作については、製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

子機の増設登録だけを取り消したいときは、子機で以下の操作を行ってください。

ただし、親機の増設登録は消えませんので、子機を新たに増設できなくなることがあります。親機の登録を消したいときは、上記の「親機で取り消しの操作をする」を行ってください。

何も操作していない状態で…
子機の ^{内線/消去} 〇 を押し続ける (約3秒)

待ち受け画面に戻ったら、3秒以内に
子機の ^〇 を押し続ける (約5秒)

[ゲンセツシマスカ?]と表示されたら、10秒以内に
子機の ^{内線/消去} 〇 を押す

・「ピー」と鳴って、子機の登録の取り消しが完了します。

・子機の取り消し中に停電になったり、親機の電源プラグやACアダプターが外れたりすると、取り消しが完了されないことがあります。その場合は、上記の操作をやり直してください。