


SHARP®

デジタルコードレス電話機／
デジタルコードレスファクシミリ／
ファクシミリ複合機用増設子機
取扱説明書

形名 ジェイデー ケイエス
JD-KS17

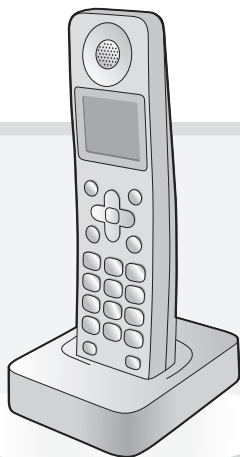

ご購入いただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に、「安全に正しくお使いいただくために」を
必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず
保存してください。



ニッケル水素電池
のリサイクルに
御協力ください。

d ナンバー・ディスプレイ 対応
キャッチホン・ディスプレイ

※NTTへのサービス申し込みが
必要です。(有料)

局番無しの **116番**へ

- この製品は、増設専用の子機です。
単体では使用できません。
- この取扱説明書で説明している機
能が増設する親機にないときは、
その機能は使えません。

準
備

基
本

活
用

各
種
サ
ー
ビ
ス

そ
の
他

はじめに

- もくじ 2
- 安全に正しくお使いいただくために 4
- 本体と付属品を確かめる 8
- ご使用の前に知っておいていただきたいこと 9
- 取扱説明書の見かた 13
- 各部のなまえとはたらき 14

子機の準備

- 子機の準備をしましょう 17
- 着信音／受話音／スピーカーの音量を変えるには 20
- 着信音（音色）を変えるには 22
- 時刻や日時、子機の名前を登録するには 23

電話

- 電話をかけるには 25
- 電話を受けるには 26
- スピーカーホン通話で、電話をかけるには／受けるには 27
- 電話をかけ直すには 28
- ファクスを送るには／受けるには 29

電話帳

- 電話帳に登録するには 30
- 電話帳を使うには 32
- 電話帳を変更／消去するには 34
- 電話帳を転送するには 35

ホームテレホン

- 子機と親機の間でお話するには（内線通話） 37
- 子機と子機の間でお話するには（子機間通話） 38
- 内線通話を使って外の相手と3人でお話するには（3者通話） 39
- 外の相手の方との通話をとりつぐには（とりつぎ転送） 40

留守番電話

- 留守番電話を設定／解除するには 42
- 親機に録音されている用件を再生／消去するには 43

便利な機能

- 子機だけに電話がかかってくるようにするには（優先呼出）…………… 45
- 通話中の内容を録音するには（今から録音／通話録音）…………… 46
- 通話内容をさかのぼって録音するには（戻って録音）…………… 47
- 録音した内容を通話中に再生するには…………… 48
- ドアホン通話をするには（ドアホン対応）…………… 49
- ダイヤルイン鳴り分けを設定するには…………… 50
- PBX（構内交換機）やホームテレホンの内線電話機として使うには…………… 51
- アラームを使うには…………… 52
- いろいろな設定内容を変えるには…………… 53

ナンバー・ディスプレイ

- 「ナンバー・ディスプレイ」サービスを利用するには…………… 55
- 電話番号などの表示について…………… 56
- 着信記録を使う…………… 57
- 着信の種類に合わせて着信音を変えるには…………… 59
- 電話をかけてきた相手の方を音声でお知らせする（誰からコール）… 60
- 迷惑電話をお断りするには…………… 61

キャッチホン

- 「キャッチホン」サービスを利用するには…………… 63
- 「キャッチホン・ディスプレイ」の電話番号表示について…………… 64

こんなときは

- 充電電池の交換が必要になったとき…………… 65
- 操作ができなくなったとき…………… 66

ご参考に

- お手入れするとき／別売品（充電電池）…………… 67
- 仕様…………… 68
- 登録／設定早見表…………… 69
- 保証とアフターサービス（よくお読みください）…………… 70
- お客様ご相談窓口…………… 71
- 保証書…………… 75、裏表紙

安全に正しくお使いいただくために

ご使用の前に

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みに、記載事項をお守りください。

⚠ 危険

人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。

⚠ 警告



人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。


⚠ 注意

けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

■ 図記号の意味

 記号は
してはいけない
ことを表しています。


 や  記号は
しなければならない
ことを表しています。

 記号は
気をつける必要がある
ことを表しています。

⚠ 危険

充電するときや、充電電池を使用する場合は、必ず次のことを守ってください。正しく使用しないと、充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。

- 充電電池の端子は、プラス (+) とマイナス (-) の向きを反対にして接続しない。
- 端子のプラスとマイナスを針金やピンセットなどの金属類で接続しない。
- 充電電池を加熱したり、火の中へは投げ込まない。
- 充電電池をハンダ付けしない。
- 充電するとき、専用の充電器以外は使用しない。
- 充電電池ふたを閉めるときは、充電電池のコードをはさまない。
- 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管しない。



充電電池は専用のものを使用してください。



充電電池の液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

安全に正しくお使いいただくために

警告

表示された電源電圧（AC 100V）以外の電圧で使用すると、火災・感電の原因となることがあります。




コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、加工したりしない。

また、重い物を乗せたり、加熱したり、引っばったりしない。

コードが破損し、火災・感電の原因となることがあります。コードが傷ついたときは（芯線の露出、断線など）、販売店にご相談ください。

タコ足配線はしない。

発熱により、火災の原因となることがあります。



電源コードを抜くときは、コードを引っばらない。

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



濡れた手で電源コードを抜き差ししない。

感電の原因となることがあります。



差し込みプラグは根元まで確実に差し込んでください。

感電や発熱による火災の原因になることがあります。



傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

感電や発熱による火災の原因になることがあります。



雷が鳴りだしたら安全のため、早めに電源コードをコンセントから抜いてください。

雷によっては、火災・感電・故障の原因となることがあります。



充電電池を水や海水につけたり、濡らさない。

充電電池が発熱したり、サビの原因となることがあります。

ペットのいるご家庭では、ペットの尿にもご注意ください。



充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけない。

充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となることがあります。



安全に正しくお使いいただくために

警告



充電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害をおこすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。



この子機の開口部から内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落とし込んだりしない。

火災・感電の原因となることがあります。
特にお子様のいるご家庭では注意してください。



風呂場や雨にあたる所、湿気の多い所では使用しない。

火災・感電の原因となることがあります。



万一、内部に水や異物などが入った場合は、電源コードをコンセントから抜き、充電池をはずして販売店にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。



この子機を改造しない。

火災・感電の原因となることがあります（分解や改造は法律により禁止されています）。



この子機の近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かない。

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となることがあります。

ペットのいるご家庭では、ペットの尿にもご注意ください。



万一、異常な音がしたり、煙が出たり、へんな臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは、電源コードをコンセントから抜き、充電池をはずして販売店に修理をご依頼ください。

異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。



この子機を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えない。

けがや故障の原因となります。

万一、この子機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、販売店にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

病院内などの使用を禁止された場所では、ご使用にならないでください。

電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。

安全に正しくお使いいただくために

⚠ 注意


充電器は風通しのよい状態でご使用ください。



布や布団でおおったり、つつんだりしないでください。
熱がこもり、キャビネットが変形し、火災の原因となることがあります。

充電器の上にコインやクリップなどの金属物を置かないでください。また、磁力線がでていますので、磁気に弱い物（キャッシュカード、テレホンカード、自動改札定期券、カセットテープ、フロッピーディスクなど）を近づけないでください。

やけど、けがの原因となります。また、磁気に弱い物は使えなくなることがあります。

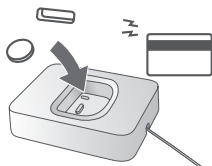

充電電池は幼児の手の届かない所に保管してください。

また、幼児が機器から取り出さないように注意してください。

置き場所について

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない。

落ちたりして、けがや故障の原因となることがあります。

調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に置かない。

火災・事故の原因となることがあります。



火気の近くに置かない。

故障や事故の原因となることがあります。

暑い場所や直接日光のあたるところ、冷暖房機の近くに置かない。


熱がこもり、火災の原因となることがあります。

本体と付属品を確かめる

準備

はじめに

次のものがすべてそろっているか、確認してください。もし足りない場合やちがうものが入っているときは、お買いあげの販売店にご連絡ください。

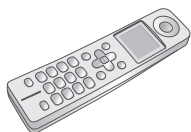

子機 × 1



充電電池ふた × 1



充電器 × 1



充電電池 × 1
(A-002)

- 取扱説明書[※] × 1 (本書)
- 操作早見表[※] × 1
- 子機増設登録操作説明書[※] × 1

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は使用誤りや静電気・電氣的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理の時は記憶内容が変化、消失する場合があります。

ご使用の前に知っておいていただきたいこと

子機の着信音は親機と同じタイミングでは鳴りません

電話がかかってくると、子機が親機より遅れて鳴ったり、早く鳴ったりします。

クイック通話は設定されていません

クイック通話とは、子機を充電器から取り上げるだけで、通話ボタンを押さなくても電話を受けることができる機能です。

お買いあげ時には、クイック通話は設定されていません。設定のしかたは53ページをごらんください（増設する親機によっては、設定することができません）。


使用時のご注意

スピーカーの穴をふさがらないで！

- 音が聞こえにくくなります。

マイクをふさがらないで！

- こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。

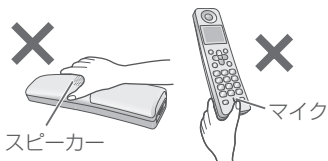

子機はいつも充電器に戻してください。

- 充電のしすぎによって、故障することはありません。正常に充電されるよう、充電器に子機を確実に戻してください。

停電時の使用について

停電したときや、親機の電源コードやACアダプターがはずれたときは、親機と子機の間でやりとりができませんので、子機は使用できません。

- 子機で通話中や保留中に停電すると、電話は切れてしまいます。

ご使用の前に知っておいていただきたいこと

準備

はじめに


本機の取り扱いについて

子機の使用範囲を確かめる

電波の届く距離は、周囲の環境によっても異なりますが、直線見通し距離で半径約100mです（アンテナをまっすぐに立てた状態）。

使用範囲外

使用範囲内
半径約100m

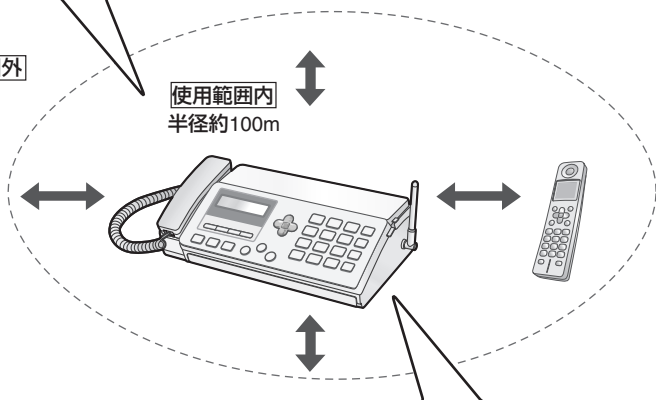

親機と子機の間、障害物のある場所では

マンションなど鉄筋コンクリートの建物内や、構造に金属が使われている住宅、大型の金属製家具の近くなどでは、電波の届く距離が短くなることがあります。

本機を設置するときは

電波干渉によって、雑音が入るなどの悪影響が出たり、他の無線機器に障害を与えたりすることがありますので、下記の機器からは、約3m以上離してください。

- 電子レンジ
- 無線LAN機器（ルーター・AV機器・防犯機器など）
- ワイヤレスAV機器（テレビ・ステレオ・パソコンなど）
- ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- 万引き防止システム（書店やCDショップなど）
- アマチュア無線局
- 工場や倉庫などの物流管理システム
- 鉄道車両や緊急車両の識別システム
- マイクロ波治療器
- その他、BluetoothTM対応機器やVICS（道路交通情報通信システム）など
- 2.4GHzコードレス電話

ご使用の前に知っておいていただきたいこと

傍受にご注意ください

本機は、子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。機密を要する重要な通話は、親機をご利用になるなど、子機では行わないことをおすすめします。

■ 子機は、2.4～2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です

移動体識別装置の帯域が回避不可能です。

変調方式：FH-SS方式 与干渉距離：80m

本機には、それを示すマークが貼付されています。



■ 本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、以下の機器や設備が運用されています。

- 電子レンジなどの産業・科学・医療用機器
- 工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）
- 特定小電力無線局（免許を要しない無線局）
- アマチュア無線局（免許を要する無線局）
 - ・ 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
 - ・ 万一、本機から移動体識別用の構内無線局、または特定小電力無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、お客様ご相談窓口（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。
- その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談窓口（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。

ご使用の前に知っておいていただきたいこと

電波干渉を防ぐために

- 磁気や蛍光灯などの電気雑音の影響を受けると、通話中に声かとぎれたり、通話できなくなることがあります。
- テレビ・ラジオなどの電気機器の近くに設置すると、雑音や受信障害の原因になったり、特定チャンネルでテレビ画面が乱れることがあります。また、AV・OA機器などの近くに設置すると、電波雑音の影響を受けて子機の着信音が鳴らないことがあります。これらの機器からは3m以上離すか、親機を別の電源コンセントに接続して操作してみてください。
- アンテナの近くに、電源コード・充電器・他の機器のACアダプターなどを近づけると、声かとぎれたり聞き取りにくくなる場合がありますので、離してください。
- 本機の近くに携帯電話の充電器やACアダプターを置くと、声かとぎれたり着信音が鳴らないことがありますので、離してください。また、親機や充電器とは別の電源コンセントに接続してください。
- 親機のアンテナは垂直に立てた状態でお使いください。アンテナの状態が悪いと、電波が飛びにくくなり、電話の声かとぎれることが多くなります。
- 動きながら通話したり、自動車やバイクが近くを通ると、声かとぎれたり雑音が入ることがあります。設置場所を変えてみてください。
- 補聴器をお使いの場合、種類によっては通話中に雑音が入ることがあります。

ご使用にあたってのお願い

この製品を使用できるのは、日本国内のみです。規格などが異なるため海外では使用できません。

This machine is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

取扱説明書の見かた



本書の操作説明の見かたについて説明します。

操作説明の見かたについて

待受画面でディスプレイを見ながら操作します。




機能/決定ボタン

左図の  キーや機能/決定ボタン () を使った操作を、次の略図で示しています。


 : 上を押す  : 下を押す







 : 左を押す  : 右を押す

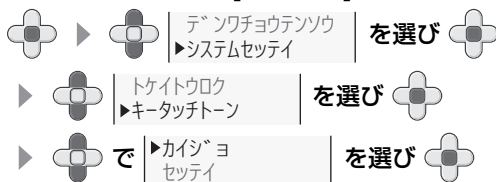 : 左右いずれかを押す  : 上下いずれかを押す

 : 機能/決定ボタン (マルチファンクションキー中央部) を押す

例： キータッチトーンを [カイジヨ] する




上の例では、 を押したあと、 をくり返して押して [システムセッテイ] を選択し  を押す、次に  をくり返して押して [キータッチトーン] を選択し  を押す、最後に [カイジヨ] を選択し  を押す、という意味になります。表記されている画面例を参考にしてください (画面例は、操作に必要な部分のみ表示しています)。

お知らせ

- 表記されている画面例は、実際のものとは異なる場合があります。
- 操作説明によっては、画面表示例がついていないものがあります。

各部のなまえとはたらき

【表面】

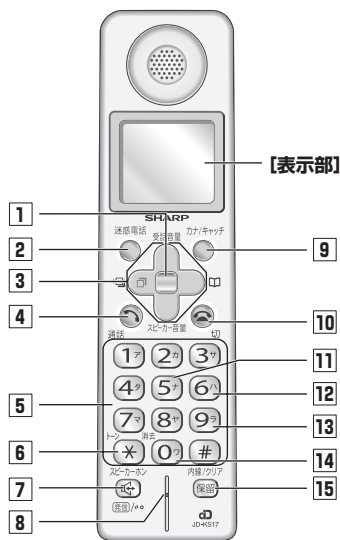

1 (機能/決定) ボタン

設定操作を始めたり、操作を決定するときに押します。

- 待受画面で機能/決定ボタンを押すと、機能メニューが表示されます。

2 迷惑電話ボタン


通話内容を録音したいときに押します(☞ 46ページ)。

通話内容をさかのぼって録音したいときに押します(☞ 47ページ)。


迷惑電話に対してお断りしたいときに押します(☞ 61~62ページ)。


3 キー

左・右・上・下 () の4方向に押すキーです。

- 待受画面で  を押すと、再ダイヤル/着信記録の確認や電話帳の検索/登録ができます。

- 通話中に  を押すと、受話音量を変えることができます。

- スピーカーから音が聞こえているときに  を押すと、スピーカーから聞こえる音量を変えることができます(☞ 21ページ)。

- 機能メニュー画面で  を押すと、項目選択になります。

4 (通話) ボタン

電話をかけたり受けたりするときに押します(☞ 25、26ページ)。
通話音質を変更するときに押します(☞ 20ページ)。

5 ダイヤルボタン

電話番号をダイヤルするときや文字入力をするときに押します。

6 トーン信号切替ボタン

ダイヤル回線の場合、プッシュホンサービスを利用するときに押します(☞ 25ページ)。

7 スピーカーホン/発信/ (濁点、半濁点) ボタン

子機を耳にあてないで電話をかけたり受けたりするときや文字入力時に濁点・半濁点を入力するときに押します(☞ 27、31ページ)。

8 マイク

相手の方とお話するときに使います(☞ 27ページ)。

(☞ ○○ページ)は、本文中で説明している主なページです。


各部のなまえとはたらき

準備

はじめに


- 9 カナ／キャッチボタン**
キャッチホンサービスを使うときや文字入力時に文字の種類を選ぶときに押します(☞ 31、63ページ)。
- 10 (切) ボタン**
通話を終わるときに押します(☞ 25、26ページ)。
設定操作を終了するときや中止するときにも押します。
- 11 戻しボタン**
用件を再生中に録音内容を聞き直したり、1つ前の録音内容を聞いたりするときに押します(☞ 43ページ)。
- 12 送りボタン**
用件を再生中に次の録音内容を聞くときに押します(☞ 43ページ)。
- 13 早聞きボタン**
用件を再生中に録音内容を早く聞きたいときに押します(☞ 43ページ)。
- 14 消去ボタン**
用件を再生中に録音内容を消去したいときに押します(☞ 44ページ)。
- 15 保留／内線／クリアボタン**
相手の方を保留メロディでお待たせするときや親機と内線でお話するとき、文字を消去するときに押します(☞ 25、31、37ページ)。

【背面】

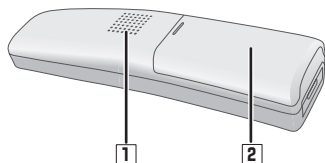

- 1 スピーカー**
オンフックダイヤルや留守録音の再生などがここから聞こえます。
スピーカーホン通話の場合、相手の方の声などが聞こえます。
- 2 充電電池ふた**

【充電器】

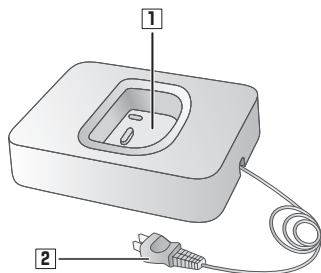

- 1 充電部** (☞ 18ページ)
- 2 電源コード、差し込みプラグ** (☞ 18ページ)


【表示部】（バックライト付）





※ 図は説明用です。すべて一度に表示されることはありません。

1 **留守**
留守番電話に設定したときに表示します(☎ 42ページ)。

2 **着信音切**
着信音を鳴らさないように設定したときに表示します(☎ 20ページ)。







3 
通話中に表示します。

4 
スピーカーホン通話や留守録音の再生のときに表示します。
☎: 子機を置いたまま相手の方と通話するスピーカーホン(☎ 27ページ)を使用しているとき。
☎: 親機に録音されている内容の再生(☎ 43ページ)や、子機を置いたまま相手の方の声を聞くスピーカー受話(☎ 27ページ)を使用しているとき。

5 
アラームの設定をしたときに表示します(☎ 52ページ)。

6 **着信記録**
記録されている相手の方の電話番号を確認しているときに表示します(☎ 57ページ)。


7 **優先**
手もとの子機だけに着信音が鳴るように設定したときに表示します(☎ 45ページ)。

8 
充電電池の充電容量を表示します。
: 充分に残っています。
: 少なくなっています。
: ほとんどありません。すぐに充電してください。
: [デンチアリマセン]と表示されて使用できません。10時間以上充電してからお使いください。
: 充電中は点滅しています(充分に残っている状態から充電した場合は、点滅しません)。

9 **ディスプレイ**
電話番号・現在時刻・電話帳・通話時間などを表示します。

表示のしかた

■ 待受画面



■ 通話中画面




ナンバー・ディスプレイに契約しているときは、相手の番号などが表示されます(☎ 56ページ)。

子機の準備をしましょう


はじめてお使いになるときは、充電電池を入れたあと、必ず**10時間以上充電**してください。

充電電池をセットして子機を充電する


① 充電電池のコネクタを接続する

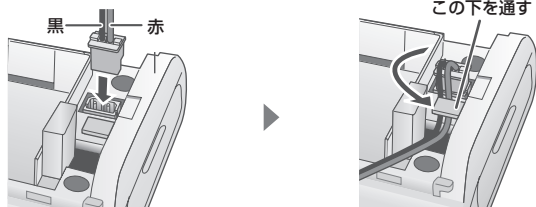

② 充電電池を入れる

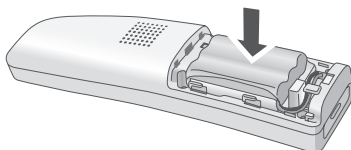


③ 充電電池ふたを取り付ける

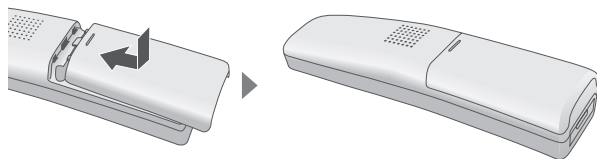

④ 充電器の電源コードを接続する

充電器は100V ACコンセント
(50/60Hz) に接続してください。

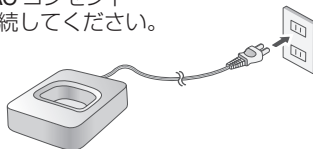


警告 充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。
充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

次ページへ→

→つづき

5 充電器に置いて充電する

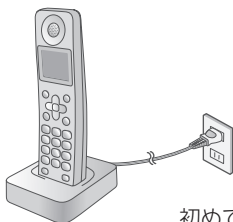

初めて使用するときは、
必ず **10 時間以上** 充電してください。

6 増設登録をする

この子機は、そのままでは使用できません。
ご使用前に親機への増設登録を行ってください。
登録方法は、子機増設登録操作説明書をごらんください。

■ 子機を使わないときは

子機を使わないときは、いつも充電器に戻してください。

● 充電のしすぎで故障することはありません。

旅行や長期不在により子機を使用されないときは、
充電機のコネクターをはずしておくことをおすすめします。



📣 お知らせ

- 子機どうしや、親機と子機をすぐ横に並べて置かないでください。
電波が相互に干渉し合っ、子機の着信音が鳴らないことがあります。
- 子機を増設登録すると、子機番号が表示されます。

(例) コキ2

- 充電中は充電器や子機があたかくなりますが、異常ではありません。
- 子機どうしが近過ぎないように注意してください。電波が干渉して、着信音が鳴らなくなることがあります。
- 電磁誘導による充電の方式をとっています（無接点充電）。AMラジオなどが近くにあると雑音聞こえることがありますので、向きを変えるか、離してご使用ください。また親機で通話／通信中のときも雑音やノイズが入ることがありますので、親機と充電器を50cm以上離してご使用ください。
- 電磁波や磁力を出すものの近くで充電しないでください。充電ができない場合があります。

子機の準備をしましょう

■ 通話時間について

連続通話時間…約6時間

(10時間以上充電したとき)

- スピーカーホン通話を使うと、続けて通話できる時間は短くなります。
- 通話中や登録操作中に充電容量がなくなると、子機のディスプレイに [デンチアリマセン] と表示され、“ピッピッ…”と警報音が鳴り、約1分後に通話が切れます。このときは、いったん電話を切って充電するか、親機に転送してお話してください。

■ 充電電池の寿命

使用頻度にもよりますが、**約2年程度**で使用できなくなります。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときは、新しい別売の充電電池に交換してください (☎ 65、67ページ)。

- 充電電池にも寿命があります。古くなると充電しても使えなくなります。

お知らせ

- 「電波サポート」 (☎ 54ページ) を [セッテイ] にした場合、子機の連続通話時間は約4時間です。また、[ジドウ] にした場合は、約4～6時間です。


着信音／受話音／スピーカーの音量を変えるには



準備

子機の準備

着信音量を変える／鳴らさないようにする

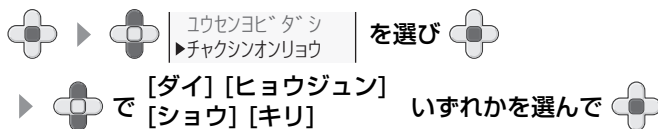
電話がかかってきたときに鳴る着信音の音量を変えることができます。




- ・途中でやめるとき：切
- ・はじめは [ヒョウジュン] に設定されています。
- ・[キリ] に設定すると、ディスプレイに  が表示されます。

通話音質を変える


受話口から聞こえてくる音質を変更できます。



- ・通話を終了しても、設定は保持します。ただし、電池が切れると設定は消去されます。
- ・[フツウ] を選ぶと、「ピピッ」と鳴ってお知らせします。
- ・ を押したときに、ディスプレイに [タカイ] [ヒクイ] [フツウ] が約5秒間表示されます。

受話音量を変える

通話中に受話口から聞こえる音量を変えることができます。



- ・はじめは「2段階目」に設定されています。


着信音／受話音／スピーカーの音量を変えるには

準備

子機の準備


スピーカー音量を変える

録音再生時などに、スピーカーから聞こえる音量を変えることができます。



- ・はじめは「2段階目」に設定されています。

お知らせ

- 親機や他の子機、ドアホン（ドアホン対応の親機に増設した場合のみ）から呼び出しを受けた場合、着信音を [キリ] にしているときは、「ブルルル、ブルルル」と [ショウ] の大きさで鳴ります。
- スピーカーホン通話でスピーカー音量を「大」にしたとき、音が途切れることがありますが、故障ではありません。
- 音量や音色（ 22ページ）は、増設する親機に付属している子機と異なる場合があります。

着信音（音色）を変えるには


準備

子機の準備

電話がかかってきたときの着信音（音色）を変えることができます。

● 子機の着信音は、10種類の中から選ぶことができます。

着信音の種類を変える



■ 着信音の種類

曲名はディスプレイには表示されません。音を聞きながら設定してください。

1	ブルルル ブルルル	6	ショートメロディ③
2	ポロロロ ポロロロ	7	ショートメロディ④
3	ピロン ピロン	8	ショートメロディ⑤
4	ショートメロディ①	9	ジムノペティ
5	ショートメロディ②	10	ジュピター

・はじめは「ブルルル ブルルル」に設定されています。

お知らせ

● 親機や他の子機、ドアホン（ドアホン対応の親機に増設した場合のみ）からの着信音は変わりません。

時刻や日時、子機の名前を登録するには

日時や時計を合わせておけば、現在の時刻を確かめたり、アラーム (P. 52ページ) を設定したりすることができます。

- 増設する親機によって、[ニチジトウロク] または [トケイトウロク] に、メニュー表示が変わります。
- 子機の時計は、時刻または日時を合わせるまで表示されません。

日時を合わせる (日時登録できる親機に増設した場合)

子機の日時を合わせるとディスプレイに日時が表示されます。

デソワチヨウテソウ
▶システムセッテイ

を選び

▶▶ニチジトウロク
キータッチトーン

を選び

年月日を入力 (年は西暦の下2ケタ)

例: 07 7 10 07 26 6 26日

時刻を入力 (24時間制)

例: 09 9 20 20分

時計を合わせる (時計登録できる親機に増設した場合)

子機の時刻を合わせるとディスプレイに時刻が表示されます。

デソワチヨウテソウ
▶システムセッテイ

を選び

▶▶トケイトウロク
キータッチトーン

を選び

時刻を入力 (24時間制)

例: 09 9 20 20分

- ・ 数字を入れまちがえたとき: でまちがえた数字を選び、あらためて入力する
- ・ 途中でやめるとき: 切


時刻や日時、子機の名前を登録するには


準備

子機の準備

使用者表示を登録する

子機の名前を登録できます。登録すると、ディスプレイの待受表示や親機からの呼出表示などが、登録した名前になります。

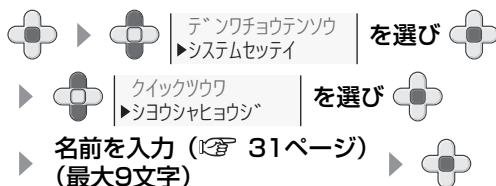

- 途中でやめるとき：切

お知らせ

- 時計の精度は、1カ月に±60秒程度の誤差（25℃の常温の場合）がありますので、めやすとしてご利用ください。なお、誤差が生じた場合は、設定をやり直してください。
- 待受画面で切ボタンを押すと、表示部が約15秒間点灯します。暗い所で時刻を確認することができます。
- 時計転送できる親機に増設したときは、親機の時刻を自動的に転送して、子機の時刻を登録します。また、親機の操作で子機の時刻を変更することもできます。詳しくは、増設した親機の取扱説明書をご覧ください。
- 時計登録時は2分以上、それ以外の操作では1分以上何もしないでおくと、待受画面に戻ります。そのときは、はじめからやり直してください。

電話をかけるには

子機を持ってかける




▶ ダイヤルする ▶






▶

通話が終わったら
または充電器に戻す




・途中でやめるときは：

■ 通話中にお待たせするときは（保留）

通話中に 内線/クリア  /再び通話するときは 内線/クリア  または 通話 

■ ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するには（トーン信号）

ダイヤル回線をお使いのときでも、トーン信号を送ることができます。電話による自動応答システムに対応した各種のサービス（銀行の残高照会や一部の通信販売など）や、留守番電話のリモート操作などをご利用いただけるようになります。




トーン
 を押してからダイヤル

電話を切ると、自動的にもとのダイヤル回線の信号（パルス信号）に戻ります。

■ 子機で通話中、電波の状況がよくないときは（電波サポートに対応している親機に増設した場合）

電波サポートを設定すると、改善される場合があります。


はじめは電波の状況によって自動的に電波サポートを行う設定になっています。手動で電波サポートを設定したいときは、以下の操作を行ってください。

通話中に  ▶  | ロクオンサイセイ
▶ デンパサポート | を選ぶ ▶ 

通話が終わると、電波サポートは通常の設定に戻ります。

常に設定したり、常に設定しないようにしたい場合は、54ページをご覧ください。

お知らせ

- 通話中は、ディスプレイにおよその通話時間を表示します。
- 親機または他の子機が使われているとき、子機で電話をかけようとすると「ピーピー」と鳴ります。
親機または他の子機の使用が終わってから、電話をかけてください。
- 通話しているときに、子機を充電器に置くと、通話が切れます。
- 通話時間の表示は、だいたいの目安です。
- トーン
●  を押してトーン信号に切り替えても、サービスを受けられない場合があります。

電話を受けるには

電話がかかってくると…
ディスプレイが点灯して、着信音が鳴ります。

電話を受ける





基本

電話



クイック通話ができる親機に増設した場合

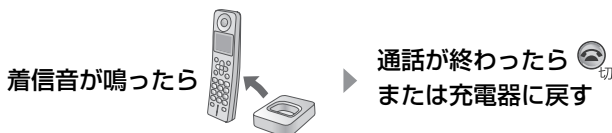充電器から子機を取ってすぐに電話を受ける (クイック通話 53ページ)



・ 充電器に置いていないときは、 を押ししてください。

■ ナンバー・ディスプレイの契約をすると…

- 電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号などが液晶画面に表示されます ( 56ページ)。
- 子機で相手の方を確認して電話に出たくないときは、 を押し、着信音を止めることができます。
親機の着信音は鳴ります。

お知らせ

- 通話中は、ディスプレイにおよその通話時間を表示します。
- NTT の鳴り分けサービスに加入された場合、子機の着信音が正しく鳴らないことがあります。


スピーカーホン通話で、電話をかけるには／受けるには

スピーカーホン通話とは、子機を持たずに充電器やテーブルなどに置いたままで通話ができる機能です。

子機を持たずに電話をかける（スピーカーホン通話）

ダイヤルする ▶  ▶ 相手につながったら
マイクに向かって話す



▶ 通話が終わったら 

- ・途中でやめるとき：
- ・マイクで話す距離のめやすは50cmくらいです。

電話がかかってくると…

ディスプレイが点灯して、着信音が鳴ります。



子機を持たずに電話を受ける（スピーカーホン通話）

着信音が鳴ったら  ▶ 相手につながったら
マイクに向かって話す ▶ 通話が終わったら 



■ スピーカー受話で電話をかけるには（スピーカー受話に対応した親機に増設した場合のみ）

スピーカー受話とは、こちらの声を相手に流さずに相手の声をスピーカーから流すことができる機能です。スピーカーホン通話のように通話することはできません。

スピーカーホン

 をディスプレイに  と表示されるまで3秒以上押し ▶ ダイヤルする

📞 お知らせ

- 通話中は、ディスプレイにおよその通話時間を表示します。
- スピーカー音量を“大”にしているとき、音が途切れることがありますが、故障ではありません。
- 子機を持って通話しているときでも、 を押し、 を押すと、スピーカーホン通話ができます（このあと充電器に置くと、通話が切れます）。


電話をかけ直すには


直前にかけた電話番号を新しいものから順に、最大10件まで記憶しています。この中からかけたい電話番号を選び、電話をかけることができます（再ダイヤル）。

- 10件を超えたときは、古い電話番号から順に消去されます。
- 再ダイヤルできる電話番号は、最大32ケタまでです。





電話をかけ直す（再ダイヤル）


子機をとって  ▶  でかける相手を選び  通話


▶ 通話が終わったら  切
または充電器に戻す

・途中でやめるとき:  切




再ダイヤルを1件ずつ消去するときは



 ▶  で番号を選び  ▶  | トウロク
▶ ショウキョ | を選ぶ


▶  (2回)

・途中でやめるとき:  切

再ダイヤルを全て消去するときは

 ▶  | システムセッテイ
▶ ショウキョ | を選ぶ 

▶  | ゼンショウキョ
▶ サイタ イヤル | を選ぶ ▶  (2回)

・途中でやめるとき:  切

再ダイヤルを電話帳に登録するときは

 ▶  で番号を選び  ▶  | トウロク
▶ ショウキョ | を選ぶ 

▶ 名前を入力する（最大12文字）▶  (2回)
( 31ページ)

お知らせ

●再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に記憶しています。親機や他の子機でかけた電話番号を再ダイヤルすることはできません。

ファクスを送るには / 受けるには

ファクシミリに増設した場合


子機の操作でファクスを送ったり、ファクスを受けたりすることができます。

ファクスを送る

親機に原稿をセットする ▶ 子機で電話をかける

▶ 相手にファクスを送ることを伝えて  ▶  FAXソウシ
FAXジ ユシ  を選び



▶ 充電器に戻す


・途中でやめるとき: 

ファクスを受ける

着信音が鳴ったら



▶  FAXソウシ
▶ FAXジ ユシ  を選び ▶ 充電器に戻す

・途中でやめるとき: 

電話帳に登録するには


よく利用される電話番号などは、あらかじめ電話帳に登録しておくとう便利です。



電話帳は、子機1台につき最大100人分登録できます

- 電話帳にはあらかじめ2人分の電話番号が登録されています。あなたに登録できるのは98人分です。100人分登録したいときは、この内容を消してください(☎ 34ページ)。

電話帳の表示	登録されている番号	
》ジホウ	117	→ 時報
》テンキヨホウ	177	→ 天気予報

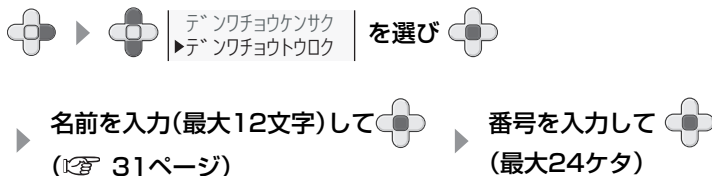電話帳に登録する





- ・途中でやめるとき：
- ・ナンバー・ディスプレイをご利用の方で、電話帳の名前表示(☎ 56ページ)や着信鳴り分け(☎ 59ページ)をさせるときは、必ず市外局番から登録してください。
- ・名前の入力を省略するとき：何も入力せずに 
- ・名前を入力しないで登録すると、名前のところに電話番号が表示されます。

■ PBX（構内交換機）やホームテレホンで電話帳を使えるようにするには

外線への電話を再ダイヤルするときは、外線につなぐ番号と相手の方の電話番号の間に、発信音を待つ時間（ポーズ時間）を加えておく必要があります。

外線につなぐ番号を押したあと


- 1回押すと約3秒の間隔があきます。
機種によっては時間が違う場合があります。
親機の取扱説明書をご覧ください。
- 次に同じ相手の方に電話をかけるときは、再ダイヤルが使えます。
- 電話帳に電話番号を登録するときは、外線につなぐ番号に続き、 を押したあと、電話番号を登録します。
 を押すと、液晶画面に [_] が表示されます。

■ 文字を入力するには

電話帳に名前の登録をするとき、ダイヤルボタンを使って、文字を入力します。各ダイヤルボタンの文字の種類は、カナ/キャッチボタンを押すことによって変更することができます（文字入力一覧表）。

文字入力のしかた

入力モードを選ぶ



ダイヤルボタンで文字を入力

- ボタンを押すごとに文字が切り替わります（数字は1ボタンにつき1文字）。

例：[カナ]モードの **1** の場合 → アイウエオ → アイウエオ

- 「イエ」のように同じ文字に割り当てられている文字を続けて入力するときは、文字を入力したあと、 を押ししてカーソルを移動させてから、次の文字を入力します。

■ 文字入力一覧表

入力モード 入力ボタン	カタカナ [カナ]	英字 [ABC]	数字 [123]	入力モード 入力ボタン	カタカナ [カナ]	英字 [ABC]	数字 [123]
1	アイウエオ アイウエオ	無効	1		無効		*
2	カキクケコ	ABC abc	2		無効		#
3	サシセソ	DEF def	3	 スピーカホン 。濁点/ 半濁点	無効		
4	タチツテト ッ	GHI ghi	4				
5	ナニヌネノ	JKL jkl	5	 内線/クリア 保留	カーソル上の1文字を消去 (2秒以上押し続けると、全ての文字を消去)		
6	ハヒフハホ	MNO mno	6				
7	マミムメモ	PQRS pqrs	7	カナ/キャッチ 	文字の種類の切り替え		
8	ヤユヨ ャュョ	TUV tuv	8		カーソル左移動		
9	ラリルレロ	WXYZ wxyz	9				
0	ワヨン - (スペース)	- (スペース) / [] : . . ! () & ? @	0		カーソル右移動		

電話帳を使うには

よく使われる電話番号を電話帳に登録しておく、かんたんに電話をかけることができます。

電話帳で電話をかける



基本

電話帳


・途中でやめるときは： 切

■ 電話帳を検索してかけるときは



■ 読みの頭文字から検索してかけるときは


ダイヤルボタンを使って、行単位でおおまかに検索する方法もあります。

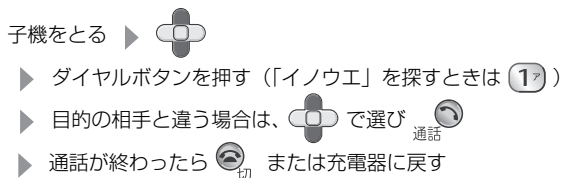

■ 184（非通知）や186（通知）つけて電話をかけるときは

184や186などの番号を、電話帳に登録した番号の前に入れてダイヤルします。



▶ 184や186などの番号を入力（最大8ケタ）して  通話

▶ 通話が終わったら  切 または充電器に戻す

■ 25ケタ以上の番号をダイヤルするときは（チェーンダイヤル機能）

電話帳には、電話番号を最大24ケタまでしか登録できません。25ケタ以上の電話番号のときは、番号を分けて登録しておいて、電話をかけるときに続けて入力します。




▶ 通話が終わったら  切 または充電器に戻す

電話帳を変更／消去するには


電話帳の内容を修正したり消去したりすることができます。

電話帳を修正する

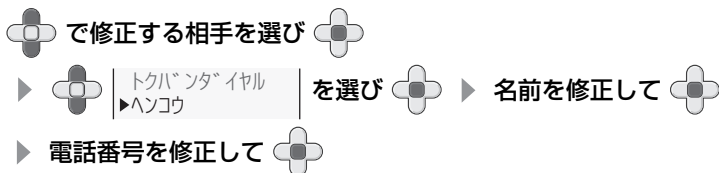


- ・途中でやめるとき： 切
- ・修正しない項目：修正せずにそのまま

電話帳を選んで消去する



- ・途中でやめるとき： 切

電話帳の内容をすべて消去する

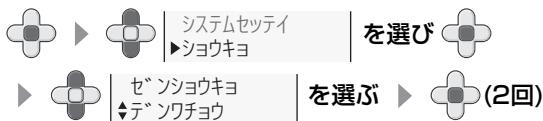


- ・途中でやめるとき： 切



電話帳を転送するには

電話帳転送機能付きの親機に増設した場合



電話帳の内容を、親機や別の子機に転送することができます。



子機の電話帳を1件ずつ転送する



- 途中でやめるとき：
- 親機が使用中などで転送できないときは、「ピーピー」と鳴って転送できません。
- 他の子機に電話帳を転送するとき、相手の子機に使用者表示（ 24ページ）を登録していると、相手先選択画面で登録された名前が表示されます。

子機の電話帳をすべて転送する



- 途中でやめるとき：
- 親機が使用中などで転送できないときは、「ピーピー」と鳴って転送できません。
- 他の子機に電話帳を転送するとき、相手の子機に使用者表示（ 24ページ）を登録していると、相手先選択画面で登録された名前が表示されます。

親機の電話帳を子機に転送する

テンソウチュウ

親機の転送操作を行う

（くわしくは増設した親機の取扱説明書をご覧ください）

お知らせ


- 親機から子機へ、12文字以上の名前で登録している相手先を転送すると、名前は12文字までしか転送されません。
- 転送するときはなるべく、まわりに他の子機や電気製品がない場所で行ってください。電波障害などによって転送できないことがあります。
- 電源コードを子機や充電器の近くにたばねて置くと、転送ができないことがあります。この場合、コードを伸ばすなどしてコードの位置を変えてください。
- 転送中は、子機に衝撃を与えないようにしてください。転送ができないことがあります。
- 名前の先頭が“)”ではじまっているものは、転送動作は完了しますが、親機または子機の電話帳には登録されません。
- 転送中に電話がかかってくると、転送を中断し、電話の着信音が鳴ります。通話が終わったら、再びやり直してください。
- 転送する件数と登録できる件数を確認して親機や子機の電話帳が100件を越えないようにしてください。100件を越えた電話帳の内容は転送されません。
- 名前と電話番号が同じデータをすでに登録している場合は、転送されません。


子機と親機の間でお話するには (内線通話)

子機と内線通話できる親機に増設した場合


子機と親機との間でお話することができます。通話料金はかかりません。

親機に内線通話をする

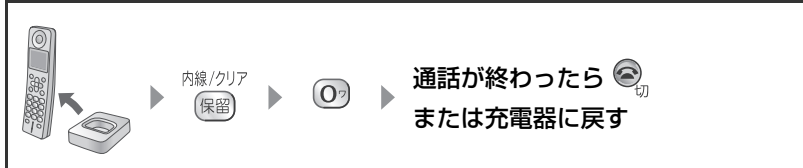


途中でやめるとき：

内線通話を受ける

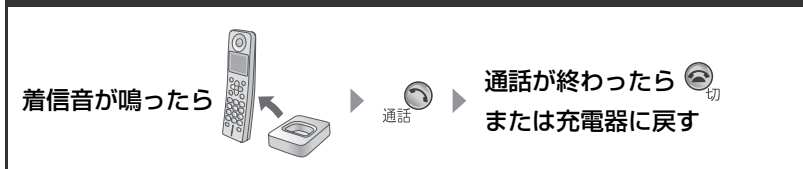

■ 内線でスピーカーホン通話を使用するには

スピーカーホン
通話中に 
 発信/ハ。


■ 内線通話中に外から電話がかかってきたら

子機のスピーカーから「ピピッ」という音が聞こえます。

子機で話すには

 ▶ 子機の着信音が鳴ったら  通話

■ 内線通話に出ることができないときは

着信音が鳴っている間に 

着信音が止まります。また、呼び出した側は、「ピピピピ」と鳴って終了します。

お知らせ

- 内線通話では、保留はできません。
- 内線通話中に、子機が親機に近づきすぎると、「ピー」という音が出ることがあります。
- 内線通話の着信音色を変えることはできません。
- 着信音を [キリ] にしているとき、内線通話の着信音は [ショウ] の大きさと鳴ります。

子機と子機の間でお話するには（子機間通話）




子機間通話に対応の親機に増設した場合

子機と子機の間でお話することができます。通話料金はかかりません。

子機を呼び出してお話する






▶ 通話が終わったら  または充電器に戻す

- ・途中でやめるとき: 
- ・子機の内線番号は、子機のディスプレイに表示している番号です。ただし、子機が使用者表示 (P. 24ページ) を登録している場合は、その名前が表示されます。番号が分からないときは、 で通話したい子機の利用者名を選んで  を押してください。
- ・どちらの子機からでも通話をやめることができます。

呼び出しを受けてお話する



■ 内線でスピーカーホンを使用するには

スピーカーホン
通話中に 
 / 

お知らせ






- 子機間内線通話は親機を経由して行います。このため子機と子機の距離が近くても、親機から離れすぎていると通話できません。
- 内線通話では、保留はできません。
- 内線通話中に電話がかかってくると、子機のスピーカーから「ピピッ」という音が聞こえます。このときは、子機の通話を切って電話に出ると外の相手の方とお話できます。
- 内線通話の着信音色を変えることはできません。
- 着信音を [キリ] にしているとき、内線通話の着信音は [ショウ] の大きさで鳴ります。


内線通話を使って外の相手と3人でお話するには (3者通話)

3者通話に対応している親機に増設した場合




内線通話と外の相手の3人でお話することができます。

子機で通話中に内線で呼び出して3者通話をする

- 外線通話中に 内線/クリア  保留 ▶  ~  (通話したい親機、または子機の内線番号)
- ▶ 内線通話中に  ▶ 外の相手の方と電話がつながるので、3者通話をする
- ▶ 通話が終わったら  または充電器に戻す



・ 親機の内線番号は  です。

呼び出しを受けて3者通話をする

- 着信音が鳴ったら   通話
- ▶ 呼び出した子機または親機の操作で
外の相手の方とつながったら、3者通話をする
- ▶ 通話が終わったら  または充電器に戻す

・ 内線を受けた側が  を押しても、3者通話はできません。

■ 3者通話でスピーカーホンを使うには

スピーカーホン
通話中に  発信 

お知らせ

- 子機または親機のどちらかが通話をやめても、もう一方の子機または親機は続けて外線と通話ができます。
- 3者通話中は、保留を行うことができません。子機または親機のどちらかが通話をやめた場合は、保留を行うことができます。

外の相手の方との通話をとりつぐには (とりつき転送)

とりつき転送に対応している親機に増設した場合

外の相手の方との通話を子機から親機へ内線通話をしてから、とりつぐことができます。


子機から親機へとりつぐ


通話中に  (内線/クリア) ▶  (親機の内線番号) ▶ 相手が出たら、電話をとりつぐことを伝えて  または充電器に戻す

・ 呼出中に外線通話に戻るとき： (内線/クリア) (2回) / または  (内線/クリア) ▶ 




子機から他の子機へとりつぐ

通話中に  (内線/クリア) ▶  ~  (とりつぐたい子機の内線番号)


▶ 相手が出たら、電話をとりつぐことを伝えて  または充電器に戻す

・ 呼出中に外線通話に戻るとき： (内線/クリア) (2回) / または  (内線/クリア) ▶ 

子機や親機からのとりつきを受ける

着信音が鳴ったら  ▶  ▶ 外の方との通話が終わったら  または充電器に戻す

■ 取りつぐたい子機が応答しないときは

外線転送を開始してから30秒経過するか、呼び出された子機で  を押すと、呼び出しが中止されます。また、呼び出した側のディスプレイに [アウトウナシ] が表示され、「ピピピピ」と鳴って通話保留の状態に戻ります。

外の相手の方との通話をとりつぐには（とりつき転送）

■ ひとり転送をする（お話しする電話機を替える）には

子機から親機へ：通話中に ^{内線/クリア}
 ▶  または充電器に戻す
▶ 親機の受話器を取る

子機から子機へ：通話中に ^{内線/クリア}
 ▶  または充電器に戻す
▶ 他の子機を充電器から取って  通話

お知らせ


- 着信音を鳴らさない設定にしても、内線からの着信音は「ブルルル、ブルルル」と鳴ります。


留守番電話を設定／解除するには

子機で留守設定を切り替えることができる親機に増設した場合


子機の操作で、留守番電話の設定を設定／解除することができます。

留守番電話を設定／解除する

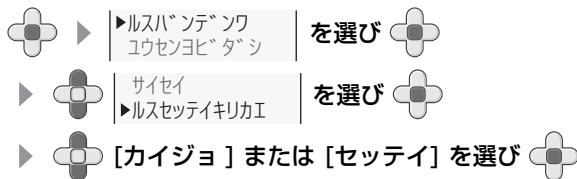

- ・途中でやめるとき：切
- ・設定すると、メッセージが流れ、ディスプレイに **留守** と表示されます。

お知らせ



- 応答メッセージが流れている間や録音している間に電話に出ると通話できます。
- 留守設定を解除したときに留守設定以後の録音があっても、自動的に再生はしません。再生したい時は、録音再生の操作を行ってください（ 43ページ）。




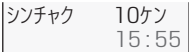
親機に録音されている用件を再生／消去するには

子機で留守用件を聞くことができる親機に増設した場合







子機の操作で、親機に録音されている用件を再生したり、消去したりすることができます。

親機に録音されている内容を再生する



- ・途中でやめるとき：切
- ・再生はスピーカーから行われます。受話口から聞きたいときは、 を押して ください。
スピーカーホン  (発音) / ハ。
- ・ディスプレイに  と表示されているときは、未再生の録音があります。そのときに再生すると、その録音のみを再生します。表示されていないときは、1件目から再生します。

再生中にできる操作


- 再生を途中でやめる： 再生中に  切
- 次の録音にとばす： 再生中に  6ハ
- 早聞きをする： 再生中に  9フ
押すたびに、再生の速さが「速い」▶「元の速さ」▶「速い」と切り替わります。
- 再生中の録音を聞き直す：再生中に  5フ
- 1件前の録音に戻す： 再生中に  5フ を2回続けて押す
さらに戻すときは、 5フ をくり返し押す（1回押すごとに1つ戻る）


親機に録音されている用件を再生／消去するには

録音内容を1件ずつ消去する

消したい録音の再生中に ^{消去}  (2回) (「ピー」と鳴って消去されます)

録音内容をすべて消去する



途中でやめるとき：

■再生中に電話がかかってきたら

着信音が鳴ると、再生は自動的に止まります。
そのまま電話にでると、お話しすることができます。

お知らせ


- 一度聞いた不要な用件はなるべく消去してください。録音されている用件が多いと、メモリー容量が少なくなり、あらたに録音ができなくなることがあります。


子機だけに電話がかかってくるようにするには (優先呼出)

優先呼出機能に対応している親機に増設した場合

設定された子機だけに着信音が鳴るように設定できます。夜間に電話がかかってくるも、設定した子機以外の電話機は鳴りませんので、家族の方に迷惑がかりません。優先呼出は、設定してから約9時間を経過すると、自動的に解除します。

優先呼出を設定／解除する



- ・途中でやめるとき：切
- ・優先呼出を設定すると、ディスプレイに **優先** が表示されます。
- ・他の子機が優先呼出を設定しているときは、設定することはできません（「ピーピー」と鳴って終了します）。
- ・増設した親機によっては、表示されない場合があります。
- ・優先呼出が設定されると、電話がかかっても親機や他の子機で電話に出ることができません。

活用


便利な機能

通話中の内容を録音するには (今から録音/通話録音)

通話中の内容を録音することができます。通話内容のメモの代わりに使ったり、迷惑電話の内容を録音して相手に聞かせたりすることができるので便利です。

この機能については、増設した親機によって、操作や機能が異なる場合があります。詳しくは増設した親機の取扱説明書をご覧ください。

「今から録音」する

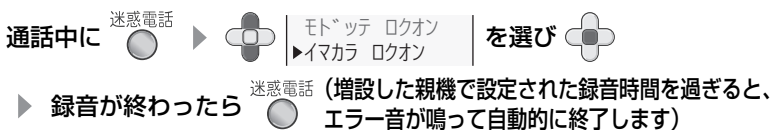

- ・日時と件数が自動的に録音されます (日時スタンプ機能がある親機に増設した場合)。
- ・キータッチ音を [セッテイ] にしていても、録音の操作音は鳴りませんので、相手の方には録音を始めたことが分かりません。
- ・戻って録音に対応していない親機に増設した場合、[イマカラロクオン] の表示は [ツウワロクオン] に変わります。
- ・増設した親機によっては、表示が異なる場合があります。

■ 録音内容をあとで再生するときは (📞 43ページ)

■ 録音した内容を通話中に再生するときは (📞 48ページ)

■ 録音内容を消去するときは (📞 44ページ)

■ [ホゾンチュウ] と表示されているときは

録音した内容を未再生録音として、親機のメモリーに保存しています。表示中は通話以外の操作ができません。保存が終了すると、続けて「今から録音」することができます。

📞 お知らせ

- 内線通話 (📞 37~38ページ) を使用しているときは、録音することができません。
- 録音時間は増設する親機の留守番電話の録音時間と同じです。くわしくは、親機の取扱説明書をご確認ください。

通話内容をさかのぼって録音するには (戻って録音)


戻って録音機能に対応している親機に増設した場合

この機能を開始すると、一定時間前から「戻って録音」するまでの通話内容をさかのぼって録音します。しつこいセールスなどの迷惑電話に対して、録音した内容をそのまま相手に聞かせて撃退する、といった使い方もできます。


通話が終わったあとで再生することもできます。

この機能については、増設した親機によって、操作や機能が異なる場合があります。詳しくは増設した親機の取扱説明書をご覧ください。

「戻って録音」する




・ キータッチ音を [セッテイ] に設定していても、録音の操作音は鳴りませんので、相手の方には録音をしたことが分かりません。

・ 操作を途中で止めるときは：

通話中に「戻って録音」を再生する



▶ 録音が再生されます

・ 再生を途中でやめるときは：

・ キータッチ音を [セッテイ] に設定していても、再生操作中は音が鳴りません。

活
用

便
利
な
機
能

録音した内容を通話中に再生するには


子機で通話中に再生することができる親機に増設した場合

留守番電話の録音や通話録音した内容を通話中に再生することができます。

この機能については、増設した親機によって、操作や機能が異なる場合があります。詳しくは増設した親機の取扱説明書をご覧ください。

通話中に再生する

通話中に  ▶  | FAXジュン
▶ ロクオンサイセイ | を選び 

- ・ 再生を途中でやめるとき： 通話

■ 再生中にできる操作について (📖 43ページ)

ドアホン通話をするには（ドアホン対応）

ドアホン通話ができる親機に増設した場合

子機でドアホンの相手と通話することができます。

ドアホン通話をする

着信が鳴ったら
20秒以内に



通話

通話が終わったら
または充電器に戻す

着信音の後10秒以内にできなかったら

10秒後に、もう一度ドアホンの着信音が鳴ります。そのままにしておくと10秒後にドアホンは切れます。

■ ドアホンの着信音について

ドアホン1とドアホン2からの着信音は鳴りかたが違います。



■ ドアホン通話中に電話がかかってきたときは

増設した親機によって操作が異なります。くわしくは、親機の取扱説明書をごらんください。

■ 外の方との通話中にドアホンから呼び出しがあると

20秒以内に次の操作で、外の方との通話を保留にして、ドアホンにすることができます。

内線/クリア 内線/クリア
 通話に戻るときは を2回押す

■ ドアホン通話中に他のドアホンから呼び出しがあると

20秒以内に次の操作で、通話中のドアホンとの通話をやめて、他のドアホンにすることができます。

● を押したあと、 を押す

また、次の操作で、通話中のドアホンから他のドアホンにすることができます。
ボタンを押すごとに、2台のドアホンの方と交互にお話しができます。

- ・ (または) を押す→ドアホン1との通話
- ・ (または) を押す→ドアホン2との通話

■ 内線通話中にドアホンから呼び出しがあると

増設した親機によって操作が異なります。くわしくは、親機の取扱説明書をごらんください。

お知らせ

- 子機からドアホン呼び出すことはできません。
- ファクシミリに増設した場合、ドアホンからの着信音は、はじめに1回だけ鳴ります。

活
用

便
利
な
機
能

ダイヤルイン鳴り分けを設定するには


モデムダイヤルインサービス対応の親機に増設した場合


一つの電話回線で2つ以上の電話番号を使っている場合（モデムダイヤルインサービス）、電話番号ごとに着信音を鳴り分けすることができます。

- 増設した親機が「誰からコール」（[126](#) 60ページ）を設定しているとき、ダイヤルイン鳴り分けは使用できません。
- モデムダイヤルインサービスについては、親機の取扱説明書を参照してください。
- このサービスを利用するには、NTTとのご契約が必要です。



ダイヤルイン鳴り分けを設定する

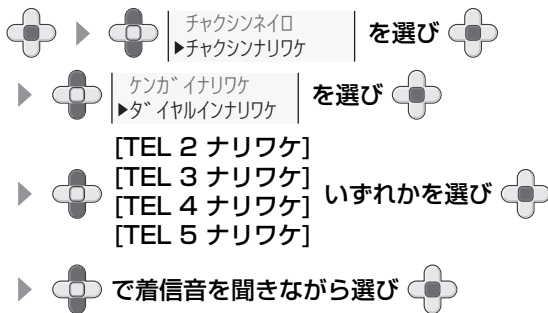必ず、親機でモデムダイヤルインサービスを設定してから行ってください。
鳴り分け用として設定できる着信音は、「着信音の種類を変える」（[126](#) 22ページ）で設定できるものと同じです。



- ・途中でやめるとき：
- ・着信音の種類の名前は表示されません。音を聞きながら設定してください。
- ・[TEL 1]に登録した番号の着信音は、子機に設定されている音です。変更したい場合は、子機の着信音を変更してください（[126](#) 22ページ）。
- ・増設する親機によっては、メニューが表示されない場合があります。


■ダイヤルイン鳴り分けを解除するには

着信音を選ぶときに「ピピッ」と鳴るまで  で選び、 を押します。


PBX（構内交換機）やホームテレホンの内線電話機として使うには

PBX（構内交換機）や、ホームテレホンの内線電話機として、使用することができます。

外線に電話をかける

 通話 ▶ 外線につなぐ番号を押す ▶ ダイヤルする

▶ 通話が終わったら  切 または充電器に戻す

- ・途中でやめるとき： 切
- ・外線につなぐ番号は、設置するPBXによって異なります（一般的には「0」がよく使われています）。

■ PBXやホームテレホンで電話帳を使えるようにするには（ 30ページ）

お知らせ

- PBXやホームテレホンの種類によっては、操作方法が異なることがあります。


アラームを使うには

設定した時間になると、「ピッピッ…」と鳴ってお知らせします（約5分間隔で1分間・7回くり返し）。朝の目覚ましなどに使用すると便利です。
子機の時計を登録していないときは、アラームの設定はできません（エラー音が鳴ります）。

アラームの時刻を設定する

アラームを開始する時刻を設定します。

時刻を設定すると、自動的にアラームが設定されます。

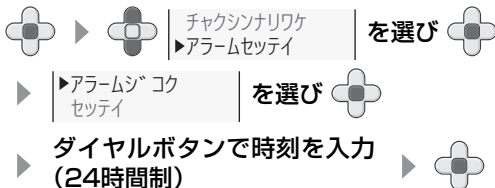


- 途中でやめるとき：切

アラームの設定/解除する

アラームの設定は、鳴り終わると自動的に解除されますので、毎日ご利用になるときはそのたびに設定してください。

工場出荷時の設定は [カイジョ] です。

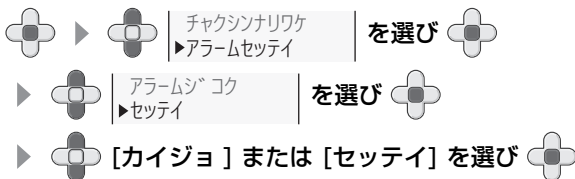

- 途中でやめるとき：切

■ アラーム音をとめたいときは

- いずれかのボタンを押します（5分後に再び鳴ります）。
- アラームの設定を [カイジョ] にします（以後は鳴りません）。


お知らせ

- アラームを毎日鳴らす設定にすることはできません。毎日鳴らしたいときは、そのたびごとにアラームを設定してください。
- アラーム音は、子機で設定されている着信音量と同じ大きさと鳴ります。
[キリ] に設定しているときは [ショウ] の大きさと鳴ります。
- アラームが鳴っているときに電話やドアホン、内線呼び出しがあると、アラーム音は止まります。ただし、くり返しは止まりませんので、7回までくり返していないときは、約5分後に再びアラーム音が鳴ります。

いろいろな設定内容を変えるには

クイック通話


子機を充電器から取り上げるだけで電話を受けられる機能を設定できます。
工場出荷時の設定は [カイジョ] です。

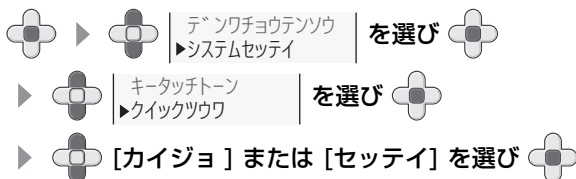

キータッチ音


子機のボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音（キータッチトーン）の有無を設定できます。


工場出荷時の設定は [セッテイ] です。

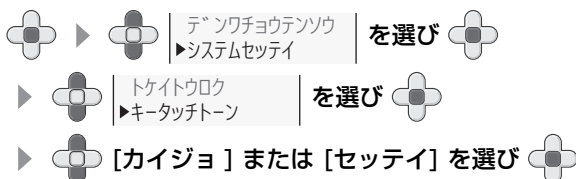

液晶画面 (LCD) コントラストの調整

液晶画面の表示の濃さを、お好みに合わせて16段階に調整できます。

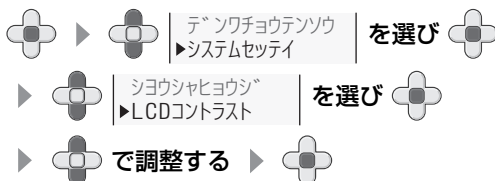

- 途中でやめるとき： 切
- 増設する親機によっては、メニューが表示されない場合があります。

いろいろな設定内容を変えるには

電波サポート


子機の電波状況が悪くて雑音が入るときに設定すると改善される場合があります。ただし、設定すると連続通話時間が約6時間から以下になります。


[ジドウ] : 約4~6時間

[カイジョ] : 約6時間

[セッテイ] : 約4時間

工場出荷時の設定は [ジドウ] です。

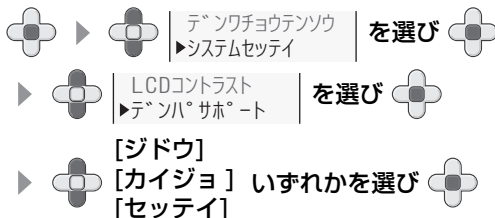

- 途中でやめるとき: 切
- [ジドウ]を選ぶと、電波の状況が悪くなると自動的に電波サポートを開始します。
- 増設する親機によって[ジドウ]の項目がない場合があります。そのときは、工場出荷時の設定は[カイジョ]になります。
- 増設する親機によっては、メニューが表示されない場合があります。

お知らせ

- 増設する親機に電波サポートメニューがあるときは、親機の設定は無効になります (子機の設定が優先されます)。

「ナンバー・ディスプレイ」サービスを利用するには

ナンバー・ディスプレイ対応の親機に増設した場合

- 「ナンバー・ディスプレイ」サービスについては、親機の取扱説明書を参照してください。
- このサービスを利用するには、NTTとのご契約が必要です。

電話番号を表示

かけてきた相手の方の電話番号を電話にでる前に液晶画面で確認できません。

また、電話帳に名前を登録した相手の方からの電話は、登録した名前が表示されます。

(☎ 56ページ)

着信記録から電話帳に登録

着信記録されている相手の方の電話番号を、電話帳に登録することができます。

(☎ 58ページ)

着信記録を使う

電話がかかってくると、相手の方の電話番号や着信した時刻などが最大20件まで記録されます（着信記録）。着信記録を使って、かけてきた相手の方に電話をかけることもできます。

(☎ 57ページ)

着信鳴り分け

電話番号を通知しないでかかってきた電話や、公衆電話からの電話、電話帳に登録されている方からの電話など着信の種類により着信音の種類を変えることができます。

(☎ 59ページ)

誰からコール

電話がかかってきたときに、増設した親機の電話帳に登録されている方の名前を、音声でお知らせします。または、番号を通知しない理由（非通知や公衆電話など）を音声でお知らせします。

(☎ 60ページ)

電話番号などの表示について

電話がかかってきたとき

相手の方が電話をかけてくると…

データの受信を開始します。



データの受信が完了する。

着信音が鳴ります。



通話中の表示

●電話帳に登録されて
いない相手の方の場合

0323456789
チャクシン

●電話帳に登録されて
いる相手の方の場合

アカイ イチロウ
チャクシン

■電話番号以外の着信表示

着信情報	子機の表示
非通知 相手の方が番号を表示しない方法でかけた場合、または、「通常非通知(回線ごと非通知)」の契約をされている回線からかけた場合。	ヒツウチ チャクシン
公衆電話 相手の方が公衆電話を使ってかけた場合。 ●公衆電話からでも184をつけてダイヤルしたときは、[ヒツウチ]が表示されます。	コウシュウテホン チャクシン
表示圏外 相手の方が番号通知ができない地域や回線(国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話、アナログ式携帯電話など)からかけた場合。	ヒョウジケンガイ チャクシン

📞 お知らせ

- 番号通知ができない地域、または回線については、もよりのNTTにお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイに契約しているときは、クイック通話を解除(📞 53ページ)しておくことをおすすめします。解除しておくこと、電話がかかってきたとき、子機を充電器から取って相手の方の電話番号を手もて確認することができます。
- 電話帳に登録されている相手の方から電話がかかってきたときは、登録されている名前が表示されます(電話番号を市外局番から登録しておかないと名前は表示されません)。
- 着信表示は、通話中にも表示されています。

着信記録を使う





ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話がかかってくると、相手の方の電話番号や着信した時刻などが最大20件まで記録されます（着信記録）。20件を越えると古い着信記録から消去されます。着信記録を使って、かけてきた相手の方に電話をかけることができます。

着信記録で電話をかける





▶ 通話が終わったら  または充電器に置く

- 途中でやめるとき: 
-  で1件古い着信記録、 で1件新しい着信記録を表示します。
- 再ダイヤルが1件もないときは  を1回押すとエラー音が鳴りますが、そのまま2回目を押すと着信記録を表示します。

■ 184（非通知）や186（通知）をつけて、着信記録で電話をかけるには





184や186などの番号を、着信記録の前に入れてダイヤルします。









- ▶ 184や186などの番号を入力（最大8ケタ）して 
- ▶ 通話が終わったら  または充電器に戻す


■ 着信記録を使ってファクスを送る（ファクシミリに増設した場合）

親機に原稿をセットする ▶  (2回) ▶  で番号を選び 






- ▶  ▶  ▶ FAXソウシン FAXジュシン  で選び  （送信が始まる）
- ▶ 充電器に戻す


着信記録を電話帳に登録する

-  (2回) ▶  で登録したい番号を選び 
 ▶  | トクパ ンダ イヤル | を選び 
 ▶ トウロク
 ▶ 名前を入力 (最大12文字) (🔍 31ページ) ▶  (2回)





- ・途中でやめるとき： 切


着信記録を1件ずつ消すときは

-  (2回) ▶  消したい番号を選び 
 ▶  | トウロク | を選ぶ ▶  (2回)
 ▶ ショウキョ

- ・途中でやめるとき： 切

着信記録をすべて消すときは

-  ▶  | システムセッテイ | を選び 
 ▶ ショウキョ
 ▶  | ゼ ン ショウキョ | を選ぶ ▶  (2回)
 ▶ チャクサンキロク

- ・途中でやめるとき： 切

お知らせ

- 着信記録が20件記録されているときに電話がかかってくると、新しい着信記録が残り、一番古い着信記録が自動的に消えます。
- 増設した親機の時計を合わせておかないと、「1月1日午前0時0分」が記録されません。
- 「非通知お断り」、「特定番号お断り」、「公衆電話お断り」「表示圏外お断り」でお断りされ、呼び出されなかった電話は、子機の着信記録に残りません。
- 「優先呼出」が設定されているときは、設定されている子機以外の子機には着信記録が記録されません。

着信の種類に合わせて着信音を変えるには


ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話がかかってきたときに、「非通知の電話」、「公衆電話からの電話」、「表示圏外からの電話」、「電話帳に登録されている方からの電話」の着信の種類に合わせて着信音を変えることができます（着信鳴り分け）。

- ただし、増設した親機が「誰からコール」を設定しているときは、着信鳴り分けを使用できません。ご使用になりたいときは、「誰からコール」の設定を解除してください。

着信鳴り分けを設定する

鳴り分け用として設定できる着信音は、「着信音の種類を変える」（P.22ページ）で設定できるものと同じです。

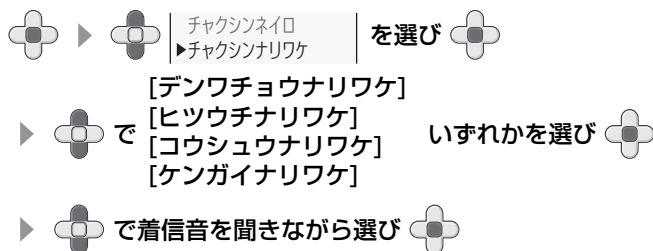

- ・途中でやめるとき：切
- ・着信音の種類の名前は表示されません。音を聞きながら設定してください。

■着信鳴り分けを解除するには

着信音を選ぶときに「ピピッ」と鳴るまで で選び、 を押します。

お知らせ

- かかってくる相手の方ごとに着信音を変えることはできません。

電話をかけてきた相手の方を音声でお知らせする (誰からコール)

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

誰からコールに対応している親機に増設した場合

電話がかかってきたとき、増設した親機の電話帳に登録した相手の名前や、非通知、公衆電話などの種類を、音声でお知らせします。

- ただし、着信鳴り分けやダイヤルイン鳴り分けとの併用はできません。
- ナンバー・ディスプレイを設定していないとき、または増設した親機の電話帳に登録されていない相手からの電話は、音声でお知らせできません。

聞こえてくる音声	着信情報
「お電話です」	増設した親機の電話帳に登録されている相手からの電話で、「読み」が音声で読み上げられない相手からの電話
「〇〇さんです」または「〇〇です」*1、*2	増設した親機の電話帳に登録されている相手の方からの電話
「非通知です」	相手の方が自分の番号を通知しない契約をしている、または自分の番号を通知しない操作を行っている電話
「公衆です」	相手の方が公衆電話を使ってかけた電話
「圏外です」	相手の方が番号通知ができない地域（海外など）やサービス対象外の電話会社でかけた電話

*1 増設した親機の電話帳に登録されている名前を読み上げます。子機の電話帳にのみ登録されている名前は読み上げません。このときは、子機から親機へ電話帳を転送してください（☞ 35ページ）。

*2 電話帳の音声読み上げのアクセントは、増設した親機によって異なります。

お知らせ

- 誰からコールを読み上げているときの着信音は、変更できません。
- 誰からコールを使用しているときは、着信鳴り分けは使用できません。
- 誰からコールを使用しているときは、ダイヤルイン鳴り分けは使用できません。ただし、ナンバー・ディスプレイを設定していないときや増設した親機の電話帳に登録されていない相手の方からの電話のときは、ダイヤルイン鳴り分けで設定した着信音が鳴ります。
- 内線通話中やドアホン通話中での電話、キャッチホンでは、誰からコールは動きません。
- ファクスに増設したとき、コピー中は誰からコールは動きません（通常の着信音が鳴ります）。コピーが終了すると、誰からコールが動きます。

迷惑電話をお断りするには

お断り機能に対応している親機に増設した場合

セールスや勧誘、無言電話などの迷惑電話を受けたとき、電話を切りやすくしたり（チャイムでお断り、メッセージでお断り）、通話を録音しているとアピールしたり（録音でお断り）することができます。

「チャイムでお断り」を設定する

設定すると、チャイム音が鳴るので、「すみません、来客ですので失礼します」などと伝えて電話を切ることができます。





- ・ まちがえて操作した場合、途中で止めることはできません。
増設した親機の設定によっては、通話中の番号がお断り番号（迷惑番号）として登録されますので、通話終了後、お断り番号（迷惑番号）を消去してください。
- ・ キータッチ音を [セットイ] に設定していても、操作音は鳴りません。
- ・ 増設した親機によっては、表示が異なる場合があります。

「メッセージでお断り」を設定する

設定すると、「この電話はお受けすることはできません」と3回流れ、自動的に電話が切れます。



- ・ まちがえて操作したときは：お断りメッセージが流れている間に  または  スピーカホン 通話 発信 音が鳴ります。
- ・ キータッチ音を [セットイ] に設定していても、操作音は鳴りません。




迷惑電話をお断りするには

「録音でお断り」機能に対応している親機に増設した場合

「録音でお断り」を設定する

設定すると、機能を設定する15秒前から設定したときまでの通話内容を、「ただ今の録音内容を再生します」というメッセージのあとに再生します。その後、自動的に電話を切ります。



- ・ まちがえて操作したときは：録音再生中に  通話
- ・ 「録音でお断り」は、再生した通話内容を保存しません。通話内容を保存したい場合は、「今から録音」( 46ページ)、または「戻って録音」( 47ページ)を設定してください。


お知らせ

- お断り設定をしたあと、自動的にその相手をお断り設定に（非通知や公衆電話なら、それぞれに対応したお断り設定に）することができます（チャイム後自動設定）。くわしくは親機の取扱説明書をご覧ください。ただしナンバー・ディスプレイに契約している必要があります。
- こちらから電話をかけたときは、「メッセージでお断り」「録音でお断り」を使用することはできません。
- キャッチホンでの通話中は、お断り機能は動きません。

「キャッチホン」サービスを利用するには

「キャッチホン」サービスとは、電話でお話しているときでも、別の人からかかってきた電話に出ることができるNTTのサービスです。

カナ/キャッチ

 ボタンは、NTTの通話着信サービス「キャッチホン」を利用するためのボタンです。「キャッチホン」をご利用になるには、NTTとの契約が必要です（基本使用料金が毎月必要です）。

キャッチホンを受ける

通話中に「ブツ」と
信号音が聞こえたら

カナ/キャッチ



もとの通話に戻る
ときはもう一度

カナ/キャッチ



お知らせ

- キャッチホンでの通話中は、お断り機能を選択しても働きません。
- 通話中に音声を「ブツ」という割込音と誤認識して数秒間無音状態になることがありますが、故障ではありません。

「キャッチホン・ディスプレイ」の電話番号表示について

キャッチホン・ディスプレイ対応の親機に増設した場合

- 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスについては、親機の取扱説明書を参照してください。

他の方から割り込みで電話がかかってきたとき

通話中に、他の方が電話をかけてくると、

「トゥルルル…ビッ」と聞こえます。

液晶画面に…

データの受信を開始します。

- 電話帳に登録されていない相手の方の場合
- 電話帳に登録されている相手の方の場合

↓ ●通話中の声が聞こえなくなります(約1~4秒)。

0323456789
キャッチホン

アカイ イチロウ
キャッチホン

データの受信が完了する。

他の方の電話番号または名前が表示されます。

↓
約30秒後に通話時間表示に戻ります。


■電話番号以外のキャッチホン表示

着信情報	子機の表示
【ヒツウチ】 相手の方が番号を表示しない方法でかけた場合、または、「通常非通知(回線ごと非通知)」の契約をされている回線からかけた場合。	ヒツウチ キャッチホン
【コウシュウデンワ】 相手の方が公衆電話を使ってかけた場合。 ● 公衆電話からでも184をつけてダイヤルしたときは、【ヒツウチ】が表示されます。	コウシュウデンワ キャッチホン
【ヒョウジケンガイ】 相手の方が番号通知ができない地域や回線(国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話、アナログ式携帯電話機など)からかけた場合。	ヒョウジケンガイ キャッチホン

お知らせ


- 番号通知ができない地域、または回線については、もよりのNTTにお問い合わせください。
- 電話帳に登録されている相手の方から電話がかかってきたときは、登録されている名前が表示されます(電話番号を市外局番から登録しておかないと名前は表示されません)。
- 保留中、通話録音中や留守応答中に電話がかかってきたときは、電話番号を受信できません。
- 次のようなときは、電話番号を受信できない場合があります。
 - ・大きな声で通話しているとき
 - ・周囲が騒がしいとき
 - ・本電話機からNTTの交換機まで距離が離れすぎているとき
- 通話中に音声を「ビッ」という割込音と誤認識して数秒間無音状態になることがあります。故障ではありません。
- 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスで受けた電話番号は、着信記録に残ります。

充電電池の交換が必要になったとき

子機の充電電池は消耗品です。使用頻度にもよりますが、**約2年程度**で使用できなくなります。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときは、新しい別売の充電電池に交換してください（ 67ページ）。


充電電池を交換する

1 充電電池ふたを取り外す

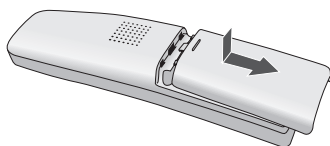

2 古い充電電池を取り外す

充電電池を取り外すと、子機の時刻の登録が消えます。

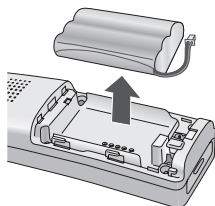


3 新しい充電電池を入れて、10時間以上充電する（ 17～18ページ）

■ 充電式電池のリサイクルご協力お願い

充電式電池はニッケル水素電池を使用しています。

この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



- ご使用済みの電池は、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱いのお店へご持参ください。
- リサイクルのときは、次のことにご注意ください。
 - ・ (+) 端子と (-) 端子にテープを貼る。
 - ・ ビニールカバー（被覆・チューブなど）を剥がさない。
 - ・ 分解しない。

⚠ 警告

充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

その他

こんなときは

操作ができなくなったとき

衝撃や過大な静電気を受けたとき、落雷などで電源電圧の異常が起きたとき、また誤った操作をしたときなど、操作を受け付けなくなるなどの異常が発生することがあります。


このようなときは、次の操作をお試しください。

子機の操作

この操作をすると、時刻の登録が消えます。操作後にあらためて登録してください。


充電機のコネクタをはずして、もう一度、取り付ける


また、子機が正しく動作しないときは、登録初期化をすると正常に戻ることもあります。ただし、登録初期化をすると、子機の登録内容は下記のようにになりますので、ご注意ください。

- 電話帳：初期設定の2件（ 30ページ）に戻ります。
- 再ダイヤル・着信記録：すべて消えます。
- 受話音量・スピーカー音量：初期状態に戻ります。

子機の時刻表示、着信音量、着信音色、キータッチ音、着信鳴り分け、使用者表示、LCDコントラスト、アラーム、クイック通話、電波サポートは、初期設定の状態に戻ります。

子機の登録内容をすべて消して、お買いあげ時の状態にする

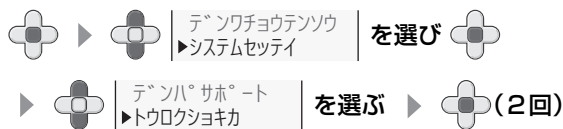

- ・途中でやめるとき： 切

お手入れするとき／別売品（充電電池）

お手入れするとき

表面が汚れたときは、乾いた布でふきます。

- 汚れがひどいときは水にひたした布をよくしぼってふきとり、乾いた布で仕上げてください。



薬品類（ベンジン・シンナー・アルコールなど）は使わないでください。
変質・変色する場合があります。


- お手入れの際、油をささないでください。故障の原因となります。

別売品（充電電池）

この製品を正しく動作させるためにも、充電電池は純正品をお使いください。

価格などは、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。また、希望小売価格は2007年9月現在のものです。

● 充電電池（ニッケル水素電池）【シャープエンジニアリング（株）扱い】

形名	部品コード	流通コード	希望小売価格	
A-002	UBATMA002AFZZ	142 932 0070	1,800円 (税抜価格1,715円)	

その他

ご参考に

仕様

外觀・仕様は、予告なしに変更することがあります。

項目	子機	充電器
寸法	44 (幅) × 35 (奥行) × 169 (高さ) mm	75 (幅) × 93 (奥行) × 27 (高さ) mm
質量	約 150 g (充電池含む)	約 130g
電源	(ニッケル水素電池) DC 3.6 V、600 mAh	入力: AC 100V ± 10% 50/60Hz
消費電力 (100V 60Hz AC)	急速充電中: 約 0.9W 待機時: 約 0.7W 充電器のみ: 約 0.4W	
充電完了時間	約 10時間	—
使用可能時間 (充電完了時)	待受時 (※1): 約 200時間 通話時 (※2): 約 6時間	—
表示装置	液晶ディスプレイ カナ2行+ピクト	—
使用環境	温度 5℃~35℃ 相対湿度 30%~85%RH	

※1 待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。通話したり、着信音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。

※2 「電波サポート」を [セッテイ] にした場合は、子機の連続通話時間が約4時間になります。また、[ジドウ] にした場合は、約4~6時間になります。

登録／設定早見表

機能ボタンを押したあと、操作できる項目です。
増設する親機によっては、表示が異なるメニューや表示されないメニューがあります。

機能名		機能の説明	参照ページ
ル ス バ ン テ ン ワ	サイセイ	録音されている内容を再生できます。	43
	ルスセッテイ キリカエ	留守番電話を設定できます。	42
	ゼンショウキョ	録音されている内容を全て消去できます。	44
ユウセンヨビダシ		優先呼出の設定ができます。	45
チャクシンオンリョウ		着信音の大きさを変更できます。	20
チャクシンネイロ		着信音の種類を変更できます。	22
チャクシンナリワケ		着信鳴り分け機能の設定ができます。	50、 59
アラームセッテイ		アラームを鳴らす時刻の設定ができます。	52
デンワチョウテンソウ		電話帳を親機や別の子機に転送できます。	35
シ ス テ ム セ ッ テ イ	ニチジトウロク（※）	日付や時刻を登録できます。	23
	キータッチトーン	ボタン操作音の設定ができます。	53
	クイックツウワ	クイック通話の設定ができます。	53
	シヨウシャヒョウジ	子機の使用者を登録できます。	24
	LCD コントラスト	ディスプレイのコントラストを調整できます。	53
	デンバサポート	電波サポートの設定ができます。	54
	トウロクショキカ	登録した内容を全て消去することができます。	66
シ ヨ ウ キ ョ	サイダイヤル	再ダイヤルを全て消去できます。	28
	チャクシンキロク	着信記録を全て消去できます。	58
	デンワチョウ	電話帳を全て消去できます。	34

※増設する親機によって [トケイトウロク] と表示されている場合があります。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理を依頼されるときは

持込修理

- 1 「こんなときは」（☎ 65～66ページ）を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源コードのプラグ、充電電池を抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証書（裏表紙、75ページ）

- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

- 故障や電池消耗等による損失についての補償は致しかねますのでご容赦ください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社はデジタルコードレス子機（増設用）の補修用性能部品を製品の製造打切後、7年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

愛情点検



このような症状はありませんか？

長年ご使用の電話機の点検を！

- 電源コードが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- 電源コードに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源コードをコンセントから抜き、お客様ご相談窓口にご相談ください。

お客様ご相談窓口

修理・使い方・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、及び万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ

<http://www.sharp.co.jp/support/>



使用方法・お買い物相談など

【お客様相談センター】



携帯PHS OK

0120 - 663 - 700

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間

- 月曜～土曜：9:00～18:00
- 日曜・祝日：9:00～17:00（年末年始を除く）

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

東日本相談室 〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

電話：043-351-1822 FAX：043-299-8280

西日本相談室 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

電話：06-6792-1583 FAX：06-6792-5993



修理のご相談など

【修理相談センター】（沖縄・奄美地区を除く）



携帯OK

0570 - 02 - 4649

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間

- 月曜～土曜：9:00～20:00
- 日曜・祝日：9:00～18:00（年末年始を除く）

※「持込修理」および「部品購入」をご希望の方は、次ページの〈補足〉をご覧ください。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄・奄美地区の方〉は…

	PHS/IP電話	ファックス
東日本地区	043-299-3863	043-299-3865
西日本地区	06-6792-5511	06-6792-3221
沖縄・奄美地区	[那覇サービスセンター] 098-861-0866 (月～金 9:00～17:30)	

その他

ご参考に

補足 持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

■受付時間 *月曜～土曜：9:00～17:30（祝日など弊社休日を除く）
 （但し、沖縄・奄美地区）は……*月曜～金曜：9:00～17:30
 （祝日など弊社休日を除く）

地区別窓口

近畿地区

- **京都** サービスセンター
：075-672-2378
〒601-8102
京都市南区上鳥羽管田町48
- **大阪** テクニカルセンター
：06-6794-5611
〒547-8510
大阪市平野区加美南3-7-19
- **阪神** サービスセンター
：06-6422-0455
〒661-0981
兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10

北陸地区

- **金沢** サービスセンター
：076-249-2434
〒921-8801
石川県野々市町御経塚4-103

北海道地区

- **札幌** サービスセンター
：011-641-4685
〒063-0801
札幌市西区二十四軒1条7-3-17

東北地区

- **仙台** サービスセンター
：022-288-9142
〒984-0002
仙台市若林区卸町東3-1-27

東海地区

- **静岡** サービスセンター
：054-344-5781
〒424-0067
静岡市清水区鳥坂1170-1
- **名古屋** サービスセンター
：052-332-2623
〒454-8721
名古屋市中川区山王3-5-5

中国地区

- **広島** サービスセンター
：082-874-8149
〒731-0113
広島市安佐南区西原2-13-4

九州地区

- **福岡** サービスセンター
：092-572-4652
〒816-0081
福岡市博多区井相田2-12-1

四国地区

- **高松** サービスセンター
：087-823-4901
〒760-0065
高松市朝日町6-2-8

沖縄・奄美地区

- **那覇** サービスセンター
：098-861-0866
〒900-0002
那覇市曙2-10-1

関東地区

- **宇都宮** サービスセンター：028-637-1179
〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- **さいたま** サービスセンター：048-666-7987
〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- **東京** テクニカルセンター：03-5692-7765
〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17
- **多摩** サービスセンター：042-586-6059
〒191-0003 日野市日野台5-5-4
- **千葉** サービスセンター：047-368-4766
〒270-2231 松戸市穂台6-6-1
- **横浜** テクニカルセンター：045-753-4647
〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2007.8）

本機の使用周波数に関わるご注意

切り取って、増設した親機や充電器の近くに貼ってお使いください。

本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、以下の機器や設備が運用されています。

- 電子レンジ、産業・科学・医療用機器など
- 工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）
- 特定小電力無線局（免許を要しない無線局）
- アマチュア無線局（免許を要する無線局）
 - ・本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
 - ・万一、本機から移動体識別用の構内無線局、または特定小電力無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、お客様ご相談窓口（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。
- その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談窓口（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」
などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ

<http://www.sharp.co.jp/support/>



使用方法・お買い物相談など



【お客様相談センター】
0120-663-700

受付
時間

月曜～土曜: **9:00～18:00**
日曜・祝日: **9:00～17:00**
〈年末年始を除く〉



修理のご相談など



【修理相談センター】
0570-02-4649
(沖縄・奄美地区を除く)

受付
時間

月曜～土曜: **9:00～20:00**
日曜・祝日: **9:00～18:00**
〈年末年始を除く〉

※ 詳細は、取扱説明書71～72ページをご覧ください。

シャープ株式会社

本社 通信システム事業本部 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
〒739-0192 東広島市八本松飯田2丁目13番1号

Printed in Malaysia

JD-KS17 07H① TINSJ4586XHTZ

電話

(P.〇〇は取扱説明書の参照ページを表しています)
・増設する親機によって表示されないメニューがあります。

電話をかける

| P.25



電話番号を押す



通話が終わったら



電話を受ける

| P.26

クイック通話を設定していないとき

着信音が鳴ったら



通話が終わったら



クイック通話を設定しているとき

着信音が鳴ったら



充電器に置いていないときは、
通話ボタンを押す

通話が終わったら



子機を持たずに電話をかける

| P.27



電話番号を押す



通話が
終わったら



子機を持たずに電話を受ける

| P.27

着信音が鳴ったら



通話が
終わったら



かけ直す (再ダイヤル)

| P.28



通話中にお待たせする (保留)

| P.25

外の相手の方と通話中に 再びお話しするには



ファクス

ファクスを送る

| P.29

(ファクシミリに増設した場合)

親機に原稿をセットしたあと、



電話番号
を押す



▶FAXソウジ
FAXジ ュシ

を選び



▶ 充電器に
戻す

ファクスを受ける

| P.29

(ファクシミリに増設した場合)

着信音が
鳴ったら



FAXソウジ
▶FAXジ ュシ

を選び



▶ 充電器に
戻す

音の調整


着信音量を変える／鳴らさないようにする

P.20



受話音量を変える

P.20



スピーカー音量を変える

P.21



着信音の種類を変える


P.22



電話帳

電話帳に登録する

P.30

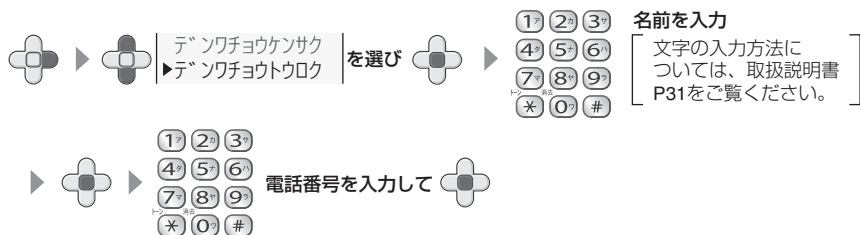

電話帳で電話をかける

P.32



内線通話と取りつき

(P.〇〇は取扱説明書の参照ページを表しています)

- ・増設する親機によって、親機から呼び出したり、呼び出しを受けたりすることができない場合があります。

子機から親機を呼び出す | P.37

内線/クリア (保留) ▶ 0 ▶ 親機の方が電話にでたらお話しする ▶ 通話が終わったら ▶ 切

通話を子機から親機へとりつく | P.40

外の相手の方との通話中に 通話が終わったら
内線/クリア (保留) ▶ 0 ▶ 親機の方が電話にでたらとりつくことを伝える ▶ 切

親機から呼び出しを受ける | P.37

着信音が鳴ったら 通話が終わったら
通話 ▶ 親機の方とお話しする ▶ 切

親機から通話のとりつきを受ける | P.40

着信音が鳴ったら
通話 ▶ 親機の方とお話しする ▶ 親機の方が受話器を置く

子機から他の子機を呼び出す | P.38

(子機間内線通話対応の親機に増設した場合)
内線/クリア 例 (保留) ▶ 1 ▶ 他の子機の方が電話にでたらお話しする ▶ 通話が終わったら ▶ 切
(呼び出す子機の内線番号)

通話を他の子機へとりつく | P.40

(とりつき転送に対応の親機に増設した場合)
外の相手の方との通話中に 通話が終わったら
内線/クリア 例 (保留) ▶ 1 ▶ 他の子機の方が電話にでたらとりつくことを伝える ▶ 切
(とりつきたい子機の内線番号)

他の子機から呼び出しを受ける | P.38

(子機間内線通話対応の親機に増設した場合)
着信音が鳴ったら 通話が終わったら
通話 ▶ 他の子機の方とお話しする ▶ 切

他の子機からとりつきを受ける | P.40

(とりつき転送に対応の親機に増設した場合)
着信音が鳴ったら
通話 ▶ とりつきを受ける ▶ 他の子機の方が切ボタンを押す

迷惑電話お断り

- ・増設する親機によって、[イマカラロクオン] が [ツウワロクオン] と表示されている場合があります。
- ・増設する親機によっては、録音でお断りがない場合があります。

チャイムでお断り | P.61

電話を切りたい 迷惑電話 ▶ イマカラ ロクオン ▶ チャイムデ オコトリ ▶ を選び ▶ チャイム音が鳴ったら相手に外客が来たことを伝えて電話を切る

メッセージでお断り | P.61

電話を切りたい 迷惑電話 ▶ チャイムデ オコトリ ▶ メッセージ オコトリ ▶ を選び ▶ 相手にお断りメッセージを3回伝えたあと、自動的に電話が切れる


録音でお断り | P.62

電話を切りたい 迷惑電話 ▶ メッセージ オコトリ ▶ ロクオンデ オコトリ ▶ を選び ▶ 15秒前からの相手の通話を再生したあと、自動的に電話が切れる

留守番電話

留守番電話を設定／解除する

P.42

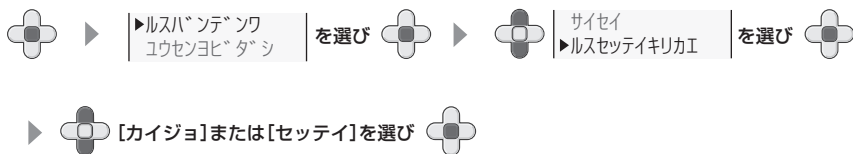

用件を聞く

P.43



いろいろな設定内容

・増設する親機によって[ニチジトウロク]が[トケイトウロク]と表示されている場合があります。

クイック通話の設定／解除

P.53

- はじめは [カイジョ] になっています。



キータッチ音の設定／解除

P.53

- はじめは [セッテイ] になっています。

