


SHARP®

デジタルコードレス電話機／ インテリアホン／ デジタルコードレスファクシミリ／ ファクシミリ複合機用増設子機 取扱説明書

形名 ジェイディー ケイ エス
JD-KS18

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見る事ができる所に必ず保存してください。

- この製品は、増設専用の子機です。単体では使用できません。
- この取扱説明書で説明している機能が増設する親機に対応されていないときは、その機能は使えません。

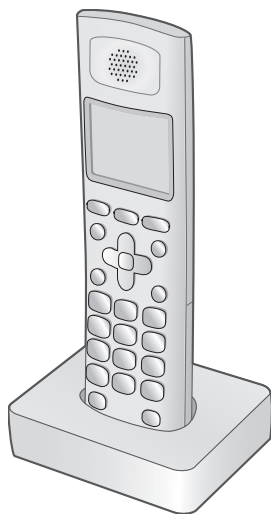

cd ナンバー・ディスプレイ 対応
キャッチホン・ディスプレイ

※ NTT へのサービス申し込みが必要です。(有料)

ナンバー・ディスプレイサービスの
お問い合わせは
局番無しの **116番** へ



ニッケル水素電池の
リサイクルに御協力
ください。

ご使用の前に
準備
電話
電話帳／ワンタッチダイヤル
留守番電話
便利な機能
各種サービス
こんなときは
ご参考に

もくじ

もくじ	2
-----	---

ご使用の前に

安全に正しくお使いいただくために	3
本体と付属品を確かめる	5
ご使用の前に知っておいて いただきたいこと	6
操作のしかた	9
各部のなまえとはたらき	10

準 備

充電電池をセットする	12
音の設定を変える	13
日時や使用者名を登録する	14

電 話

電話をかける・受ける・かけ直す	15
ファクスを受ける・送る	17
親機や他の子機と内線通話する	17

電話帳／ワンタッチダイヤル

電話帳を使う	19
ワンタッチダイヤルを使う	21
電話帳を転送する	22

留守番電話

留守番電話を使う	23
録音を再生する	23

便利な機能

通話の内容を録音する	25
ドアホン通話をする	26
ダイヤルイン鳴り分けを設定する	26
いろいろな機能を使う	27

各種サービス

ナンバー・ディスプレイを利用する	28
着信記録を使う	29
着信鳴り分けを使う	30
着信を音声でお知らせする	30
迷惑電話をお断りする	31
キャッチホン／キャッチホン・ ディスプレイを利用する	32

こんなときは

充電電池の交換が必要になったとき	33
故障かなと思ったら	34
お手入れするとき	34

ご参考に

別売品	35
仕様	35
登録／設定早見表	36
保証とアフターサービス (よくお読みください)	37
お客様ご相談窓口	38
さくいん	41

安全に正しくお使いいただくために

ご使用の前に

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

 危険	人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。
 警告	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

■ 図記号の意味



記号は  してはいけない ことを表しています。



記号は  しなければならない ことを表しています。

危険

充電するときや、充電池を使用する場合は、必ず次のことを守ってください。正しく使用しないと、充電池の液が漏れたり、発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。

- 充電池の端子は、プラス（+）とマイナス（-）の向きを反対にして接続しないでください。
- 端子のプラスとマイナスを針金やピンセットなどの金属類で接続しないでください。
- 充電池を加熱したり、火の中へは投げ込まないでください。
- 充電池をハンダ付けしないでください。
- 充電するときは、専用の充電器以外は使用しないでください。
- 充電池ふたを閉めるときは、充電池のコードをはさまないでください。
- 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。



- 充電池は専用のものを使用してください。
- 充電池の液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

警告

- 表示された電源電圧（AC100V）以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- コードを傷つけたたり、無理に曲げたり、ねじったり、加工したりしないでください。また、重い物を乗せたり、加熱したり、引っばったりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原因となることがあります。コードが傷ついたときは（芯線の露出、断線など）、お買いあげの販売店にご相談ください。
- タコ足配線はしないでください。発熱により、火災の原因となることがあります。
- 電源コードを抜くときは、コードを引っばらないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。感電や発熱による火災の原因となることがあります。
- 充電池を水や海水につけたり、濡らしたりしないでください。充電池が発熱したり、サビの原因となることがあります。ペットのいるご家庭では、ペットの尿にもご注意ください。
- 充電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけたりしないでください。充電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となることがあります。
- 本機の開口部から内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となることがあります。特にお子様のいるご家庭では注意してください。
- 風呂場や雨にあたる所、湿気の多い所では使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 本機を改造しないでください。火災・感電の原因となることがあります（分解や改造は法律により禁止されています）。
- 本機の近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となることがあります。ペットのいるご家庭では、ペットの尿にもご注意ください。
- 本機を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。けがや故障の原因となります。万一、本機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、お買いあげの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。
- 病院内などの使用を禁止された場所では使用しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。

- 差し込みプラグは根元まで確実に差し込んでください。感電や発熱による火災の原因となることがあります。
- 雷が鳴りだしたら安全のため、早めに差し込みプラグをコンセントから抜いておいてください。雷によっては、火災・感電・故障の原因となることがあります。
- 充電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害をおこすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- 万一、内部に水や異物などが入った場合は、差し込みプラグをコンセントから抜き、充電池をはずしてお買いあげの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。
- 万一、異常な音が出たり、煙が出たり、へんな臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは、差し込みプラグをコンセントから抜き、充電池をはずしてお買いあげの販売店に修理をご依頼ください。異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

⚠ 注意




- 充電器の上にコインやクリップなどの金属物を置かないでください。また、磁力線が出ていますので、磁気に弱い物（キャッシュカード、テレホンカード、自動改札定期券、カセットテープ、フロッピーディスクなど）を近づけないでください。やけど、けがの原因となります。また、磁気に弱い物は使えなくなることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたりして、けがや故障の原因となります。
- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・事故の原因となることがあります。
- 火気の近くに置かないでください。故障や事故の原因となることがあります。
- 暑い場所や直接日光のあたる所、暖房機の近くに置かないでください。熱がこもり、火災の原因になることがあります。



- 充電器は風通しのよい状態でご使用ください。布や布団でおおったり、つつんだりしないでください。熱がこもり、キャビネットが変形し、火災の原因となることがあります。
- 充電池は幼児の手の届かない所に保管してください。また、幼児が機器から取り出さないように注意してください。

本体と付属品を確認める

次のものがすべてそろっているか、確認してください。もし足りない場合やちがうものが入っているときは、お買いあげの販売店にご連絡ください。

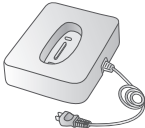 子機 × 1	 充電池ふた × 1	 充電器 × 1	 充電池 × 1 A-002
---	--	--	---

- 取扱説明書 × 1（本書）
- 子機増設登録操作説明書 × 1

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口（☎38ページ）までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は使用誤りや静電気・電氣的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理の時は記憶内容が変化、消失する場合があります。

ご使用の前に知っておいていただきたいこと

使用できる機能について

本機は電話機、ファクシミリ、ファクシミリ複合機、インテリアホン用の増設子機です。本機の一部の機能は、増設する親機がその機能に対応していない場合、使用できなかったり、メニュー項目の表示が異なったりすることがあります。

■ 子機の着信音は親機と同じタイミングでは鳴りません

電話がかかってくると、子機が親機より遅れて鳴ったり、早く鳴ったりします。

■ クイック通話は設定されていません

クイック通話とは、子機を充電器から取り上げるだけで、通話ボタンを押さなくても電話を受けることができる機能です。

お買いあげ時には、クイック通話は設定されていません。設定のしかたは27ページをご覧ください（増設する親機によっては、設定することができません）。

■ 使用時のご注意

- 背面のスピーカーをふさがないでください。音が聞こえにくくなります。
- 前面下部のマイクをふさがないでください。こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。
- 子機はいつも充電器に戻してください。充電のしすぎによって、故障することはありません。正常に充電されるよう、充電器に子機を確実に戻してください。

■ 停電時の使用について

停電したときや、親機の電源コードやACアダプターがはずれたときは、親機と子機の間で通話ができませんので、子機は使用できません。

子機で通話中や保留中に停電すると、電話は切れてしまいます。

■ 電話帳の登録について

子機が使用圏外にあたり、親機の電源が入っていないときや親機が使用中のときは、電話帳の登録、再ダイヤルや着信記録から電話帳への登録ができません。

■ 子機の使用範囲について

電波の届く距離は、周囲の環境によっても異なりますが、直線見通し距離で半径約100mです（親機にアンテナがある場合は、アンテナを立てた状態）。内線通話（P.17ページ）しながら子機を持って移動し、通話ができる範囲をお確かめください。

親機と子機を別の階や別棟に設置したときは、子機の電話がつながりにくくなったり、通話中の雑音や途切れの原因になることがあります。

また、親機と子機の間に障害物のある場所で使わないでください。親機と子機の間に障害物（金属製のドア、鉄筋コンクリート、鉄骨、モルタル壁、金属線入りのガラス、断熱材など）があると、電波を通しにくくなるため、電波の届く距離が短くなる場合があります。

■ 本機を設置するときは

電波干渉によって、雑音が入るなどの悪影響が出たり、他の無線機器に障害を与えたりすることがありますので、**電波干渉を防ぐために、下記の機器からは、親機・子機とも約3m以上離してください。**

- 電子レンジ
- 無線LAN機器（ルーター・AV機器・防犯機器など）
- ワイヤレスAV機器（テレビ・ステレオ・パソコンなど）
- ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- 万引き防止システム（書店やCDショップなど）
- アマチュア無線局
- 工場や倉庫などの物流管理システム
- 鉄道車両や緊急車両の識別システム
- マイクロ波治療器
- その他、BluetoothTM対応機器やVICS（道路交通情報通信システム）など
- 2.4GHzコードレス電話

また、下記の内容にもご注意ください。

- 子機どうしや、親機と子機をすぐ横に並べて置かないでください。電波が相互に干渉し合って、子機の着信音が鳴らないことがあります。
- 電磁誘導による充電の方式をとっています（無接点充電）。AMラジオなどが近くにあると雑音が聞こえることがありますので、向きを変えるか、離してご使用ください。また親機で通話／通信中のときも雑音やノイズが入ることがありますので、親機と充電器を50cm以上離してご使用ください。
- 電磁波や磁力を出すものの近くに設置しないでください。充電ができない場合があります。

■ 傍受にご注意ください

本機は、子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

機密を要する重要な通話は、親機のご利用をおすすめします。

子機は、2.4～2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です

移動体識別装置の帯域が回避できません。

変調方式：FH-SS方式 与干渉距離：80m

本機には、それを示すマークが貼付されています。

2.4FH8

本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、以下の機器や設備が運用されています。

- 電子レンジなどの産業・科学・医療用機器
- 工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）
- 特定小電力無線局（免許を要しない無線局）
- アマチュア無線局（免許を要する無線局）
 - ・ 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
 - ・ 万一、本機から移動体識別用の構内無線局、または特定小電力無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、お客様ご相談窓口（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。
- その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談窓口（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。

■ 電波干渉を防ぐために

- 磁気や蛍光灯などの電気雑音の影響を受けると、通話中に声かとぎれたり、通話できなくなることがあります。
- テレビ・ラジオなどの電気機器の近くに設置すると、雑音や受信障害の原因になったり、特定チャンネルでテレビ画面が乱れることがあります。また、AV・OA機器などの近くに設置すると、電波雑音の影響を受けて子機の呼出音が鳴らないことがあります。
これらの機器からは3m以上離すか、親機を別の電源コンセントに接続して操作してみてください。
- 親機にアンテナがある場合は、アンテナの近くに、電源コード・充電器・他の機器のACアダプターなどを近づけると、声かとぎれたり聞き取りにくくなる場合がありますので、離してください。
- 本機の近くに携帯電話の充電器やACアダプターを置くと、声かとぎれたり呼出音が鳴らないことがありますので、離してください。
また、親機や充電器とは別の電源コンセントに接続してください。
- 親機にアンテナがある場合は、アンテナは垂直に立てた状態でお使いください。アンテナの状態が悪いと、電波が飛びにくくなり、電話の声かとぎれることが多くなります。
- 動きながら通話したり、自動車やバイクが近くを通ると、声かとぎれたり雑音が入ることがあります。設置場所を変えてみてください。
- 補聴器をお使いの場合、種類によっては通話中に雑音が入ることがあります。

■ ご使用にあたってのお願い


この製品を使用できるのは、日本国内のみです。規格などが異なるため海外では使用できません。

This machine is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

操作のしかた

本機は、前面にある各ボタンとマルチファンクションキー（ 10ページ）を使って操作します。

マルチファンクションキーは  のマークで表しています。上下左右の部分を押して項目を選択し、中央のメニュー／決定ボタンで項目を決定します。

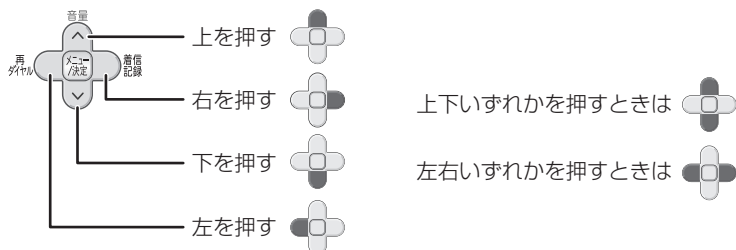

取り消しや訂正は以下のボタンで行います。


- 1つ前の画面に戻るときは、 を押します。
- 入力した文字を取り消す（訂正する）ときは、 内線/消去  保留 を押します。
- 設定などを中止して待受画面に戻るときは、 切 を押します。

また、本書では操作説明を以下のように記載しています。

着信音の種類を変える

電話がかかってきたときの着信音を10種類から選ぶことができます。はじめは [ブルルル ブルルル] に設定されています。

着信音の種類: [ブルルル ブルルル] [ポロロロ ポロロロ] [ピロン ピロン]
[ショートメロディ1] ~ [ショートメロディ5] [ジムノペティ] [ジュピター]




この例では、 を押して機能メニューを表示したあと、[チャクシンオンセンタク] の項目を選んで決定し、さらに表示される着信音の項目を選んで決定する操作になります。

項目の選択は  、決定は  で行います。

各部のなまえとはたらき


〔前面〕

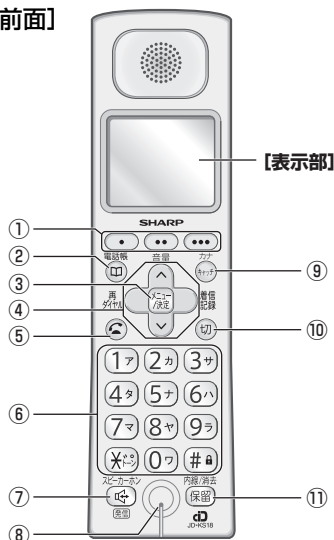

- ① **ワンタッチダイヤルボタン**
ワンタッチダイヤル (P.21)
- ② **電話帳ボタン**
電話帳 (P.19)
- ③ **メニュー／決定ボタン**
機能メニューの表示 (P.36)
項目の決定 (P.9)
- ④ **マルチファンクションキー**
項目の選択 (P.9)
- ⑤ **通話ボタン**
電話をかける・受ける (P.15)
- ⑥ **ダイヤルボタン**
電話番号のダイヤル (P.15)
文字入力 (P.20)
[＊] でキーロック (P.27)
- ⑦ **スピーカーホン／発信ボタン**
スピーカーホン通話 (P.16)
- ⑧ **マイク**
通話 (ここにに向かって話す)


- ⑨ **キャッチ／カナボタン**
キャッチホン (P.32)
入力モードの切り替え (P.20)
- ⑩ **切ボタン**
通話の終了 (P.15)
設定の中止 (P.9)
- ⑪ **保留／内線／消去ボタン**
保留 (P.15)
内線通話 (P.17)
文字の消去 (P.20)

〔背面〕

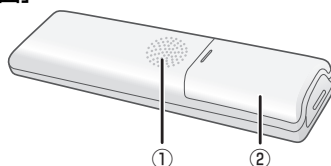


- ① **スピーカー**
スピーカーホン通話や録音再生時の音声出力
- ② **充電電池ふた**
充電電池の保護

〔充電器〕

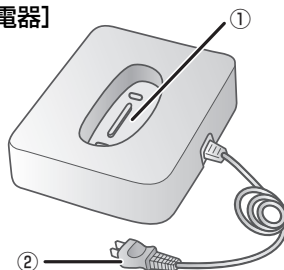

- ① **充電部**
充電 (ここに子機を立てる)
- ② **電源コード・差し込みプラグ**
コンセントに接続

【表示部】（バックライト付）

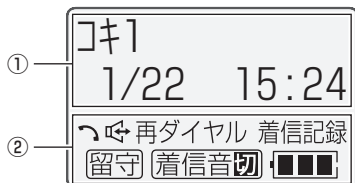

※ 図は説明用です。すべて一度に表示されることはありません。

① 文字表示部

待受画面（何も操作していない状態の画面）では、子機番号または使用者名、日付と時刻を表示します。

また、機能メニューでは設定項目、ダイヤル時は電話番号、通話中は通話時間などを表示します。

② 設定状態表示部

機能の状態などをマークで表示します。

	を押すと表示します。
	スピーカホン を押すと表示します。 (発信)
再ダイヤル	再ダイヤルの使用中に表示します。
着信記録	着信記録の使用中に表示します。
	留守番電話に設定しているときに表示します。
	着信音を [キリ] に設定しているときに表示します。
	充電電池の充電残量を表示します。


充電機をセットする

充電機をセットして充電する

1 子機背面に充電機のコネクタを接続する




2 充電機を入れ、充電機ふたを取り付ける

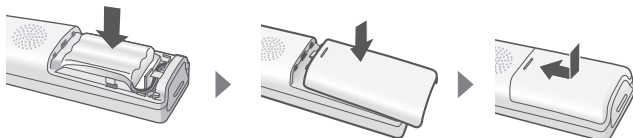


3 充電機の差し込みプラグをコンセントに差し込む

充電機は 100V AC コンセント (50/60Hz) に接続してください。

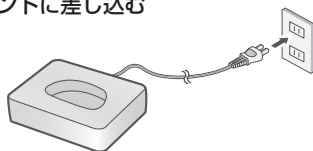

4 充電機に置いて充電する

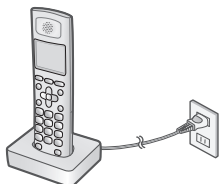

はじめて使用するときには、必ず
10 時間以上 充電してください。
また、子機を使わないときは、いつも
充電機に戻してください。

5 増設登録をする

この子機は、そのままでは使用できません。ご使用前に親機への増設登録を行ってください。登録方法は、子機増設登録操作説明書をご覧ください。

⚠ 警告 充電機のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。
充電機の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

■ 通話時間について

10時間以上充電したときの連続通話時間は、**最大約6時間**です。充電機の残量がなくなると、“ピッピッ…”と警報音が鳴りますので、充電機に戻してください。

■ 充電機の寿命

使用頻度にもよりますが、**約2年**で使用できなくなります。長時間充電してもすぐに充電機の残量がなくなるときは、新しい別売の充電機に交換してください（P.33、35ページ）。

音の設定を変える

着信音量を変える／鳴らさないようにする

電話がかかってきたときに鳴る着信音の音量を変えることができます。はじめは [3/5ダンカイ] に設定されています。



[チャクシン オンリョウ]



5段階の音量
または [キリ]



準備

通話音質を変える

受話口から聞こえる音質を変更できます。

通話中に  押すごとに [タカイ] (高音を強調)
[ヒクイ] (低音を強調) を切替
[フツウ]

受話音量を変える

通話中に受話口から聞こえる音量を変えることができます。はじめは [3/5ダンカイ] に設定されています。

通話中に  押すごとに切替 (5段階)

スピーカー音量を変える

スピーカー通話中や録音再生時などに、スピーカーから聞こえる音量を変えることができます。はじめは [3/5ダンカイ] に設定されています。

スピーカーホン   押すごとに切替 (5段階) 

着信音の種類を変える

電話がかかってきたときの着信音を10種類から選ぶことができます。はじめは [ブルル ブルル] に設定されています。

着信音の種類: [ブルルル ブルルル] [ポロロロ ポロロロ] [ピロン ピロン]
[ショートメロディ1] ~ [ショートメロディ5] [ジムノペティ] [ジュピター]



[チャクシンオンセンタク]



設定したい
着信音を選択



お知らせ

- 着信音量を変えると、内線やドアホンの着信音量も変わります。着信音を [キリ] にしたときは、[1/5ダンカイ] の大きさで鳴ります。また、内線やドアホンの着信音の種類は変更できません。
- 増設する親機によっては、音量を大きくしたときに音が割れたり、響いたり、途切れたりすることがありますが、故障ではありません。

日時や使用者名を登録する

日時を合わせる

子機の日時を合わせるとディスプレイに日時が表示されます。



ダイヤルボタンで年月日を入力
(年は西暦4ケタ、月日は各2ケタ)


ダイヤルボタンで時刻を
入力(24時間制)



・数字を入れまちがえたときは、 でまちがえた数字を選び、あらためて入力してください。

使用者名を登録する

子機に名前を登録できます。登録した名前は待受画面に表示されるほか、内線の呼び出し名として使用されます。



 [シヨウシャヒョウジ]



名前を入力(最大9文字)
( 20ページ)



お知らせ

- 時計の精度は、1ヵ月に±60秒程度の誤差(25℃の常温の場合)がありますので、めやすとしてご利用ください。

電話をかける・受ける・かけ直す

子機を持って電話をかける

ダイヤルする ▶  ▶ 通話が終わったら 
または充電器に戻す

子機を持って電話を受ける

電話がかかってくると、ディスプレイが点灯して着信音が鳴ります。

着信音が鳴ったら  ▶ 通話が終わったら 
または充電器に戻す
・  を押すと着信音を止めることができます（親機の着信音は鳴ります）。

■ 通話中にお待たせする（保留）

通話中に  内線/消去 / 再び通話するときは  内線/消去 または 

■ ダイヤル回線でトーン信号を送る

ダイヤル回線をお使いのときでも、 を押してからダイヤルすると、トーン信号を送ることができます。

電話を切ると、自動的に元のダイヤル回線の信号（パルス信号）に戻ります。

■ 子機で通話中、電波の状況がよくないときは

電波サポートを設定すると、改善される場合があります。

はじめは電波の状況によって自動的に電波サポートを行う設定になっています。手動で電波サポートを設定したいときは、以下の操作を行ってください。

通話中に  [メニュー/決定] ▶  [デンパサポート]  [メニュー/決定]

通話が終わると、電波サポートは通常の設定に戻ります。常に設定しておきたいときは、27ページをご覧ください。

■ クイック通話について

クイック通話（ 27ページ）を設定すると、子機を充電器から取るだけで電話を受けることができます。

■ ナンバー・ディスプレイの契約をすると

電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号などがディスプレイに表示されます（ 28ページ）。

■ PBX（構内交換機）やホームテレホンから外線にかけるときは

外線につなぐ番号を押したあと、 を押して発信音待ち時間（ポーズ時間）を加えます。続けて電話番号をダイヤルしてください。ポーズを入力すると、ディスプレイに「—」で表示されます。ポーズは電話帳に登録することもできます（ 19ページ）。

子機を持たずに電話をかける・受ける（スピーカーホン通話）

スピーカーホン通話を使うと、子機を手を持たずに相手先とお話できます。

【かける】ダイヤルする ▶  ▶ マイクに向かって話す ▶ 通話が終わったら 

【受ける】着信音が鳴ったら  ▶ マイクに向かって話す ▶ 通話が終わったら 

・マイクで話す距離のめやすは約50cmです。

スピーカー受話で電話をかける

スピーカー受話とは、相手側の音声をスピーカーで聞くことができる機能です。通話はできません。

（3秒以上押し続ける）▶  マークが表示されたらダイヤル

電話をかけ直す（再ダイヤル）

以前にかけた電話番号を選び、電話をかけることができます。

番号は10件まで記録され、10件を超えたときは、古い番号から順に消去されます。

再ダイヤルできる電話番号は、最大32ケタです。

 ▶  かけたい番号を選択  ▶ 通話が終わったら  または充電器に戻す

■ 再ダイヤルを電話帳に登録する

 →  登録したい番号を選択  →  [トウロク]  →
名前を入力（最大12文字）（ 20ページ）→  → 電話番号を確認して 

■ 再ダイヤルを1件ずつ消去する

 →  消去したい番号を選択  →  [ショウキョ]  （2回）

■ 再ダイヤルをすべて消去する

 →  [ゼンショウキョ]  →  [サイダイヤル]  （2回）

お知らせ

- 親機または他の子機が使われているときは、電話をかけることはできません。
- 子機を持って通話しているときでも、スピーカーホン通話に切り替えることができます。
- 再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に記録されています。親機や他の子機でかけた電話番号を再ダイヤルすることはできません。

ファクスを受ける・送る

ファクスに増設したときは、送られてきたファクスを受けたり、親機にセットされている原稿をファクス送信したりすることができます。

ファクスを受ける

着信音が鳴ったら  ▶  ▶  [ファクス ジュシン]  ▶
 または充電器に戻す

ファクスを送る

親機に原稿をセットする ▶ 子機で電話をかける ▶  ▶
 [ファクス ソウシン]  ▶  または充電器に戻す

親機や他の子機と内線通話する

内線通話や通話のとりつぎは、複数の子機をお使いのときに使用できます。

内線呼び出す

内線/消去 (保留)  ▶  (親機) または  ~  (子機) ▶ 通話が終わったら  または充電器に戻す
 ・  ~  のボタンは、子機のディスプレイに表示されている内線番号に対応しています。ただし、子機が使用者名を登録 (P.14ページ) しているときは、その名前が表示されます。
 ・ 親機とすべての子機を呼び出すときは  を押します。

内線の呼び出しを受ける

着信音が鳴ったら  ▶ 通話が終わったら  または充電器に戻す
 ・ 呼び出しに出られないときは、着信音が鳴っている間に  を押すと着信音が止まります。呼び出した側では、「ピピピピ」と鳴って終了します。

■ 内線通話中に外から電話がかかってくると

子機の受話口から「ピピッ ピピピッ」という音が聞こえます。子機で話すには、 を押して内線を切り、着信音が鳴ったら  を押します。

内線呼び出して3者通話する

外線通話中に内線呼び出して、3人でお話することができます。

外線通話中に 内線/消去
保留 ▶ 0ワ（親機）または 1ア ~ 4タ（子機）▶

▶ 内線通話中に メニュー
決定 ▶ 3者通話する ▶ 通話が終わったら 切
または充電器に戻す

・親機とすべての子機を呼び出すときは ※ を押します。

内線の呼び出しを受けて3者通話する

着信音が鳴ったら  ▶ 3者通話する ▶ 通話が終わったら 切
または充電器に戻す

・内線を受けた側で メニュー
決定 を押しても、3者通話はできません。

とりつぐ

外の相手の方との通話を、内線通話してからとりつぐことができます。

外線通話中に 内線/消去
保留 ▶ 0ワ（親機）または 1ア ~ 4タ（子機）▶

電話をとりつぐことを伝えて 切

または充電器に戻す

・呼び出し中に外線通話に戻るときは：内線/消去
保留（2回）または 内線/消去
保留 ▶ 

・親機とすべての子機を呼び出すときは ※ を押します。

・とりつぎ先が呼び出しを止めたときや、応答がないまま 30 秒が経過したときは、保留状態に戻ります。

とりつぎを受ける

着信音が鳴ったら  ▶ 通話が終わったら 切
または充電器に戻す

■ 電話を自分ひとりでとりつぐには（ひとり転送）

以下の操作で、かかってきた電話を自分ひとりでとりつぐことができます。

通話中に 内線/消去
保留 → 切 または充電器に戻す → 親機や他の子機で通話する

お知らせ

- 内線通話では、保留はできません。
- 内線通話でスピーカーホンを使用することもできますが、相手側で声が響いて聞き取りにくくなる場合があります。
- 3者通話中に内線のどちらかが通話をやめると、外線通話になります。

電話帳を使う


電話帳に登録する

よく利用される電話番号などは、あらかじめ電話帳に登録しておくとう便利です。
電話帳は、子機1台につき最大100人（1番号）分登録できます



- ・ ナンバー・ディスプレイをご利用の方で、電話帳の名前表示（☎28ページ）や着信鳴り分け（☎30ページ）をさせるときは、必ず市外局番から登録してください。
- ・ 名前を入力しないで登録すると、電話帳などには番号が表示されます。


電話帳で電話をかける



■ 名前の頭文字から検索してかける

ダイヤルボタンで電話帳から相手先を検索できます。「オトウサン」を探すときは「あ行」に対応した **1ア** を押す、「ガッコウ」を探すときは「か行」に対応した **2カ** を押すというように、行単位でおおまかに検索できます。


電話帳



■ 184（非通知）や186（通知）をつけて電話をかける（特番ダイヤル）

184や186などの番号を、電話帳に登録した番号の前に入れてダイヤルできます。


電話帳



■ 25ケタ以上の番号をダイヤルする（チェーンダイヤル）

電話帳には、電話番号を最大24ケタまでしか登録できません。25ケタ以上の電話番号のときは、番号を分けて登録しておいて、電話をかけるときに続けて入力します。

電話帳



文字入力のしかた



で入力モードを選択（押すごとにカタカナ、英字、数字入力を切り替え）▶

ダイヤルボタンで文字を入力

- 文字を消すときは を押します。3秒以上押し続けると、すべての文字を消去できます。
- 「イエ」のように同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、文字を入力したあと、 を押してカーソルを移動させてから、次の文字を入力します。
- 姓と名の間を空けるときなどは、 を押してスペースを空けてから次の文字を入力してください。スペースはカタカナまたは英字入力モード時に で入力することもできます。

入力モード 入力ボタン	カタカナ [カナ]	英字 [ABC]	数字 [123]	入力モード 入力ボタン	カタカナ [カナ]	英字 [ABC]	数字 [123]
	アイウエオ アイウエオ	無効	1		ワヲン 日 □(スペース)	日□(スペース) /[] : . ! () & ? @	0
	カキクケコ	A B C a b c	2				
	サシスセソ	D E F d e f	3		濁点/半濁点	無効	*
	タチツテト ッ	G H I g h i	4		無効		#
	ナニヌネノ	J K L j k l	5		決定（次へ進む）		
	ハヒフヘホ	M N O m n o	6		カーソル左右移動		
	マミムメモ	P Q R S p q r s	7	内線/消去 保留	1文字消去（3秒以上押し続けると、すべての文字を消去）		
	ヤユヨ ャ ュ ユ	T U V t u v	8	カナ キリ	文字の種類の切り替え		
	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9				

電話帳を修正する

電話帳 ▶ 修正したい相手先を選択 [ヘンコウ] ▶

名前を修正して ▶ 電話番号を修正して

・修正しない項目では、修正せずにそのまま を押します。

電話帳を選んで消去する

電話帳 ▶ 消去したい相手先を選択 [ショウキョ] (2回)

電話帳の内容をすべて消去する

▶ [ゼンショウキョ] ▶ [デンワチョウ] (2回)

お知らせ

- ワンタッチダイヤルに登録した電話帳の内容を変更・消去すると、ワンタッチダイヤルの内容も変更・消去されます。

ワンタッチダイヤルを使う

ワンタッチダイヤルに登録する

よく電話をかける相手の方を、ワンタッチダイヤル（3件まで）に登録しておく、かんたんな操作で電話をかけることができます。ワンタッチダイヤルに登録する電話番号は電話帳から選びます。あらかじめ相手の方を電話帳に登録（ 19ページ）しておいてください。

▶ [デンワチョウ] ▶ [ワンタッチ トウロク] ▶

[ワンタッチ1]
[ワンタッチ2] いすれかを選択 ▶ [トウロク] ▶

[ワンタッチ3]


登録したい相手先

ワンタッチダイヤルで電話をかける

いすれか ▶ 通話が終わったら または充電器に戻す

・ はそれぞれ [ワンタッチ1] [ワンタッチ2] [ワンタッチ3] に対応しています。

■ ワンタッチダイヤルの登録を消去する



■ ワンタッチダイヤルをすべて消去する




■ ワンタッチダイヤルの登録を変更する

ワンタッチダイヤルの登録を消して、別の電話番号をあらためて登録してください。

電話帳を転送する

子機の電話帳を1件ずつ転送する

電話帳の内容を、親機や別の子機に転送することができます。



子機の電話帳をすべて転送する




📞 お知らせ

- 転送できないときは、「ピピピピ」と鳴ります。
- 転送するときはなるべく、まわりに他の子機や電気製品がない場所で行ってください。電波障害などによって転送できないことがあります。
- 充電器の電源コードを子機や充電器の近くにたばねて置くと、転送ができないことがあります。この場合、コードを伸ばすなどしてコードの位置を変えてください。
- 転送中は、子機に衝撃を与えないようにしてください。転送ができないことがあります。
- 転送中に電話がかかってくると、転送を中断し、電話の着信音が鳴ります。通話が終わったら再びやり直してください。

留守番電話を使う

留守番電話を設定／解除する



・設定するとメッセージが流れ、ディスプレイには「留守」と表示されます。

お知らせ

- 応答メッセージが流れている間や録音している間に電話に出ると通話できます。
- 留守設定を解除したときに、録音の自動再生はしません。再生したいときは、録音再生の操作を行ってください（下記）。

録音を再生する

親機に録音されている内容（留守録音、通話録音、今から録音、戻って録音など）を再生できます。

親機に録音されている内容を再生する



再生中にできる操作

再生を途中でやめる

再生中に **切**

通話中に再生したときは

次の録音にとばす

再生中に **6ハ**

再生中の録音を聞き直す

再生中に **5+**

・再生が約2秒以内のときは1つ前の録音に戻ります。

1つ前の録音に戻す

3秒以上再生し、**5+** を続けて2回

・聞きたい録音まで戻すときは、くり返し押します（押すごとに1つ戻ります）。

親機が録音の保存先を選択できる機種の場合、以下の操作ができます。詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。

◆本体メモリーの録音データ再生時

早聞きをする

再生中に **9ヲ**

・押すたびに、再生の速さが「速い」→「普通」→「速い」…と切り替わります。

◆SDカードの録音データ再生時

10秒戻し再生をする

再生中に **2カ**

30秒送り再生をする

再生中に **3サ**

■ 録音内容を1件ずつ消去する

消したい録音の再生中に 内線/消去
 → 

■ 録音内容をすべて消去する

 →  [ルスバンデンワ]  →  [ロクオン ショウキョ]  →
 [ショウキョ スル] 

■ 再生中に電話がかかってくると

着信音が鳴ると、再生は自動的に止まります。

そのまま電話に出ると、お話しすることができます。

お知らせ

- 一度聞いた不要な用件は消去してください。録音されている用件が多いと、メモリー容量が少なくなり、あらたに録音ができなくなることがあります。

通話の内容を録音する

「今から録音」（通話録音）を使う

通話の内容を録音することができます。通話内容のメモの代わりに使ったり、迷惑電話の内容を録音して相手に聞かせたりすることができますので便利です。

この機能は、増設した親機によって操作や内容が異なることがあります。詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。

通話中に  ▶  ※機種によっては
[イマカラ ロクオン] [ツウワ ロクオン]

メニュー/決定

録音が
終わったら

メニュー/決定

- ・親機で設定された録音時間を過ぎると、エラー音が鳴って自動的に終了します。
- ・キータッチ音出力 (27ページ) を [アリ] にしていても、録音の操作音は鳴りませんので、相手の方には録音を始めたことが分かりません。

「戻って録音」を使う

通話が始まってから「戻って録音」するまでの内容をさかのぼって録音できます。しつこいセールスなどの迷惑電話に対して、録音した内容をそのまま相手に聞かせて撃退する、といった使い方もできます。

この機能は、増設した親機によって操作や内容が異なることがあります。詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。

通話中に  ▶  [モドッテ ロクオン] 

- ・キータッチ音出力 (27ページ) を [アリ] にしていても、録音の操作音は鳴りませんので、相手の方には録音を始めたことが分かりません。

通話中に録音を再生する

通話中に  ▶  [ロクオン サイセイ] 

- ・「戻って録音」をしていたときは「戻って録音」の内容が再生されます。していなかったときは、留守録音などが再生されます。

■ 録音内容を再生する (23ページ)

■ 録音内容を消去する (24ページ)

■ [ホゾンチュウ] と表示されているときは

録音した内容を未再生録音として、親機のメモリーに保存しています。表示中は通話以外の操作ができません。

お知らせ

- 内線通話は録音できません。

ドアホン通話をする

ドアホン通話をする

呼出音が鳴ったら

20秒以内に



通話が終わったら




または充電器に戻す

- ・ 10 秒以内に応答できなかったときは、もう一度ドアホンの呼出音が鳴ります。そのままさらに10秒経過するとドアホンは切れます。

■ ドアホンの呼出音について

ドアホン1とドアホン2からの呼出音は鳴りかたが違います。



■ ドアホン通話中に電話がかかってきたときは

増設した親機によって操作が異なります。詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。

■ 外線通話中にドアホンから呼び出しがあると

20秒以内に 外線/消去  を押すと、外線通話を保留にしてドアホンと通話できます。外線通話に戻るときは、外線/消去  を2回押します。

■ ドアホン通話中に他のドアホンから呼び出しがあると

20秒以内に  →  の順に押すと、通話中のドアホンとの通話をやめて、他のドアホンとの通話ができます。

また、ドアホンに対応したダイヤルボタン（ または  ）、または カナ  を押すことで、他のドアホンとの通話に切り替えられます。通話は切れないため、2台のドアホンと交互に通話できます。

■ 外線通話中にドアホンから呼び出しがあると

増設した親機によって操作が異なります。詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。



お知らせ

- 子機からドアホンを呼び出すことはできません。


ダイヤルイン鳴り分けを設定する

1つの電話回線で2つ以上の電話番号を使っている場合（モデムダイヤルインサービス）、電話番号ごとに着信音を鳴り分けすることができます。

- 増設した親機が「誰からコール」（ 30 ページ）を設定していると、ダイヤルイン鳴り分けは働きません。
- モデムダイヤルインサービスについては、親機の取扱説明書を参照してください。
- このサービスを利用するには、NTTとのご契約が必要です。

着信鳴り分けを設定する

必ず、親機でモデムダイヤルインサービスを設定してから行ってください。
鳴り分け用として設定できる着信音は、「着信音の種類を変える」(P.13ページ)で設定できるものと同じです。



・[TEL1]に登録した番号の着信音は、子機に設定されている着信音です。変更したい場合は、子機の着信音を変更してください。

■ ダイヤルイン鳴り分けを解除するには

着信音を選ぶときに  で [カイジョ] を選び、 を押します。

いろいろな機能を使う

システム設定メニュー (  [システムセッテイ] ) で設定できる機能項目について説明します。

[キータッチ オン]: キータッチ音出力

子機のボタンを押したときに鳴る「ピッ」という音(キータッチ音)の有無を設定できます([アリ] または [ナシ])。はじめは [アリ] に設定されています。

[クイックツウワ]: クイック通話

子機を充電器から取り上げるだけで電話を受けられる機能を設定できます([セッテイ] または [カイジョ])。はじめは [カイジョ] に設定されています。

[LCDコントラスト]: 液晶濃度調整

ディスプレイの表示の濃さを、 で16段階に調整できます。はじめは8段階目に設定されています。

[デンパサポート]: 電波サポート

子機の電波状況が悪く、雑音が入るときに設定を変更すると改善されることがあります。ただし、設定すると連続通話時間が変わります([ジドウ]: 最大約4~6時間、[カイジョ]: 最大約6時間、[セッテイ]: 最大約4時間)。はじめは [ジドウ] (電波が悪いときに自動的に電波サポートを行う) に設定されています。

下記「キーロック」の操作は、待受画面で行います。

キーロック

子機のボタン操作を無効にして、お手入れ中の誤操作などを防止できます。解除するまで、電話を受ける以外の操作はできません。はじめは解除されています。

設定/解除するには、待受画面で  を押し続けます(約3秒で [キーロック セッテイ シマシタ] または [キーロック カイジョシマシタ] と表示)。

ナンバー・ディスプレイを利用する

- 「ナンバー・ディスプレイ」サービスについては、親機の取扱説明書を参照してください。
- このサービスを利用するには、NTTとのご契約が必要です。NTT以外の電話会社をご利用の場合、NTTのナンバー・ディスプレイ相当サービスの有無を各ご契約の電話会社にお問い合わせのうえ、お申し込みください。

ナンバー・ディスプレイサービスに関するお問い合わせ、お申し込み先

NTT窓口

TEL：局番なしの

116（通話料金無料）

受付時間

NTT 東日本：9:00～21:00

NTT 西日本：9:00～17:00

土・日・祝も受付（年末・年始は除く）

- 電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります（2010.1）。

ナンバー・ディスプレイを利用した機能には、以下のようなものがあります。

電話番号表示（☎下記）

かけてきた相手先の電話番号をディスプレイで確認できます。電話帳に名前を登録した相手の方からの電話は、登録した名前が表示されます。

着信鳴り分け（☎30ページ）

番号非通知の電話、公衆電話からの電話、電話帳に登録されている相手先からの電話などの着信種別ごとに、着信音を変えることができます。

着信記録（☎29ページ）

かけてきた相手先の電話番号や着信した日時などが最大20件まで記録されます。着信記録の相手先に電話をかけることもできます。

誰からコール（☎30ページ）

相手先の名前（親機の電話帳に登録されているとき）や、非通知や公衆電話などの着信種別を、電話がかかってきたときに音声でお知らせします。

電話番号などの表示について

電話番号を表示

電話帳に登録されていない相手先からの着信では、電話番号が表示されます。

名前を表示

電話帳に登録されている相手先からの着信では、登録した名前が表示されます。

【ヒツウチ】

番号非通知の相手先からの着信では、【ヒツウチ】と表示されます。

【コウシュウデンワ】

公衆電話からの着信では、【コウシュウデンワ】と表示されます。

【ヒョウジケンガイ】

番号通知ができない地域や回線※からの着信では、【ヒョウジケンガイ】と表示されます。

※国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話、アナログ式携帯電話など。

お知らせ

- 番号通知ができない地域、または回線については、もよりのNTTにお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイに契約しているときは、クイック通話（☎27ページ）を解除しておくことをおすすめします。解除しておくこと、電話がかかってきたとき、子機を充電器から取って相手の方の電話番号を手もとで確認することができます。


着信記録を使う

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です


電話がかかってくると、相手の方の電話番号や着信した日時などが最大20件まで記録されます。また、ドアホン着信も着信記録として記録されます。20件を越えると古い着信記録から消去されます。

着信記録を使って、かけてきた相手の方に電話をかけることができます。


着信記録で電話をかける




着信記録を電話帳に登録する

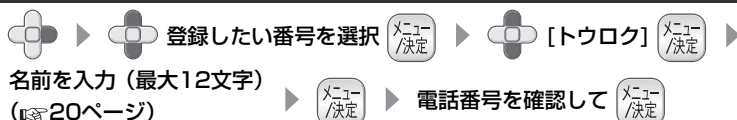

■ 184 (非通知) や186 (通知) をつけて、着信記録で電話をかける (特番ダイヤル)




■ 着信記録を1件ずつ消去する



■ 着信記録をすべて消去する



■ 着信記録を使ってファクスを送る



お知らせ

- 着信記録は親機と子機、別々に記録しています。

着信鳴り分けを使う


ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話がかかってきたときに、着信の種類に合わせて着信音を変えることができます。鳴り分けができる着信は、「電話帳に登録されている相手先からの電話」、「非通知の電話」、「公衆電話からの電話」、「表示圏外からの電話」の4種類です。

着信鳴り分けは、はじめは設定されていません。

- 増設した親機が「誰からコール」を設定しているときは、着信鳴り分けを使用できません。ご使用になりたいときは、「誰からコール」の設定を解除してください。

着信鳴り分けを設定する

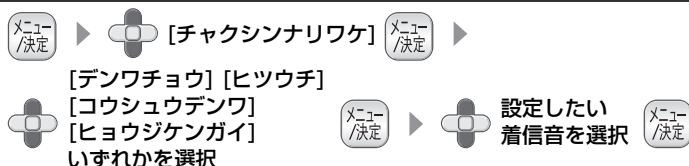

- ・鳴り分け用として設定できる着信音は、「着信音の種類を変える」(P.13ページ)で設定できるものと同じです。
- ・[ダイヤルイン]については「ダイヤルイン鳴り分けを設定する」(P.26ページ)をご覧ください。

着信鳴り分けを解除する

着信音を選ぶときに  で [カイジョ] を選んで  を押します。

お知らせ

- かかってくる相手の方ごとに着信音を変えることはできません。
- ダイヤルイン鳴り分けと同時に設定した場合、電話帳鳴り分け、非通知鳴り分け、公衆電話鳴り分け、表示圏外鳴り分けが優先されます。

着信を音声でお知らせする

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

親機が「誰からコール」「誰あてコール」「どこからコール」の各機能に対応しているときは、電話がかかってきたとき、「誰からか」「誰あてか」「どこからか」の情報を、親機と子機の音声でお知らせします。

「誰からコール」「誰あてコール」「どこからコール」の設定は親機で行います。設定方法や機能の詳細については、親機の取扱説明書をご覧ください。

- 着信鳴り分けやダイヤルイン鳴り分けとの併用はできません。

迷惑電話をお断りする

セールスや勧誘、無言電話などの迷惑電話を受けたとき、チャイム音を鳴らして電話を切りやすくしたり、お断りメッセージを流したり、通話を録音しているとアピールしたりすることができます。

「チャイムでお断り」を使用する

チャイム音を鳴らすことができます。「すみません、来客ですので失礼します」などと伝えることで、電話を切りやすくなります。

通話中に   [チャイムデオコトワリ] 

- ・ まちがえて操作した場合、途中で止めることはできません。
- ・ 増設した親機の設定によっては、通話中の番号がお断り番号として登録されますので、通話終了後、お断り番号を消去してください。
- ・ キータッチ音出力を [アリ] に設定していても、操作音は鳴りません。

「メッセージでお断り」を使用する

「この電話はお受けすることはできません」とお断りメッセージを流すことができます。メッセージが3回流れたあと、電話は自動的に切れます。

通話中に   [メッセージデオコトワリ] 

- ・ まちがえて操作したときは：お断りメッセージが流れている間に 
- ・ キータッチ音出力を [アリ] に設定していても、操作音は鳴りません。

「録音でお断り」を使用する

機能を使用する直前の15秒間の通話内容を再生できます。再生が終わったあと、電話は自動的に切れます。

本機能は、増設する親機によっては使用できません。

通話中に   [ロックオンデオコトワリ] 

- ・ まちがえて操作したとき：録音再生中に 
- ・ 「録音でお断り」は、再生した通話内容を保存しません。通話内容を保存したい場合は、「今から録音」または「戻って録音」(P.25ページ)を使用してください。
- ・ 録音の再生中に電話を切ると、再生は中断されます。最後まで再生したいときは、再生が終わるまで電話を切らないでください。

お知らせ

- 上記のお断り機能を使ったあと、自動的に着信の種類に合わせたお断り設定にすることができます。詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。ただしナンバー・ディスプレイに契約している必要があります。
- キャッチホンでの通話中は、お断り機能は働きません。

キャッチホン／キャッチホン・ディスプレイを利用する

「キャッチホン」サービスとは、電話でお話しているときでも、別の人からかかってきた電話に出ることのできるサービスです。

キャッチホン・ディスプレイは、通話中にかかってきた電話の番号を確認してからキャッチホンに出られるサービスです。

いずれも、ご利用にはNTTとの契約（有料）が必要です。詳しくはNTT窓口へお問い合わせください。

キャッチホンを受ける

通話中に「ブブブ」と
信号音が聞こえたら



元の通話に戻る
ときはもう一度



■ キャッチホン・ディスプレイについて

キャッチホン・ディスプレイの設定方法などは、親機の取扱説明書をご覧ください。
また、番号などの表示はナンバー・ディスプレイと同じです（ 28ページ）。

お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイで受けた電話番号は、着信記録に残ります。


充電電池の交換が必要になったとき

充電電池は約2年で交換してください（型番はA-002 35ページ）

子機の充電電池は消耗品です。使用頻度にもよりますが、約2年で充電電池の容量が減少していきます。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときは、新しい別売の充電電池に交換してください。

充電電池を交換する

- ① 子機背面の充電電池ふたを取り外し、古い充電電池を取り外す**
充電電池を取り外すと、子機の日時の登録が消えます。

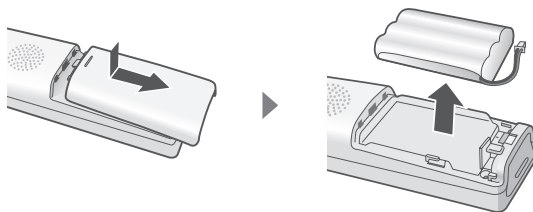

- ② 新しい充電電池を入れて、10時間以上充電する（12ページ）**

⚠ 警告 充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。
充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

■ 充電式電池のリサイクルご協力お願い

この商品には、ニッケル水素電池を使用しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



ニッケル水素電池の
リサイクルにご協力ください。

- 交換後不要になった電池、および使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火のおそれがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店へのお問い合わせは、下記をお願いします。
 - この商品またはニッケル水素電池をお買いあげいただいた販売店または「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱い店
 - (社) 電池工業会小型二次電池再資源化推進センタ、および充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局詳しくは、(社) 電池工業会ホームページ「<http://www.baj.or.jp/>」をご覧ください。
- 電池を分別廃棄している市町村がありますので、その場合は市町村の条例に基づいて廃棄してください。
- リサイクル時のご注意
 - 電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
 - 外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
 - 電池を分解しないでください。

故障かなと思ったら

衝撃や過大な静電気を受けたとき、落雷などで電源電圧の異常が起きたとき、誤った操作をしたときなどに、操作を受け付けなくなるなどの異常が発生することがあります。このようなときは、まず充電機のコネクターをはずして、もう一度取り付けてください（充電機をはずすと日時の登録が消えます。あらためて登録してください）。

また、子機が正しく動作しないときは、登録初期化をすると正常に戻ることもあります。ただし、登録初期化をすると、子機の登録内容は消去・初期化されますのでご注意ください。

子機の登録内容をすべて消して、お買いあげ時の状態にする

以下の操作をすると、登録内容が消去・初期化されます。

- 電話帳・ワンタッチダイヤル・再ダイヤル・着信記録：すべて消えます。
- その他の設定：初期状態に戻ります。



電話帳以外の子機の登録内容を、お買いあげ時の状態にする

以下の操作をすると、電話帳以外の登録内容が消去・初期化されます（ワンタッチダイヤルも消去されます）。



お手入れするとき

表面が汚れたときは、乾いた布でふきます。汚れがひどいときは、水にひたした布をよくしぼってふきとり、乾いた布で仕上げてください。



薬品類（ベンジン・シンナー・アルコールなど）は使わないでください。変質・変色する場合があります。



また、お手入れの際、油をささないでください。故障の原因となります。

別売品

この製品を正しく動作させるためにも、別売品は純正品をお使いください。

価格などは、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。また、希望小売価格は2010年1月現在のもです。

● 充電電池（ニッケル水素電池）【シャープエンジニアリング（株）扱い】

形名	部品コード	流通コード	希望小売価格	
A-002	UBATMA002AFZZ	142 932 0070	1,800円 (税抜価格1,715円)	

仕様

外観・仕様は、予告なしに変更することがあります。

項 目	子 機	充 電 器
寸 法	約49（幅）×約28（奥行）×約176（高さ）mm	約93（幅）×約76（奥行）×約27（高さ）mm
質 量	約145 g（充電電池含む）	約132g
消費電力 (100V 60Hz AC)	約0.8W（急速充電中）／約0.6W（待受時）	
充電完了時間	約10時間	—
使用可能時間 (充電完了時)	待受時（※1）：約200時間 通話時（※2）：最大約6時間	—
電 源	DC 3.6 V、600 mAh (ニッケル水素電池（※3）)	入力：AC 100V±10V 50/60Hz
表示装置	液晶ディスプレイ カナ2行+ピクト	—
使用環境	温度 5℃～35℃ 相対湿度 30%～85%RH	

※1 待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。通話したり、着信音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。

※2 「電波サポート」を［セッテイ］にした場合は、子機の連続通話時間が最大約4時間になります。また、［ジドウ］にした場合は、最大約4～6時間になります。

※3 充電電池はリサイクル可能なニッケル水素電池です。使用済み電池につきましては、お買いあげの販売店までご持参いただき、リサイクルの推進にご協力をお願いします。

登録／設定早見表



を押したあと、操作できる項目です。

増設する親機によっては、表示が異なるメニューや表示されないメニューがあります。

機能名	機能の説明	参照 ページ
ルスバンデンワ		
サイセイ	録音されている内容を再生できます。	23
ルス セッテイ	留守番電話を設定できます。	23
ロクオン ショウキョ	留守録音をすべて消去できます。	24
デンワチョウ		
デンワチョウトウロク	子機の電話帳に登録できます。	19
ワンタッチ トウロク	子機のワンタッチダイヤルに登録できます。	21
ゼンケン テンソウ	電話帳を親機や別の子機に転送できます。	22
チャクシン オンリョウ	着信音の大きさを変更できます。	13
チャクシンオンセンタク	着信音の種類を変更できます。	13
チャクシンナリワケ	着信鳴り分け機能の設定ができます。	30
システムセッテイ		
ヒツケ・ジコク	日付と時刻を登録できます。	14
キータッチ オン	ボタン操作音の設定ができます。	27
クイックツウワ	クイック通話の設定ができます。	27
ショウシャヒョウジ	子機の使用人名を登録できます。	14
LCDコントラスト	ディスプレイのコントラストを調整できます。	27
デンパサポート	電波サポートの設定ができます。	27
トウロク ショキカ	[デンワチョウイガイ] 電話帳以外の設定や登録した内容が消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。 [スベテントウロク] 電話帳のデータも含め、設定や登録した内容がすべて消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。	34
ゼンショウキョ		
サイダイヤル	再ダイヤルをすべて消去できます。	16
チャクシンキロク	着信記録をすべて消去できます。	29
デンワチョウ	電話帳をすべて消去できます。	21
ワンタッチ	ワンタッチ登録をすべて消去できます。	22

保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証書（42、43ページ）

- 保証期間は、お買いあげの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、増設子機の補修用性能部品を製品の製造打切後、7年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口（p.38ページ）にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは **持込修理**

- 異常があるときは、使用をやめて、必ず差し込みプラグを抜いて充電機をはずしてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って当社が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料金（出張修理の場合）で構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

愛情点検



長年ご使用時には点検を！

このような症状はありませんか？

- 電源コードが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- 電源コードに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、差し込みプラグをコンセントから抜き、必ずお買いあげの販売店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に関する費用は販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」および、万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いないようにおかけください。

お電話では、次の内容をお知らせください。

- ・「品名（デジタルコードレス電話機／インテリアホン／デジタルコードレスファクシミリ／ファクシミリ複合機用増設子機）」、「形名（JD-KS18）」
 - ・必要に応じて、本機の使用環境をお尋ねします。
- （例：お使いの電話回線の回線種別、IP 電話やひかり電話などをお使いかどうか、NTT のナンバー・ディスプレイをご契約されているかどうか）

■よくあるご質問などは
パソコンから検索できます。



パソコン



シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>



使い方や修理のご相談

【お客様相談センター】



0120 - 663 - 700

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付
時間

月曜～土曜: **9:00～18:00**
日曜・祝日: **9:00～17:00**
〈年末年始を除く〉

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

東日本相談室	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
電話: 043 - 351 - 1822	FAX: 043 - 299 - 8280
西日本相談室	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72
電話: 06 - 6792 - 1583	FAX: 06 - 6792 - 5993

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2010.1）

本機の使用周波数に関わるご注意

切り取って、増設した親機や充電器の近くに貼ってお使いください。

本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、以下の機器や設備が運用されています。

- 電子レンジ、産業・科学・医療用機器など
- 工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）
- 特定小電力無線局（免許を要しない無線局）
- アマチュア無線局（免許を要する無線局）
 - ・本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
 - ・万一、本機から移動体識別用の構内無線局、または特定小電力無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、お客様ご相談窓口（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。
- その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談窓口（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。

✕ 毛

さくいん

【あ】

アフターサービス	37
今から録音	25
LCD コントラスト	27
お客様ご相談窓口	38
お手入れ	34
お問い合わせ	38
音量	
受話音量を変える	13
スピーカー音量を変える	13
着信音量を変える	13

【か】

画面	11
キータッチ音出力	27
キーロック	27
キャッチホン	32
キャッチホン・ディスプレイ	32
クイック通話	15、27
故障かな?と思ったときは	34
こまったときは(こんなときは)	
操作ができない	34
充電電池を交換する	33

【さ】

再生	23、25
再ダイヤル	16
充電	
充電時間	12
充電電池の交換	33
充電電池の寿命	12、33
充電電池のリサイクル	33
修理	37、38
仕様	35
使用者表示	14
スピーカー	10
スピーカーホン通話	16
清掃する	34
全消去	
再ダイヤル	16
着信記録	29
電話帳	21
用件録音	24
ワンタッチ	22
相談窓口	38

【た】

ダイヤルイン鳴り分け	26
誰からコール	30
チャイムでお断り	31
着信音	13
着信記録	29

着信鳴り分け	30
通話録音	25
ディスプレイ(液晶ディスプレイ)	11
停電時の使用について	6
電波サポート	15、27
電話帳	
子機の電話帳を転送する	22
修正する	21
消去する	21
電話帳で電話をかける	19
電話帳に登録する	19
電話帳以外初期化	34
電話を受ける	15
電話をかける	
再ダイヤルで電話をかける	16
着信記録で電話をかける	29
電話帳で電話をかける	19
電話をかける	15
ワンタッチダイヤルで電話をかける	21
ドアホン通話	26
登録初期化	34
時計	14
とりつく	18

【な】

内線通話	17
ナンバー・ディスプレイ	28
日時登録	14

【は】

日付・時刻設定	14
ファクス	17
付属品	5
別売品	35
保証	37
保留	15

【ま】

迷惑電話拒否機能	31
メッセージでお断り	31
文字入力	20
モデムダイヤルインサービス	26
戻って録音	25

【ら】

留守番電話	23
録音する	25
録音全消去	24
録音でお断り	31

【わ】

ワンタッチダイヤル	21
-----------	----

■よくあるご質問などは
パソコンから検索できます。



パソコン



シャープ お問い合わせ

検 索



<http://www.sharp.co.jp/support/>

こんなときは、取扱説明書で再度ご確認ください。

- ナンバー・ディスプレイサービス、キャッチホン・ディスプレイサービス
に関するお問い合わせ、お申し込み先
NTT窓口 TEL：局番なしの 116（通話料金無料）
- 電話帳に登録するときは（P.19ページ）

取扱説明書をご確認いただいても解決しないときは、38ページをご覧いただき、お客様相談センターへご連絡ください。

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
パーソナルソリューション
事業推進本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地