

SHARP®


デジタルコードレス電話機 デジタルコードレスファクシミリ用 増設子機

取扱説明書

形名 ジェイディー ケイエス
JD-KS210

ご購入いただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

- ・ この製品は、増設専用の子機です。単体では使用できません。
- ・ この取扱説明書で説明している機能が増設する親機に対応されていないときは、その機能は使えません。

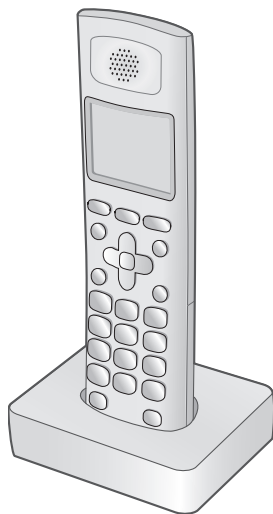

ナンバー・ディスプレイ 対応
キャッチホン・ディスプレイ

※NTTへのサービス申し込みが必要です。(有料)

ナンバー・ディスプレイサービスの
お問い合わせは

局番無しの **116番** へ



ニッケル水素電池の
リサイクルにご協力
ください。

ご使用の前に

準備

電話

ワンタッチダイヤル
電話帳

留守番電話

便利な機能

各種サービス

こんなときは

ご参考に

もくじ

もくじ	2
-----	---

ご使用の前に

付属品	3
安全について	4
ご使用の前に	7
操作のしかた	11
各部の名前とはたらき	12

準備

充電機をセットする	14
日時や使用者名を登録する	15

電話

電話をかける	16
電話を受ける	18
迷惑電話をお断りする	19
ファクスを受ける・送る	20
内線通話	20

ワンタッチダイヤル／電話帳

ワンタッチダイヤル	22
電話帳	23

留守番電話

留守設定する	26
録音を再生／消去する	26

便利な機能

音の設定	28
通話録音	29
ドアホンと話す	31
ダイヤルイン鳴り分けを設定する	32
もっと便利に	33

各種サービス

ナンバー・ディスプレイを利用する	34
着信記録	35
着信鳴り分け	36
着信を音声でお知らせする	36
キャッチホン／キャッチホン・ディスプレイ	37

こんなときは


充電機交換	38
故障かな？と思ったときは (修理依頼される前に)	39
お手入れ	39

ご参考に

別売品	40
仕様	40
区点コード一覧表	41
登録／設定早見表	45
保証とアフターサービス (よくお読みください)	46
お客様ご相談窓口のご案内	47
さくいん	53

付属品

もし足りない場合や違うものが入っているときは、お買いあげの販売店にご連絡ください。

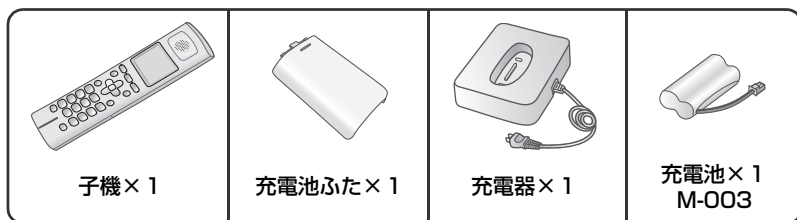

- ・取扱説明書 × 1 (本書)
- ・子機増設登録操作説明書 × 1




※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

- ・この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはシャープお客様相談窓口 (☎47ページ) までご連絡ください。
- ・お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ・この製品は使用誤りや静電気・電氣的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理のときは記憶内容が変化、消失する場合があります。

安全について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

 危険	人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。
 警告	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

■ 図記号の意味



記号は $\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot$ してはいけないことを表しています。



記号は $\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot$ しなければならないことを表しています。

危険

充電池の取り扱いについては、必ず次のことを守ってください。

充電池について

<液もれや、発熱・破裂によるやけどやけがの原因>



充電池は、以下のような使用をしない

- ・端子の \oplus \ominus を逆にして接続
- ・端子の \oplus \ominus を針金やピンセットなどの金属類に接触させる
- ・加熱／火の中／水の中へ投げ込む
- ・ハンダ付け
- ・専用の充電器以外で充電
- ・充電池ふたを閉めるとき、充電池のコードをはさむ
- ・金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運ぶ／保管する
- ・子機以外の機器に使用



充電池は専用のものを使用する

<失明のおそれ>



充電池の液が目に入ったときは、こすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受ける

警告

電源コード、電源プラグについて

<火災、感電の原因>

- 以下の操作をしない
 - ・ 傷つける
 - ・ 無理に曲げる
 - ・ 加工する
 - ・ 無理にねじる
 - ・ 熱器具に近づける
 - ・ 重いものを乗せる
 - ・ 束ねる
 - ・ 無理に引っ張る
- 電源コードが傷ついた場合は、お買いあげの販売店に連絡してください。

- 電源コードを引っばって電源プラグを抜かない



- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない

- 本製品は国内電源仕様なので、必ず家庭用電源電圧 (AC100V) で使用する

海外では使用しないでください。

<発熱による火災の原因>

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない、タコ足配線しない

<発熱による火災、感電の原因>

- 電源プラグは根元まで差し込む
- 傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントを使用しない

<火災、感電、故障の原因>

- 雷が鳴りだしたら、安全のため、早めに電源プラグをコンセントから抜いて、電話機コードを親機から外す

充電電池について

<発熱、サビの原因>

- 水や海水につけない/濡らさない
- ペットの尿にもご注意ください。

<液もれ、発熱、破裂の原因>

- 充電電池のビニールカバーをはがさない/キズをつけない

<皮膚に障害を起こすおそれ>

- 充電電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流す

本機の取り扱いについて

<火災、感電の原因>

- 本機の内部に金属類や燃えやすい物などを差し込まない/落とし込まない
- 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

- 風呂場や雨にあたる場所、湿気の多い場所では絶対に使用しない

- 分解・修理・改造は絶対にしない
- 修理はお買いあげの販売店にご相談ください。

- こぼれたり、中に入らないように、本機の近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器、小さな金属物を置かない



ペットの尿にもご注意ください。

- 万一、内部に水や金属物、異物などが入った場合は、電源プラグをコンセントから抜き、充電電池をはずしてお買いあげの販売店に連絡する

- 万一、異音がする、煙が出る、へんな臭いがあるなどの異常な状態に気がついたときは、電源プラグをコンセントから抜き、充電電池をはずしてお買いあげの販売店に修理を依頼する

<けが、故障の原因>

- 本機を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えたりしない

万一、落としたり、キャビネットを破壊した場合は、お買いあげの販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

<事故の原因>

- 電子機器や医療機器に影響を与えるおそれがあるので、病院内などの使用を禁止された場所では使用しない

⚠ 注意

本機の取り扱いについて

<やけど、けがの原因>

- ❌ 充電器の上にコインやクリップなどの金属物を置かない
- 

<使用できなくなるおそれ>

- ❌ 磁力線が出ているので、磁気に弱いもの（キャッシュカード、自動改札定期券など）を充電器に近づけない

<火災の原因>

- ❗ 充電器は風通しのよい状態で使用する熱がこもり、キャビネットが変形するおそれがあるため、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。

<事故のおそれ>

- ❗ 充電器は幼児の手の届かない場所に保管する
幼児が機器から取り出さないようにご注意ください。

<感電、けが、やけどの原因>

- ❗ 点検、清掃は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行う

本機の設置について

<落ちるとけが、故障の原因>

- ❌ ぐらついた台の上や傾いたところ、振動の激しいところなど、不安定な場所に置かない

<火災、故障の原因>

- ❌ 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に置かない
- ❌ 火器の近くに置かない

<火災の原因>

- ❌ 熱がこもるので、暑い場所や直射日光の当たる所、暖房機の近くに置かない


ご使用の前に

使用できる機能について

本機は電話機、ファクシミリ用の増設子機です。本機の一部の機能は、増設する親機がその機能に対応していない場合、使用できなかったり、メニュー項目の表示が異なったりすることがあります。

■ 増設する親機と子機の間には障害物のある場所で使わない

増設する親機と子機の間には障害物（金属製のドア、鉄筋コンクリート、鉄骨、モルタル壁、金属線入りのガラス、断熱材など）があったり、親機と子機を別の階や別棟に設置したときは、電波を通しにくくなるため、電波の届く距離が短くなる場合があります。

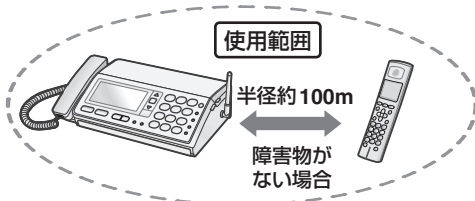

■ 本機を設置するときは

電波干渉によって、雑音が入るなどの悪影響が出たり、その他無線機器に障害を与えたりすることがあります。電波干渉を防ぐために、他の無線機器からは、親機・子機とも約3m以上離してください。



■ 子機の設置台数について

同一フロアで1.9GHz帯を使用する親機と子機を複数設置する場合、子機の合計が8台を超えないようにしてください。設置場所によっては、電話をかけたり受けたりすることができないことがあります。

■ 本機の電波について

本機は、1.9GHz帯を使用する時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス子機です。

- ・ 広帯域通話機能は搭載していません。

1.9-D

■ 本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか、異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。

- ・ 万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、使用を停止し、お客様ご相談窓口（☎47ページ）にご連絡ください。
- ・ その他、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談窓口（☎47ページ）にご連絡ください。

■ 電波雑音にご注意ください

テレビ・ラジオなどの電気機器の近くに本機を設置すると、雑音や受信障害の原因になったり、特定チャンネルでテレビ画面が乱れることがあります。また、CATV機器の誤動作の原因になることがあります。これらの機器からは3m以上離すか、親機を別の電源コンセントに接続して操作してみてください。

※ CSデジタル放送をご利用の方へ



CSデジタル放送をご利用の環境で、DECT 1.9GHz方式に対応した機器を使用していると、放送を視聴する際にノイズや雑音が入ることがあります。その場合は以下のように対応してください。

- ・ CSデジタル放送受信機器から本機を離して設置する。
- ・ シールド性の高いCS・BS対応の分波器、分配器、混合器、接続ケーブルを使用する。

■ 子機に雑音が入ったり、声が途切れたりすることがあります

- ・ 子機のアンテナ表示が2本以上になっているかご確認ください（☎13ページ）。
- ・ 携帯電話の充電器・ACアダプター、他の機器の電源コードなどからできるだけ離してください。また、本機とは別の電源コンセントに接続してください。
- ・ 親機と充電器を50cm以上離してください。
- ・ 子機はしっかりと充電してください。充電量が不足すると、通話中に雑音が入ることがあります。
- ・ 通話中は子機のアンテナ部（☎12ページ）を手で覆わないでください。
- ・ 以下の場合、子機に雑音が入ったり、声が途切れたりすることがあります。
 - 磁気や蛍光灯などの電気雑音の影響を受けたとき。
 - 動きながら通話したり、自動車やバイクが近くを通ったとき。
 - 特定の補聴器をお使いのとき。
※補聴器にも雑音が入ることがあります。
 - ひかり電話などの光回線やIP電話、ADSL、ISDNをご利用のとき。
- ・ 通話中、ご使用の電話回線や通話状態にあわせるため、自動的に通話レベルの調整を行うことがあります。調整には30秒～1分ほどかかり、その間の通話は音量が不安定になったり雑音が入ったりしますが、故障ではありません。



■ “傍受”にご注意ください

本機での通話はデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。機密を要する重要な通話には、親機のご利用をおすすめします。

■ 子機はいつも充電器に戻しておく

充電が切れると、子機は使用できなくなります。充電切れを防ぐために、子機をご使用でないときは、常に充電器に戻しておいてください。

■ 子機の着信音は、親機と同じタイミングでは鳴りません

電話がかかってくると、子機が親機より遅れて鳴ったり、早く鳴ったりします。

■ 子機の取り扱いについて

親機や子機の近くで1.9GHzデジタルコードレス電話機などが使われているときは、正しく動作しないことがあります。こんなときは、一時的に親機をお使いください。

■ クイック通話は設定されていません

クイック通話とは、子機を充電器から取り上げるだけで、通話ボタンを押さなくても電話を受けることができる機能です。
お買いあげ時には、クイック通話は設定されていません。設定のしかたは33ページをご覧ください（増設する親機によっては、設定することができません）。

■ 電話帳の登録について

子機が使用圏外にあたり、親機の電源が入っていないときや親機が使用中のときは、電話帳／ワンタッチダイヤルの登録、再ダイヤルや着信記録から電話帳への登録ができません。

■ 受話口やスピーカーの穴をふさがない

こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。

■ 送話口（マイク）をふさがない

こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。

■ 停電時の使用について

停電したときや、親機の電源コードやACアダプターがはずれたときは、親機と子機の間でやりとりができませんので、子機は使用できません。


- ・ 子機で通話中や保留中に停電すると、電話は切れてしまいます。

■ ご使用にあたってのお願い



この製品を使用できるのは、日本国内のみです。規格などが異なるため海外では使用できません。

This machine is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

操作のしかた





本機は、前面にある各ボタンとマルチファンクションキー（12ページ）を使って操作します。

マルチファンクションキーの上下左右の部分を押して、項目や音量の変更ができます。マルチファンクションキーの操作を以下のように記載しています。









マルチファンクションキーの中央には、決定とメニュー表示用の「メニュー／決定」ボタンがあります。



取り消しや訂正は以下のボタンで行います。

- 1つ前の画面に戻るときは、を押します。
- 入力した文字を取り消す（訂正する）ときは、 内線/消去 を押します。
- 設定などを中止して待受画面に戻るときは、を押します。

また、本書では操作説明を以下のように記載しています。



着信音の種類	
電話がかかってきたときの着信音を10種類から選ぶことができます。はじめは [ブルル ブルルル] に設定されています。	
着信音の種類: [ブルルル ブルルル] [ポロロ ポロロ] [ピロン ピロン] [ショートメロディ1] ~ [ショートメロディ5] [ジムノペティ] [ジュピター]	
 ▶  [着信音色]	 ▶  設定したい 着信音を選択 

この例では、を押して機能メニューを表示したあと、[着信音色] の項目を選んで決定し、さらに表示される着信音の項目を選んで決定する操作になります。

項目の選択は 、決定は で行います。

各部の名前とはたらき


【前面】

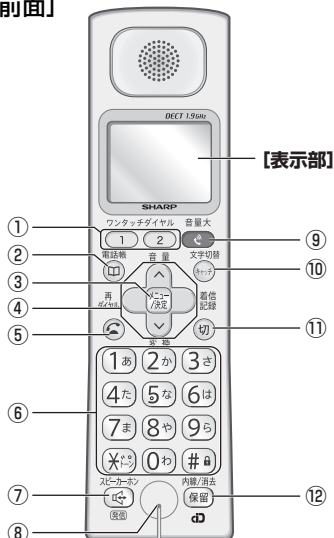

- ① **ワンタッチダイヤルボタン**
ワンタッチダイヤル (☎22ページ)
- ② **電話帳ボタン**
電話帳 (☎23ページ)
- ③ **メニュー/決定ボタン**
機能メニューの表示 (☎45ページ)
項目の決定 (☎11ページ)
- ④ **マルチファンクションキー**
項目の選択 (☎11ページ)
- ⑤ **通話ボタン**
電話をかける・受ける (☎16、18ページ)
- ⑥ **ダイヤルボタン**
電話番号のダイヤル (☎16ページ)
文字入力 (☎24ページ)
【#】でキーロック (☎33ページ)


- ⑦ **スピーカーホン/発信ボタン**
スピーカーホン通話 (☎17、18ページ)
- ⑧ **マイク**
通話 (ここに向かって話す)
- ⑨ **音量大ボタン**
受話音量を大きくする (☎28ページ)
- ⑩ **文字切替/キャッチボタン**
キャッチホン (☎37ページ)
入力モードの切り替え (☎24ページ)
- ⑪ **切ボタン**
通話の終了 (☎16ページ)
設定の中止 (☎11ページ)
- ⑫ **保留/内線/消去ボタン**
保留 (☎16ページ)
内線通話 (☎20ページ)
文字の消去 (☎24ページ)

【背面】

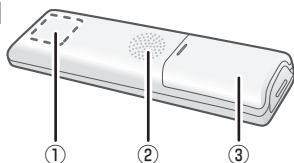

- ① **アンテナ部**
通話中は手で覆わない
- ② **スピーカー**
スピーカーホン通話や録音再生時の音声出力
- ③ **充電電池ふた**

【充電器】

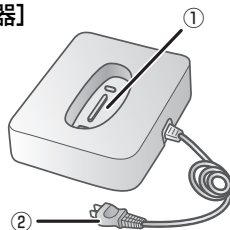

- ① **充電部**
充電 (ここに子機を立てる)
- ② **電源コード・電源プラグ**

[表示部] (バックライト付)



※ 図は説明用です。すべて一度に表示されることはありません。


① 文字表示部

待受画面 (何も操作していない状態の画面) では、子機番号または使用者名、日付と時刻、エラーメッセージなどを表示します。

また、機能メニューでは設定項目、ダイヤル時は電話番号、通話中は通話時間などを表示します。

② アンテナ表示

親機の電波が正しく本機に届いているかをアンテナで表示します。

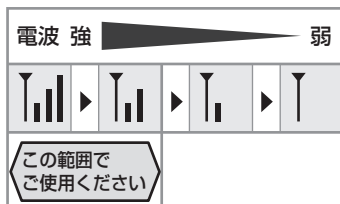

- アンテナが正しく表示されていても、お使いの環境によっては、通話中に雑音が入ることがあります。詳しくは、「子機に雑音が入ったり、声が途切れたりすることがあります」(P.9ページ)をご覧ください。

③ 設定状態表示部

機能の状態などをマークで表示します。

	留守番電話に設定しているときに表示します。
	留守番電話に設定しているときに表示します。
	着信音を [切] に設定しているときに表示します。
	充電電池の残量のめやすを表示します (P.9下記)。


● 電池の残量表示について

	充電電池の残量のめやすを表示します。
 (点滅)	[電池残量がありません]と表示されて使用できません。10時間以上、充電してからお使いください。
 (点滅)	充電残量が少なくなると充電すると点滅します。


充電電池をセットする

充電電池をセットして充電する

- ① 子機背面に充電電池のコネクターを接続する

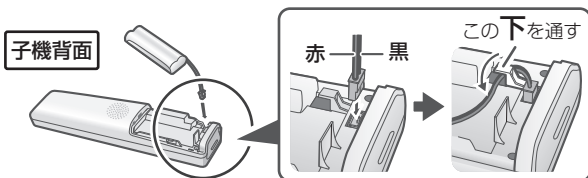

- ② 充電電池を入れ、充電電池ふたを取り付ける

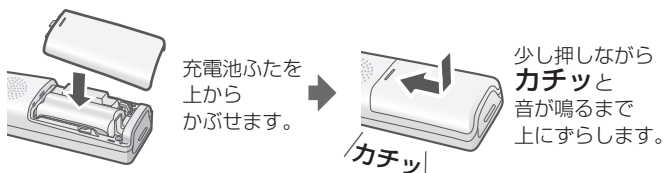

- ③ 充電器の電源プラグをコンセントに差し込み、充電器に置いて充電する



はじめて使用するときには、必ず
10時間以上 充電してください。
また、子機を使わないときは、いつも
充電器に戻してください。

- ④ 増設登録をする

この子機は、そのままでは使用できません。ご使用前に親機への増設登録を行ってください。登録方法は、子機増設登録操作説明書をご覧ください。

警告 充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

■ 通話時間について

満充電（10時間以上充電した状態）で、続けて通話できる時間は、連続通話状態で**最大約8時間**です。充電電池の残量がなくなると、「ピッピッ…」と警報音が鳴りますので、充電器に戻してください。

■ 充電電池の寿命

使用頻度にもよりますが、**約2年**で使用できなくなります。長時間充電してもすぐに充電電池の残量がなくなるときは、新しい別売の充電電池に交換してください（#38、40ページ）。

—<お知らせ>—


・ディスプレイに何も表示されないときは、数分間子機を充電器に置いたままにしておくと表示されます。

日時や使用者名を登録する

日時を合わせる


子機の日時を合わせると、ディスプレイに日時が表示されます。



・数字を訂正するときは、 で訂正したい数字を選び、あらためて入力してください。

使用者名を登録する

子機に名前を登録できます。登録した名前は待受画面に表示されるほか、内線の呼び出し名として使用されます。

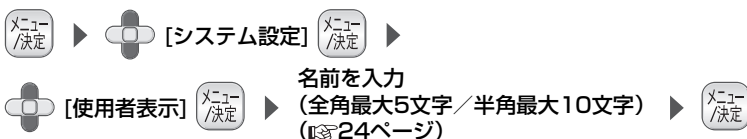

<お知らせ>

・時計の精度は、1ヵ月に±60秒程度の誤差（25℃の常温の場合）がありますので、めやすとしてご利用ください。

準




備

電話をかける


子機を持って電話をかける

ダイヤルする ▶  ▶ 通話が終わったら  または充電器に戻す


■ 通話中にお待たせする（保留）

通話中に 内線/消去  / 再び通話するときは 内線/消去  または 


■ ダイヤル回線でトーン信号を送る

ダイヤル回線をお使いのときでも、 を押してからダイヤルすると、トーン信号を送ることができます。
電話を切ると、自動的に元のダイヤル回線の信号（パルス信号）に戻ります。



■ クイック通話について

クイック通話（ 33ページ）を設定すると、子機を充電器から取るだけで電話を受けることができます。

■ ナンバー・ディスプレイの契約をすると



電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号などがディスプレイに表示されます（ 34ページ）。

■ PBX（構内交換機）やホームテレホンから外線にかけるときは

外線につなぐ番号を押したあと、 を押して発信音待ち時間（ポーズ時間）を加えます。続けて電話番号をダイヤルしてください。ポーズを入力すると、ディスプレイに「-」（ハイフン）で表示されます。ポーズは電話帳に登録することもできます（ 23ページ）。

子機を持たずに電話をかける（スピーカーホン通話）

スピーカーホン通話を使うと、子機を手を持たずに相手先とお話できます。

ダイヤルする ▶  ▶ マイクに向かって話す ▶ 通話が終わったら 

・マイクで話す距離のめやすは約50cmです。

天気予報や時報を聞く（受話通話）





受話通話とは、相手側の音声をスピーカーで聞くことができる機能です。通話はできません。

[SP受話通話中]と表示されるまで  を押す（3秒以上）▶ ダイヤルする










電話をかけ直す（再ダイヤル）

以前にかけた電話番号を選び、電話をかけることができます。

番号は10件まで記録され、10件を超えたときは、古い番号から順に消去されます。再ダイヤルできる電話番号は、最大32ケタです。

 ▶  かけたい番号を選択  ▶ 通話が終わったら  または充電器に戻す

■ 再ダイヤルを電話帳に登録する

 ▶  登録したい番号を選択  ▶  [電話帳へ登録]  ▶
名前を入力（全角最大10文字／半角最大20文字）（ 24ページ）▶  ▶
「読み」を確認し、正しければ  ▶ 電話番号を確認して 

■ 再ダイヤルを1件ずつ消去する

 ▶  消去したい番号を選択  ▶  [1件消去] （2回）

■ 再ダイヤルをすべて消去する

 ▶  [全消去]  ▶  [再ダイヤル] （2回）



— <お知らせ> —


- ・親機または他の子機が使われているときは、電話をかけることはできません。
- ・子機を持って通話しているときでも、スピーカーホン通話に切り替えることができます。
- ・再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に記録されています。親機や他の子機でかけた電話番号を再ダイヤルすることはできません。
- ・親機と子機が電波の届く範囲になかったり、親機が使用中のときは、子機で再ダイヤルを電話帳に登録することができません。

電話を受ける

子機を持って電話を受ける



電話がかかってくると、ディスプレイが点灯して着信音が鳴ります。

着信音が鳴ったら  ▶ 通話が終わったら  または充電器に戻す

- ・着信音が鳴っている間に  を押すと着信音を止めることができます（親機の着信音は止まりません）。

子機を持たずに電話を受ける（スピーカーホン通話）

スピーカーホン通話を使うと、子機を手を持たずに相手先とお話できます。



着信音が鳴ったら  ^{スピーカーホン}
_{（保通）} ▶ マイクに
向かって話す ▶ 通話が終わったら 

聞いてから応答

電話がかかってきたとき、相手の方に名前を確認するメッセージを流し、声や名前を確認してから電話に出ることができます。









この機能を使用するには、増設した親機が「聞いてから応答」に対応している必要があります。



電話がかかってきたら  ▶  で対応を選び 




- ・クイック通話（ 33ページ）を設定しているときは、子機を充電器に置いたまま  を押して操作してください。


○名前を確認するとき： [名前を聞く]  ▶

スピーカーから相手の声が聞こえたら

- ・電話に出る : 
- ・もう一度確認メッセージを流す :  [繰り返し] 
- ・着信を拒否する :  [拒否する] 
- ・通話内容を録音して電話に出る :  [通話録音する]  ▶ 

○メッセージでお断りするとき： [拒否する] 

○通話内容を録音して電話に出るとき： [通話録音する]  ▶ 

- ・メッセージが流れている間や、相手の声がスピーカーから聞こえている間に  を押すと、電話に出ることができます。

迷惑電話をお断りする

セールスや勧誘、無言電話などの迷惑電話を受けたとき、チャイム音を鳴らして電話を切りやすくなり、お断りメッセージを流したり、通話を録音しているとアピールしたりすることができます。

チャイムでお断り

チャイム音を鳴らすことができます。「すみません、来客ですので失礼します」などと伝えることで、電話を切りやすくなります。


通話中に  ▶  [チャイムでお断り] 

- ・まちがえて操作した場合、途中で止めることはできません。
増設した親機の設定によっては、通話中の番号がお断り番号として登録されますので、通話終了後、お断り番号を消去してください。

メッセージでお断り

「この電話はお受けすることはできません」とお断りメッセージを流すことができます。メッセージが3回流れたあと、電話は自動的に切れます。

通話中に  ▶  [メッセージお断り] 


- ・まちがえて操作したとき：お断りメッセージが流れている間に 

録音でお断り

機能を使用する直前の15秒間の通話内容を再生できます。再生が終わったあと、電話は自動的に切れます。

本機能は、増設する親機によっては使用できません。

通話中に  ▶  [録音でお断り] 

- ・まちがえて操作したとき：録音再生中に 
- ・「録音でお断り」は、再生した通話内容を保存しません。通話内容を保存したい場合は、「今から録音」、「戻って録音」(☎29ページ)または「警告してから録音」(☎30ページ)を使用してください。
- ・録音の再生中に電話を切ると、再生は中断されます。最後まで再生したいときは、再生が終わるまで電話を切らないでください。

—<お知らせ>—

- ・上記のお断り機能を使ったあと、自動的に着信の種類に合わせたお断り設定にすることができます。詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。ただし、ナンバー・ディスプレイを契約している必要があります。
- ・キャッチホンでの通話中は、お断り機能は動きません。




ファクスを受ける・送る

ファクスに増設したときは、送られてきたファクスを受けたり、親機にセットされている原稿をファクス送信したりすることができます。

ファクスを受ける

着信音が鳴ったら  ▶  ▶  [FAX受信]  ▶ 充電器に戻す


ファクスを送る

親機に原稿をセットする ▶ 子機で電話をかける ▶  ▶  [FAX送信]  ▶ 充電器に戻す



内線通話


内線呼び出す

内線/消去 (保留) ▶ **0**わ (親機) または **1**あ ~ **4**た (子機) ▶ 通話が終わったら  または充電器に戻す



- ・ **1**あ ~ **4**た のボタンは、子機のディスプレイに表示されている内線番号に対応しています。ただし、子機が使用者名を登録 (☎15ページ) しているときは、その名前が表示されます。
- ・ 親機とすべての子機を呼び出すときは  を押します (本機能は増設する親機によっては使用できません)。

内線の呼び出しを受ける

着信音が鳴ったら  ▶ 通話が終わったら  または充電器に戻す

- ・ 呼び出しに出られないときは、着信音が鳴っている間に  を押すと着信音が止まります。呼び出した側では、「ピピピピ」と鳴って終了します。

■ 内線通話中に外から電話がかかってくると

子機のスピーカーから「ピピッ ピピッ」という音が聞こえます。子機で話すには、 を押して内線を切り、着信音が鳴ったら  を押します。


内線を呼び出して3者通話する

外線通話中に内線を呼び出して、3人でお話することができます。

外線通話中に 内線/消去
保留 ▶ 0わ(親機) または 1あ ~ 4た(子機) ▶
▶ 内線通話中に メニュー
決定 ▶ 3者通話する ▶ 通話が終わったら 切
または充電器に戻す

- ・親機とすべての子機を呼び出すときは  を押します (本機能は増設する親機によっては使用できません)。

内線の呼び出しを受けて3者通話する



着信音が鳴ったら  ▶ 3者通話する ▶ 通話が終わったら 切
または充電器に戻す

- ・内線を受けた側で メニュー
決定 を押しても、3者通話はできません。


外線をとらつぐ

外の相手の方との通話を、内線通話してからとりつぐことができます。

外線通話中に 内線/消去
保留 ▶ 0わ(親機) または 1あ ~ 4た(子機) ▶
電話をとらつぐことを伝えて 切 または充電器に戻す

- ・呼び出し中に外線通話に戻るときは：内線/消去
保留 (2回) または 内線/消去
保留 ▶ 
- ・親機とすべての子機を呼び出すときは  を押します (本機能は増設する親機によっては使用できません)。
- ・とりつぎ先が呼び出しを止めたときや、応答がないまま30秒が経過したときは、保留状態に戻ります。

とりつぎを受ける

着信音が鳴ったら  ▶ 通話が終わったら 切 または充電器に戻す

■ 電話を自分ひとりでとりつぐには (ひとり転送)

以下の操作で、かかってきた電話を自分ひとりでとりつぐことができます。

通話中に 内線/消去
保留 ▶ 切 または充電器に戻す ▶ 親機や他の子機で通話する

-<お知らせ>


- ・内線通話では、保留はできません。
- ・内線通話でスピーカーホンを使用することもできますが、相手側で声が響いて聞き取りにくくなる場合があります。
- ・3者通話中に内線のどちらかが通話をやめると、外線通話になります。

ワンタッチダイヤル

親機と子機が電波の届く範囲になかったり、親機が使用中のときは、子機での登録を行うことができません。

ワンタッチダイヤルに登録する

よく電話をかける相手の方を、ワンタッチダイヤル（2件まで）に登録しておくことで、かんたんな操作で電話をかけることができます。ワンタッチダイヤルと電話帳は別々に登録します。

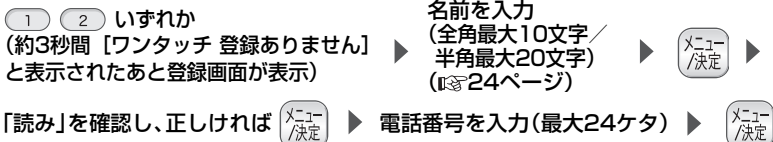


- ・すでにワンタッチダイヤルが登録されている場合は相手の方に電話がかかります。
- ・名前を入力しないで登録すると、番号が名前として登録されます。


ワンタッチダイヤルで電話をかける




■ ワンタッチダイヤルを確認する



■ ワンタッチダイヤルを修正する

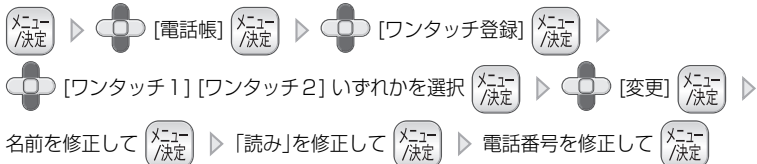

■ ワンタッチダイヤルの登録を消去する



■ ワンタッチダイヤルをすべて消去する




電話帳

親機と子機が電波の届く範囲になかったり、親機が使用中のときは、子機での登録を行うことができません。


電話帳に登録する

電話帳は、子機1台につき最大100人(1番号)分登録できます。

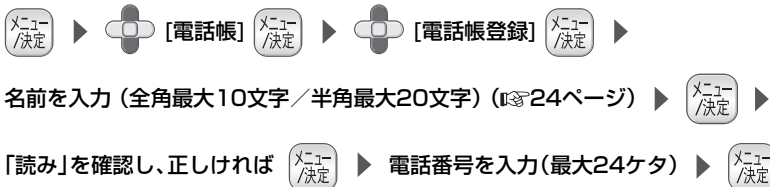


- ・ナンバー・ディスプレイをご利用の方で、電話帳の名前表示(☎34ページ)や着信鳴り分け(☎36ページ)をさせるときは、必ず市外局番から登録してください。
- ・名前を入力しないで登録すると、番号が名前として登録されます。

電話帳で電話をかける



■ 名前の頭文字から検索してかける

ダイヤルボタンで電話帳から相手先を検索できます。「お父さん」を探すときは「あ行」に対応した **1あ** を押す、「学校」を探すときは「か行」に対応した **2か** を押すというように、行単位でおおまかに検索できます。




■ 184(非通知)や186(通知)をつけて電話をかける(特番ダイヤル)

184や186などの番号を、電話帳に登録した番号の前に入れてダイヤルできます。




■ 25ケタ以上の番号をダイヤルする(チェーンダイヤル)



電話帳には、電話番号を最大24ケタまでしか登録できません。25ケタ以上の電話番号のときは、番号を分けて登録しておいて、電話をかけるときに続けて入力します。

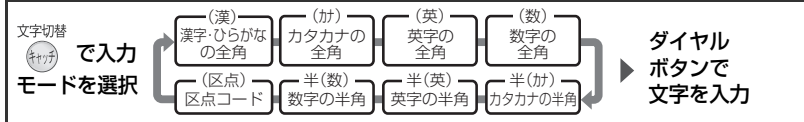

文字入力のしかた



内線/消去

- 文字を消すときは (保留) を押します。2秒以上押し続けると、すべての文字を消去できます。
- 「[エ]」のように同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、文字を入力したあと、 を押してカーソルを移動させてから、次の文字を入力します。
- 姓と名の間を空けるときなどは、 を押してスペースを空けてから次の文字を入力してください。スペースはカタカナまたは英字入力モード時に (0わ) で入力することもできます。

○ひらがなと漢字 (漢)

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	ⓧ
1回	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ	濁点 / 半濁点 ※
2回	い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	を	
3回	う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ん	
4回	え	け	せ	て	ね	へ	め	ゃ	れ	-	
5回	お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゅ	ろ	[空白]	
6回	あ		っ					よ		。	
7回	い									、	
8回	う										
9回	え										
10回	お										

- 子機が親機の電波の届く範囲にないと、子機の文字入力機能は使用できません。
- 漢字に変換するときは、文字を入力してから

 で選び、 で確定してください。

○カタカナ (カナ)・半 (カナ)

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	ⓧ
1回	ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ	ワ	濁点 / 半濁点 ※
2回	イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	ユ	リ	ロ	
3回	ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ヨ	ル	ン	
4回	エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	ャ	レ	-	
5回	オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	ユ	ロ	[空白]	
6回	ア		ッ					ヨ		。	
7回	イ									、	
8回	ウ										
9回	エ										
10回	オ										

- 「。」、「、」は、全角カナの入力時のみ表示されます。

○英字 (英)・半 (英)

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	ⓧ
1回	@	A	D	G	J	M	P	T	W	.	無効
2回	.	B	E	H	K	N	Q	U	X	:	
3回	/	C	F	I	L	O	R	V	Y	!	
4回	-	a	d	g	j	m	S	t	Z	?	
5回	_	b	e	h	k	n	p	u	w	&	
6回		c	f	i	l	o	q	v	x	(
7回							r	y)		
8回							s	z	[
9回]		
10回										[空白]	

○数字 (数)・半 (数)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	ⓧ	#
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	*	#

- (X*) を押したとき、全角入力時は「*」、半角入力時は「*」が表示されます。


○区点コード (区点)


①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
区点コードの入力									

- 区点コードについては41ページをご覧ください。

※ 濁点・半濁点を付けたい文字を入力したあとに押してください。「[は]」行の文字では、押すごとに濁点→半濁点→点なし→濁点…と切り替わります(半角カナでは、濁点・半濁点も1文字として入力されます)。

電話帳を修正する



- 修正しない項目では、修正せずにそのまま  を押します。

電話帳を選んで消去する




電話帳の内容をすべて消去する



電話帳を転送する

電話帳の内容を、親機や他の子機に転送することができます。

○ 1件ずつ



○ すべて



—<お知らせ>—

- 充電器の電源コードを子機や充電器の近くにたばねて置くと、転送ができないことがあります。この場合、コードを伸ばすなどしてコードの位置を変えてください。
- 転送中は、子機に衝撃を与えないようにしてください。転送ができないことがあります。
- 転送中に電話がかかってくると、中断されます。

留守設定する

留守番電話を設定／解除する



・設定するとメッセージが流れ、ディスプレイには「留守」と表示されます。


<お知らせ>

- ・応答メッセージが流れている間や録音している間に電話に出ると通話できます。
- ・留守設定を解除したときに、録音の自動再生はしません。再生したいときは、録音再生の操作を行ってください(☞下記)。

録音を再生／消去する

親機に録音されている内容(留守録音、通話録音、今から録音、戻って録音、警告してから録音など)を再生できます。

親機に録音されている内容を再生する



再生中にできる操作

再生を途中でやめる

再生中に **切**

通話中に再生したときは

次の録音にとばす

再生中に **3さ**

再生中の録音を聞き直す

再生中に **1あ**

・再生が約3秒以内のときは1つ前の録音に戻ります。

1つ前の録音に戻す

3秒以上再生し、**1あ** を続けて2回

・聞きたい録音まで戻すときは、くり返し押します(押すごとに1つ戻ります)。

親機が録音の保存先を選択できる機種の場合、以下の操作ができます。詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。

◆本体メモリーの録音データ再生時

早聞きをする

再生中に **6は**

・押すたびに、再生の速さが「速い」→「普通」→「速い」…と切り替わります。

◆SDカードの録音データ再生時



10秒戻し再生をする

再生中に **4た**

30秒送り再生をする

再生中に **5な**

■ 録音内容を1件ずつ消去する

消したい録音の再生中に 内線/消去
 ▶ 

■ 録音内容をすべて消去する

 ▶  [留守番電話]  ▶  [録音全消去]  (2回)

■ 再生中に電話がかかってくると

着信音が鳴ると、再生は自動的に止まります。
そのまま電話に出ると、お話しすることができます。

— <お知らせ> —

- 一度聞いた不要な用件は消去してください。録音されている用件が多いと、メモリー容量が少なくなり、あらたに録音ができなくなることがあります。

音の設定


着信音量

電話がかかってきたときに鳴る着信音の音量を変えることができます。はじめは3段階目に設定されています。




通話音質

受話口から聞こえる音質を変更できます。

通話中に  押すごとに [標準] [高い] (高音を強調) を切替 [低い] (低音を強調)

受話音量

通話中に受話口から聞こえる音量を変えることができます。はじめは3段階目に設定されています。


通話中に  押すごとに切替 (5段階)

音量大ボタン

受話音量をさらに大きくできます。ボタンひとつで音量を切り替えできるので、通話する人によって音量を切り替えたいときなどに便利です。




音量大モードについて

- ・設定前よりも受話音量が2~3段階分、大きくなります。
- ・設定中は、画面に【《音量大》】と表示されます。

待受画面や通話中に 

スピーカー音量

スピーカー通話中や録音再生時などに、スピーカーから聞こえる音量を変えることができます。はじめは3段階目に設定されています。

スピーカーホン   押すごとに切替 (5段階) 

着信音の種類

電話がかかってきたときの着信音を10種類から選ぶことができます。はじめは [ブルル ブルルル] に設定されています。

着信音の種類: [ブルルル ブルルル] [ポロロロ ポロロロ] [ピロン ピロン]
[ショートメロディ1] ~ [ショートメロディ5] [ジムノパティ] [ジュピター]

メニュー
決定



[着信音色]

メニュー
決定



設定したい
着音を選択

メニュー
決定

—<お知らせ>—

- ・内線やドアホンの着信音量は、着信音を [切] に設定しても最小の大きさで鳴ります。また、内線やドアホンの着信音の種類は変更できません。
- ・増設する親機によっては、音量を大きくしたときに音が割れたり、響いたり、途切れたりすることがありますが、故障ではありません。
- ・音量大モードで大きくなるのは、子機の受話音量のみです。着信音量やスピーカー音量、親機の受話音量は変更されません。

通話録音

キータッチ音出力 (P.33ページ) を [設定] にしていても、録音の操作音は鳴りませんので、相手の方には録音を始めたことが分かりません。

今から録音 (通話録音)

通話の内容を録音することができます。通話内容のメモの代わりに使ったり、迷惑電話の内容を録音して相手に聞かせたりすることができるので便利です。

この機能は、増設した親機によって操作や内容が異なることがあります。詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。

通話中に

メニュー
決定



[今から録音]

メニュー
決定



録音が
終わったら

メニュー
決定

戻って録音

通話が始まってから「戻って録音」するまでの内容をさかのぼって録音できます。しつこいセールスなどの迷惑電話に対して、録音した内容をそのまま相手に聞かせて撃退する、といった使い方もできます。

この機能は、増設した親機によって操作や内容が異なることがあります。詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。

通話中に

メニュー
決定







[戻って録音]

メニュー
決定

警告してから録音

相手に「この通話を録音します」という警告メッセージを流してから、通話内容を録音します。

この機能を使用するには、増設した親機が「警告してから録音」に対応している必要があります。

通話中に  ▶  [警告あり録音]  ▶ 録音が
終わったら 

通話中に録音を再生する

通話中に  ▶  [録音再生] 

- ・他に未再生の録音がある場合、そちらが先に再生されます。「戻って録音」をしていたときは「戻って録音」の内容が再生されます。

■ 録音内容を再生する (☎26ページ)

■ 録音内容を消去する (☎27ページ)

■ [保存中] と表示されているときは



録音した内容を未再生録音として、親機のメモリーに保存しています。表示中は通話以外の操作ができません。

—<お知らせ>—

- ・内線通話は録音できません。

ドアホンと話す

ドアホン通話をする

呼出音が鳴ったら20秒以内に  ▶ 通話が終わったら  または充電器に戻す

- ・10秒以内に応答できなかったときは、もう一度ドアホンの呼出音が鳴ります。そのままさらに10秒経過するとドアホンは切れます。

■ ドアホンの呼出音について



ドアホン1とドアホン2からの呼出音は鳴りかたが違います。





■ ドアホン通話中に電話がかかってきたときは




増設した親機によって操作が異なります。詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。

■ 外線通話中にドアホンから呼び出しがあると

20秒以内に  を押すと、外線通話を保留にしてドアホンと通話できます。外線通話に戻るときは、 を2回押します。

■ ドアホン通話中に他のドアホンから呼び出しがあると

20秒以内に  ▶  の順に押すと、通話中のドアホンとの通話をやめて、他のドアホンとの通話ができます。

また、ドアホンに対応したダイヤルボタン（ または  ）、または  を押すことで、他のドアホンとの通話に切り替えられます。通話は切れないため、2台のドアホンと交互に通話できます。

■ 内線通話中にドアホンから呼び出しがあると

増設した親機によって操作が異なります。詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。

—<お知らせ>—

- ・子機からドアホン呼び出すことはできません。

ダイヤルイン鳴り分けを設定する

1つの電話回線で2つ以上の電話番号を使っている場合（モデムダイヤルインサービス）、電話番号ごとに着信音を鳴り分けすることができます。

- ・ 増設した親機が「誰からコール」（☎36ページ）を設定していると、ダイヤルイン鳴り分けは働きません。
- ・ モデムダイヤルインサービスについては、親機の取扱説明書を参照してください。
- ・ このサービスを利用するには、NTTとのご契約が必要です。

着信鳴り分けを設定する

必ず、親機でモデムダイヤルインサービスを設定してから行ってください。
鳴り分け用として設定できる着信音は、「着信音の種類」（☎29ページ）で設定できるものと同じです。



- ・ 「TEL1」に登録した番号の着信音は、子機に設定されている着信音です。変更したい場合は、子機の着信音を変更してください。

■ ダイヤルイン鳴り分けを解除するには

着信音を選ぶときに で [解除] を選び、 を押します。



もっと便利に

システム設定メニューで設定できる機能項目について説明します。

( ▶  [システム設定]  ▶  設定したい項目を選択 ()

[キータッチ音出力]

子機のボタンを押したときに鳴る「ピッ」という音（キータッチ音）の有無を設定できます。はじめは [設定] に設定されています。

 [設定] または [解除] ▶ 



[クイック通話]

子機を充電器から取り上げるだけで電話を受けられる機能を設定できます。はじめは [解除] に設定されています。

 [設定] または [解除] ▶ 



[液晶濃度調整]

ディスプレイの表示の濃さを、16段階から調整できます。はじめは9段階目に設定されています。

 で調整 ▶ 

[ダイヤルライト点灯]


ダイヤルライトを点灯させるかどうかを設定できます。はじめは [設定] に設定されています。

 [設定] または [解除] ▶ 

下記「キーロック」の操作は、待受画面で行います。

キーロック

子機のボタン操作を無効にして、お手入れ中の誤操作などを防止できます。解除するまで、電話を受ける以外の操作はできません。はじめは解除されています。

設定／解除するには、待受画面で  を押し続けます（約3秒で [キーロック 設定しました] または [キーロック 解除しました] と表示）。

ナンバー・ディスプレイを利用する

- ・「ナンバー・ディスプレイ」サービスについては、親機の取扱説明書を参照してください。
- ・このサービスを利用するには、NTTとのご契約が必要です。NTT以外の電話会社をご利用の場合、NTTのナンバー・ディスプレイ相当サービスの有無を各ご契約の電話会社にお問い合わせのうえ、お申し込みください。

ナンバー・ディスプレイサービスに関するお問い合わせ、お申し込み先

NTT窓口

TEL：局番なしの **116** (通話料金無料)

電話番号は、変更になることがあります (2013年3月現在)。

ナンバー・ディスプレイを利用した機能には、以下のようなものがあります。

電話番号表示 (☎️下記) かけてきた相手先の電話番号をディスプレイで確認できます。電話帳に名前を登録した相手の方からの電話は、登録した名前が表示されます。	着信鳴り分け (☎️36ページ) 番号非通知の電話、公衆電話からの電話、電話帳に登録されている相手先からの電話などの着信種別ごとに、着信音を変えることができます。
着信記録 (☎️35ページ) かけてきた相手先の電話番号や着信した日時などが最大20件まで記録されます。着信記録の相手先に電話をかけることもできます。	誰からコール (☎️36ページ) 相手先の名前 (親機の電話帳に登録されているとき) や、非通知や公衆電話などの着信種別を、電話がかかってきたときに音声でお知らせします。

電話番号などの表示について	
電話番号を表示 電話帳／ワンタッチダイヤルに登録されていない相手先からの着信では、電話番号が表示されます。	名前を表示 電話帳／ワンタッチダイヤルに登録されている相手先からの着信では、登録した名前が表示されます。
[非通知] 番号非通知の相手先からの着信では、[非通知] と表示されます。	[公衆電話] 公衆電話からの着信では、[公衆電話] と表示されます。
[表示圏外] 番号通知ができない地域や回線 [※] からの着信では、[表示圏外] と表示されます。 ※国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話など。	

—<お知らせ>—

- ・番号通知ができない地域、または回線については、もよりのNTTにお問い合わせください。
- ・ナンバー・ディスプレイに契約しているときは、クイック通話 (☎️33ページ) を解除しておくことをおすすめします。解除しておくこと、電話がかかってきたとき、子機を充電器から取って相手の方の電話番号を手もて確認することができます。


着信記録

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です


電話がかかってくると、相手の方の電話番号や着信した日時などが最大20件まで記録されます。また、ドアホン着信も着信記録として記録されます。20件を越えると古い着信記録から消去されます。

着信記録を使って、かけてきた相手の方に電話をかけることができます。

着信記録で電話をかける



着信記録を電話帳に登録する

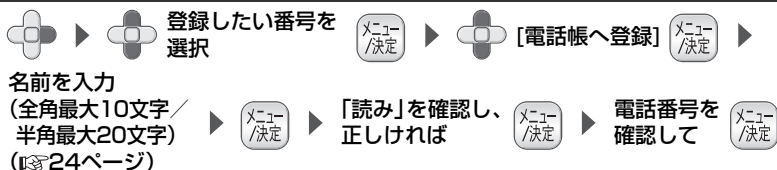

■ 184 (非通知) や186 (通知) をつけて、着信記録で電話をかける (特番ダイヤル)



■ 着信記録を1件ずつ消去する



■ 着信記録をすべて消去する



■ 着信記録を使ってファクスを送る



—<お知らせ>—

- ・ 着信記録は親機と子機、別々に記録しています。
- ・ 親機と子機が電波の届く範囲になかったり、親機が使用中のときは、子機で着信記録を電話帳に登録することができません。


着信鳴り分け

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話がかかってきたときに、着信の種類に合わせて着信音を変えることができます。鳴り分けができる着信は、「電話帳／ワンタッチダイヤルに登録されている相手先からの電話」、「非通知の電話」、「公衆電話からの電話」、「表示圏外からの電話」の4種類です。着信鳴り分けは、はじめは設定されていません。



- ・ 増設した親機が「誰からコール」を設定しているときは、着信鳴り分けを使用できません。ご使用になりたいときは、「誰からコール」の設定を解除してください。

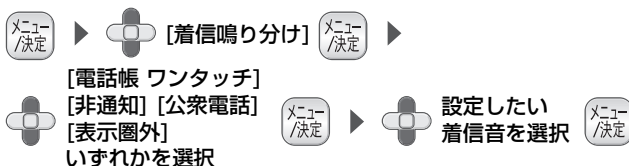着信鳴り分けを設定する



- ・ 鳴り分け用として設定できる着信音は、「着信音の種類」(☎29ページ) で設定できるものと同じです。
- ・ [ダイヤルイン]については「ダイヤルイン鳴り分けを設定する」(☎32ページ) をご覧ください。

■ 着信鳴り分けを解除する

着信音を選ぶときに  で [解除] を選んで  を押します。

-<お知らせ>

- ・ かかってくる相手の方ごとに着信音を変えることはできません。
- ・ ダイヤルイン鳴り分けと同時に設定した場合、電話帳鳴り分け、非通知鳴り分け、公衆電話鳴り分け、表示圏外鳴り分けが優先されます。

着信を音声でお知らせする

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

親機が「誰からコール」「誰あてコール」「どこからコール」の各機能に対応しているときは、電話がかかってきたとき、「誰からか」「誰あてか」「どこからか」の情報を、親機と子機の音声でお知らせします。

「誰からコール」「誰あてコール」「どこからコール」の設定は親機で行います。設定方法や機能の詳細については、親機の取扱説明書をご覧ください。

- ・ 着信鳴り分けやダイヤルイン鳴り分けとの併用はできません。

キャッチホン／キャッチホン・ディスプレイ

「キャッチホン」サービスとは、電話でお話しているときでも、別の人からかかってきた電話に出ることのできるサービスです。

キャッチホン・ディスプレイは、通話中にかかってきた電話の番号を確認してからキャッチホンに出られるサービスです。

いずれも、ご利用にはNTTとの契約（有料）が必要です。詳しくはNTT窓口へお問い合わせください。

キャッチホンを受ける

通話中に「ブブツ」と
信号音が聞こえたら

文字切替
●
キャッチ



元の通話に戻る
ときはもう一度

文字切替
●
キャッチ

■ キャッチホン・ディスプレイについて

キャッチホン・ディスプレイの設定方法などは、親機の取扱説明書をご覧ください。
また、番号などの表示はナンバー・ディスプレイと同じです（☎34ページ）。

—<お知らせ>—

・キャッチホン・ディスプレイで受けた電話番号は、着信記録に残ります。


充電電池交換

充電電池は約2年で交換してください（型番はM-003 ㊦40ページ）

子機の充電電池は消耗品です。使用頻度にもよりますが、約2年で充電電池の容量が減少していきます。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときは、新しい別売の充電電池に交換してください。

充電電池を交換する

- ① 子機背面の充電電池ふたを取り外し、古い充電電池を取り外す
充電電池を取り外すと、子機の日時の登録が消えます。

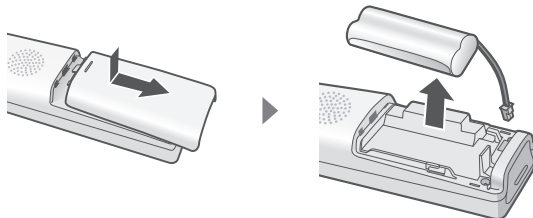

- ② 新しい充電電池を入れて、10時間以上充電する（㊦14ページ）

警告 充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。
充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

■ 充電式電池のリサイクルご協力をお願い

充電式電池は、ニッケル水素電池を使用しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



ニッケル水素電池の
リサイクルマークです。

Ni-MH

- ・ご使用済みの電池は、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱いのお店へご持参ください。
- ・リサイクル時は、次のことにご注意ください。
 - ・コネクターにテープを貼る
 - ・外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさない
 - ・分解しない

故障かな？と思ったときは（修理依頼される前に）

衝撃や過大な静電気を受けたとき、落雷などで電源電圧の異常が起きたとき、誤った操作をしたときなどに、操作を受け付けなくなるなどの異常が発生することがあります。このようなときは、まず以下の操作をして子機を再起動してみてください。

子機を再起動する

子機の日時設定は消去されます。あらためて登録してください。

 を約15秒以上押し続ける

また、子機が正しく動作しないときは、登録初期化をすると正常に戻ることもあります。ただし、登録初期化をすると、子機の登録内容は消去・初期化されますのでご注意ください。

子機の登録内容をすべて消して、お買いあげ時の状態にする

以下の操作をすると、登録内容が消去・初期化されます。

- 電話帳・ワンタッチダイヤル・再ダイヤル・着信記録：すべて消えます。
- その他の設定：初期状態に戻ります。



ワンタッチダイヤル／電話帳以外の子機の登録内容を、お買いあげ時の状態にする

以下の操作をすると、ワンタッチダイヤル／電話帳以外の登録内容が消去・初期化されます。



お手入れ

表面が汚れたときは、乾いた布でふきます。汚れがひどいときは、水にひたした布をよくしぼってふきとり、乾いた布で仕上げてください。



薬品類（ベンジン・シンナー・アルコールなど）は使わないでください。変質・変色する場合があります。




また、お手入れの際、油をささないでください。故障の原因となります。

別売品

この製品を正しく動作させるためにも、別売品は純正品をお使いください。

価格などは、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。また、希望小売価格は2013年3月現在のものです。

・ 充電電池（ニッケル水素電池）【シャープエンジニアリング（株）扱い】

形名	部品コード	流通コード	希望小売価格	
M-003	UBATM0030AFZZ	142 932 0086	1,680円 (税抜価格1,600円)	

仕様

外観・仕様は、予告なしに変更することがあります。

項目	子機	充電器
寸法 幅×奥行×高さ(約/mm)	49×28×176	93×76×27
質量	約132g(充電電池含む)	約132g
消費電力 (100V AC)	約0.6W(待機時) / 約0.9W(急速充電時)	
充電完了時間	約10時間	—
使用可能時間 (充電完了時)	待受時 ^{※1} : 最大約200時間 通話時: 最大約8時間	—
電源	DC 2.4V、600mAh (ニッケル水素電池 ^{※2})	入力: AC 100V±10V 50/60Hz
表示装置	液晶ディスプレイ 漢字3行+ピクト	—
使用環境	温度 5℃~35℃ 相対湿度 30%~85%RH	

※1 待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。通話したり、着信音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。

※2 充電電池はリサイクル可能なニッケル水素電池です。使用済み電池につきましては、お買いあげの販売店までご持参いただき、リサイクルの推進にご協力をお願いします。

区点コード一覧表

4桁の区点コードを利用して漢字やひらがな、カタカナ、記号、英数字などを入力できます。


区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
010	0123456789	081	0123456789	211	紀規微記責起軌輝騎
011	0123456789	082	0123456789	212	規規規規規規規規規
012	0123456789	083	0123456789	213	規規規規規規規規規
013	0123456789			214	規規規規規規規規規
014	0123456789			215	規規規規規規規規規
015	0123456789			216	規規規規規規規規規
016	0123456789	161	垂唾唾唾唾唾唾唾唾	217	規規規規規規規規規
017	0123456789	162	西西西西西西西西西	218	規規規規規規規規規
018	0123456789	163	梓梓梓梓梓梓梓梓梓	219	規規規規規規規規規
019	0123456789	164	帖帖帖帖帖帖帖帖帖	220	規規規規規規規規規
020	0123456789			221	規規規規規規規規規
021	0123456789	164	0123456789	222	規規規規規規規規規
022	0123456789	165	0123456789	223	規規規規規規規規規
023	0123456789	166	0123456789	224	規規規規規規規規規
024	0123456789	167	0123456789	225	規規規規規規規規規
025	0123456789	168	0123456789	226	規規規規規規規規規
026	0123456789	169	0123456789		
027	0123456789	170	0123456789		
028	0123456789			226	規規規規規規規規規
029	0123456789	170	0123456789	227	規規規規規規規規規
030	0123456789	171	0123456789	228	規規規規規規規規規
031	0123456789	172	0123456789	229	規規規規規規規規規
032	456789	173	0123456789	230	規規規規規規規規規
033	ABCDEFGHIJ	173	0123456789	231	規規規規規規規規規
034	HIJKLMNPOQ	174	0123456789	232	規規規規規規規規規
035	RSTUVWXYZ	174	0123456789	232	規規規規規規規規規
036	abcdefghijklmnop	175	0123456789	233	規規規規規規規規規
037	qrstuvwxyz	176	0123456789	234	規規規規規規規規規
038	z	177	0123456789	235	規規規規規規規規規
039	あ	178	0123456789	236	規規規規規規規規規
040	い	178	0123456789	237	規規規規規規規規規
041	う	178	0123456789	238	規規規規規規規規規
042	え	179	0123456789	239	規規規規規規規規規
043	お	180	0123456789	240	規規規規規規規規規
044	か	181	0123456789	241	規規規規規規規規規
045	き	182	0123456789	242	規規規規規規規規規
046	く	182	0123456789	243	規規規規規規規規規
047	け	182	0123456789		
048	こ	183	0123456789		
049	さ	184	0123456789	243	規規規規規規規規規
050	し	185	0123456789	244	規規規規規規規規規
051	す	186	0123456789	245	規規規規規規規規規
052	せ	187	0123456789	246	規規規規規規規規規
053	そ	188	0123456789	247	規規規規規規規規規
054	た	189	0123456789	248	規規規規規規規規規
055	ち	190	0123456789	249	規規規規規規規規規
056	つ	191	0123456789	250	規規規規規規規規規
057	て	192	0123456789	251	規規規規規規規規規
058	と	193	0123456789	252	規規規規規規規規規
059	な	194	0123456789	253	規規規規規規規規規
060	に	195	0123456789	254	規規規規規規規規規
061	ぬ	196	0123456789	255	規規規規規規規規規
062	ね	197	0123456789	256	規規規規規規規規規
063	の	198	0123456789	257	規規規規規規規規規
064	ほ	199	0123456789	258	規規規規規規規規規
065	ま	200	0123456789	259	規規規規規規規規規
070	あ	201	0123456789	260	規規規規規規規規規
071	い	202	0123456789	261	規規規規規規規規規
072	う	203	0123456789	261	規規規規規規規規規
073	え	204	0123456789	262	規規規規規規規規規
074	お	205	0123456789	263	規規規規規規規規規
075	か	206	0123456789	264	規規規規規規規規規
076	き	207	0123456789	265	規規規規規規規規規
077	く	207	0123456789	266	規規規規規規規規規
078	け	208	0123456789	267	規規規規規規規規規
079	こ	209	0123456789	268	規規規規規規規規規
080	さ	210	0123456789	269	規規規規規規規規規
				270	規規規規規規規規規

ご参考に

区点 1~3折目	区点4折目								区点 1~3折目	区点4折目																																																																																																																																														
	0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																			
442	夢無牟予霧騰椒嬌娘	493	兢兩敵龔龔	494	兩靦靦	敵靦靦	龔靦靦	龔靦靦	495	靦靦靦	靦靦靦	靦靦靦	靦靦靦	靦靦靦	靦靦靦	靦靦靦	靦靦靦	靦靦靦	靦靦靦	靦靦靦	496	名命盟迷謎	鳴嗚牝滅	497	免棉綿綉綉	498	499	444	摸模茂妄	445	五毛猛盲網耗家僕木默	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	442	443	444	445	446	447	448	449	449	450	451	452	452	453	454	455	456	456	457	458	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	470	471	472	473	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	492

ご参考に

登録／設定早見表

 を押したあと、操作できる項目です。

増設する親機によっては、表示が異なるメニューや表示されないメニューがあります。

機能名	機能の説明	参照ページ
留守番電話		
用件再生	親機に録音されている内容を再生できます。	26
留守設定切替	留守番電話を設定／解除できます。	26
録音全消去	留守録音をすべて消去できます。	27
電話帳		
電話帳登録	子機の電話帳に登録できます。	23
ワンタッチ登録	子機のワンタッチダイヤルに登録された相手先を確認／修正／消去できます。	22
電話帳全転送	電話帳を親機や他の子機に転送できます。	25
着信音量	着信音の大きさを変更できます。	28
着信音色	着信音の種類を変更できます。	29
着信鳴り分け	着信鳴り分け機能の設定ができます。	36
システム設定		
日時登録	日付と時刻を登録できます。	15
キータッチ音出力	ボタン操作音の設定ができます。	33
クイック通話	クイック通話の設定ができます。	33
使用者表示	子機の使用者名を登録できます。	15
液晶濃度調整	ディスプレイのコントラストを調整できます。	33
ダイヤルライト点灯	ダイヤルライトを点灯させるかどうかを設定できます。	33
登録初期化	[電話帳以外] 電話帳／ワンタッチダイヤル以外の設定や登録した内容が消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。 [全ての登録] 電話帳／ワンタッチダイヤルのデータも含め、設定や登録した内容がすべて消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。	39
全消去		
再ダイヤル	再ダイヤルをすべて消去できます。	17
着信記録	着信記録をすべて消去できます。	35
電話帳	電話帳をすべて消去できます。	25
ワンタッチ	ワンタッチダイヤルの登録をすべて消去できます。	22

保証とアフターサービス（よくお読みください）

ご相談いただく前に・・・

- ① 38～39ページの「こんなときは」や増設する親機の取扱説明書をご覧ください。
- ② 電話機サポートページの「Q&A情報」や「故障診断ナビ」をご活用ください。

電話機サポートステーション

<http://www.sharp.co.jp/support/tel/index.html>

保証書（☎54ページ） 持込修理

- 保証期間は、お買いあげの日から1年間です。
- ただし、持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等や、出張修理を行った場合の出張料は、1年間の保証期間内でもお客様の負担となります。

不明な点や修理に関するご相談は

- 修理サービスや使いかた、お手入れなどのご相談は、まずお買いあげの販売店へご相談ください。
- ご転居や贈答品でお買いあげの販売店が分からない場合は、お客様ご相談窓口へご相談ください。

ご購入店	
電話番号	— —
お買いあげ日	年 月 日

- お買いあげの際に、ご記入いただくことをおすすめします。

修理を依頼されるときは 持込修理

- 38～39ページの「こんなときは」や増設する親機の取扱説明書をご確認ください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いて充電電池をはずしてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。
- 故障や修理の際に、お客様が登録した電話帳などのデータが変化・消失する場合がありますので、大事なデータは、控えをとっておくことをおすすめします。データが変化・消失した場合の損害につきまして、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って当社が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料金（出張修理の場合）で構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

愛情点検



長年ご使用時には点検を！

このような症状はありませんか？

- 電源コードが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- 電源コードに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ずお買いあげの販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に関する費用は販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、**お買いあげの販売店、または下記窓口**にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

お電話では、次の内容をお知らせください。

- ・「品名（デジタルコードレス電話機／デジタルコードレスファクシミリ用増設子機）」、「形名（JD-KS210）」
 - ・必要に応じて、本機の使用環境をお尋ねします。
（例：お使いの電話回線の回線種別、IP電話や ひかり電話などをお使いかどうか、NTTのナンバー・ディスプレイをご契約されているかどうか）
- ファクス送信される場合は、製品の品名、形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なおお客様対応のため、フリーダイヤルサービスをご利用のおお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。

【お客様ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて】

お客様ご相談窓口へお問い合わせいただいた場合、お客様のご相談内容を正確に把握し、適切に対応するため、当社では通話内容を録音させていただいております。

<個人情報利用目的>

お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応を実施するためのみを利用します。

<個人情報の取り扱い>

当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務を委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。なお、当社の個人情報保護基本方針については、下記の当社ウェブページをご覧ください。

<http://www.sharp.co.jp/privacy-j.html>



メールでのお問い合わせなど **【シャープサポートページ】**

<http://www.sharp.co.jp/support/>

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など **【お客様相談センター】** おかけ間違いのないようご注意ください。



0120 - 663 - 700

非通知設定の電話は、最初に「186」をつけておかけください。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～18:00
（年末年始を除く）●日曜・祝日：9:00～17:00

■フリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	FAX
06 - 6792 - 1583	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町 3-1-72	



修理のご相談など【修理相談センター】



0120 - 02 - 4649

非通知設定の電話は、最初に「186」をつけておかけください。

受付時間 ●月曜～土曜：**9:00～20:00**
(年末年始を除く) ●日曜・祝日：**9:00～17:00**

■フリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

	電 話	FAX
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221

持込修理および部品購入のご相談は、
下記地区別窓口（サービスセンター/テクニカルセンター）でも承っております。

受付時間 (祝日など弊社休日を除く)

●月曜～土曜：**9:00～17:40** ただし、沖縄地区は 月曜～金曜：**9:00～17:40**

北海道	●札幌 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7丁目3-17	近畿	●京都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48
	●仙台 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27		●神戸 078-452-7009 〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町4-12-6
東北	●宇都宮 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41	中国	●大阪 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
	●東東京 03-5855-0432 〒114-0012 北区田端新町2-2-12		●広島 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
関東	●横浜 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23	四国	●高松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
	●静岡 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1		●福岡 092-572-4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1
中部	●名古屋 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5	沖縄	●那覇 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1
	●金沢 076-249-2434 〒921-8801 野々市市御経塚4-103		

- ・お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- ・所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2013年3月現在)

× ㄷ

× ㄷ

さくいん

【あ】

アフターサービス	46
今から録音	29
LCD(液晶)コントラスト	33
お客様ご相談窓口	47
お手入れ	39
お問い合わせ	47
音量	
受話音量を変える	28
スピーカー音量を変える	28
着信音量を変える	28
音量大ボタン	28

【か】

画面	13
キータッチ音出力	33
キーロック	33
聞いてから応答	18
キャッチホン	37
キャッチホン・ディスプレイ	37
クイック通話	33
区点コード	41
警告してから録音	30
故障かな?と思ったときは	39
こんなときは	
操作ができない	39
充電電池を交換する	38

【さ】

再起動	39
再生	26、30
再ダイヤル	17
充電	
充電時間	14
充電電池の交換	38
充電電池の寿命	14、38
充電電池のリサイクル	38
修理	46、47
仕様	40
使用者表示	15
スピーカー	12
スピーカーホン通話	17、18
清掃する	39
全消去	
再ダイヤル	17
着信記録	35
電話帳	25
用件録音	27
ワンタッチ	22
相談窓口	47

【た】

ダイヤルイン鳴り分け	32
ダイヤルライト点灯	33
誰からコール	36
チャイムでお断り	19

着信音	28、29
着信記録	35
着信鳴り分け	36
通話録音	29
ディスプレイ(液晶ディスプレイ)	13
停電時の使用について	10
電話帳	
子機の電話帳を転送する	25
修正する	25
消去する	25
電話帳で電話をかける	23
電話帳に登録する	23
電話帳以外初期化	39
電話を受ける	18
電話をかける	
再ダイヤルで電話をかける	17
着信記録で電話をかける	35
電話帳で電話をかける	23
電話をかける	16
ワンタッチダイヤルで電話をかける	22
ドアホン通話	31
登録初期化	39
時計	15
とりつく	21

【な】

内線通話	20
ナンバー・ディスプレイ	34
日時登録	15

【は】

日付・時刻設定	15
ファクス	20
付属品	3
別売品	40
保証	46
保留	16

【ま】

迷惑電話拒否機能	19
メッセージでお断り	19
文字入力	24
モデムダイヤルインサービス	32
戻って録音	29

【ろ】

留守番電話	26
録音する	29
録音全消去	27
録音でお断り	19

【わ】

ワンタッチダイヤル	22
-----------	----

シャープ製品オーナーの会員サイト(無料)より、製品をぜひご登録ください。



人と家電と暮らしをつなぐ、シャープの会員サイト

SHARP i CLUB

携帯電話から
でもご利用
いただけます



今すぐ登録!

<http://iclub.sharp.co.jp/m/>



メールでのお問い合わせなど
【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>

こんなときは、取扱説明書で再度ご確認ください。

- ・ ナンバー・ディスプレイサービス、キャッチホン・ディスプレイサービスに関するお問い合わせ、お申し込み先
NTT窓口 TEL：局番なしの 116（通話料金無料）
- ・ 子機に雑音が入ったり、声が途切れるときは（P.9ページ）

取扱説明書をご確認いただいても解決しないときは、47ページをご覧ください。おお客様相談センターへご連絡ください。

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
デジタル情報家電事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地
モバイルソリューション事業部



Printed in Thailand
JD-KS210 13C① TINSJ4761XHTZ