


SHARP®

デジタルコードレス電話機 取扱説明書

形名

ジェイディー エヌ シーエル
JD-N52CL (子機1台タイプ)

ジェイディー エヌ シー ダブル
JD-N52CW (子機2台タイプ)

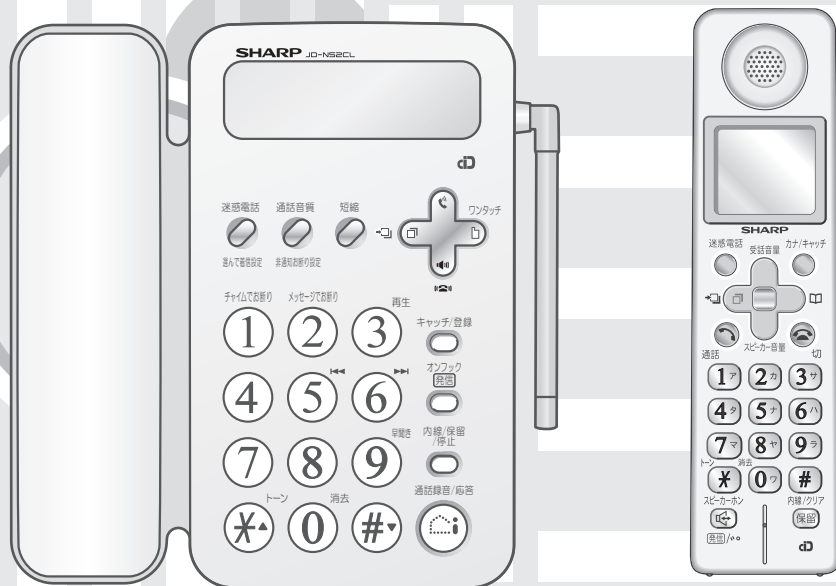

ニッケル水素電池の
リサイクルに
ご協力ください。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
● この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお
使ください。
ご使用の前に、「安全に正しくお使いいただくた
めに」(P.6ページ)を必ずお読みください。
● この取扱説明書は、いつでも見ることができ
る所に必ず保存してください。

子機用充電電池 (詳しくは P.113ページ)。

品名	形名	希望小売価格 (税抜価格)
デジタルコードレス子機用充電電池 (ニッケル水素充電電池)	A-002	1,800 円 (1,715 円)

cd ナンバー・ディスプレイ 対応
キャッチホン・ディスプレイ

※ NTTへのサービス申し込みが必要です。(有料)
局番無しの 116番へ

はじめに

準備

電話

電話帳

留守番電話

便利な機能

ナンバー・ディスプレイ






















キャッチホン

こんなときは

ご参考に

さくいん

操作早見表

親機																					
電話をかける (☞ 32ページ)	 → <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>①</td><td>②</td><td>③</td></tr> <tr><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td></tr> <tr><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td></tr> <tr><td>* ⑩ #</td></tr> </table> → 	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	* ⑩ #										
①	②	③																			
④	⑤	⑥																			
⑦	⑧	⑨																			
* ⑩ #																					
電話を受ける (☞ 36ページ)																					
受話器を取って ダイヤルする	着信音が鳴ったら 受話器を取る																				
保留する (☞ 37ページ)	通話中に  <small>内線/保留 /停止</small> 通話に戻るときはもう一度押す																				
かけ直す (☞ 32ページ)	 →  で番号を選ぶ →  → 																				
短縮ダイヤルに 登録する (☞ 50ページ)	 <small>キャッチ/登録</small>  <small>短縮</small> → <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>①</td><td>②</td><td>③</td></tr> <tr><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td></tr> <tr><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td></tr> <tr><td>⑩</td></tr> </table> → <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>①</td><td>②</td><td>③</td></tr> <tr><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td></tr> <tr><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td></tr> <tr><td>* ⑩ #</td></tr> </table> →  <small>キャッチ/登録</small>	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	* ⑩ #
①	②	③																			
④	⑤	⑥																			
⑦	⑧	⑨																			
⑩																					
①	②	③																			
④	⑤	⑥																			
⑦	⑧	⑨																			
* ⑩ #																					
短縮ダイヤルで かける (☞ 33ページ)	 <small>短縮</small> → <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>①</td><td>②</td><td>③</td></tr> <tr><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td></tr> <tr><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td></tr> <tr><td>⑩</td></tr> </table> → 番号を登録した ボタンを押す (0~9) → 	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩										
①	②	③																			
④	⑤	⑥																			
⑦	⑧	⑨																			
⑩																					
着信音量を 変える/鳴らさ ないようにする (☞ 96ページ)	 押すたびに切替：4段階 鳴らさないようにするには、「ピー」と鳴るまで押し続ける (約5秒間)																				
受話音量を変える (☞ 37ページ)	通話中に  押すたびに切替：4段階																				
子機を呼び 出して話す (☞ 44ページ)	内線/保留 /停止  → ① ~ ④ 子機の内線番号を押す →  → 子機が出たら 話す																				
子機へ通話を とりつく (☞ 46ページ)	通話中に 内線/保留 /停止  → ① ~ ④ 子機の内線番号を押す → 子機が 出たら 																				
非通知お断りに 設定する (☞ 90ページ)	通話音質  受話器を置いた状態で  非通知お断り設定																				

もくじ

はじめに

準備

電話

電話帳

留守番電話

便利な機能

ディスプレイ

キャッチホン

こんなときは

ご参考に

さくいん

はじめに

操作早見表	2
もくじ	4
●安全に正しくお使いいただくために	6
●ご使用前に知っておいて いただきたいこと	10
●本体と付属品を確かめる	13
●取扱説明書の見かた	14
●各部の名前とはたらき（親機）	16
●各部の名前とはたらき（子機）	18
●液晶ディスプレイ	20

準備

●親機の準備をする	22
回線種別を設定する	24
●いろいろな接続	26
●子機の準備をする	28
●子機に名前を登録する	30
日付・時刻を設定する	31

電話

●親機で電話をかける オンフックダイヤル/再ダイヤル 短縮ダイヤル/ワンタッチダイヤル	32
電話がかけられないとき	34
●親機で電話を受ける	36
●親機で通話中にできる操作 保留/受話音量を変える 通話を録音/再生する	37
●子機で電話をかける 再ダイヤル/電話帳 スピーカーホン/オンフックダイヤル	38
●子機で電話を受ける	40
●子機で通話中にできる操作 保留/受話音量を変える 通話を録音/再生する	41
迷惑電話をお断りする	42
●親機と子機 / 子機と子機で通話する （内線通話）	44
●親機や子機に電話をとりつぐ （とりつぎ転送）	46
●3人で通話する（3者通話）	48

電話帳

●ワンタッチダイヤルを使う（親機）	49
短縮ダイヤルを使う（親機）	50
電話帳を使う（子機）	52
文字入力のしかた	53
●電話帳を変更/消去する（子機）	54
●電話帳を転送する（子機）	55

迷惑電話をお断りしたい！

- 通話中の迷惑電話をお断りする（☎ 42 ページ）
- 非通知や特定の相手からの電話を拒否する（☎ 90、91 ページ）
- 登録した番号の電話だけ受ける（選んで着信：☎ 92 ページ）

音の設定を変えたいときは？

- 音量を変える：受話音量/着信音量/スピーカー音量（☎ 96～98 ページ）
- 着信音の種類を変える（☎ 99 ページ）

電話がかけられないときは？（☎ 34 ページ）

留守番電話

留守番電話を設定／解除する 56

- 録音されている用件を再生／消去する 58
- 応答メッセージを変える 60

外出先から用件や伝言を聞く (リモート操作) 62

- 留守番電話を使いやすくする 64

便利な機能

- 携帯とくたくダイヤルを使う 68
- 1つの電話回線で複数の番号を使う (モデムダイヤルインサービス) 70
- アラームを使う (子機) 74
- 子機だけに電話がかかってくるようにする (優先呼出) 75
- 親機をもっと便利に使う 76
- 子機をもっと便利に使う 77
- ドアホンをつなぐ 79
- ドアホン通話をする (ドアホン対応) 80

ナンバー・ディスプレイ

- ナンバー・ディスプレイを利用する 82
- 着信記録を使う 84
- 着信の種類に合わせて着信音を変える 86
- 公衆電話や表示圏外からの電話をお断りする 87
- 番号を通知しない電話をお断りする (非通知お断り) 90
- 特定の番号をお断りする (特定番号お断り) 91
- 登録した番号の電話だけ受ける (選んで着信) 92

キャッチホン

- キャッチホンを利用する 94
- キャッチホン・ディスプレイを利用する 95

こんなときは

音の設定を変える

- 着信音／受話音／スピーカーの音量を変える 96
- 着信音 (音色) を変える 99
- 子機の充電電池を交換する 100
- 子機を増やす 102
- PBX (構内交換機) やホームテレホンの内線電話機として使う 103
- 操作ができなくなったとき 104
- こんなときは 105
- こんな音が聞こえたとき 109
- 電話機を移動するとき／お手入れするとき 110
- 停電になったとき 111

ご参考に

- 仕様 112
- 別売品 113
- 登録／設定早見表 114
- 保証とアフターサービス (よくお読みください) 117
- リモート操作手順カード 119
- さくいん 121




お調べになりたい内容がもくじから探しにくいときは、さくいん (TEL 121~122ページ) をご覧になると見つかる場合があります。

安全に正しくお使いいただくために

ご使用前に

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

図記号について


-  **危険** 人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。
-  **警告** 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
-  **注意** 人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味

-   気をつける必要があることを表しています。
-    してはいけないことを表しています。
-    しなければならないことを表しています。


危険


充電電池の取り扱いについては、必ず次のことを守ってください。正しく使用しないと、充電電池の液漏れ・発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。

 ■充電電池をネックレス・ヘアピンなど金属のものと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。


■充電電池の⊕端子を金属などで接触させないでください。

■充電電池の端子は⊕⊖を逆にして接続しないでください。


 ■充電電池を水や火の中に捨てたり、加熱したりしないでください。



 ■充電電池は、専用のものを使用してください。

■充電電池の液が目に入ったときは、こすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。失明のおそれがあります。

 ■充電電池は、子機以外の機器には使用しないでください。

■充電するときには、専用の充電器以外では使用しないでください。

 ■充電電池ふたを取り付けるときは、充電電池のコードをはさまないようにしてください。

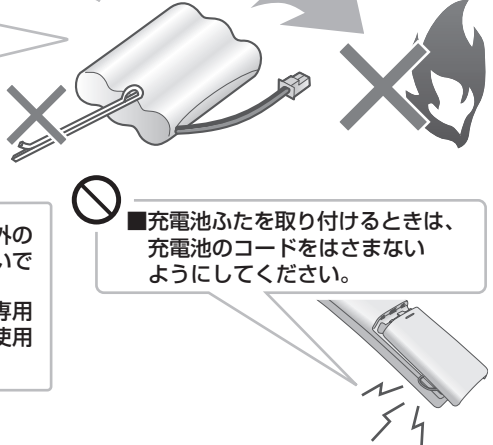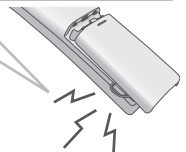警告



■水や薬品などの液体をこぼさないでください。ペットのいるご家庭では、ペットの尿にもご注意ください。

火災・感電の原因になります。液体をこぼした場合は、ACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。




■内部に金属物を入れないでください。

火災・感電の原因になります。金属物が入った場合は、差し込みプラグを抜いて販売店へご相談ください。



■浴室など、湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。

絶縁が悪くなり火災・感電の原因になります。

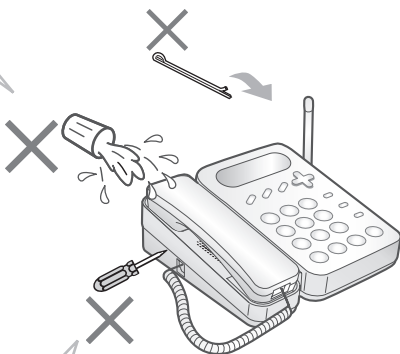

■万一、内部に水や異物などが入った場合は、差し込みプラグをコンセントから抜き、子機の充電機をはずして販売店にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。



■ご自身での分解や修理・改造は絶対にしないでください。

火災・感電の原因になります。修理は販売店へご相談ください。



■病院内などの使用を禁止された場所ではご使用にならないでください。

電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となることがあります。



■充電機の液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。

皮膚に障害をおこすことがあります。



■充電機のビニールカバーを、はがさないでください。


充電機の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因になります。

■充電機を水や海水につけたり、濡らしたりしないでください。充電機が発熱したり、サビの原因となります。

安全に正しくお使いいただくために



交流 100V

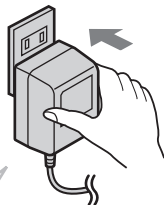

- ACアダプターや電源コードの差し込みプラグは根元まで確実に差し込んでください。

感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

- ACアダプターや電源コードの差し込みプラグを抜き差しするときは本体（金属でない部分）を持ってください。


感電の原因になります。

- この製品は国内電源仕様です。必ず家庭用電源電圧（交流 100V）に接続してください。

海外や交流 100V 以外の電源電圧で使用すると、火災や感電の原因になります。


- ACアダプターは付属のものをお使いください。

付属以外の AC アダプターを使用すると、火災・事故の原因になります。

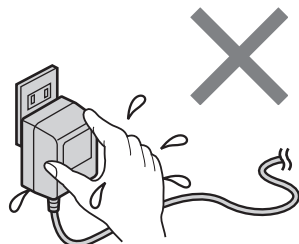

- めれた手で AC アダプターや電源コードの抜き差しはしないでください。

感電の原因になります。

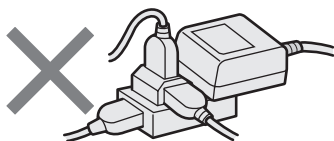

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。

たこ配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



- ACアダプター・電源コード・差し込みプラグを破損するようなことはしないでください。

次のようなことはしないでください。

- ・ 傷つける
- ・ 無理に曲げる
- ・ 加工する
- ・ 無理にねじる
- ・ 熱器具に近づける
- ・ 重い物を載せる
- ・ 無理に引っ張る
- ・ 束ねる

傷んだまま使用すると、感電や火災の原因になります。コードやプラグの修理は、販売店へご相談ください。



- この製品を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えたりしないようにしてください。

けがの原因になります。

万一、この製品を落としたり、キャビネットを破損した場合は販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。




- 雷が鳴り始めたら、安全のため早めに AC アダプターや電源コードをコンセントから抜いてください。


火災・感電・故障の原因になります。


- 煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したりした場合は使用を中止してください。


火災・感電の原因になります。AC アダプターや電源コードを抜いて販売店へご相談ください。


⚠ 注意


- 


■水平でない場所や振動の激しい場所には置かないでください。
落下により破損・けがの原因になることがあります。
- 


■充電器を布や布団でおおったり、つつんだりしないでください。
熱がこもり、火災の原因になることがあります。
- 


■湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しないでください。
火災・感電・故障の原因になることがあります。
- 


■充電器の上に、コインなどの金属を置かないでください。
やけど、けがの原因になることがあります。
- 


■充電器から磁力線が出ていますので、磁気に弱い物（キャッシュカードなどの各種磁気カード、通帳、自動改札定期券、カセットテープ、フロッピーディスクなど）を近づけないでください。
やけど、けがの原因になることがあります。また、磁気に弱いものは使えなくなることがあります。
- 


■風通しの悪いところや、じゅうたんなどの上に置かないでください。
通気孔をふさぎ本体の放熱が悪くなり、じゅうたんなどの変色、火災の原因になることがあります。
- 

■暑い場所や直接日光のあたるところ、暖房器具の近くにはおかないでください。
熱がこもり、火災の原因になることがあります。
- 

■充電電池は、幼児の手の届かない所に保管してください。
- 

■火気や熱器具に近づけないでください。
変形や故障、火災の原因になることがあります。
- 

■点検・清掃（お手入れ）は、必ずACアダプターや電源コードの差し込みプラグをコンセントから抜いてから行ってください。
感電やけが（やけど）の原因になることがあります。
- 

■壁に取り付けるための部材（ネジ）は、必ず推奨の寸法のものを使ってください。
ネジが短いなどで強度が足りないと、落ちたりしてけがや故障の原因となることがあります。
- 


■ベニヤ板など、薄い板壁や、ボード板（石こう板）には直接取り付けしないでください。また振動の多い場所にも取り付けしないでください。
落下して、けがの原因になることがあります。

ご使用前に知っておいていただきたいこと

本機の取り扱いについて

■ 親機と子機の間、障害物のある場所では

マンションなど鉄筋コンクリートの建物内や、構造に金属が使われている住宅、大型の金属製家具の近くなどでは、電波の届く距離が短くなることがあります。

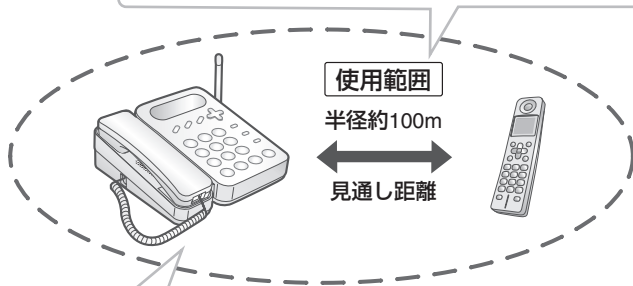


■ 子機の使用範囲を確かめる

電波の届く距離は、周囲の環境によっても異なりますが、直線見通し距離で半径約100mです（アンテナを立てた状態）。内線通話（P.44ページ）しながら子機を持って移動し、通話ができる範囲をお確かめください。

■ 親機のアンテナは、立ててお使いください

電波の届く距離が短かったり、雑音が入ることがありますので、親機のアンテナは、必ず立てて、お使いください。

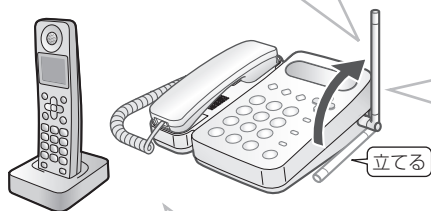

■ アンテナにコードを巻き付けない

着信時に子機の着信音が鳴らなくなったり、通話時に雑音が入ったりすることがあります。

■ 本機を設置するときは

電波干渉によって、雑音が入るなどの悪影響が出たり、他の無線機器に障害を与えたりすることがあります。電波干渉を防ぐために、下記の機器からは、親機・子機とも約3m以上離してください。

● 電子レンジ ● 無線LAN機器（ルーター・AV機器・防犯機器など）

● ワイヤレスAV機器（テレビ・ステレオ・パソコンなど）

● ゲーム機のワイヤレスコントローラー

● 書店やCDショップなどの万引き防止システム

● アマチュア無線局 ● 工場や倉庫などの物流管理システム

● 鉄道車両や緊急車両の識別システム ● マイクロ波治療器

● 2.4GHzコードレス電話機

その他、BluetoothTM対応機器やVICS（道路交通情報通信システム）など

ご使用前に知っておいていただきたいこと

■ 子機はいつも充電器に戻しておく

充電のしすぎによって、故障することはありません。正常に充電されるよう子機を充電器に確実に戻してください。



■ ブランチ式（並列）に接続しないでください

1つの電話回線をブランチ式に接続しないでください。正常に動作しなくなったりすることがあります。



■ 子機に雑音が入ることがあります

- 磁気や蛍光灯などの電気雑音の影響を受けると、通話中に声がとぎれたり、通話できなくなる場合があります。
- テレビ・ラジオなどの電気機器の近くに設置すると、雑音や受信障害の原因になったり、特定チャンネルでテレビ画面が乱れることがあります。また、AV・OA機器などの近くに設置すると、電波雑音の影響を受けて子機の呼出音が鳴らないことがあります。これらの機器からは3m以上離すか、親機を別の電源コンセントに接続して操作してみてください。
- アンテナの近くに、ACアダプター・充電器・他の機器の電源コードなどを近づけると、声のとぎれや聞き取りにくくなる場合がありますので、離してください。
- 本機の近くに携帯電話の充電器やACアダプターを置くと、声のとぎれや呼出音が鳴らない場合がありますので、離してください。また、親機や充電器とは別の電源コンセントに接続してください。
- 親機のアンテナは垂直に立てた状態でお使いください。アンテナの状態が悪いと、電波が飛びにくくなり、電話の声がとぎれることが多くなります。
- 動きながら通話したり、自動車やバイクが近くを通ると、声のとぎれや雑音が入ることがあります。設置場所を変えてみてください。
- 補聴器をお使いの場合、種類によっては通話中に雑音が入ることがあります。
- 携帯電話の充電器が近くにあると、子機の着信音が鳴らないことがあります。このようなときは、携帯電話の充電器から離してお使いください。また、携帯電話の充電器用ACアダプターは、親機や充電器とは別の電源コンセントに接続してください。

■ 受話口やスピーカーの穴をふさがない

受話口やスピーカーの穴をふさぐと音が聞こえにくくなります。

■ 送話口（マイク）をふさがない

こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。

ご使用前に知っておいていただきたいこと

■ 子機の着信音は、少し遅れて鳴ります

電話がかかってくると、はじめに親機の着信音が鳴って、そのあと、少し遅れて子機の着信音も鳴ります。

■ クイック通話は設定されていません

クイック通話とは、子機を充電器から取り上げるだけで、通話ボタンを押さなくても電話を受けることができる機能です。

● お買いあげ時には、クイック通話は設定されていません。設定のしかたは77ページをご覧ください。

■ 停電時の使用について

停電したときや、親機のACアダプターがはずれたときは、親機と子機の間でやりとりができませんので、子機は使用できません。

● 子機で通話中や保留中に停電すると、電話は切れてしまいます。

■ 子機の電波について

子機は、2.4~2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です
移動体識別装置の帯域が回避できません。

変調方式：FH-SS方式 与干渉距離：80m

本機には、それを示すマークが貼付されています。

2.4FH8

本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、以下の機器や設備が運用されています。

- 電子レンジ、産業・科学・医療用機器など
- 工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）
- 特定小電力無線局（免許を要しない無線局）
- アマチュア無線局（免許を要する無線局）
- 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本機から移動体識別用の構内無線局、または特定小電力無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、お客様相談センター（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。
- その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様相談センター（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。



■ “傍受”にご注意ください

本機は、子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。









ご使用にあたってのお願い

本品をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「**機器使用料**」は不要となります。詳しくは、**局番なしの116番（無料）**へお問い合わせください。

この製品を使用できるのは、日本国内のみです。規格などが異なるため海外では使用できません。
This telephone is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

本体と付属品を確かめる

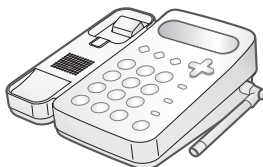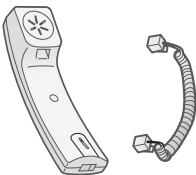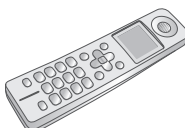次のものがすべてそろっているか、確認してください。もし足りない場合やちがうものが入っているときは、お買いあげの販売店にご連絡ください。

<p>親機 1台</p> 	<p>受話器 1個 受話器コード 1本</p> 	<p>親機用ACアダプター 1個 (EP-DN51)</p>  <p>(ACアダプターの形はイラストと異なる場合があります)</p>
<p>子機 JD-N52CL : 1台 JD-N52CW : 2台</p> 	<p>充電電池ふた JD-N52CL : 1個 JD-N52CW : 2個</p> 	<p>充電器 JD-N52CL : 1個 JD-N52CW : 2個</p> 
<p>子機用充電電池 (A-002) JD-N52CL : 1個 JD-N52CW : 2個</p> 	<p>電話機コード (2m) 1本</p> 	
<p>取扱説明書 (本書) 1冊 かんたん取り付けガイド 1部</p>		

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはシャープお客様相談センター (☎118ページ) までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品の使用を誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は使用誤りや静電気・電氣的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理のときは記憶内容が変化、消失する場合があります。


取扱説明書の見かた


親機の操作説明の見かた


待受画面（何も操作していない）状態で、表記のとおり左から順にボタンを押して操作します。

キータッチ音


親機のボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音（キータッチトーン）の有無を設定できます。はじめは「ON」に設定されています。

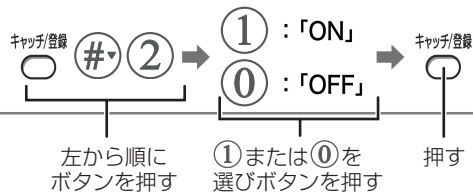

●  の上下左右を押すときは、下記のような略図で示しています。

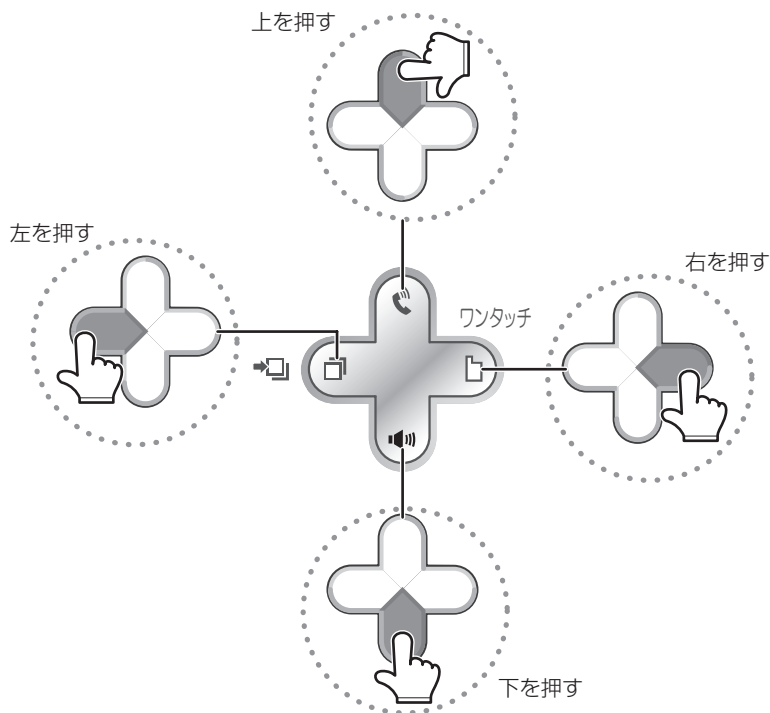


子機の操作説明の見かた

待受画面（何も操作していない）状態から、画面の表示を見ながらマルチファンクションキー（）を使って操作します。

キータッチ音


子機のボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音（キータッチトーン）の有無を設定できます。はじめは [セッテイ] に設定されています。

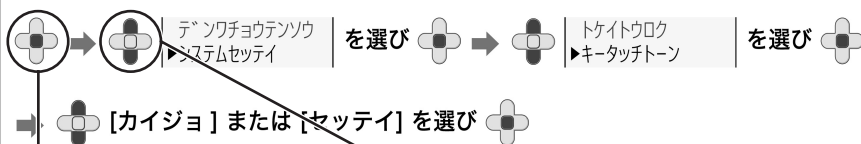


機能ボタンを押す
（マルチファンクションキーの中央部）

マルチファンクションキーの
上または下を押して項目を選ぶ


■ 子機のマルチファンクションキーについて

- マルチファンクションキーとは、子機の真ん中にある  です。
- 子機の機能ボタンや上下左右を押すときは、下記のような略図で示しています。


機能ボタンを
押す

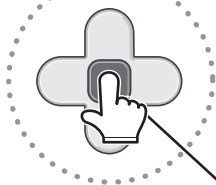

上を押す

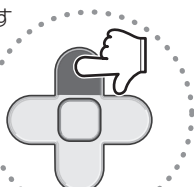


左を押す

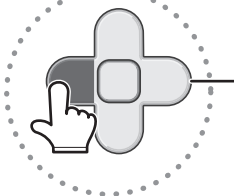

受話音量


右を押す

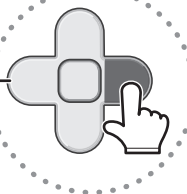

スピーカー音量



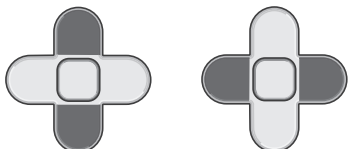

上または下を押す

右または左を押す




下を押す



	・受話音量変更 (☞ 37、96ページ)
	・着信音量/スピーカー音量変更 (☞ 96ページ)
	・電話をかけ直す (☞ 32ページ) ・ポーズ時間を入力 (☞ 103ページ) ・着信記録 (☞ 84ページ)
	・ワンタッチダイヤル (☞ 49ページ)

【背面】


ACアダプター接続端子
(☞ 22ページ)

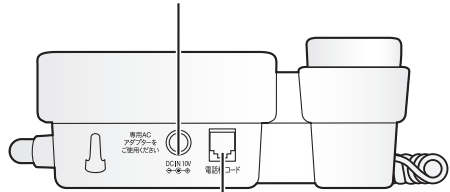





電話機コード接続端子
(☞ 22ページ)

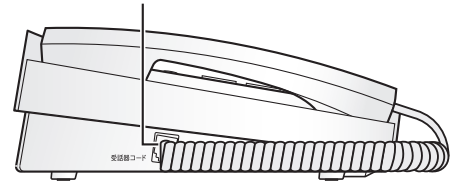【左側面】

受話器コード接続端子
(☞ 22ページ)



キャッチ/登録 	キャッチ/登録ボタン ・キャッチホンサービス (☞ 94ページ) ・各種設定の登録
オンフック 発信 	オンフック/発信ボタン ・受話器を置いたままダイヤル (☞ 32ページ) ・設定操作の終了、中止
内線/保留 /停止 	内線/保留/停止ボタン ・通話の保留 (☞ 37ページ) ・内線通話 (☞ 44ページ) ・3者通話 (☞ 48ページ) ・日時を設定 (☞ 31ページ) ・用件の再生を停止 (☞ 59ページ) ・設定操作の終了、中止
通話録音/録音 	留守/通話録音/応答ボタン (表示ランプ付) ・応答メッセージ変更、録音 (☞ 60~61ページ) ・通話録音 (☞ 37ページ) ・留守設定や用件再生 (☞ 56、58ページ)

各部の名前とはたらき (子機)

[表 面]

マルチファンクションキー

・項目の選択、決定など
本書では下記のように略図で示しています。

	・受話音量変更 (☎ 41、97ページ)
	・スピーカー音量変更 (☎ 97ページ)
	・かけ直す(☎ 38ページ) ・待ち時間 (ポーズ) の入力 (☎ 103ページ)
	・電話帳登録(☎ 52ページ)
	・選択した項目の決定 ・機能メニューの呼出

上を押すとき： 下を押すとき：

左右いずれかを押すとき：


上下いずれかを押すとき：

中央の機能/決定ボタンを押すとき：

	通話ボタン ・電話をかける・受ける (☎ 38、40ページ)
--	---

	迷惑電話ボタン ・チャイムでお断り、メッセージでお断り (☎ 42~43ページ) ・通話録音(☎ 41ページ)
--	---

液晶ディスプレイ (☎ 21ページ)

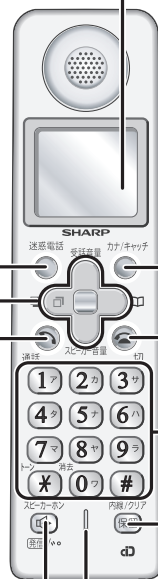

マイク (送話口)

	スピーカーホンボタン ・スピーカーホン通話 (☎ 39、40ページ) ・スピーカー受話 (☎ 39ページ)
--	--

カナ/キャッチ	カナ/キャッチボタン ・文字切替 (☎ 53ページ) ・キャッチホン (☎ 94ページ)
---------	---


切	切ボタン ・通話の終了 ・登録メニューの終了
---	-------------------------------------

ダイヤルボタン
電話をかける/文字入力など


5ナ	戻しボタン 録音を聞き直す (☎ 59ページ)
6ハ	送りボタン 次の録音へとばす (☎ 59ページ)
9ラ	早聞きボタン 録音の早聞き (☎ 59ページ)
トーン *	トーン信号切替ボタン プッシュホンを利用する (☎ 39ページ)

内線/クリア 保留	保留/内線/クリアボタン ・保留 (☎ 37ページ) ・内線通話 (☎ 44～45ページ) ・文字消去 (☎ 53ページ)
--------------	---

[背面]

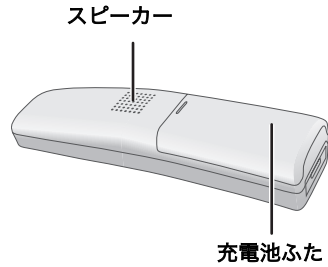


[充電器]

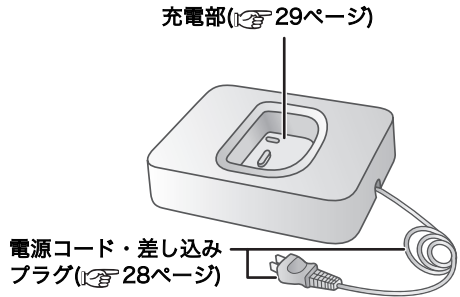

液晶ディスプレイ

【親機】（バックライト付）

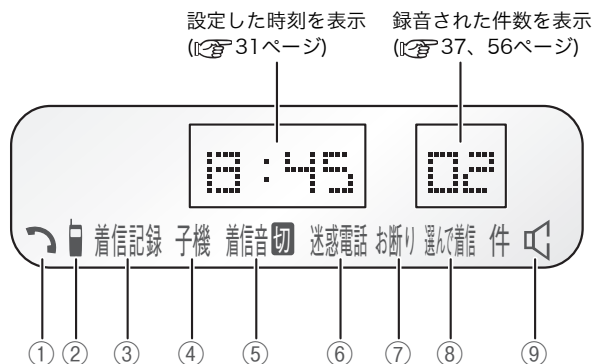

①

・受話器を取り上げているときに表示

② 携帯とくくとくダイヤル

・設定時に表示 (☎ 68ページ)

③ 着信記録

・着信記録を確認するときに表示 (☎ 84ページ)

④ 子機

・子機が使用中のときに表示 (☎ 33ページ)

⑤ 着信音切

・着信音を鳴らさないように設定したときに表示 (☎ 96ページ)

⑥ 迷惑電話

・迷惑電話拒否機能でお断りに設定されているときに表示 (☎ 42~43ページ)

⑦ お断り

・特定番号お断り・非通知お断り・公衆電話お断り・表示圏外お断りのいずれかが設定されているときに表示 (☎ 87~91ページ)


⑧ 選んで着信

・選んで着信を設定しているときに表示 (☎ 92~93ページ)

⑨

・オンフックダイヤルをしてしているときに表示 (☎ 39ページ)

【子機】（バックライト付）

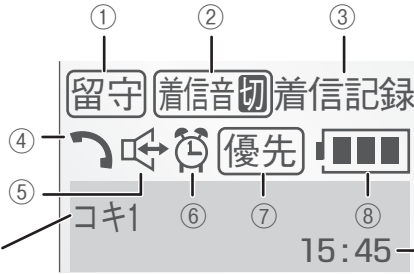

子機の内線番号や登録した名前を表示
(☎ 30ページ)

時刻を表示
(☎ 31ページ)

※図は説明用です。すべて一度に表示されることはありません。

① 留守

- 留守番電話に設定しているときに表示
(☎ 57ページ)

⑥

- アラームを設定しているときに表示
(☎ 74ページ)

② 着信音切

- 着信音を「切」に設定しているときに表示
(☎ 97ページ)

⑦ 優先

- 優先呼出を設定しているときに表示
(☎ 75ページ)

③ 着信記録

- 着信記録の確認中に表示(☎ 84ページ)

⑧

- 充電電池の残量を表示

: 充分に残っています。

: 少なくなっています。

: ほとんどありません。

すぐに充電してください。

: [デンチアリマセン]と表示されて

使用できません。10時間以上充電

してからお使いください。

: 充電中は点滅しています。

(充分に残っている状態から充電した場合は、点滅しません)

④

- 通話ボタンを押すと表示

⑤


- スピーカーホンをしているときに表示
- : スピーカーホン通話をしているとき
- : スピーカー受話をしているとき

親機の準備をする

親機を接続する


必ず電話機コードを電源コードより先に接続してください。順序を変えると、電話回線の種類が正しく設定されないことがあります。

1 受話器を取り付け アンテナを立てる

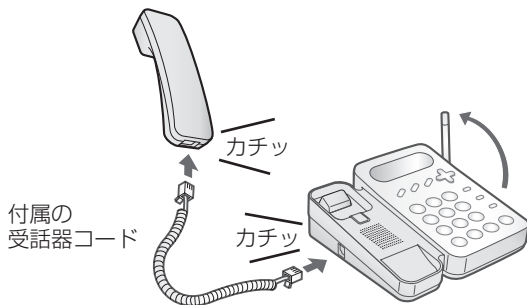

2 電話機コードを接続する

- ADSL回線、ISDN回線、IP電話、光回線（ひかり電話など）をご利用のときの接続例は、26～27ページをご覧ください。

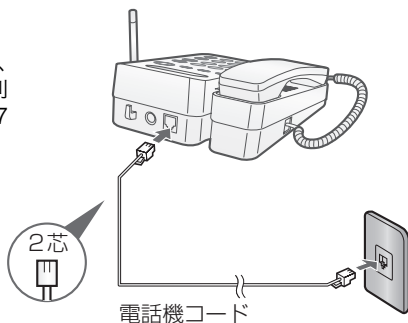

電話機コードのつなぎかた


つなぐとき

「カチッ」と音がするまで差し込んでください。



はずすとき

レバーを矢印方向に押しながらかいてください。




3 ACアダプターを接続する

ACアダプターのコードをフックにかける

100V AC
コンセントへ
(50/60Hz)

付属の
ACアダプター
(EP-DN51)

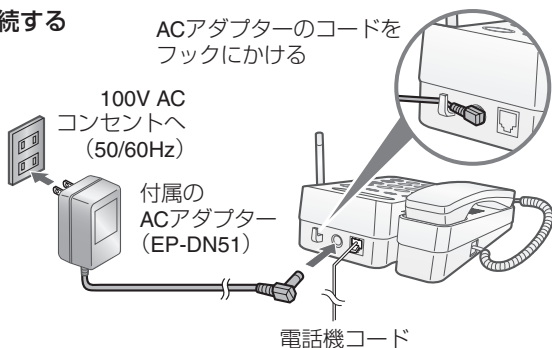

→ つづき

4 回線種別を自動的に設定する（おまかせ回線設定）

- 設定中はメロディが鳴り、デモ表示になります。



- 設定が終わると「ピー」と鳴り、メロディが止まったあと、時刻が点滅します。



時刻を設定すると点滅が止まります。
(☞ 31ページ)

- 回線種別とは

NTTと契約されている電話回線の種別のことです。トーン（プッシュ回線）／20PPS（ダイヤル回線）／10PPS（ダイヤル回線）の3種類があります。

回線種別（プッシュ回線またはダイヤル回線）が不明の場合は、もよりのNTTの支店・営業所にお問い合わせください。

ただし、次のようなときは、回線種別が正しく選べないことがあります。

・ファクシミリにつないだとき

・PBX（構内交換機）やホームテレホンの内線電話、ビル電話（CES）につないだとき

・ターミナルアダプターやモデムにつないだとき

また、回線種別が10PPSのときは自動で設定できません。

このようなときは、手動で回線種別を設定してください（☞ 24ページ）。

5 日付・時刻を設定する（☞ 31ページ）**6 電話がかけられることを確かめる**

- 電話がかけられないときは（☞ 34ページ）

■ デモ画面について

電話機コードを接続しないでACアダプターをつなぐと「ピッ」という音が鳴り、液晶ディスプレイが点灯して、デモ表示になります。

デモ表示の途中でメロディが鳴ります。

電話機コードを接続し、回線種別の設定が終わると、デモ表示とメロディは止まります。

📢 お知らせ

- ACアダプターは、ファクシミリやOA機器などの電源と同じコンセントにつながないでください。混信や誤動作の原因となります。
- 1つの電話回線をブランチ式（並列）に接続しないでください。正常に動作しなくなることがあります。また、他のコードレス電話機と並列に接続すると、子機の着信音が鳴らないことがあります。
- ACアダプターや親機の底面は多少あたたかくなりますが、異常ではありません。
- 電話機コードは、付属のものをお使いください。付属のものより長いものをお使いになるときは、113ページの別売品をお使いください。それ以外の市販品をお求めの場合、必ず6極2芯と表示されているものをお求めください。
- IP電話やひかり電話を使用しているときは、一部つながらない番号があります。詳しくは、契約電話会社にお問い合わせください。
- 電話線差込口が直接配線（ローゼット／プレート）の場合、資格者の工事が必要です。また、3ピンプラグ式のコンセントの場合、市販のアダプタまたは資格者の工事が必要です。資格者の工事については、最寄りのNTTにご相談ください。

親機の準備をする

自分で回線種別を合わせる

PBX（構内交換機）、ホームテレホンなどの内線電話機としてお使いになるときや、電話回線によってはおまかせ回線設定が正しく働かないことがあります。
このときは、次の方法で回線種別を設定してください。

20PPS（ダイヤル回線）にする	キャッチ/登録 <input type="radio"/> # 9 → 1 → <input type="radio"/> キャッチ/登録
トーン（プッシュ回線）にする	キャッチ/登録 <input type="radio"/> # 9 → 2 → <input type="radio"/> キャッチ/登録
10PPS（ダイヤル回線）にする	キャッチ/登録 <input type="radio"/> # 9 → 3 → <input type="radio"/> キャッチ/登録
自動（おまかせ回線設定）で回線種別を設定する	キャッチ/登録 <input type="radio"/> # 9 → 4 → <input type="radio"/> キャッチ/登録

- ・途中でやめるとき：
内線/保留 / 停止 または オンフック 発着

■ 正しく設定できたかを確認するときは

電話をかけてみてください。ただし、通話料金がかかります。

おまかせ回線設定で回線種別を合わせる

電話回線の種別を変更契約されると、電話がかけられないことがあります。
このときは、次の方法でおまかせ回線設定を働かせてください。

「ピー」と鳴るまで **9** を押し続ける（約3秒）

- ・おまかせ回線設定が働きます。設定には6～15秒ほどかかります。
回線の設定が終わったら、電話がかけられるか確かめてください。




お知らせ

- ISDNからADSLに変更したとき、または一般回線やADSLからISDNに変更したときは、回線種別の設定をし直してください。


壁に掛けて使うには

- 1 壁掛け用のツメをはずし、裏返す


壁掛け用ツメ

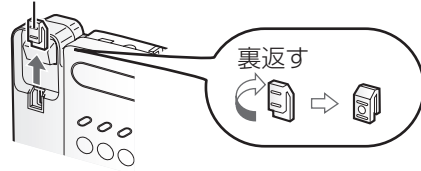


- 2 ツメを差し込み、受話器を置いて落ちないか確かめる

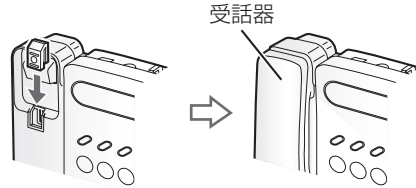


- 3 推奨のネジをしっかりと壁や柱（厚さ約2cm以上）に取り付ける

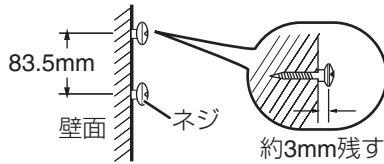

- 4 底面の穴をネジの頭に合わせて、取り付ける

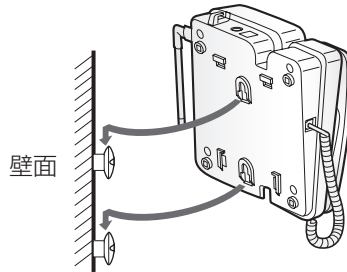

壁掛けネジは付属していません。取り付ける場合は、右図のサイズに近いネジをお買い求めください。ネジは2本必要です。

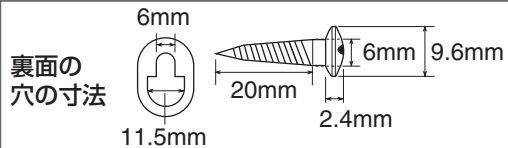

⚠ 注意

- ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には直接取り付けないでください。また、振動の多い場所へも取り付けないでください。落下する恐れがあります。

壁掛けにするとときは、取り付ける前に見やすい位置を確認してから取り付けてください。なお、取り付ける位置で、液晶表示が見えにくいときは、別売品の壁掛けアダプターをお買い求めください（P.113ページ）。

準備

親機の準備をする

壁掛け寸法



83.5mm



いろいろな接続


ADSLによるIP電話をご利用のとき

基本的には、IP電話会社から提供される「IP電話対応モデム」や「アダプタ」（会社によって名称は異なります）に設けられている「電話機用」の差込口に接続すればお使いになれます。

ただし、本機はIP電話に接続してお使いになることを前提として設計したものではありません、完全な動作を保証するものではありません。


接続のしかたなど、詳しくは、IP電話サービスを提供している会社のパンフレットやホームページなどをご確認ください。

【接続例】

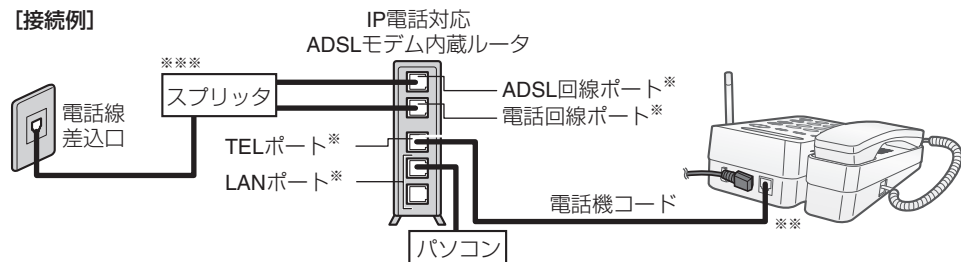

ADSL回線に接続するとき（IP電話をご利用にならないとき）

【接続例】

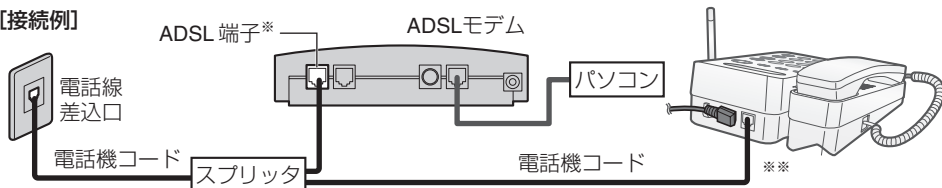


ADSLを利用するには、ADSL各サービス会社への申し込みが必要です。

- ADSLには加入電話と共有するタイプ（タイプ1）と共有しないタイプ（タイプ2）があります。タイプ2のときは、基本的には本機をお使いになれませんが、IP電話のサービスによってはお使いになれる場合もあります。
- 本機の回線種別はご契約の回線種別に設定してください。

光回線（ひかり電話など）をご利用のとき

【接続例】

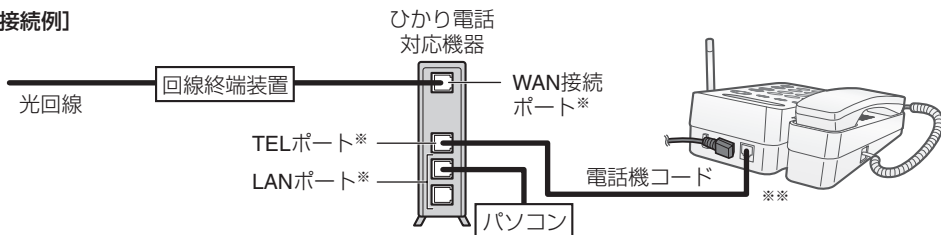


※ 接続ポートや端子の名称などは、商品によって異なる場合があります。

※※ ドアホンやカメラ付ドアホンをお使いのときは、ターミナルボックスまたはテレビドアホン対応ターミナルボックスに接続します。

※※※ スプリッタがルータに内蔵されているものもあります。

ISDN回線に接続するとき

[接続例]

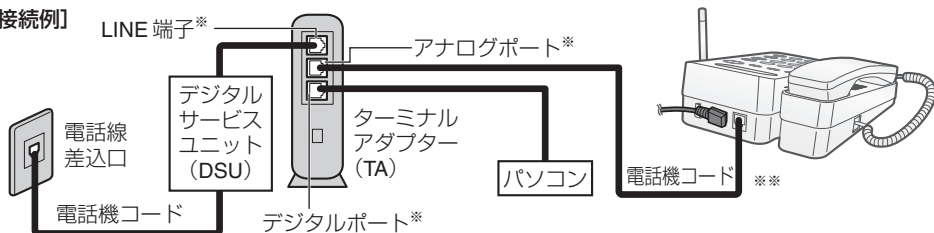

■ 接続後は、回線種別を [トーン] に設定してください (☞ 24ページ)。

ISDN回線を利用するには、NTTへの申し込みが必要です。

- ターミナルアダプターとISDN回線間の接続には、デジタルサービスユニット (DSU) が必要です。なお、ターミナルアダプターによっては、DSUが内蔵されている機種もあります。詳しくはターミナルアダプターの説明書をご覧ください。
- ナンバー・ディスプレイを利用するときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプターを使用してください。対応状況は、お使いのTAMメーカーにお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイに対応していないターミナルアダプターをお使いのときは、本商品のナンバー・ディスプレイの利用設定を [使用しない] に設定してください (☞ 82ページ)。

※ 端子の名称は異なる場合があります。

※※ ドアホンやカメラ付ドアホンをお使いのときは、ターミナルボックスまたはテレビドアホン対応ターミナルボックスに接続します。

お知らせ

一般回線やISDNからADSLに変更した場合、サービス会社や接続条件によっては、次のようになります。

- 電話にノイズが入ったりすること等があります。その場合は、各ADSLサービス会社にご相談ください。また、NTTを選択して送信するとエラーにならないことがあります。
- 電話番号を通知するように選択されていても、携帯電話、PHSに発信した場合は、非通知になることがあります。通知したいときは、NTTを選択して発信してください。(NTT網で発信する方法はADSLのサービス提供会社にご確認ください。)
- 発信時、局番の頭に0000、0120、0570、0990等をつけた場合、また110、119、177、117、186、184、122等の番号にかけたとき、かからない(つながらない)などといった現象が発生することがあります。このときは、契約されている回線種別と機器の回線設定を確認し、手動で設定しなおしてください。(☞ 24ページ)
- ISDN、ADSLやIP電話をご利用のときは、電話の音量が大きくなりすぎる場合があります。こんなときは「回線調整」の設定を変更してください。(☞ 76ページ)

■ 構内交換機 (PBX) やビジネスホン、ホームテレホンへ接続するときは

ホームテレホンとは
電話回線1本で複数の電話機を設置できて、内線通話などもできる家庭用の簡易交換機です。

ビジネスホンとは
電話回線を2本以上持っていて、その回線を多くの電話機で共有できる、内線通話なども可能な簡易交換機です。


- 構内交換機(PBX)やビジネスホン、ホームテレホンなどへ接続する場合は工事が必要です。
- ナンバー・ディスプレイをご利用になれない場合があります。ご利用になれない場合は、設定を [使用しない] にしてお使いください (☞ 82ページ)。

子機の準備をする


はじめてお使いになるときは、充電電池を入れたあと、必ず**10時間以上充電**してください。

充電電池をセットして子機を充電する


1 充電電池のコネクタを接続する

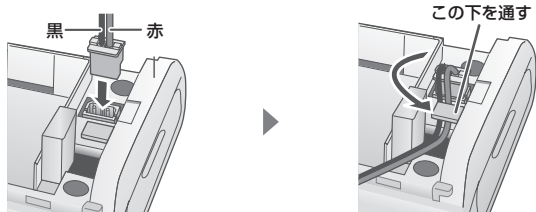

2 充電電池を入れる

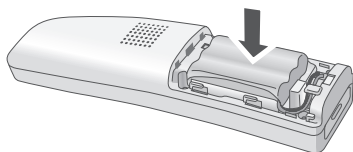


3 充電電池ふたを取り付ける

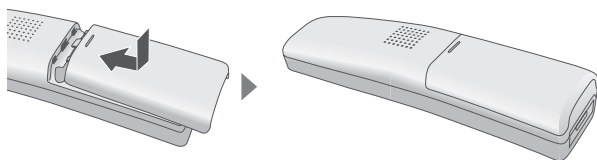

4 充電器の電源コードを接続する

充電器は 100V AC コンセント (50/60Hz) に接続してください。

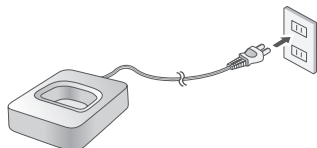


→ つづき

準備

子機の準備をする

5 充電器に置いて充電する

初めて使用するときは、
必ず **10時間以上** 充電してください。
充電中は  が点滅します。

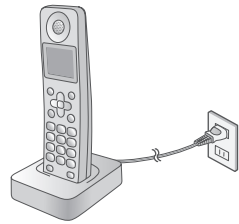



警告 充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。
充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

■ 通話時間について

いっばいに充電された状態（10時間以上充電したとき）で、続けて通話できる時間は次のとおりです。

通話状態で…約6時間

- スピーカーホン通話（ 39、40ページ）を使うと、続けて通話できる時間は短くなります。
- 電波サポート設定（ 76ページ）を「する」に設定すると、通話できる時間が短くなります。
- 子機の液晶画面に [デンチアリマセン] と表示されたときは、子機を充電器に戻し、10時間以上充電してください。
- 通話中に充電容量がなくなると、「ピッピッ…」と警告音が鳴り、約1分後に通話が切れます。


このときは、一度電話を切って充電してください。


■ 子機を使わないときは

子機を使わないときは、いつも充電器に戻してください（充電のしすぎで故障することはありません）。

- 旅行や長期不在により子機を使用されないときは、充電電池のコネクターをはずしておくことをおすすめします。

■ 充電電池の寿命

充電電池にも寿命があります。古くなると充電しても使えなくなります。使用頻度にもよりますが、**約2年程度** で使用できなくなります。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときは、新しい別売の充電電池に交換してください（ 100ページ）。

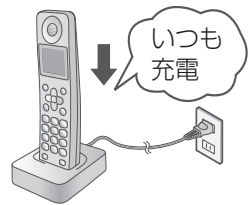


お知らせ

- 子機を使う場所について
 - ・子機どうしや、親機と子機をすぐ横に並べて置かないでください。電波が相互に干渉し合って、子機の着信音が鳴らないことがあります。
 - ・電磁誘導による充電の方式をとっています（無接点充電）。AMラジオなどが近くにあると雑音がかかることがありますので、向きを変えるか、離してご使用ください。また親機で通話／通信中のときも雑音やノイズが入ることがありますので、親機と充電器を50cm以上離してご使用ください。
- 子機の充電について
 - ・充電中は充電器や子機があたたかくなりますが、異常ではありません。
 - ・電磁波や磁力を出すものの近くで充電しないでください。充電ができない場合があります。


子機に名前を登録する

子機に名前を登録する

登録した名前は、待受時にディスプレイに表示されます。

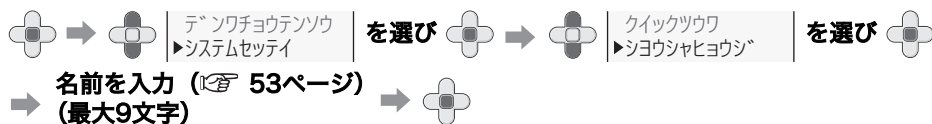

名前を入力 (🔑 53ページ)
(最大9文字)

- ・途中でやめるとき：  切
- ・文字の入力方法：53ページ

準備

子機に名前を登録する




日付・時刻を設定する

親機の日時を合わせる



親機の時刻を合わせるとディスプレイに日付や時刻が表示されます。



現在の時刻を確かめたり、留守番電話に用件が録音されたときの日付・時刻を確かめることができます。

ダイヤルボタンで日付・時刻を入力

例：   → キャッチ登録


2008年 (西暦の下2ケタ) 4月27日 (4ケタ) 午後3時55分 (24時間制、4ケタ)






・ 数字を入れまちがえたとき： または  でまちがえた数字まで戻り、あらためて入力する

・ 途中でやめるとき： または 




子機の時計を合わせる

子機の時刻を合わせるとディスプレイに時刻が表示されます（親機とは別に設定が必要です）。


子機では、現在の時刻を確かめたり、アラーム（ ページ）を設定したりすることができます。


 →  | デモンストラチュウテンソウ システムセッテイ | **を選び**  →  | ▶トケイトウロク キータッチトーン | **を選び** 

時刻を入力（24時間制、4ケタ）

例：  → 

午前9時 8分

・ 数字を入れまちがえたとき： でまちがえた数字を選び、あらためて入力する


・ 途中でやめるとき：

お知らせ

- 時計の精度は、1ヵ月に±60秒程度の誤差があります（25°Cの常温の場合）。
- 時刻表示は、めやすとしてご利用ください。なお、誤差が生じた場合は、設定をやり直してください。
- 操作の途中で2分以上何もしないでおくと、待受画面に戻ります。そのときは、はじめからやり直してください。
- 子機は待受画面で切ボタンを押すと、表示部が約15秒間点灯します。暗い所で時刻を確認することができます。

親機で電話をかける

親機で電話をかける

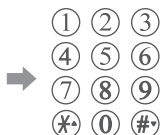


ダイヤルする → 通話が終わったら受話器を戻す

- ・ まちがい電話を防ぐために「ツー」という音を確認したあと、正しくダイヤルしてください。
- ・ 通話中は、ディスプレイにおよその通話時間が表示されます。

受話器を取らずに電話をかける（オンフックダイヤル）

スピーカーから相手の声が聞こえますので、天気予報や時報を聞くときに便利です。ただし、相手の方との通話はできませんので、通話するときは受話器を取ってください。

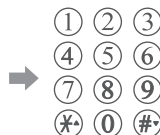


ダイヤルする

親機で電話をかけ直す（再ダイヤル）

直前にかけた電話番号を新しいものから順に、最大10件（最大32ケタ）まで記憶しています。この中からかけたい電話番号を選び、電話をかけることができます。




または * で
かけ直したい番号を選ぶ



通話が終わったら
受話器を戻す

- ・ 10件を超えたときは、古い電話番号から順に消去されます。

■ 親機の再ダイヤルを1件ずつ消去するときは



■ 親機の再ダイヤルの記憶をすべて消去するときは



📢 お知らせ

- 再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に記憶されています。子機でかけた電話番号を親機で再ダイヤルすることはできません。

短縮ダイヤルで電話をかける（登録は  50ページ）

短縮



かけたい番号を登録したボタンを

①～⑨から選び、1つ押す

通話が終わったら
受話器を戻す

- 途中でやめるとき：受話器を取って、すぐに戻す。
- 短縮ダイヤルに番号を登録していないボタンを押したときは、「ピピピピ」と聞こえます。

ワンタッチダイヤルで電話をかける（登録は  49ページ）

通話が終わったら受話器を戻す

- 途中でやめるとき：受話器を取って、すぐに戻す。
- ワンタッチダイヤルに番号を登録していないときは、「ピピピピ」と聞こえます。
- 受話器を置いたままワンタッチダイヤルボタンを押すと、自動的にオンフックダイヤルになります。

■ダイヤル回線でフッシュホンサービスを利用するには

ダイヤル回線をお使いのときでも、トーン信号を送ることができます。電話による自動応答システムに対応した各種のサービス（銀行の残高照会や一部の通信販売など）や、留守番電話のリモート操作などをご利用いただけるようになります。

トーン



を押してからダイヤル

電話を切ると、自動的にもとのダイヤル回線の信号（パルス信号）に戻ります。



お知らせ

- 液晶画面の子機マークが表示されているときは、子機が使われています。子機の使用が終わってから電話をかけてください。



- 通話時間の表示はだいたいの目安です。

親機で電話をかける


電話がかけれないとき

相手の方に電話をかけられないときは、以下の表を参考にして確認してください。


- どこにも電話がかけれないとき……☞ 下記
- 特定の番号にかけられないとき……☞ 下記
- 携帯電話にかけられないとき……☞ 次ページ

電
話

親機で電話をかける

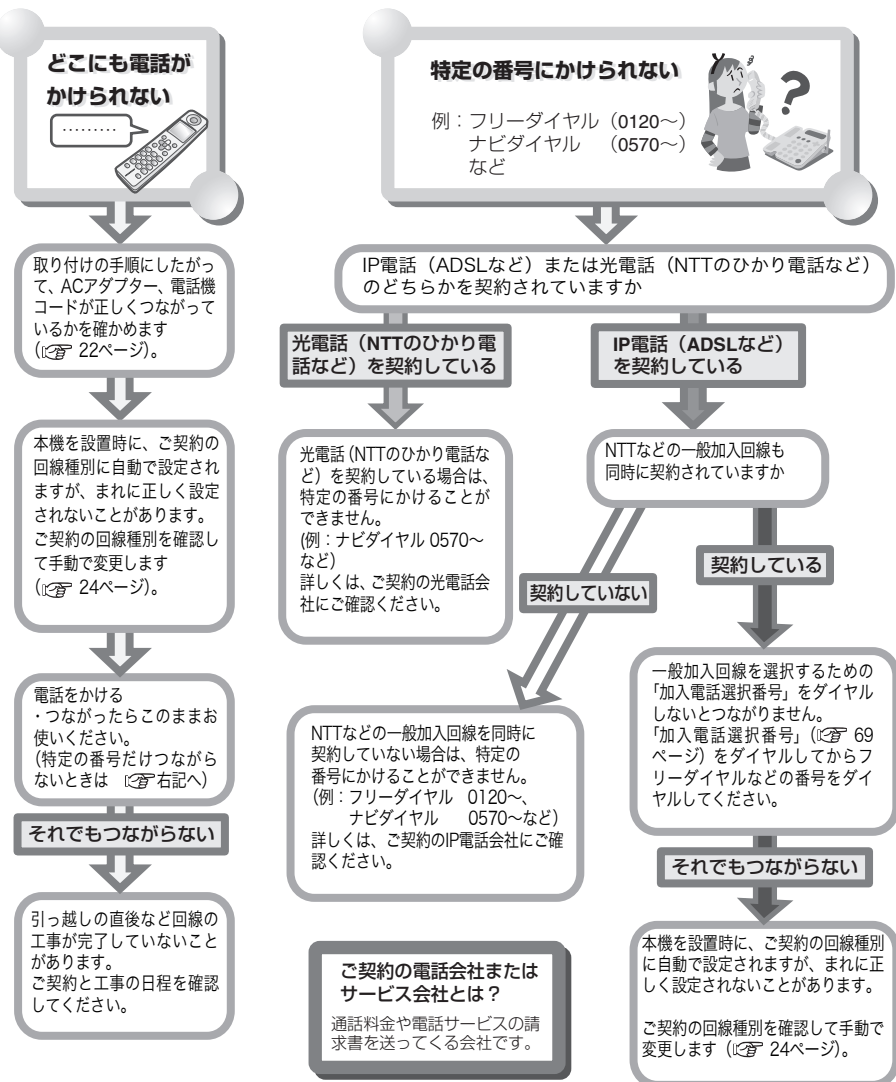

●上記以外で電話がかけれないなど困ったことがあれば、「こんなときは」(☞ 105～108ページ) もご覧ください。

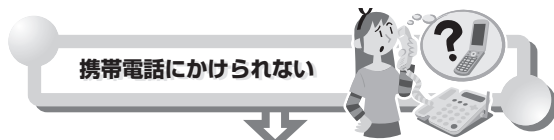

携帯電話にかけられない

IP電話（ADSLなど）や光電話（NTTのひかり電話など）を契約されていますか？

契約していない

光電話（NTTのひかり電話など）を契約している

IP電話（ADSLなど）を契約している

「携帯ととくとくダイヤル機能」の設定で電話会社（通信事業者）が合っていないとつながりません。
正しい電話会社（通信事業者）に設定します
(☎ 68ページ)。



光電話（NTTのひかり電話など）をご契約の場合「携帯ととくとくダイヤル機能」はご利用になれません。
設定を「使用しない」に設定します (☎ 68ページ)。

NTTなどの一般加入回線も同時に契約している

契約している

契約していない

「携帯ととくとくダイヤル機能」の電話会社（通信事業者）や「加入電話選択番号」が合っていないとつながりません。
正しい電話会社（通信事業者）に設定します
(☎ 68ページ)。

「携帯ととくとくダイヤル機能」はご利用になれません。
設定を「使用しない」に設定します (☎ 68ページ)。

携帯電話にかけます（通話料金がかかります）。つながったら、設定は完了です。

●それでもつながらない場合

電話会社によっては、かけられない電話番号や受けられない電話サービスがあります。ご契約の電話会社や電話サービス会社にご確認ください。

●上記以外で電話をかけられないなど困ったことがあれば、「こんなときは」(☎ 105～108ページ) もご覧ください。

☎ 回線種別とは…

回線の種類のことで、ダイヤル回線とプッシュ回線があります。本機の設定がご契約の回線と合っていない場合、電話がかけられないことがあります。

☎ 回線種別の自動設定について

本機では、電話機コードを回線につなぐと、回線種別が自動で設定されます。ただし、ご使用の状況によっては正しく設定されないことがあります。
電話がかけられない場合は、ご契約内容を確認し、設定が合っていない場合は手動で変更してください (☎ 24ページ)。

☎ IP電話とは

IP電話では、インターネットの技術によって通信します。IPとは、internet protocol（インターネットプロトコル）の略です。従来とは異なる仕組みで通信するため、回線種別設定に関係なくつながります。

ただし、フリーダイヤル（0120）などの番号にかけるときはNTTの一般加入電話回線を使うため、回線種別設定がご契約の種別と合わないとはつながりません（NTTのひかり電話をのぞく）。フリーダイヤルの他にも、一部の電話番号にかけられない場合があります。かけられない電話番号は、ご契約のIP電話会社にご確認ください。


親機で電話を受ける

親機で電話を受ける

電話がかかってくると…


ディスプレイが点灯して、着信音が鳴ります。


着信音が鳴ったら



→ 通話が終わったら受話器を戻す

■ ナンバー・ディスプレイの契約をすると…※

● 電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号などが液晶画面に表示されます（ 83ページ）。

※ご利用いただくには、NTTへのお申し込みおよび月額使用料が必要となります（ 82ページ）。


親機で通話中にできる操作

お待たせするときは（保留）

通話中に  →  / 再び通話するときは受話器を取る

親機の受話音量を変える



通話中に受話口から聞こえる音量を変えることができます。

通話中に  押すごとに切替：4段階


- ・はじめは「2段階目」に設定されています。

親機で通話中の内容を録音する（通話録音）

通話中の内容を録音することができます。通話内容のメモの代わりに使ったり、迷惑電話の内容を録音して相手に聞かせたりすることができるので便利です。
録音できる件数は留守録等、他の録音と合わせて最大約10分・50件までです。

通話中に  → 録音が終わったら 

・ 通話録音中の表示



	10～5分	---■ ←点滅
	5～2分	---■■
	2分未満	---■■■

通話時間表示 録音できる時間の目安
(録音中に表示)

- ・ 日時と件数が自動的に録音されます（日時のスタンプ機能）。
- ・ キータッチ音を [ON] にしていても、録音の操作音は鳴りません。

親機で録音した用件を通話中に再生する

留守番電話の録音や通話録音などの用件を再生して、通話中の相手に聞かせることができます。

通話中に  →  再生

迷んで増設設定 内線/保留 / 停止

- ・ 途中でやめるとき：

・ 用件を再生するときは、未再生の録音から再生します（未再生の録音がない場合は1件目から再生）。

■ 再生中にできる操作について（☞ 59ページ）

☞ お知らせ

- 通話中に用件を再生するときは、「XX件です」とアナウンスが入ります。


子機で電話をかける

子機で電話をかける



子機で電話をかけ直す (再ダイヤル)

直前にかけた電話番号を新しいものから順に、最大10件（最大32ケタ）まで記憶しています。この中からかけたい電話番号を選び、電話をかけることができます。



- ・途中でやめるとき：
- ・10件を超えたときは、古い電話番号から順に消去されます。

■ 再ダイヤルを1件ずつ消去するときは



■ 再ダイヤルを全て消去するときは



電話帳で電話をかける (登録は 52ページ)

よく使われる電話番号を電話帳に登録しておく、かんたんに電話をかけることができます。




■ 電話帳を検索してかけるときは



- ➔ 名前を入力 (途中まででも可) ➔ ➔ 目的の相手と違う場合は、 で選び
- ➔ 通話が終わったら または充電器に戻す

■ 名前の頭文字から検索してかけるときは



ダイヤルボタンを使って、あ行、か行などの行単位でおおまかに検索する方法もあります。




- ➔ 目的の相手と違う場合は、 で選び ➔ 通話が終わったら または充電器に戻す

子機を持たずに電話をかける（スピーカーホン通話）

スピーカーホン通話とは、子機を充電器に置いたままで通話ができる機能です。

ダイヤルする →  → 相手につながったら
マイクに向かって話す → 通話が終わったら 

- ・途中でやめるとき： 
- ・マイクで話す距離のめやすは50cmくらいです。

オンフックダイヤルで電話をかけるには（スピーカー受話）

オンフックダイヤルとは、相手の声をスピーカーから流すことができる機能です。スピーカーホン通話のように通話することはできません。

スピーカーホン



をピッと鳴るまで3秒以上押す → ダイヤルする

■ ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するには（トーン信号）

ダイヤル回線をお使いのときでも、トーン信号を送ることができます。電話による自動応答システムに対応した各種のサービス（銀行の残高照会や一部の通信販売など）や、留守番電話のリモート操作などをご利用いただけるようになります。



トーン



を押してからダイヤル


電話を切ると、自動的にもとのダイヤル回線の信号（パルス信号）に戻ります。

お知らせ


- 再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に記憶されています。親機や他の子機でかけた電話番号を再ダイヤルすることはできません。
- ご使用環境によっては子機から電話がかからないことがあります。少し場所を移動してみてください。
- 親機または他の子機が使われているとき、子機で電話をかけようとすると「ピーピー」と鳴ります。親機または他の子機の使用が終わってから、電話をかけてください。
- 通話しているときに、子機を充電器に置くと、通話が切れます。
- 通話時間の表示は、だいたいの目安です。
-  を押してトーン信号に切り替えても、サービスを受けられない場合があります。
- 子機で通話するとき、はじめに音量が不安定になることがあります。そのままお使いになると、すぐに安定します。安定しないときは受話音量を下げてお使いください（ 41ページ）。


子機で電話を受ける

子機で電話を受ける

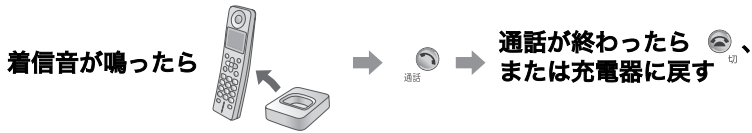


クイック通話 (☞ 77ページ) で受ける

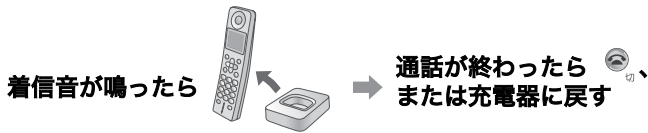


- ・ 充電器に置いていないときは  を押してください。

子機を持たずに電話を受ける (スピーカーホン通話)



- ・ マイクで話す距離のめやすは50cmくらいです。

■ ④ ナンバー・ディスプレイの契約をすると…※

- 電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号などが液晶画面に表示されます (☞ 83ページ)。
- 子機で相手の方を確認して電話に出たくないときは、 を押すと、着信音を止めることができます。親機の着信音は鳴ります。


※ご利用いただくには、NTTへのお申し込みおよび月額使用料が必要となります (☞ 82ページ)。

🗣️ お知らせ

- 子機や充電器を設置するときは、親機やPHS／携帯電話の充電器、その他の電気製品などから、できるだけ離してください。子機の着信音が鳴らなくなることがあります。
- 通話中は、ディスプレイにおよその通話時間を表示します。
- 通話時間の表示は、だいたいの目安です。
- NTTの鳴り分けサービスに加入された場合、子機の着信音が正しく鳴らないことがあります。


子機で通話中にできる操作

お待たせするときは（保留）

通話中に  / 再び通話するときは  または 

子機の受話音量を変える

通話中に受話口から聞こえる音量を変えることができます。

通話中に  押すごとに切替：4段階

- ・はじめは「2段階目」に設定されています。

子機で通話中の内容を録音する（通話録音）

通話中の内容を録音することができます。通話内容のメモの代わりに使ったり、迷惑電話の内容を録音して相手に聞かせたりすることができるので便利です。


録音できる件数は留守録等、他の録音と合わせて最大約10分・50件までです。

通話中に  →  | ツウワ ロクオン
チャイムテ オトワリ | を選び  → 録音が終わったら 

- ・日時と件数が自動的に録音されます（日時のスタンプ機能）。
- ・キータッチ音を [セッテイ] にしていても、録音の操作音は鳴りません。

子機で録音した用件を通話中に再生する


通話中に  →  | ロクオンサイセイ
デンンハ° サホ°ート | を選び 

- ・途中でやめるとき： 
- ・用件を再生するときは、未再生の録音から再生します（未再生の録音がない場合は1件目から再生）。

子機で通話中に雑音が入るときは（電波サポート）

通話中に雑音が入るとき

下記の操作で現在の通話のみ電波サポートが設定されます。

常に電波サポートを「セッテイ」にするときは（ 78ページ）。

通話中に  →  | ロクオンサイセイ
デンンハ° サホ°ート | を選び 


お知らせ

- 通話中に用件を再生するときは、「XX件です」とアナウンスが入ります。


迷惑電話をお断りする

セールスや勧誘、無言電話などの迷惑電話を受けたとき、電話を切りやすくすることができます。

親機で操作する

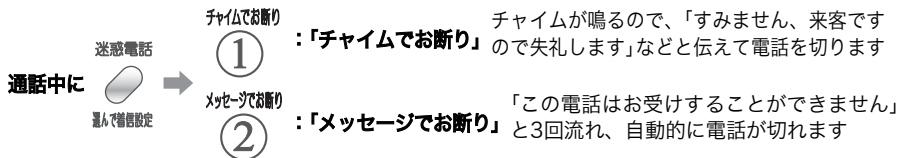

子機で操作する





■ まちがえて「チャイムでお断り」をしたとき：

そのまま電話を切らずに通話してください。

■ まちがえて「メッセージでお断り」をしたとき：

親機：お断りメッセージが流れている間に  を押すか、一度受話器を戻してからもう一度取り上げてください。

子機：お断りメッセージが流れている間に  または  を押します。

お知らせ

- こちらから電話をかけたときは、「メッセージでお断り」はできません。また、「チャイムでお断り」をしたあとで自動的に迷惑番号やお断りを設定することはできません。
- キャッチホン・ディスプレイで受けたときは、お断り機能は動きません。
- 子機で通話中に、親機から「メッセージでお断り」をすることはできません。子機で操作してください。

ナンバー・ディスプレイをご利用のときは


お断りの操作をしたあと、次の機能がお使いいただけます。

- 電話が切れたあと、自動的にその番号を迷惑番号として登録し、以後同じ番号からの着信をお断りします（最大30件）。
- 非通知・公衆電話・表示圏外から着信があった場合は、一定時間（2時間）だけ同じ種類の着信をお断りすることもできます（迷惑電話拒否機能）。


迷惑電話やお断りが設定されると、親機のディスプレイに **迷惑電話** と表示されます。

ただし、「チャイムでお断り」の場合、「チャイム後自動登録」(☞ 下記)を「登録しない」に設定しているときは、迷惑電話やお断りは設定されません。

■ 登録した迷惑番号を確認するときは



■ 登録した迷惑番号を消去するときは




■ 迷惑電話やお断り設定を解除するとき

- ・上記の操作で登録された迷惑番号を消去してください。
- ・非通知・公衆電話・表示圏外のお断り設定を、「お断りを解除」にしてください。(☞ 88、90ページ)

■ 「チャイム後自動登録」の設定をするには


「チャイムでお断り」をしたあとに、自動的に迷惑番号や非通知などのお断りを設定するかどうかを変更できます。はじめは「登録する」に設定されています。

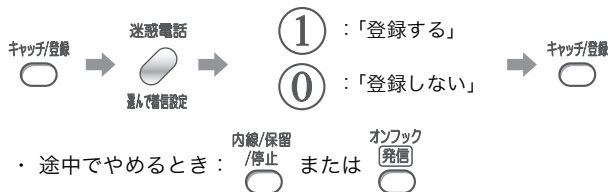


親機と子機/子機と子機で通話する (内線通話)

親機と子機、子機と子機の間でお話することができます。通話料金はかかりません。


親機から子機を呼び出してお話しする

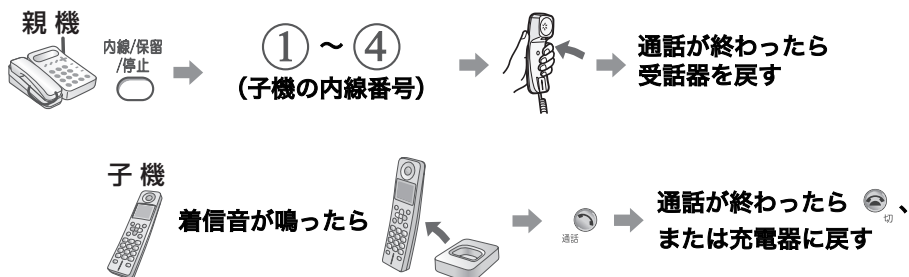

・登録されているすべての子機を呼び出すとき (JD-N52CW、または JD-N52CL に子機を増設しているときのみ) :




■ 内線通話に出られないときは

子機では、呼び出し音が鳴っているときに  を

呼び出し音が止まります。また、親機では呼び出した側は、エラー音が鳴って終了します。

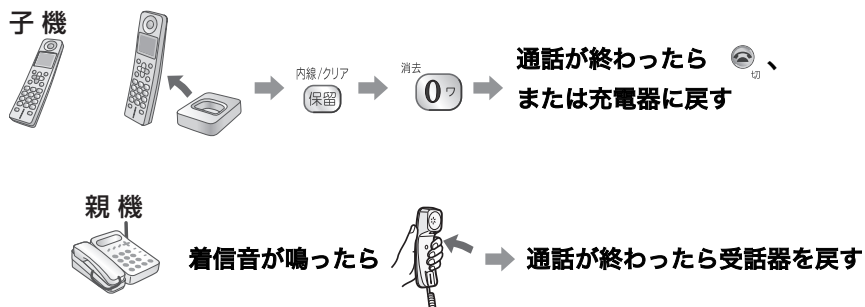

子機から親機を呼び出してお話しする



■ 親機と子機の間で通話中に外から電話がかかってきたら

親機や子機のスピーカーからそれぞれに「ピピッ…ピピッ」という音が聞こえます。

親機で話すには：受話器を戻す ➡ 受話器を取る

子機で話すには：  ➡ 子機の着信音が鳴ったら 

子機と子機の間でお話する (JD-N52CW、またはJD-N52CLに子機を増設しているときのみ)


子機



内線/クリア
保留

1ア ~ 4タ

(子機の内線番号)

通話が終わったら 、
または充電器に戻す


呼び出された子機







着信音が
鳴ったら







通話

通話が終わったら 、
または充電器に戻す


・途中でやめるとき: 

- ・どちらの子機からも通話をやめることができます。
- ・相手の子機が電話に出るか、約30秒呼び出しを続けると、自動的に呼び出しをやめます。
- ・親機や登録されているすべての子機を呼び出すとき: 充電器からとって   

■ 内線番号とは

- ・子機のディスプレイに表示している番号が、内線番号です。
子機が使用者登録 (11  30ページ) をしている場合は、その名前が表示されます。番号が分からないときは、 で通話したい子機の表示者名を選んで  を押してください。
- ・親機の内線番号は  **0** です。


📞 お知らせ

- 内線通話では、保留はできません。
- 子機では、内線通話中に  を押して、スピーカーホンで通話することができます。
- 内線通話中に、子機が親機に近づきすぎると、「ピー」という音が出ることがあります。
- 内線通話の着信音色を変えることはできません。
- 子機の着信音量を [キリ] に設定していても、内線通話の着信音は [ショウ] の大きさと鳴ります。
- 親機の着信音量を [切] に設定していても、内線通話の着信音は最小の大きさと鳴ります。

親機や子機に電話をとりつぐ (とりつき転送)

外の相手の方との通話を子機から親機へ内線通話をしてから、とりつぐことができます。

親機から子機へとりつぐ

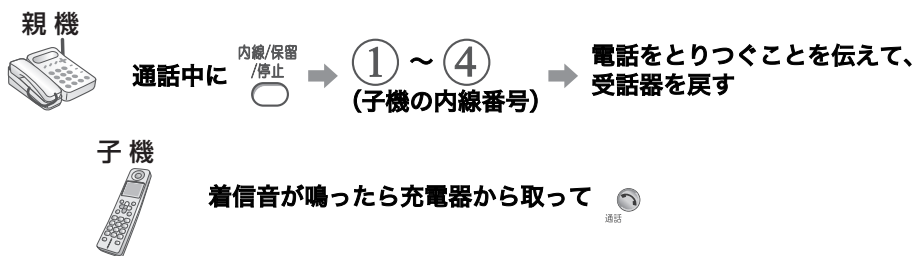


- ・ 子機の内線番号は、子機のディスプレイに表示している番号です。
- ・ 登録されているすべての子機を呼び出すとき (JD-N52CWまたはJD-N52CLに子機を増設したときのみ) :



- ・ 呼出中に外線通話に戻るとき : 2回押す、または受話器を一度戻してから取り上げる

子機から、親機や他の子機へとりつぐ

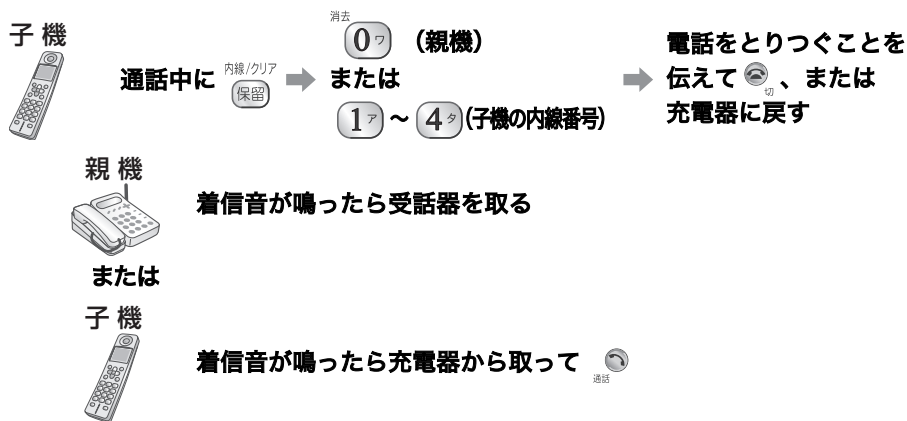

- ・ 親機や登録されているすべての子機を呼び出すとき (JD-N52CW または JD-N52CL に子機を増設したときのみ) :





- ・ 呼出中に外線通話に戻るとき : 2回押す、または




親機や子機に電話をとりつぐ（とりつぎ転送）

■ お話する電話機を変えるには（ひとり転送）

かかってきた電話を自分ひとりで親機から子機、子機から親機にとりつぐことができます。
また、複数の子機をお使いのときは、子機から他の子機へとりつぐこともできます。

親機から子機へ：通話中に  ➡ 受話器を戻す ➡ 子機を充電器から取って 

子機から親機へ：通話中に  ➡  または充電器に戻す ➡ 親機の受話器を取る

子機から子機へ：通話中に  ➡  または充電器に戻す ➡ 他の子機を充電器から取って 


お知らせ

- 着信音を鳴らさない設定にしても、内線からの着信音は「ブルルル、ブルルル」と鳴ります。
- 呼び出しを開始してから約 30 秒たってもとりつぎたい相手の方が出ないときは、呼び出しを止めて、保留の状態に戻ります。


3人で通話する (3者通話)

内線通話と外の相手の3人でお話しすることができます。

親機で通話中に内線で呼び出して3者通話する

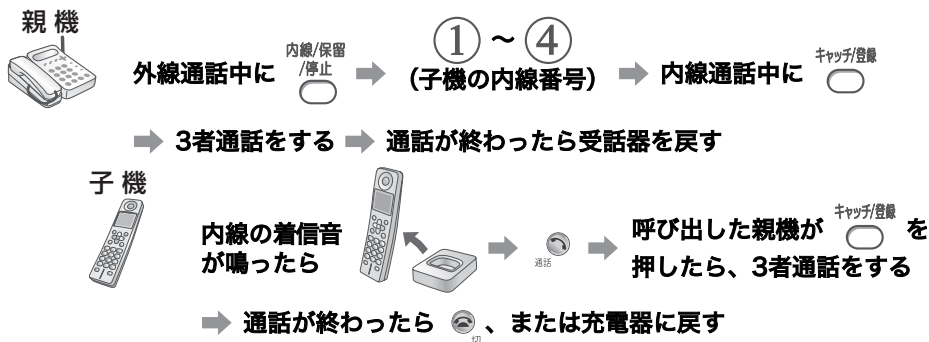

子機で通話中に内線で呼び出して3者通話する

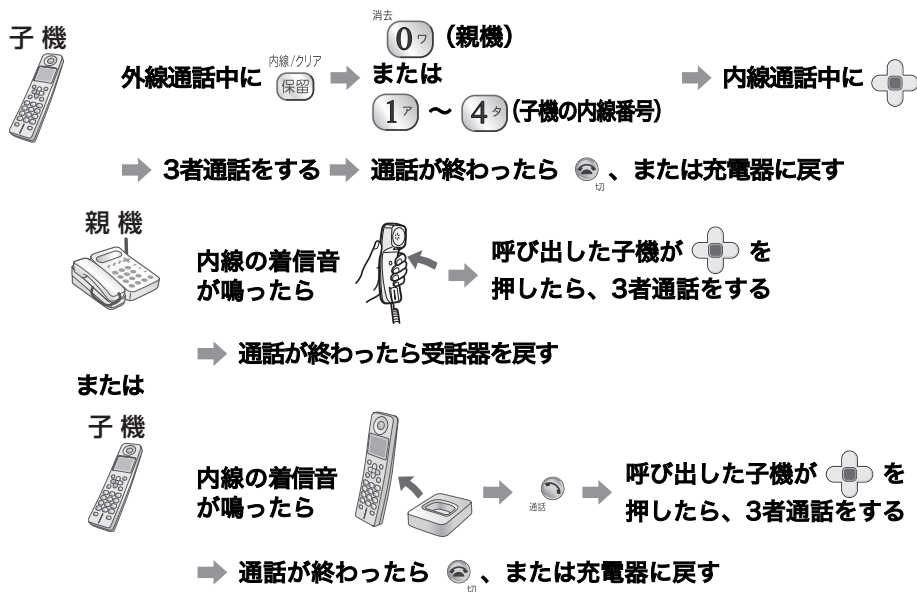

■ 子機で3者通話にスピーカーホンを使うには

スピーカホン
通話中に (保留/PA)


お知らせ



- 呼び出された親機で または子機で を押しても、3者通話はできません。
- 子機または親機のどちらかが通話をやめても、もう一方の子機または親機は続けて外線と通話ができます。
- 3者通話中は、保留を行うことができません。親機または子機のひとりが通話をやめた場合は、保留を行うことができます。

ワンタッチダイヤルを使う (親機)

よく利用される電話番号は、あらかじめ親機のワンタッチダイヤルに登録しておく、かんたんな操作で電話をかけることができます。ワンタッチダイヤルに登録できる件数は、1件です。

ワンタッチダイヤルに登録する



- 途中でやめるとき： または 
- ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、必ず市外局番から登録してください。

ワンタッチダイヤルを変更するときは

上記の登録をやり直してください (前の番号は消えます)。


ワンタッチダイヤルを消去するときは



ワンタッチダイヤルを確認するときは







親機の再ダイヤルをワンタッチダイヤルに登録する



■ ワンタッチダイヤルで電話をかける (☎ 33ページ)

■ 25ケタ以上の番号をダイヤルするときは (チェーンダイヤル機能)

ワンタッチダイヤルには、電話番号を最大24ケタまでしか登録できません。25ケタ以上の電話番号のときは、短縮ダイヤルと番号を分けて登録しておけば続けて使えます。

受話器を取る →  →  → 次の番号を  0 ~  9 から選び、1つ押す


⇒ 通話が終わったら受話器を戻す

📢 お知らせ



- 登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。
- 着信記録から電話番号をワンタッチダイヤルに登録することができます (☎ 85ページ)。

短縮ダイヤルを使う (親機)


よく利用される電話番号は、あらかじめ親機の短縮ダイヤルに登録しておく便利です。
親機の短縮ダイヤルには、最大10人分登録できます。



また、親機のワンタッチダイヤルに登録することで、もっとかんたんに電話をかけることもできます
( 49ページ)。

短縮ダイヤルに登録する

登録させたいボタンを
キャッチ/登録  短縮  → **① ~ ⑩** から選び、1つ押す

登録したい番号を

→ **ダイヤルボタンで入力 (最大24ケタ)** →  キャッチ/登録

- ・途中でやめるとき：内線/保留  / 停止 または オンフック  発着
- ・ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、必ず市外局番から登録してください。

短縮ダイヤルに登録した電話番号を変更するときは



上記の登録をやり直してください (前の番号は消えます)。

短縮ダイヤルに登録した電話番号を消去するときは

キャッチ/登録  短縮  → **消去したいボタンを ① ~ ⑩ から選び、1つ押す** →  キャッチ/登録

親機の再ダイヤルを短縮ダイヤルに登録するときは

 → **① # または ② *** で登録したい番号を選ぶ

→ キャッチ/登録  → 短縮  → **① ~ ⑩** で登録したい番号を選ぶ →  キャッチ/登録

短縮ダイヤルに登録した電話番号を確かめるときは

短縮



⇒ 登録した番号のボタン（**0**～**9**）を押す ⇒ 確認したら



・登録されていないときは、「ピピピピ」と聞こえます。

■ 短縮ダイヤルで電話をかける（ 33ページ）

■ 25ケタ以上の番号をダイヤルするときは（チェーンダイヤル機能）

短縮ダイヤルには、電話番号を最大24ケタまでしか登録できません。25ケタ以上の電話番号のときは、番号を分けて登録しておけば続けて使えます。

短縮



⇒ 最初の番号を **0**～**9** から選び、1つ押す ⇒ 受話器を取る ⇒

短縮



⇒ 次の番号を **0**～**9** から選び、1つ押す ⇒ 通話が終わったら受話器を戻す




お知らせ

- 登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。
- 短縮ダイヤルに登録した番号をメモしておきましょう。
119ページの短縮ダイヤルシートを切り取ってお使いください。
- 着信記録から電話番号を短縮ダイヤルに登録することができます（ 85ページ）。

電話帳を使う (子機)


よく利用される電話番号などは、あらかじめ電話帳に登録しておくくと便利です。
電話帳は、子機1台につき最大100人分登録できます。

電話帳に登録する

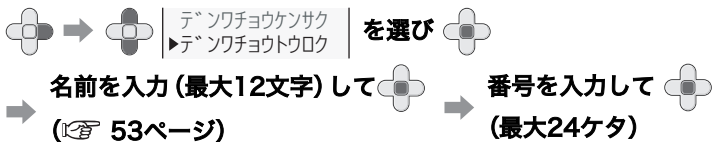

- 途中でやめるとき:
- 名前の入力を省略するとき: 何も入力せずに
- 名前を入力しないで登録すると、名前のところに電話番号が表示されます。
- ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、必ず市外局番から登録してください。


再ダイヤルを電話帳に登録するときは

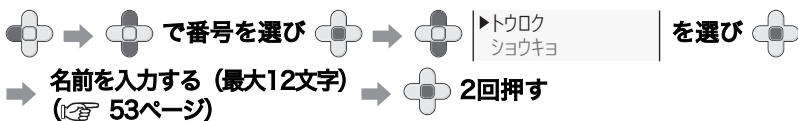

■ 電話帳で電話をかける (☎ 38ページ)

■ 184 (非通知) や186 (通知) をつけて電話をかけるときは

184や186などの番号を、電話帳に登録した番号の前に入れてダイヤルします。

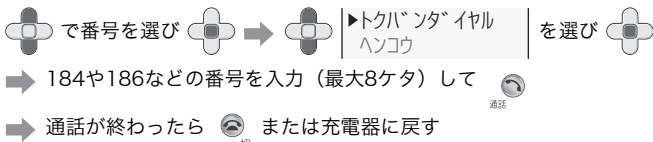

■ 25ケタ以上の番号をダイヤルするときは (チェーンダイヤル機能)

電話帳には、電話番号を最大24ケタまでしか登録できません。25ケタ以上の電話番号のときは、番号を分けて登録しておいて、電話をかけるときに続けて入力します。



📞お知らせ

- 電話帳にはあらかじめ [] ジホウ 117] と [] テンキヨホウ 177] の2件の電話番号が登録されています。あらたに登録できるのは98人分です。100人分登録したいときは、この内容を消してください (☎ 54ページ)。
- 電話帳は、次の順に自動的に並べ換えられます。数字 (0~9) → 英字 (A~Z) → カナ (50音順)
- 着信記録から電話番号を選び、電話帳に登録することができます (☎ 85ページ)。

■ 文字を入力するには

電話帳に名前の登録をするとき、ダイヤルボタンを使って、文字を入力します。

各ダイヤルボタンの文字の種類は、カナ/キャッチボタンを押すことによって変更することができます(文字入力一覧表)。

文字入力のしかた

①入力モードを選ぶ (押すごとに切り替え)



②ダイヤルボタンで文字を入力

- ボタンを押すごとに文字が切り替わります (数字は1ボタンにつき1文字)。

例: [カナ]モードの **1** の場合 → アイウエオ → アイウエオ

- 「イエ」のように同じ文字に割り当てられている文字を続けて入力するときは、文字を入力したあと、 を押してカーソルを移動させてから、次の文字を入力します。

■ 文字入力一覧表

入力モード 入力ボタン	カタカナ [カナ]	英字 [ABC]	数字 [123]	入力モード 入力ボタン	カタカナ [カナ]	英字 [ABC]	数字 [123]
1	アイウエオ アイウエオ	無効	1	0	ワヨソ (ス [°] -ス)	- (ス [°] -ス) / [] : . ! () & ? @	0
2	カキクケコ	ABC abc	2	*	無効		*
3	サシスセソ	DEF def	3	#	無効		#
4	タチツテト ッ	GHI ghi	4	IC	濁点/ 半濁点	無効	
5	ナニヌネノ	JKL jkl	5	保留	カーソル上またはカーソルの 1つ前の1文字を消去 (2秒以上押し続けると、全ての文字を消去)		
6	ハヒフヘホ	MNO mno	6				
7	マミムメモ	PQRS pqrs	7	カナ/キャッチ	文字の種類の変更		
8	ヤユヨ ヤユヨ	TUV tuv	8		カーソル左移動		
9	ラリルレロ	WXYZ wxyz	9		カーソル右移動		



電話帳を変更／消去する（子機）

電話帳の内容を修正したり消去したりすることができます。

電話帳を修正する

 で修正する相手を選び  →  | トクバンタ[®] イヤル
▶ハンコウ | を選び 


→ 名前を修正して  → 電話番号を修正して 

- ・途中でやめるとき： 切
- ・修正しない項目：名前や電話番号が表示されたら、修正せずにそのまま 




電話帳を選んで消去する


 で消去する相手先を選び 


→  | ハンコウ
▶シヨウキョ | を選ぶ →  2回押す

- ・途中でやめるとき： 切

電話帳の内容をすべて消去する

 →  | システムセツテイ
▶シヨウキョ | を選び 


→  | セ^ンシヨウキョ
◆テ^ンワチョウ | を選ぶ →  2回押す


- ・途中でやめるとき： 切

電話帳を転送する (子機)

電話帳の内容を、別の子機に転送することができます (JD-N52CW、またはJD-N52CLに増設した子機がある場合のみ)。親機には電話帳機能がないので、転送できません。

子機の電話帳を1件ずつ転送する




・途中でやめるとき: 

- ・親機が使用中のときは、「ピーピー」と鳴って転送できません。
- ・転送先の子機が使用者登録 (128 30ページ) をしている場合は、その名前が表示されます。

子機の電話帳をすべて転送する



・途中でやめるとき: 

- ・親機が使用中のときは、「ピーピー」と鳴って転送できません。
- ・転送先の子機が使用者登録 (128 30ページ) をしている場合は、その名前が表示されます。

お知らせ

- 転送するときはなるべく、まわりに他の子機や電気製品がない場所で行ってください。電波障害などによって転送できないことがあります。
- 電源コードを子機や充電器の近くにたばねて置くと、転送ができないことがあります。この場合、コードを伸ばすなどしてコードの位置を変えてください。
- 転送中は、子機に衝撃を与えないようにしてください。転送ができないことがあります。
- 名前の先頭が“)”で始まっているものは、転送動作は完了しますが、子機の電話帳には登録されません。
- 転送中に電話がかかってくると、転送を中断し、電話の着信音が鳴ります。
- 転送する件数と登録できる件数を確認して子機の電話帳が100件を超えないようにしてください。100件を超えた電話帳の内容は転送されません。

留守番電話を設定／解除する

外出中に相手の方の用件などを録音することができます。

録音時間と件数

- 1件あたりの録音時間は3分までです。
- すべての録音を合わせて最大10分または50件までです。(通話録音やナンバー留守録なども含まれます)

<留守設定時に電話がかかってくると…>

1 着信音が4回鳴る

➡ 着信音の回数を変えるときは (☎ 64ページ)

2 応答メッセージが流れる



➡ 応答メッセージを変えるときは (☎ 60ページ)

3 用件を録音する

➡ 相手の声がスピーカーから聞こえます。
このとき受話器を取ると通話できます。

- 録音が始まってから、7秒以上の無音時間があつたとき、または用件が約3分を超えたときは、自動的に録音が止まります。

親機で留守番電話を設定／解除する


設定  ➡ 応答メッセージが流れ、 が点灯する

- ・ 録音できる残り時間が5分未満のときは、下のように残り時間が表示されます。

録音残り時間  このあと、通常の表示に戻ります。

- ・ 「ピピピピ」と鳴った場合は、録音できる残り時間がない、または録音件数が50件になっているため、留守設定ができません。このようなときは、不要な用件を消去してください。


(☎ 59ページ)

解除  ➡  を消灯させる

- ・ 未再生の録音があるときは自動的に再生します。
- ・ 留守設定中に録音があると、録音件数が表示され、留守ボタンが点滅しています。

■ 特定のコール回数で自動的に留守録音にするには (おまかせ留守録音 ☎ 65ページ)

子機で留守番電話を設定／解除する

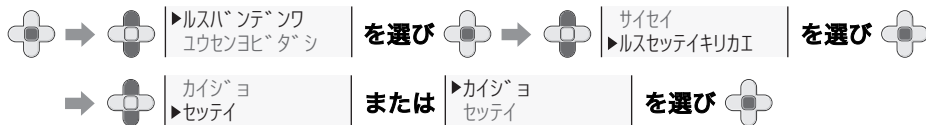

- ・ 設定すると応答メッセージが流れ、**留守** と表示されます。
- ・ 子機で留守設定を解除しても、録音は自動的に再生されません。

■ 親機の留守ボタンが点滅しているとき、または子機のディスプレイに【シンチャク XXケン】と表示されているときは

未再生の録音（通話録音も含む）があります。


まだ再生していない録音を聞くときや、録音をもう一度聞き直すときは、「親機で再生する」（☎ 58～59ページ）の操作をします。

■ 再生中の操作について（☎ 59ページ）

■ ナンバー留守録した用件を再生するとき、相手の方の電話番号を音声でお知らせする機能を解除／設定するには（発番号再生）

ナンバー留守録（☎ 67ページ）の用件を再生するとき、「番号+日時」をお知らせするか、「日時」だけをお知らせするかを設定できます。

はじめは「番号+日時」に設定されています。



☎ お知らせ

- 一度聞いた不要な用件は消去してください。録音されている用件が多いと、メモリー容量が少なくなり、あらたに録音ができなくなることがあります。
- この電話機をファクシミリやPBX（構内交換機）、ホームテレホンなどの内線電話機としてお使いになると、設定した回数より早くつながったり遅くつながったりすることがあります。また、相手の方が電話を切っても、約3分間録音が止まらないことがあります。
- 留守設定したとき応答メッセージが流れますが、メッセージのあとの「ピー」という発信音は、この電話機のスピーカーからは聞こえません。

録音されている用件を再生／消去する

留守中に録音された用件や通話録音を再生したり、消去したりすることができます。

親機で再生する

未再生の録音があると  が点滅して、件数が表示されます。



15:55

02



件


録音件数


- ゆっくり点滅：留守設定中に、未再生の録音があるとき

 →  を押し、未再生の録音を再生します。

- 速い点滅：留守設定が解除されているときに、未再生の録音があるとき

 →  を2回押し、未再生の録音を再生します。



- ・ 留守設定を解除せずに再生するときは  を押し

- ・ 途中でやめるとき：

子機で再生する

新しい録音があると[シンチャク XXケン]と表示されます。
子機で用件を再生しても、留守設定は解除されません。

 →  ▶ルスパンテンワ
ユウセンヨビダシ | を選び  →  ▶サイセイ
ルスセツテイキリカエ | を選び 

- ・ 途中でやめるとき：
- ・ 再生はスピーカーから行われます。子機の受話口から聞きたいときは、再生中に  を押し
てください。

■ 用件の再生について

- ・ 用件を再生するとき、未再生の録音以後から再生します（未再生の録音がない場合は1件目から再生）。用件は、約3秒以上再生すると再生済みになります。
- ・ 録音された用件は、1件ごとに「相手の方のメッセージ」「録音された日付・時刻」の順で再生されます。すべての用件の再生が終わると、「再生が終わりました」とメッセージが流れ、自動的に止まります。

■ 通話中に用件を再生するには（☎ 37、41ページ）

■ 再生中に電話がかかってきたら


着信音が鳴ると、再生は自動的に止まります。そのまま電話に出ると、お話することができます。






■ ナンバー留守録した用件を再生するとき、相手の方の電話番号を音声でお知らせする機能を解除／設定するには（発番号再生 ☎ 57ページ）

録音されている用件を再生/消去する



再生中にできる操作		
操作	親機	子機
再生中の録音を1件消去する	消したい録音を再生中に 消去  を2回続けて押す	消したい録音を再生中に 消去  を2回続けて押す
再生を途中でやめる	再生中に 内線/保留 /停止 	再生中に 
再生中の録音を聞き直す	再生中に 	再生中に 
次の録音にとばす	再生中に 	再生中に 
1つ前の録音に戻す	3秒以上再生したあと 再生中に  を2回続けて押す	3秒以上再生したあと 再生中に  を2回続けて押す
	・ 聞きたい録音まで戻すときは、  または  を繰り返し押しします（1回押すごとに1つ戻ります）。	
早聞きをする	再生中に  <small>早聞き</small>	再生中に 
	・ 押すたびに、再生の速さが「速い」→「もとの速さ」→「速い」…と切り替わります。	

■ 録音をすべて消去するには

親機：  を5秒以上押す

子機： →  | **▶ルスパンテンワ
ユウセンヨビダシ** | を選ぶ  →  | **ルスセツテイリカエ
▶セ^ンジョウキョ** | を選ぶ
→  2回押す

■ 用件を録音した相手に電話をかけるには（親機のみ、ナンバー・ディスプレイに契約した場合のみ）

再生中に  → 着信記録が表示されたら受話器を取り通話する → 終わったら受話器を戻す
着信記録を表示したあと再生画面に戻すときは、もう一度  を押しします。

📢 お知らせ

- 親機の時刻を設定していないときは、「録音日付・時刻」が「1月1日 午前0時0分です」と再生されます。
- 再生中に親機で受話器を上げると、外線通話となります。

応答メッセージを変える


固定応答メッセージを変更する

親機で操作します。

留守番電話設定中に、相手の方に流す応答メッセージを変更できます。

最初は [固定メッセージ1] に設定されています。

オリジナルメッセージに設定するときは、先にオリジナルメッセージを録音しておいてください (☎ 61ページ)。

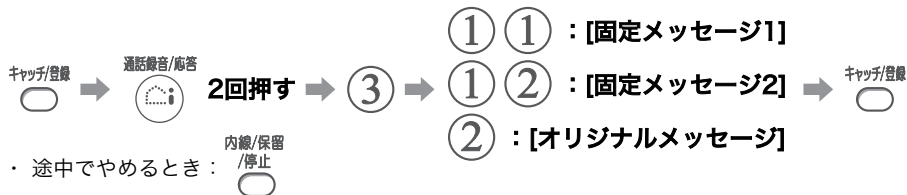

■ 固定応答メッセージ一覧

通常	固定メッセージ1	「ただいま留守にしております。ピーッと鳴りましたら、お名前とご用件をお話してください。」
	固定メッセージ2	「ただいま電話に出ることができません。ピーッと鳴りましたら、お名前とご用件をお話してください。」
応答専用になっているとき (☎ 65ページ)、または録音できなくなったとき	「ただいま留守にしております。おそれいりますが、後ほどおかけ直してください。」	


■ 自分で応答メッセージ (オリジナルメッセージ) を録音するときは (☎ 61ページ)

自分で応答メッセージを録音する

留守設定したときに流れる固定応答メッセージの代わりに、自分でメッセージを1種類録音できます（オリジナルメッセージ）。

オリジナルメッセージを録音すると、自動的に応答メッセージに設定されます。

応答メッセージは最大約20秒です。

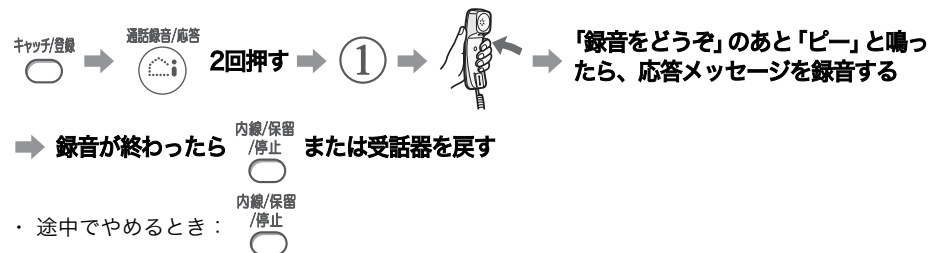

■ 応答メッセージの内容を聞くときは



■ 応答メッセージの内容を変えるには

もう一度録音し直します。前に録音した内容は消えます。

■ 応答メッセージを消すには



■ 固定メッセージに戻すときは

固定メッセージに戻りたい場合は、録音した応答メッセージを消去するか、「固定応答メッセージを変更する」(☎ 60ページ)を行ってください。

👉 お知らせ

- 自分で応答メッセージを作ると、固定の応答メッセージは流れなくなります。（おまかせ留守録音の設定が働いたときも同様です。）
- 応答専用メッセージは、自分で作ることはできません。常に固定の応答メッセージが流れます。
- 応答メッセージを録音しているときに、電話がかかってくると、録音は中止され、着信音が鳴ります。このときは、一度受話器を戻したあと受話器を取ると、相手の方とお話できます。前に録音した応答メッセージは消えます。通話が終わったあと、もう一度、録音してください。


外出先から用件や伝言を聞く (リモート操作)

外出先から録音されたメッセージを聞いたり、その他のリモート操作をしたりすることができます。リモート操作をするには、あらかじめ暗証番号の登録が必要です。

暗証番号を登録する

親機で操作します。

暗証番号を登録しておけば、外出先の電話機から電話をかけ留守番電話に録音されている用件を聞くことができます。

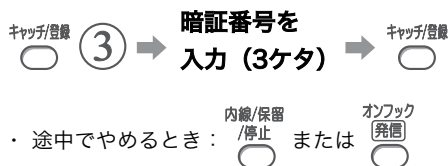

■ 登録した暗証番号を消すときは



■ 暗証番号を変えるときは


もう一度暗証番号を登録（上書き）します。

■ 暗証番号を忘れたときは

忘れた暗証番号の確認はできません。新しい暗証番号を登録してください。新しい暗証番号を登録（上書き）しても、録音内容は消えません。

■ 暗証番号を登録したとき

登録した暗証番号は、119ページのリモート操作手順カードに記入してください。



● 外出するときは、このカードを切り取ってお出かけください。

■ 暗証番号が登録されているか確かめるには

親機に受話器を置いた状態で、^{キャッチ/登録} ③ の順に押します。

登録されているとき




登録されていないとき



操作が終わるときは 内線/保留 / 停止 または オンフック (発着) を押します。

外出先から用件や伝言を聞く（リモート操作）

外出先からリモート操作する

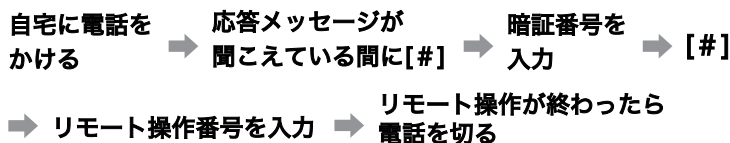

■ リモート操作表

すべての用件を聞く：停止中に[1][#]	1件前の用件を聞く：再生中に[3][3][#]
番号・日時を確認する：再生中に[1][#] 電話番号は、ナンバー・ディスプレイを契約している場合に確認できます。	止める：再生中に[5][#]
再生中の用件を聞き直す：再生中に[3][#]	すべての用件を消す：停止中に[0][#] 未再生の録音も消えます。応答メッセージは消えません。
次の用件を聞く：再生中に[4][#]	自分の声で応答メッセージを録音（変更）する：停止中に[*][#] 「録音をどうぞ ピー」と聞こえたら応答メッセージを話す ● 録音は、約20秒で自動的に止まります。 ● 20秒以内に録音を終わるときは、[#]を押します。 ● 録音が終わると、録音した応答メッセージが再生されます。
再生中の録音を消す：再生中に[0][#]	
留守を設定／解除する：停止・再生中に[2][#]	

■ 一般録音の内容を聞くときは

未再生の一番古い録音から、それ以降の録音を順番に再生します（未再生の録音がない場合は1件目から再生）。

■ トールセーバーに設定したときは

着信音が2～3回鳴ってもつながらないときは、留守設定後に新しく録音されていないことがわかります。4回目の着信音が聞こえたらすぐに電話を切ると通話料金がかかりません（☎64ページ）。

📢 お知らせ

- 暗証番号を知らない人でも、偶然番号が合い盗聴されることがあります。機密の連絡用としてではなく、便利な伝言板としてお使いになることをおすすめします。
- 操作は20秒以内に行ってください。20秒以上あけると電話が切れます。

留守番電話を使いやすくする

留守応答の着信音の回数を変える

親機で操作します。

留守応答に切り替わるまでの着信音の回数を2回、4回、6回、8回から変えることができます。はじめは「4回」に設定されています。



途中でやめるとき：
内線/保留 /停止 または
オフフック 発信

■ 留守モード時のコール回数を「トールセーバー」にするときは



[トールセーバー] に設定しておく、外出先から電話をかけたとき、応答メッセージが流れるまでの着信音の回数で、新しい用件が入っているかを確認できます。2～3回で着信しなかった場合はメッセージが録音されていませんので、そのまま電話を切れば通話料金はかかりません。

メッセージがあるとき：着信音2～3回で着信

メッセージがないとき：着信音5～6回で着信

お知らせ

- トールセーバーを設定しているときに、外出先の電話機から聞こえる着信音と、実際に親機で鳴る着信音は、ずれることがあります。このため、用件が録音されている場合でも、親機が留守応答するまでに、外出先の電話機から聞こえる着信音が、3回聞こえることがあります。

留守設定を応答専用にするには

親機で操作します。
相手の方の用件を録音せず、留守応答のみ行うように設定できます。
はじめは「留守録音」に設定されています。



■ 留守録音設定に戻すときは



おまかせ留守録音に設定する

親機で操作します。
おまかせ留守録音に設定すると、留守ボタンを押して留守録音に設定しなくても、設定した着信音の回数が鳴ると、自動的に留守応答します。
はじめは「解除」に設定されています。



- 途中でやめるとき：
 内線/保留 / 停止 または オンフック / 発着
- 応答専用（上記）に設定されているときは、おまかせ留守録音は働きません。
- おまかせ留守録音の場合、1件用件が録音されると、2件目からは留守応答の着信音の回数になります。

■ おまかせ留守録音を解除するには



留守番電話を使いやすくする

無音時間を変える

親機で操作します。


応答メッセージのあとの無音時間を3.2秒に変えると、不要な録音が少なくなります。はじめは「1.2秒」に設定されています。

キャッチ/登録 **#*5** → **①「1.2秒」** **②「3.2秒」** いずれかを押す → キャッチ/登録

・途中でやめるとき： 内線/保留 /停止 または オフフック 発信


■ 無音時間の違いについて

無音時間1.2秒の場合

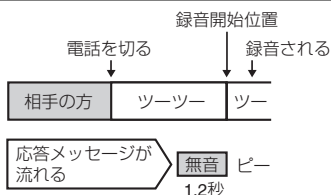

応答メッセージが流れている間に、相手の方が途中で電話を切っても「ツーツー」という音が録音され、用件は1件としてカウントされることがあります。

無音時間3.2秒の場合

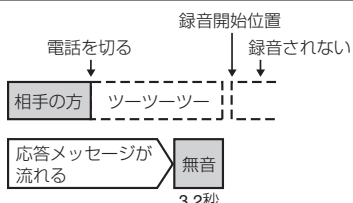

応答メッセージが流れている間に、相手の方が途中で電話を切っても「ツーツー」という音が録音されにくくなります。「ツーツー」という音が録音されなければ、1件の用件としてカウントされません。

ナンバー留守録を設定／解除する


ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です。

親機で操作します。

留守録音したときに、日時だけでなく相手先の電話番号も記録します。留守応答する前や、応答メッセージが流れている間に電話が切れても、日時と電話番号を記録します。

日時と電話番号は、用件の再生時に確認できます。再生内容の変更のしかたは、「発番号再生」(P.57ページ)をご覧ください。

はじめは「留守設定しているときのみナンバー留守録をする」に設定されています。

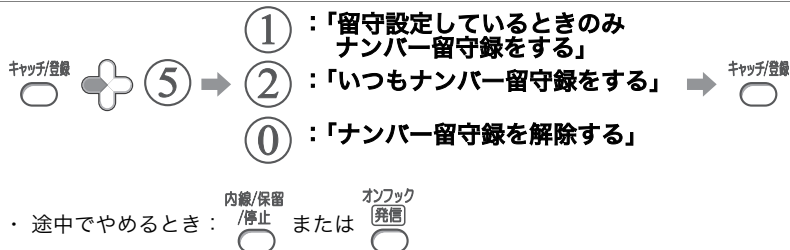

お知らせ


- 応答専用 (P.65ページ) に設定していてもナンバー留守録はできます。
- 「いつもナンバー留守録をする」に設定していても、おまかせ留守録音が「解除」のときは、「相手の方の電話番号」と「日付・時刻」は記録されますが、留守設定にはなりません。
- 「非通知お断り」、「公衆電話／表示圏外お断り」、「特定番号お断り」の対象電話からかかってきた場合は、ナンバー留守録は動きません。
- 「非通知」「公衆電話」「表示圏外」からの電話および「受信エラー」のときは、それぞれ「非通知です」「公衆電話です」「表示圏外です」「受信エラーです」と聞こえます。
- 録音件数が50件のときや録音の残り時間がないときは、設定していてもナンバー留守録は動きません。

携帯とくとくダイヤルを使う

携帯電話へ電話をかけるとき番号の前に「事業者識別番号」(例：NTT東日本0036、NTT西日本0039など)をつけてダイヤルすると、事業者が設定した通話料金を選ぶことができるサービスがあります。利用者は各社の電話料金を比べて、安い料金を選ぶことができます。

ひかり電話をご利用の場合、この機能はご利用になれません。

ひかり電話では、電話会社を指定して電話をかけることができないため、「携帯とくとくダイヤル」を設定すると、携帯電話にかけられなくなります。

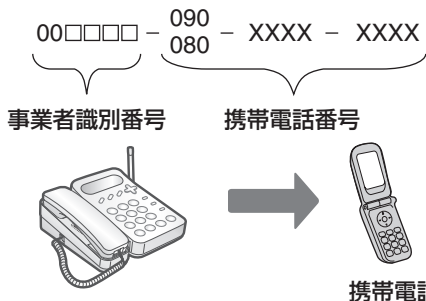

IP電話をご利用の方へ

- IP電話と本サービス実施事業者の料金を比較してご利用ください。IP電話会社によっては、このサービスを受けられない場合やお安くならない場合があります。
- 携帯とくとくダイヤル機能をご利用になるときは、「IP電話をご利用時の設定をする」(P.69ページ)で、加入電話選択番号を登録してください。

*通話料金、事業者識別番号、サービス内容については、サービスを実施している各通信事業者へ詳細をご確認ください。

携帯とくとくダイヤル機能を設定する

親機で操作します。

事業者識別番号を登録すると、自動的に「事業者識別番号」をつけて発信することができます。はじめは、「利用しない」に設定されています。



■ 携帯とくとくダイヤルを設定すると

親機のディスプレイに (📶) が表示されます。

■ 携帯とくとくダイヤル機能を利用しないときは



■ 一時的に携帯とくとくダイヤル機能を利用しないときは

解除番号「0000」を発信の前にダイヤルすると、事業者識別番号は発信されません。

NTT東日本、NTT西日本のサービス提供エリア外から電話をかけたときや、事業者識別番号が正しく入力されていないときは、正しく電話がかからないことがあります。

IP電話をご利用時の設定をする

親機で操作します。

IP電話をご利用の方が携帯ととくとくダイヤルをご利用になるには、携帯電話にかけるときだけ、NTTなどの一般回線で発信する必要があります。これを自動的に行うため、加入電話選択番号（IP電話機能を解除する番号）の設定が必要です。（通常の発信はIP電話を利用して行われます）

IP電話をご利用でない方は、設定しないでください。はじめは「0000」が入力され、設定はされていません。

※「加入電話選択番号」は、ご利用のIP電話事業者へお問い合わせください。



■ 加入電話選択番号（IP電話機能を解除する番号）を変更するには

上記操作を最初からやり直し、変更を上書きしてください。


■ IP電話利用設定を「なし」にするには



携帯ととくとくダイヤルで利用する携帯電話番号帯の設定をする

親機で操作します。

携帯ととくとくダイヤル機能の利用対象となる電話番号の頭4ケタを追加で登録したり、消去することができます。番号を追加するときは、新たに登録してください。番号は最大30件まで登録できます。あらかじめ、「0801」から「0809」までの9件と、「0901」から「0909」までの9件の、合計18件の番号が登録されています。

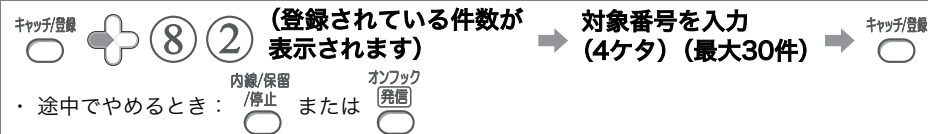

■ 登録した対象番号を消去するには



📞 お知らせ

- 通話料金、事業者識別番号、サービス内容については、サービスを実施している各通信会社にお問い合わせください。
- 通話先・通話時間や発信事業者の料金プラン等によっては、一部安くならない場合があります。
- 携帯電話会社の留守番電話サービスなど、一部ご利用いただけない番号があります。こんなときは「0000」をダイヤルしてからご利用ください。
- 本サービスを利用した場合、携帯電話への通話料金は、利用した事業者から請求されます。
- 本サービスは、マイラインの対象になりません。
- 他のサービスと同時に、ご利用になれないことがあります。詳しくは、各通信会社にお問い合わせください。
- ひかり電話をご利用のときは、携帯ととくとくダイヤル機能はご利用になれません。

1つの電話回線で複数の番号を使う (モデムダイヤルインサービス)

モデムダイヤルインサービスやひかり電話の「追加番号」サービス (マイナンバー) を利用することで、1つの電話回線で2つ以上の電話番号を使うことができます。本機では、最大5番号を設定することができます。親機と子機の番号を別にしたり、番号ごとに着信音を変えたりすることもできます。ひかり電話をご利用の方は「追加番号」サービス (マイナンバー) をご利用ください。

[モデムダイヤルインサービスのご利用の手順]

[ひかり電話「追加番号」サービス (マイナンバー) のご利用の手順]

1 NTTと契約する (有料)
右記NTTの窓口にお申し込みください。

2 サービス開始の連絡を待つ

3 本機の設定をする (☎71ページ)
必ずサービスの開始後に行ってください

サービスに関する
お問い合わせ、お申し込み先

NTTの窓口
TEL: 局番なしの

116 (通話料金無料)

受付時間 午前9時～午後9時
土・日・祝も受付
(年末・年始は除く)

📞 お知らせ

- 「ダイヤルインサービス」には対応していません。「モデムダイヤルインサービス」を契約してください。
- 他の電話機などとブランチ式 (並列) 接続すると、正常に動作しなくなりますので、接続しないでください。
- モデムダイヤルイン機能を利用する場合は、NTT の各種サービスがご利用になれない場合や、一部制約を受けることがあります。また、接続する機器によっては、ご利用になれないことがあります。(詳しくは、NTTの窓口にお問い合わせください)。
- 1つの電話回線ですから親機と子機が同時に電話をかけたり受けたりすることは出来ません。
- ホームテレホンや構内交換機をお使いの場合は、ご利用になれません。
- 他のサービスとの併用については、NTTの窓口へご確認ください。
- ISDN回線のときは、TA (ターミナルアダプター) の設定が必要です。主番号に設定したアナログポートに接続してください。

1つの電話回線で複数の番号を使う（モデムダイヤルインサービス）


モデムダイヤルインサービスを設定する

親機で操作します。



モデムダイヤルインサービスで使用する番号を登録する

親機で操作します。

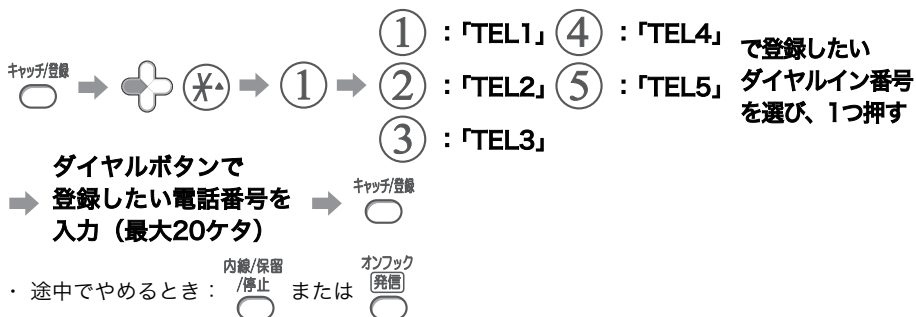

■ 設定内容を消去するには

上記の手順で番号を入力するときに、何も入力しないでそのまま (キャッチ/登録)

■ 設定した内容を表示するには

上記の手順で番号を入力するときに、登録している番号が表示されます。確認が終わったら (内線/保留 / 停止) を押します。

モデムダイヤルインサービスで着信させる組み合わせを設定する



登録したい親機、または子機の組み合わせを選ぶ



途中でやめるとき: (内線/保留 / 停止) または (オフフック / 発着)


便利な機能

1つの電話回線で複数の番号を使う（モデムダイヤルインサービス）

1つの電話回線で複数の番号を使う (モデムダイヤルインサービス)

親機のダイヤルイン鳴り分けの着信音を設定する

鳴り分け用として設定できる着信音は、「親機の着信音の種類を変える」(129 99ページ)で設定できるものと同じです。「ピピッ」と鳴るところは、「着信鳴り分け解除」の項目です。

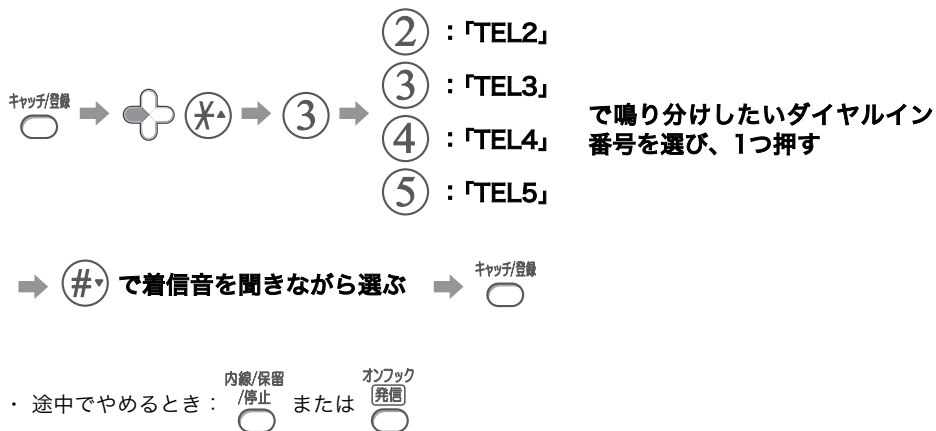

便利な機能

1つの電話回線で複数の番号を使う (モデムダイヤルインサービス)

- ・ 着信音の種類の名前は表示されません。音を聞きながら設定してください。
- ・ [TEL1]に登録した番号の着信音は、親機に設定されている音です。変更したい場合は、親機の着信音を変更してください (129 99ページ)。

■ ダイヤルイン鳴り分けを解除するには






着信音を選ぶときに「ピピッ」と鳴るまで # で選び、^{キャッチ/登録} を押します。



1つの電話回線で複数の番号を使う（モデムダイヤルインサービス）



子機のダイヤルイン鳴り分けの着信音を設定する


必ず、親機でモデムダイヤルインサービスを設定してから行ってください。

鳴り分け用として設定できる着信音は、「子機の着信音の種類を変える」（☎99ページ）で設定できるものと同じです。「ピピッ」と鳴るところは、「着信鳴り分け解除」の項目です。

 →  | チャクシンネイロ
▶チャクシンナリワケ | を選び  →  | ケンガ イナリワケ
▶ダイヤルインナリワケ | を選び 



→  [TEL 2 ナリワケ]
[TEL 3 ナリワケ] いずれかを選び 
[TEL 4 ナリワケ]
[TEL 5 ナリワケ]

→  で着信音を聞きながら選び 

・途中でやめるとき： 切

- ・着信音の種類の名前は表示されません。音を聞きながら設定してください。
- ・[TEL1]に登録した番号の着信音は、子機に設定されている音です。変更したい場合は、子機の着信音を変更してください（☎99ページ）

■ダイヤルイン鳴り分けを解除するには

着信音を選ぶときに「ピピッ」と鳴るまで  で選び、 を押します。

📞お知らせ

- 登録したダイヤルイン番号に電話がかかってくると、その番号を設定した親機または子機以外では電話に出ることはできません。
- ダイヤルイン番号を設定していても、子機が優先呼出（☎75ページ）を設定しているときは、優先呼出が優先して働きます。
- ナンバー・ディスプレイ（☎82ページ）を契約しているときに、非通知鳴り分け、公衆電話鳴り分け、表示圏外鳴り分け、短縮ダイヤル/ワンタッチダイヤル鳴り分け、電話帳鳴り分け（☎86ページ）と同時に設定した場合、それらの鳴り分けが優先されます。
- 親機と子機などで内線通話中に、別の子機に設定されているダイヤルイン番号へ着信があった場合、内線通話中の親機と子機の着信音が鳴り、登録した子機からは着信音は鳴りません。登録した子機に着信音を鳴らしたいときは、内線通話を終了してください。
- TEL1～5に着信させる子機を設定するときは、付属の子機または増設登録している子機を設定してください。増設登録していない子機を設定しても、着信音は鳴りません。


子機だけに電話がかかってくるようにする (優先呼出)


設定された子機だけに着信音が鳴るように設定できます。夜間に電話がかかってくるように設定した子機以外の電話機は鳴りませんので、家族の方に迷惑がかりません。

設定できるのは、1台のみです。

優先呼出は、設定してから約9時間を経過すると、自動的に解除します。

優先呼出を設定／解除する

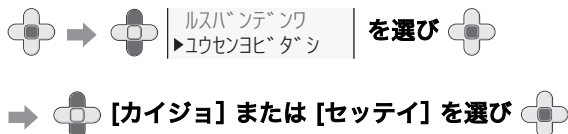

・途中でやめるとき： 切

- ・設定すると、子機のディスプレイに **優先** と表示されます。
- ・JD-N52CWをお使いの場合、またはJD-N52CLに子機を増設している場合で、他の子機が優先呼出を設定しているときは、設定することはできません（「ピーピー」と鳴って終了します）。

親機をもっと便利に使う


キータッチ音

親機のボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音（キータッチトーン）の有無を設定できます。はじめは「ON」に設定されています。



電波サポート設定

子機の電波状況が悪くて雑音が入るときに設定すると改善される場合があります。ただし、連続通話時間が約4時間（通常約6時間）になります。はじめは「しない」に設定されています。



回避チャンネル設定


他の電化製品（無線LANなど）の電波干渉などによって、通話に雑音が入るときは、設定を変更してお使いください。はじめは「チャンネル6」に設定されています。



- 無線LANを使用している場合、無線LANが使用しているチャンネルを回避することで、通話品質が改善されることがあります。

回線調整

ISDN（INSネット64）、ADSL、IP電話などをご利用のとき、電話の音量が大きくなりすぎて聞こえにくくなったりすることがあります。こんな場合に「小さく」に設定すると、親機や子機で外線通話時の送受話音量を小さくすることができます。また、小さくなりすぎて聞こえにくいときは、「大きく」に設定することで、大きくすることもできます。はじめは「通常」に設定されています。

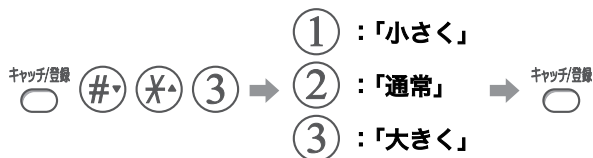


- 途中でやめるとき: (内線/保留 / 停止) または (オンフック / 発着)

子機をもっと便利に使う


クイック通話

子機を充電器から取り上げるだけで電話を受けられる機能の設定ができます（電話をかけるときはクイック通話は働きません）。はじめは [カイジョ] に設定されています。

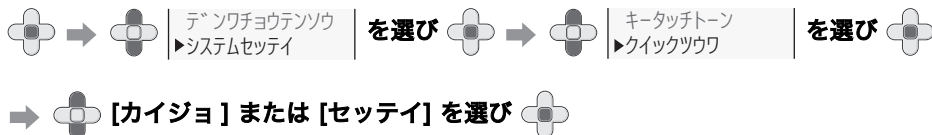

キータッチ音

子機のボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音（キータッチトーン）の有無を設定できます。はじめは [セッテイ] に設定されています。

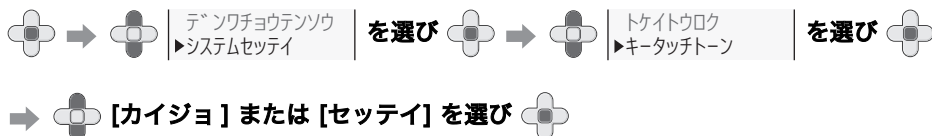

液晶画面 (LCD) コントラストの調整

液晶画面の表示の濃さを、お好みに合わせて16段階に調整できます。





・途中でやめるとき： 切

子機をもっと便利に使う

電波サポート

子機の電波状況が悪くて雑音が入るときに設定すると改善される場合があります。
ただし、連続通話時間が約4時間（通常約6時間）になります。
はじめは、「ジドウ」（電波状況が悪いときに自動的に電波サポートをする）に設定されています。

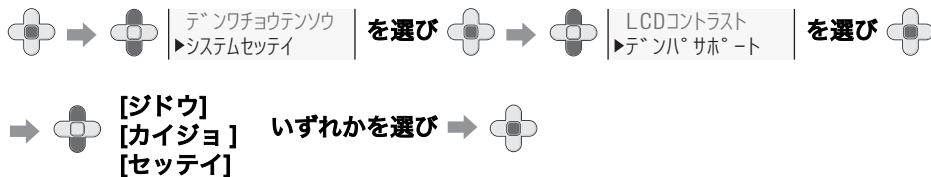


・途中でやめるとき：

ドアホンをつなぐ

別売のターミナルボックスとドアホン（テレビドアホンユニット）を取り付けると、ドアホン通話を行うことができます。

●親機・子機のいずれでも、ドアホンを押された方とお話することができます。

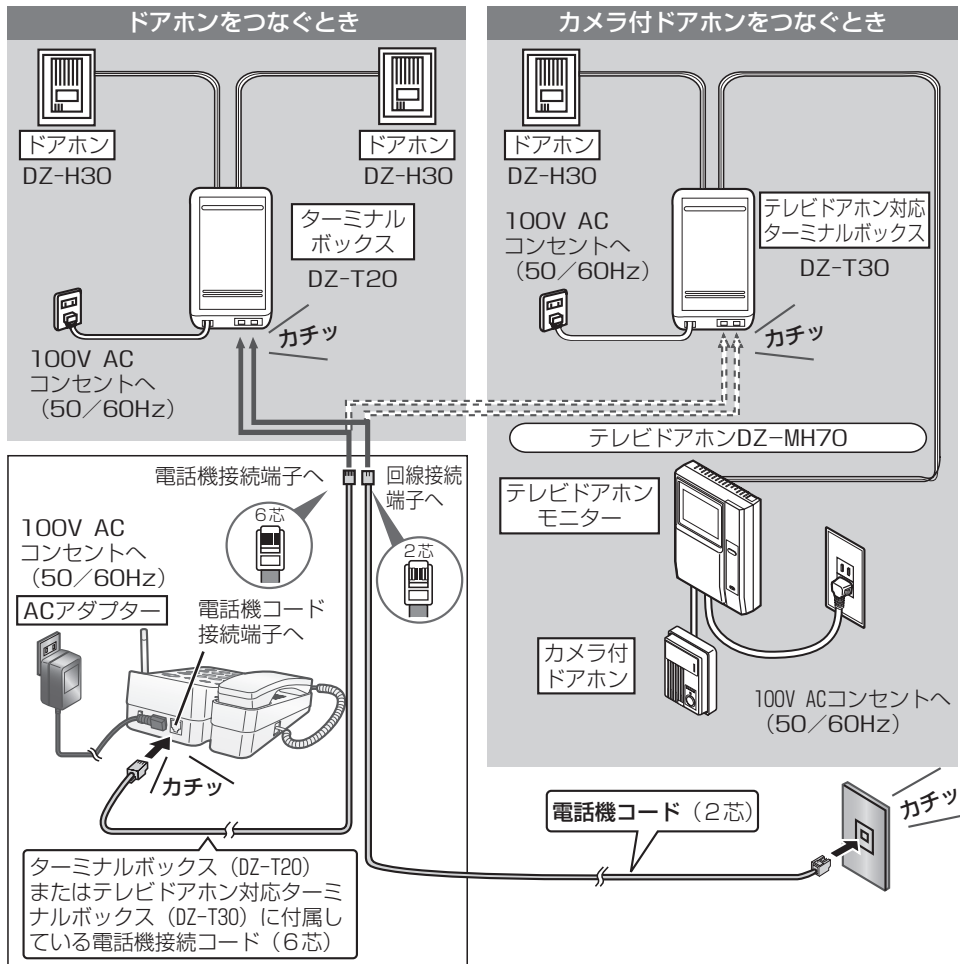

便利な機能

ドアホンをつなぐ

お知らせ

- 6芯コードは、必ず各々のターミナルボックスに付属のコードを使用してください。指定以外のコードを使用すると、故障の原因となります。
- カメラ付ドアホンは、テレビドアホン側から電力供給されます。なお、テレビドアホンの取付工事は、電気工事士の資格が必要です。取り付けの際は、販売店にご相談ください。
- ドアホンは2台まで接続できます。
- テレビドアホンユニットを取り付けるときは、必ずテレビドアホン対応ターミナルボックス (DZ-T30) をお使いください。
- くわしい接続方法は、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。
- カメラ付ドアホンを2台接続することはできません。

ドアホン通話をする (ドアホン対応)

親機、子機のどちらでも、ドアホンを押された方とお話することができます。

ドアホンの着信音について

ドアホン1とドアホン2からの着信音は鳴り方が違います。

親機	ドアホン1		子機	ドアホン1	
	ドアホン2			ドアホン2	

親機でドアホンと話す

着信音が鳴ったら  → 通話が終わったら受話器を戻す


子機でドアホンと話す

着信音が鳴ったら  → 通話が終わったら 

■ ドアホン通話中に電話がかかってくると

次の操作で、ドアホン通話をやめて電話に出ることができます。



親機：受話器を戻す → 受話器を取る

子機：  → 子機の着信音が鳴ったら 

■ ドアホン通話中にもう1台のドアホンから呼び出しがあると

20秒以内に次の操作をすると、ドアホン通話中の通話をやめて、もう1台のドアホンとの通話ができます。

親機：受話器を戻す → 受話器を取る

子機：  → 子機の着信音が鳴ったら 

また、次の操作で、通話中のドアホンから他のドアホンに出ることができます。

親機、子機ともにボタンを押すごとに、2台のドアホンの方と交互にお話ができます。

ダイヤルボタンの1を押す → ドアホン1とお話する



ダイヤルボタンの2を押す → ドアホン2とお話する



ドアホン通話をする（ドアホン対応）

■ 外の方との通話中にドアホンから呼び出しがあると

20秒以内に次の操作をすると、外の方との通話を保留にして、ドアホンに出ることができます。

- 子機で外の方との通話中にドアホンから呼び出しがあると、親機にもドアホンからの着信音が鳴りますが、親機でドアホンに出ることはできません。



親機： → 外の方とのお話しに戻るには、 2回押す

子機： → 外の方とのお話しに戻るには、 2回押す

■ 内線通話中にドアホンから呼び出しがあると

20秒以内に次の操作で、内線通話をやめてドアホンとの通話ができます。

親機：受話器を戻す → 受話器を取る

子機： → 子機の着信音が鳴ったら 



お知らせ

- 親機または子機からドアホン呼び出すことはできません。
- ドアホン通話の保留はできません。
- 留守録に設定していても、ドアホンからの録音はできません。
- ドアホンの着信音が鳴ったあと、約30秒以内に応答しなかったときは、ドアホンと通話できません。
- ドアホン通話を親機や子機へ転送することはできません。
- ドアホンの着信音は、電話がかかってきたときの着信音の大きさと同じです。また「切」に設定されているときは、一番小さい大きさで鳴ります。
- ドアホンの受話音量はターミナルボックス側で調整することができます。詳しくはターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。
- 3者通話中は、ドアホンとの通話はできません。
- 子機に優先呼出が設定されていると、優先呼出を設定した子機のみ着信音が鳴り、ドアホンとのお話しができます。

ナンバー・ディスプレイを利用する

ナンバー・ディスプレイとは、電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号をディスプレイに表示させるサービスです。

このサービスを利用するには、NTTとのご契約が必要です

※NTT以外をご利用のときは、ご契約の電話会社にお問い合わせください。

1 NTTと契約する（有料）
右記NTTの窓口にお申し込みください。

2 ナンバー・ディスプレイの設定
→お買いあげ時は「使用する」に設定されています。

3 NTTの工事終了後にサービスが利用できます。
工事日数については、右記NTTの窓口にお問い合わせください。

ナンバー・ディスプレイサービス、
キャッチホン・ディスプレイサービス
に関するお問い合わせ、お申し込み先

NTTの窓口

TEL：局番なしの


116（通話料金無料）

受付時間 午前9時～午後9時
土・日・祝も受付
（年末・年始は除く）

ナンバー・ディスプレイを設定する

親機で操作します。

はじめは、「使用する」に設定されています。

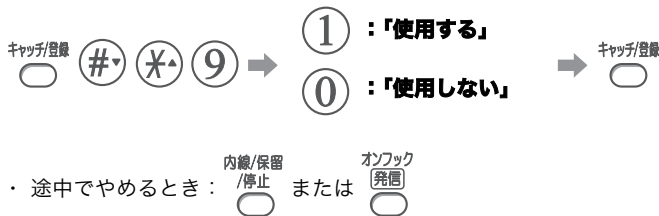

お知らせ

- 構内交換機（PBX）やビジネスホン、ホームテレホンに接続してお使いのときは、ナンバー・ディスプレイを [使用しない] に設定してください。
- ISDN回線でお使いになるときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプタ（TA）をお使いください。
- ナンバー・ディスプレイを開始後に、ナンバー・ディスプレイの設定を [使用しない] にされていると、電話がかかってきたとき、はじめに短い着信音が5～6回鳴ります。このときに電話に出ると切れますので、通常の着信音が鳴ってから、電話に出てください。
- ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、留守モード時のコール回数（☎ 64ページ）を2回以上に設定してください。
- ナンバー・ディスプレイは、NTT の他のサービスと併用して使用できない場合があります。詳しくはNTTへお問い合わせください。
- ISDN回線のターミナルアダプタのアナログポート・構内交換機（PBX）やサービスに対応していない他の通信機器に接続すると、ナンバー・ディスプレイが使えない場合があります。このときは [使用しない] に設定してください。

ナンバー・ディスプレイを利用する

電話がかかってきたとき

相手の方が電話をかけてくると…

データの受信を開始します。



データの受信が完了する。



通話中の表示

着信音が鳴ります。

着信情報	親機の表示	子機の表示
通常の着信 相手の方が番号を通知して電話をかけた場合。		電話帳に登録されていない相手先の場合 (例) 0323456789 チャクシン 電話帳に登録されている相手先の場合 (例) アカイ イチロウ チャクシン
非通知 相手の方が番号を通知せずに電話をかけた場合。		ヒツチ チャクシン
公衆電話 相手の方が公衆電話を使ってかけた場合。 公衆電話からでも184をつけてダイヤルされたときは、非通知の表示になります。		コウシュウテンワ チャクシン
表示圏外 相手の方が番号通知ができない地域や回線(国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話、アナログ式携帯電話など) からかけた場合。	 	ヒョウジケンガイ チャクシン
受信エラー 相手の方の電話番号の情報が正しく受信できなかった場合。		ジュシンエラー チャクシン

ナンバー・ディスプレイを利用する

ナンバー・ディスプレイ



お知らせ


- 番号通知ができない地域、または回線については、NTTの窓口にお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイに契約しているときは、クイック通話を解除 (P.77ページ) しておくことをおすすめします。解除しておく、電話がかかってきたとき、子機を充電器から取って相手の方の電話番号を手もとで確認することができます。
- 電話帳に登録されている相手の方から電話がかかってきたときは、登録されている名前が表示されます (電話番号を市外局番から登録しておかないと名前は表示されません)。
- 子機では、上記の着信表示が通話中にもディスプレイに表示されています。

着信記録を使う

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話がかかってくると、相手の方の電話番号や着信した時刻などが最大20件まで記録されます（着信記録）。20件を越えると古い着信記録から消去されます。

親機で着信記録を確認する／着信記録を使って電話をかける

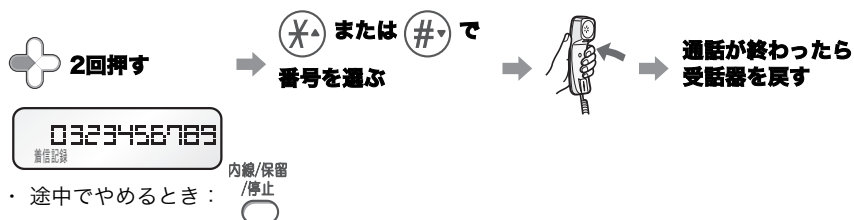

- ・ を2回押すと、一番新しい着信記録が表示され、着信日時「○月○日 午前（または午後）○時○分です」が聞こえます。
- ・ で1件古い着信記録、 で1件新しい着信記録を表示します。「ピピピピ」と鳴ったときは、現在表示しているものより新しい（または古い）着信記録がありません。
- ・ 再ダイヤルが1件もないときは を1回押すとエラー音が鳴りますが、そのまま2回目を押すと着信記録を表示します。

着信記録を使う

ナンバー・ディスプレイ

子機で着信記録を確認する／着信記録を使って電話をかける




- ・ で1件古い着信記録、 で1件新しい着信記録を表示します。
- ・ 再ダイヤルが1件もないときは を1回押すとエラー音が鳴りますが、そのまま2回目を押すと着信記録を表示します。

■ 184（非通知）や186（通知）をつけて、着信記録で電話をかけるには


親機：電話をかけたい着信記録を選んだあと、184や186をダイヤルします。

子機：下記の操作でダイヤルします。

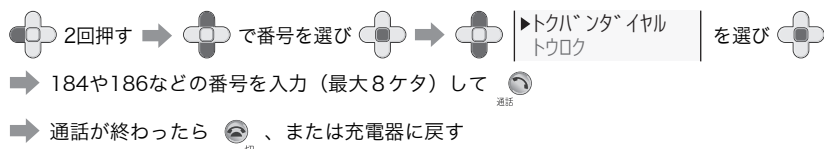


■ 着信記録の番号をお断りするには（特定番号お断り 91ページ）


親機で着信記録を短縮ダイヤル/ワンタッチダイヤルに登録する

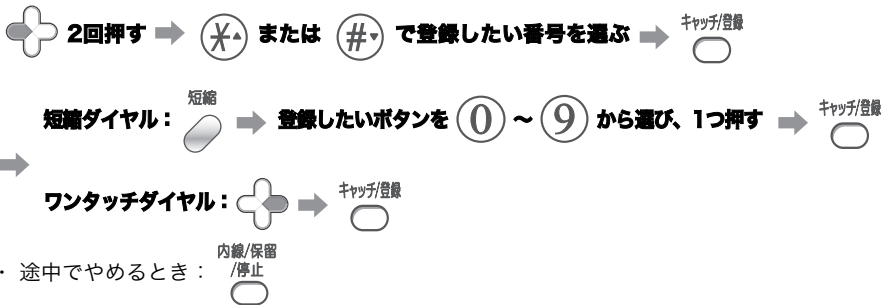


子機で着信記録を電話帳に登録する

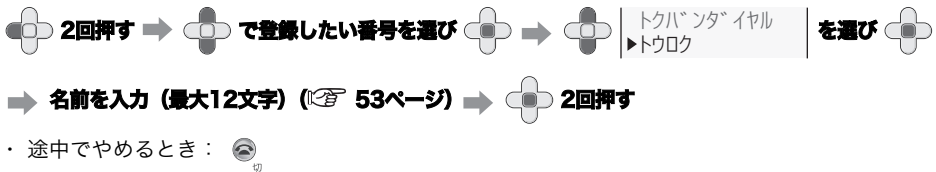

■ 着信記録を1件ずつ消すときは

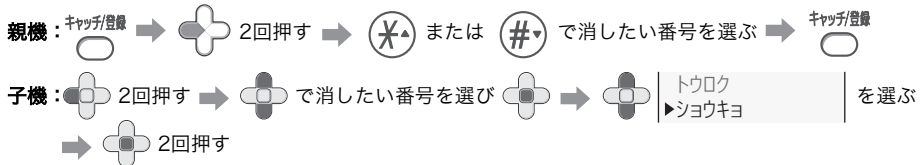

■ 着信記録をすべて消すときは

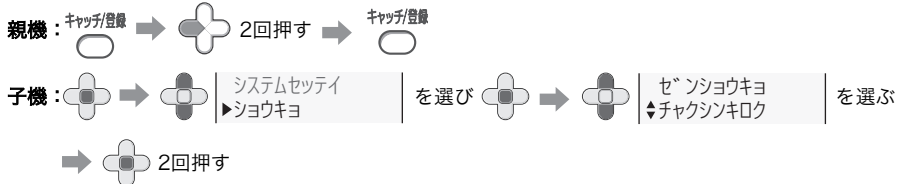

☞ お知らせ

- 着信記録は親機と子機、別々に記録しています。
- 着信記録が20件記録されているときに電話がかかってくると、新しい着信記録が残り、一番古い着信記録が自動的に消えます。
- 子機の時計を合わせていなくても、親機の時計を合わせている場合は着信した日時が記録されます。親機の時計も合わせていない場合は、「1月1日午前0時0分」が記録されます。
- 「非通知お断り」、「特定番号お断り」、「公衆電話お断り」、「表示圏外お断り」でお断りされ、呼び出されなかった電話は、子機の着信記録に残りません。親機には残ります。
- 「優先呼出」が設定されているときは、設定されている子機以外の子機には着信記録が記録されません。


着信の種類に合わせて着音を変える

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話がかかってきたときに、着信の種類に合わせて着音を変えることができます（着信鳴り分け）。

親機で着信鳴り分けを設定する


鳴り分け用として設定できる着音は、「親機の着音の種類を変える」(P.99ページ)で設定できるものと同じです。「ピピッ」と鳴るところは、「着信鳴り分け解除」の項目です。

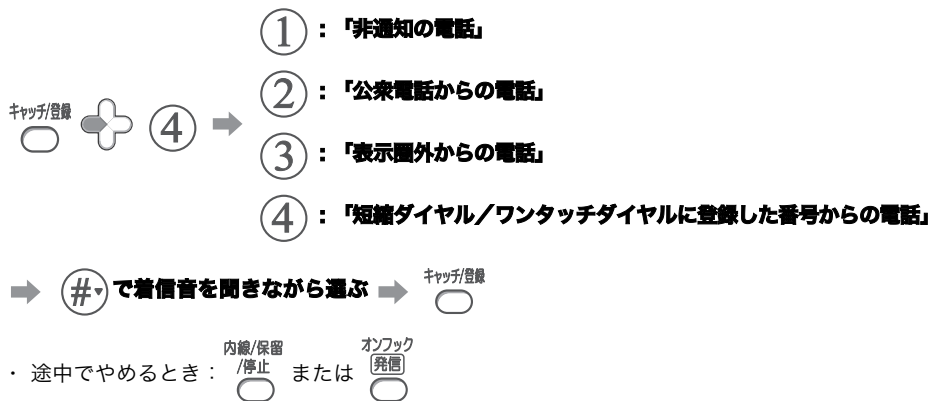

・着音の種類の名前は表示されません。音を聞きながら設定してください。

子機で着信鳴り分けを設定する

鳴り分け用として設定できる着音は、「子機の着音の種類を変える」(P.99ページ)で設定できるものと同じです。「ピピッ」と鳴るところは、「着信鳴り分け解除」の項目です。

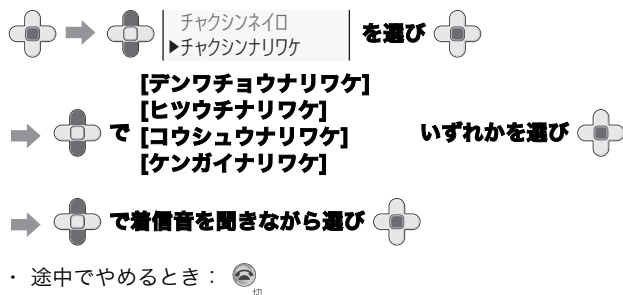

・着音の種類の名前は表示されません。音を聞きながら設定してください。

■ 着信鳴り分けを解除する

親機：着音を選ぶときに「ピピッ」と鳴るまで で選び、 キャッチ/登録 を押します。

子機：着音を選ぶときに「ピピッ」と鳴るまで で選び、 を押します。

📞 お知らせ

●かかってくる相手の方ごとに着音を変えることはできません。

公衆電話や表示圏外からの電話をお断りする

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

公衆電話、または番号通知ができない地域や回線から電話をかけてきた方に対して、電話番号を入力するようにお知らせします。

入力された番号が、親機の短縮ダイヤルに登録されていると、通常の着信になります。正しい番号が入力されなかった場合は、こちらの着信音は鳴らさずに、お断りメッセージを流したり、留守録音に切り替えたりすることができます。

お断りを設定すると

暗証番号が
入力された

着信音を鳴らさずに、相手側に下記のメッセージを流します。

「おそれいりますが、あなたの電話番号を市外局番から入力して、最後にシャープボタンを押してください」

●メッセージが終わったあとに入力します。

電話番号が入力された ※

電話番号が入力されなかった、
入力に10秒以上の間が空いた

電話番号が親機の短縮ダイヤルに
登録されていない

「おそれいりますが、もう一度あなたの電話
番号を市外局番から入力して、最後にシャ
ープボタンを押してください」とメッセ
ージが流れます
もう一度、正しく入力します

電話番号が親機の短縮ダイヤルに
登録されている

正しく入力
された

正しく入力
されなかった

着信音が鳴る (8回)
電話に出ると通話できます。

「サイレント留守録音」に設定したとき

電話に出ないと着信音が8回鳴ったあと、
自動的に留守応答し、用件を録音する。

応答専用になっているときや、自動的に応答専用
に切り替わったときは、応答専用のメッセージ
が流れ、録音できません。

「サイレントお断り」に設定したとき

下記のお断りメッセージが
3回流れて、電話が切れる

「この電話はお受けすることはできません」

「サイレント留守録音」に設定したとき

着信音を鳴らさずに、自動的に
留守応答し、用件を録音する

留守設定をしていなくても、録音が終わると、
留守ボタンが点滅し留守設定になります。

応答専用になっているときや、自動的に応答専用
に切り替わったときは、「入力された電話番号
は登録されていません」とお断りメッセージが
流れ録音できません。

「サイレントお断り」に設定したとき

着信音を鳴らさずに、下記のお断り
メッセージが3回流れて、電話が切れる

「入力された電話番号は登録されていません」

※入力された番号が特定番号お断りに登録されていて、お断りが設定されているときは、特定番号お断りの動作になります。


また、リモート操作の暗証番号を登録しているときは、電話番号の代わりに暗証番号を入力することもできます（動作は変わりません）。

公衆電話や表示圏外からの電話をお断りする

公衆電話お断りを設定／解除する

親機で操作します。

はじめは「お断りを解除」に設定されています。

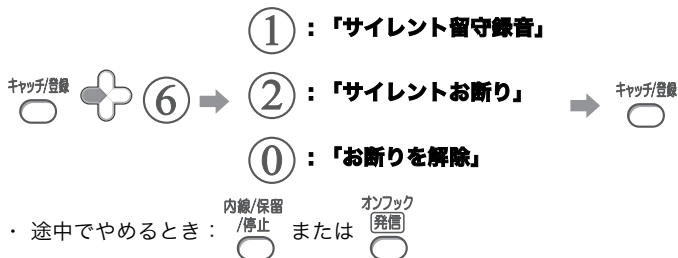


- ・ 設定すると、親機のディスプレイに **お断り** と表示されます。解除するとディスプレイから消えます。

表示圏外お断りを設定／解除する

親機で操作します。

はじめは「お断りを解除」に設定されています。

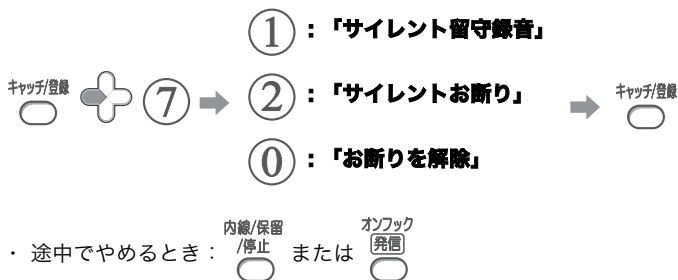

- ・ 設定すると、親機のディスプレイに **お断り** と表示されます。解除するとディスプレイから消えます。

公衆電話や表示圏外からの電話をお断りする

ディスプレイ

お知らせ

- 暗証番号を登録しているとき (☎ 62ページ) は、電話番号を入力するかわりに暗証番号を入力すると、公衆電話からの電話でも着信音を鳴らすことができます。
- 着信音をメロディに設定しているときは、設定したメロディで鳴ります。また、着信鳴り分けの設定で「公衆電話からの電話」または「表示圏外からの電話」に設定されているときは、それぞれ着信鳴り分けで設定した着信音が鳴ります。
着信記録には、“-----C-----” (公衆電話) または “-----O-----”、“-----S-----” (表示圏外) で記録されます。
- 自分の声で応答メッセージを登録しているときは、そのメッセージが流れます。
- ナンバー・ディスプレイのサービスを利用する設定になっていないと、公衆電話/表示圏外お断りは設定できません。(☎ 88ページ)
- 「サイレント留守録音」または「サイレントお断り」の設定にすると、応答中のメッセージや相手の方の声はスピーカーから聞こえません。
- 「サイレント留守録音」の設定時に次のような状態になると、用件録音されずにお断りまたは応答専用メッセージを流します。
 - ・留守設定を応答専用に行っているとき
 - ・録音残り時間がないとき
 - ・録音件数が50件録音されているとき
- 公衆電話または表示圏外お断りを設定すると、公衆電話または表示圏外からの電話はトールサーバーが動かなくなります。(☎ 64ページ)

番号を通知しない電話をお断りする (非通知お断り)

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

番号を通知しないで電話をかけてきた方に対して、着信音を鳴らさずに留守応答、またはお断りメッセージを流すことができます。

■「サイレント留守録音」に設定したとき

着信音を鳴らさずに、自動的に留守応答し、用件を録音します。

- 留守設定をしていなくても、録音が終わると、留守ボタンが点滅し留守設定になります。
- 次のようなときは、留守設定が自動的に応答専用になり、録音はできません。
 - ・録音時間が残っていないとき
 - ・録音件数が50件録音されているとき

■「サイレントお断り」に設定したとき

着信音を鳴らさずに、下記のメッセージが3回流れて、電話が切れます。


お断りメッセージ

おそれいりますが電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、番号を通知しておかけ直してください。

非通知お断りに設定／解除する

親機で操作します。


はじめは「お断りを解除」に設定されています。

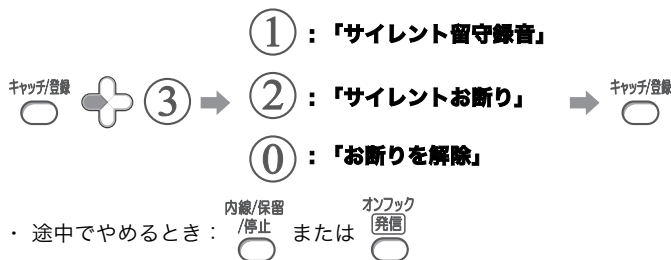

- ・設定すると、親機のディスプレイに **お断り** と表示されます。解除するとディスプレイから消えます。

非通知からの通話をかたんに「サイレントお断り」に設定／解除する

親機で操作します。



- ・設定すると、親機のディスプレイに **お断り** と表示されます。解除するとディスプレイから消えます。

📞 お知らせ

- 「サイレント留守録音」の設定時、次のような状態になると、非通知お断りは動きません。(親機だけの着信になり、着信音は鳴りません。)
 - ・留守設定を応答専用に行っているとき
 - ・録音残り時間がなくなるとき
 - ・録音件数が50件録音されているとき

特定の番号をお断りする (特定番号お断り)

特定の番号をお断りする (特定番号お断り)

ナンバーディスプレイ

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話を受けたくない相手先の電話番号を「特定番号」として30件まで登録できます。登録した相手先から電話がかかってくると、着信音を鳴らさずに留守応答、またはお断りメッセージを流すことができます。

■「サイレント留守録音」については、90ページをご覧ください。


■「サイレントお断り」に設定したとき

着信音を鳴らさずに、下記のメッセージが3回流れて電話が切れます。


お断りメッセージ
この電話はお受けすることができません。

お断りしたい番号 (特定番号) を登録する


親機で操作します。

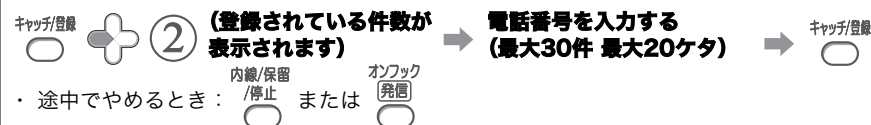

■ 着信記録の電話番号を特定番号に登録するには




■ お断り番号を消去するには



特定番号お断りを設定/解除する

親機で操作します。

はじめは「お断りを解除」に設定されています。

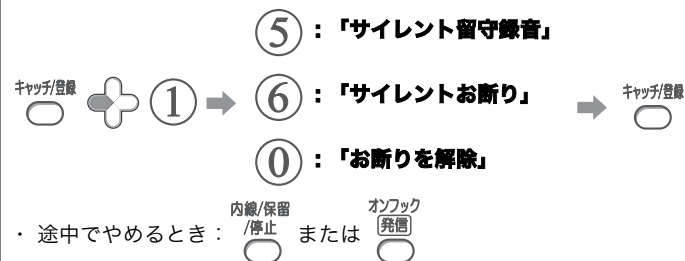

お知らせ

- 上記の設定をしても、特定番号に登録していない方から電話がかかってきたときは、親機と子機の両方で着信音が鳴ります。
- 留守設定をしていなくても特定番号お断りは働きます。ただし、特定番号お断りで「サイレント留守録音」を選んだ場合、次のようなときは特定番号お断りは働きません。(親機だけの着信になりますが、着信音は鳴りません。)
 - ・留守設定を応答専用に行っているとき
 - ・録音残り時間がないとき
 - ・録音件数が50件録音されているとき

登録した番号の電話だけ受ける (選んで着信)

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

※あらかじめ、日付・時刻の設定が必要です。


あらかじめ登録した相手先からのみ電話を受けられるように設定ができます (選んで着信)。登録した相手先以外からの電話がかかってくると、着信音を鳴らさずに、相手先へ留守応答メッセージを流すことができます。その場合は、スピーカーから相手の声は聞こえません。時間設定することで、たとえばお子様がひとりで留守番されているときでも、安心してご両親からの電話だけに出ることができる、といった使い方ができます。

着信させる番号を登録する

親機で操作します。


登録できる番号は最大5件です。

番号を登録したあと、「特定の時間だけ選んで着信を行う」(下記) の設定をしてください。

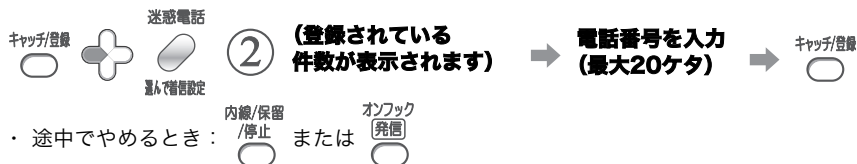

登録した番号を消去する

親機で操作します。

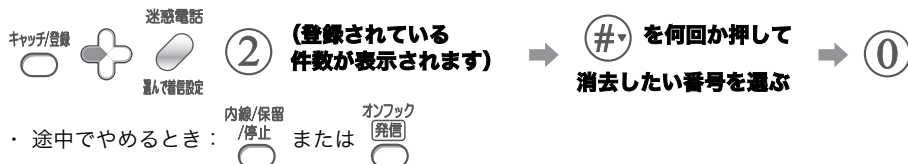


特定の時間だけ「選んで着信」を行う

親機で操作します。

選んで着信を行う時間を設定できます。時間を決めずに選んで着信を行いたいときは、開始時刻と終了時刻を同じにしてください。

はじめは時間指定は設定されていません。

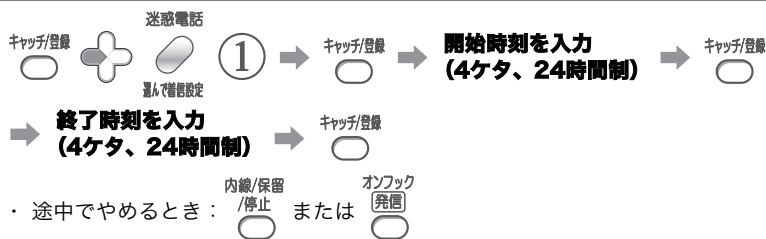

・ 設定すると、親機のディスプレイに 選んで着信 と表示されます。


登録した番号の電話だけ受ける (選んで着信)


ナンバー・ディスプレイ

登録した番号の電話だけ受ける（選んで着信）

「選んで着信」をかたんに設定する


親機で操作します。

開始時刻や終了時刻は、前回設定した内容を引き継ぎます。変更したいときは「特定の時間だけ選んで着信を行う」（ 92ページ）で設定してください。

迷惑電話
待受画面で  押した直後から、選んで着信が設定されます。
選んで着信設定

・設定すると、親機のディスプレイに **選んで着信** と表示されます。


■ 選んで着信を解除する

・選んで着信が設定されているときに 
迷惑電話
選んで着信設定



または、



■ 選んで着信に登録した番号を確認する



お知らせ

- 日付・時刻を設定していないと、特定の時間だけ選んで着信を行うことができません。
- 選んで着信の番号が登録されていないときは、着信があってもこちらの着信音は鳴らず、留守録応答のみが動作します。
- 非通知・公衆電話・表示圏外お断り（ 87～90ページ）や、特定番号お断り（ 91ページ）が設定されているときは、お断り登録を優先し、お断りメッセージが流れます。

キャッチホンを利用する

キャッチホンのご契約が必要です

「キャッチホン」サービスとは、電話でお話しているときでも、別の人からかかってきた電話に出ることができるNTTのサービスです。

親機の または子機の ボタンは、NTTの通話着信サービス「キャッチホン」を利用するためのボタンです。「キャッチホン」をご利用になるには、NTTとの契約が必要です（基本使用料金が毎月必要です）。

親機でキャッチホンを受ける


通話中に「フツ」と
信号音が聞こえたら → **もとの通話に戻る
ときはもう一度**

子機でキャッチホンを受ける

通話中に「フツ」と
信号音が聞こえたら → **もとの通話に戻る
ときはもう一度**

■ キャッチホンのフッキング時間を変えるには（親機）

キャッチホンを利用していても、通話の切替ができないときは、この設定を変更してください。はじめは「0.8秒」に設定されています。

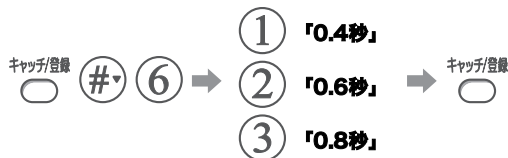

■ キャッチホンでかかってきた相手の方の電話番号をディスプレイに表示させるには

キャッチホン・ディスプレイを設定してください。(☎ 95ページ)。ただしキャッチホン・ディスプレイのご契約が必要です。



お知らせ

- キャッチホンを利用するとき以外に または を押すと、通話が切れてしまいますので、ご注意ください。

キャッチホン・ディスプレイを利用する

キャッチホン・ディスプレイとナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

キャッチホン・ディスプレイとは、相手の方と通話中に他の方から割り込みで電話がかかってきたとき、他の方の電話番号などを液晶画面に表示させるサービスです。

ご利用には、NTTとの契約が必要です。詳しくは、局番なしの「116番」、またはお近くのNTT支店・営業所までお問い合わせください。

子機では電話帳に登録されている方からの割り込みがあった場合は、名前が表示されます。

割り込んできた方の名前や電話番号を確認して、通話を切り替えることができます。

キャッチホン・ディスプレイを設定／解除する

親機で操作します。

相手の方と通話中に、他の方から電話がかかってくると、他の方の電話番号が液晶画面に表示されます。電話帳に登録されている方からの場合は、名前が表示されます。

はじめは、キャッチホン・ディスプレイを「使用しない」に設定されています。



途中でやめるとき：
内線/保留 / 停止 または 発信

電話がかかってきたとき

通話中に、他の方が電話をかけてくると、

「ブツ」となります（約1～4秒）。

データの受信を開始します。 ⇨ データの受信が完了する。 ⇨

他の方の電話番号または名前が表示されています。表示の内容は、ナンバー・ディスプレイと同じです
(☎ 83ページ)

●通話中の声が聞こえなくなります（約1～4秒）。

お知らせ

- 番号通知ができない地域、または回線については、最寄りのNTTにお問い合わせください。
- 電話帳に登録されている相手の方から電話がかかってきたときは、登録されている名前が表示されます（電話番号を市外局番から登録しておかないと名前は表示されません）。
- 保留中、通話録音中や留守応答中に電話がかかってきたときは、電話番号を受信できません。
- 次のようなときは、電話番号を受信できない場合があります。
 - ・大きな声で通話しているとき
 - ・周囲が騒がしいとき
 - ・本電話機からNTTの交換機まで距離が離れすぎているとき
- 通話中に音声を「ブツ」という割込音と誤認識して数秒間無音状態になることがありますが、故障ではありません。
- キャッチホン・ディスプレイで受けた電話番号は、着信記録に残りません。
- キャッチホン・ディスプレイで受けたときは、お断り機能は動きません。

着信音／受話音／スピーカーの音量を変える

親機の着信音量を変える

電話がかかってきたときに鳴る着信音の音量を変えることができます。
はじめは「3段階目」に設定されています。



押すごとに切替：4段階

親機の着信音量を鳴らさないようにする




「ピー」と鳴るまで約5秒間押し続けて「鳴らさない」／もう一度押すと「鳴らす」
(音量は「1段階目」になります)

・ 鳴らさない設定にすると、ディスプレイに **着信音切** と表示されます。

親機の受話音量を変える

通話中に受話口から聞こえる音量を変えることができます。
はじめは「2段階目」に設定されています。

通話中に  押すごとに切替：4段階

親機のスピーカー音量を変える

録音再生時の音量や、留守番電話の応答メッセージの音量などを変えることができます（それぞれを個別に変えることはできません）。
はじめは「2段階目」に設定されています。



押すごとに切替：4段階




お知らせ


- 着信音を鳴らさない設定にしているでも、親機や子機、ドアホンからの着信音は「ブルルル ブルルル」と最小の音量で鳴ります。
- 親機や子機でスピーカー音量を「大」にしたとき、音が途切れることがありますが、故障ではありません。
- 親機、子機ともに着信音を鳴らさない設定にしているときは、外から電話がかかってきても着信音は鳴りません。


着信音／受話音／スピーカーの音量を変える

子機の着信音量を変える／鳴らさないようにする

電話がかかってきたときに鳴る着信音の音量を変えることができます。
はじめは [ヒョウジュン] に設定されています。

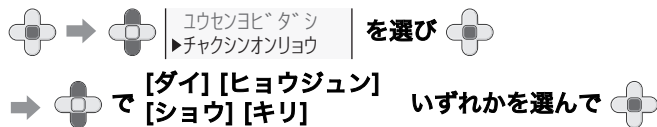


- ・途中でやめるとき：

- ・ [キリ] に設定すると、ディスプレイに  と表示されます。

子機の受話音量を変える


通話中に受話口から聞こえる音量を変えることができます。
はじめは「2段階目」に設定されています。

通話中に  押すごとに切替：4段階

- ・音量の設定は表示されませんので、音を聞きながら設定してください。


子機のスピーカー音量を変える

録音再生時などに、スピーカーから聞こえる音量を変えることができます。
はじめは「2段階目」に設定されています。



- ・音量の設定は表示されませんので、音を聞きながら設定してください。


お知らせ

- 着信音を鳴らさない設定にしても、親機や子機、ドアホンからの着信音は「ブルルル ブルルル」と最小の音量で鳴ります。
- 親機や子機でスピーカー音量を「大」にしたとき、音が途切れることがありますが、故障ではありません。
- 優先呼出 ( 75ページ) を設定した子機の着信音量を [キリ] にしているときは、外から電話がかかってきても、親機、子機ともに着信音は鳴りません。
- 親機、子機ともに着信音を鳴らさない設定をしているときは、外から電話がかかってきても着信音は鳴りません。


着信音／受話音／スピーカーの音量を変える

親機の通話音質を変える

親機の受話口から聞こえてくる音質を変更できます。

通話音質 (低音を強調)
通話中に  押すごとに (普通) を切替
非通知お断り設定 (高音を強調)

- ・ 通話を終了すると「普通」に戻ります。
- ・ 「普通」を選ぶと「ピピッ」と鳴ってお知らせします。

- 通話音質
- ・ 現在の通話音質は  を押して確認します (ディスプレイに約5秒間表示されます)。

非通知お断り設定



: 「低音を強調」、




: 「普通」




: 「高音を強調」

子機の通話音質を変える

子機の受話口から聞こえてくる音質を変更できます。

通話中に  押すごとに [タカイ] (高音を強調)
通話 [ヒクイ] (低音を強調) を切替
[フツウ]

- ・ 通話を終了しても設定は保持します。
- ・ [フツウ] を選ぶと、「ピピッ」と鳴ってお知らせします。
- ・  を押したときに、ディスプレイに [タカイ] [ヒクイ] [フツウ] が約5秒間表示されます。

着信音（音色）を変える

電話がかかってきたときの着信音（音色）を変えることができます。

●着信音は、親機、子機ともに10種類の中から選ぶことができます。

親機の着信音の種類を変える

はじめは「ブルルル ブルルル」に設定されています。

キャッチ/登録



（押すごとに着信音を切替）

曲名はディスプレイには表示されません。音を聞きながら設定してください。

1	ブルルル ブルルル	6	ショートメロディ③
2	ポロロロ ポロロロ	7	ショートメロディ④
3	ピロン ピロン	8	ショートメロディ⑤
4	ショートメロディ①	9	ジムノペティ
5	ショートメロディ②	10	ジュピター



キャッチ/登録
○

内線/保留



/停止

オンフック



・途中でやめるとき：

子機の着信音の種類を変える

はじめは「ブルルル ブルルル」に設定されています。



チャクシンオンリョウ
▶チャクシンネイロ


を選び



で選ぶ

曲名はディスプレイには表示されません。音を聞きながら設定してください。

1	ブルルル ブルルル	6	ショートメロディ③
2	ポロロロ ポロロロ	7	ショートメロディ④
3	ピロン ピロン	8	ショートメロディ⑤
4	ショートメロディ①	9	ジムノペティ
5	ショートメロディ②	10	ジュピター




着信音（音色）を変える
125ページ参照

・途中でやめるとき：☺
切

お知らせ


●親機や子機からの内線呼出、ドアホンからの着信音は変わりません。

子機の充電電池を交換する

子機の充電電池は消耗品です。使用頻度にもよりますが、**約2年程度**で使用できなくなります。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときは、新しい別売の充電電池（形名A-002）に交換してください（ 113ページ）。


充電電池を交換する

- 1 充電電池ふたを取り外す

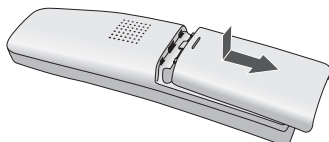


- 2 古い充電電池を取り外す

充電電池を取り外すと、子機の時刻の登録が消えます。

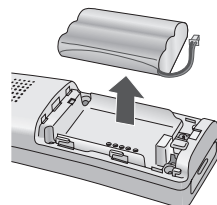

- 3 新しい充電電池を入れ、充電する

「充電電池をセットして子機を充電する」（ 28ページ）

の操作 **1** ~ **5** で、新しい充電電池を入れて10時間以上充電する

■ 充電式電池のリサイクルご協力をお願い

この商品には、ニッケル水素電池を使用しています。
この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。
電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



ニッケル水素電池の
リサイクルにご協力ください。

- 交換後不要になった電池、及び使用済み製品から取外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店へのお問い合わせは、下記へお願いします。
 - ・ この商品またはニッケル水素電池をお買いあげいただいた販売店または「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱い店
 - ・ (社) 電池工業会小型二次電池再資源化推進センター、および充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局詳しくは、(社) 電池工業会ホームページ「<http://www.baj.or.jp/>」をご覧ください。
- 電池を分別廃棄している市町村がありますので、その場合は市町村の条例に基づいて廃棄してください。
- リサイクル時のご注意
 - ・ 電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
 - ・ 外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
 - ・ 電池を分解しないでください。

⚠ 警告

充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。




子機を増やす


増設する子機について

- 増設できる子機の数：付属の子機と合わせて 4台まで

JD-N52CL-あと3台まで

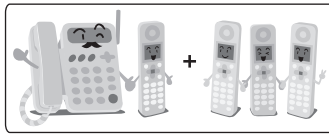

JD-N52CW-あと2台まで

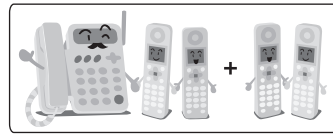

- 増設できる機種：JD-KS17、JD-KS15、JD-KS11、JD-KS21 (☎ 113ページ)。
※他の子機は増設できませんのでご注意ください。(2008年4月現在)
- 子機を増設する方法は、増設子機に付属している「子機増設登録操作説明書」をご覧ください。
- 増設登録中は、電話を受けることを含むすべての操作を行うことができません。

● JD-N52CL/ JD-N52CWに増設した場合の機能比較

機種名		付属の子機	JD-KS17 ^{※3} (付属の子機と同等)	JD-KS15	JD-KS11	JD-KS21
電 話 機 能	電話帳機能	○ (100人×1番号)	○ (100人×1番号)	○ (100人×1番号)	○ (100人×1番号)	○ (100人×2番号)
	液晶表示	カナ表示	カナ表示	カナ表示	カナ表示	漢字表示
	液晶バックライト	ホワイト	オレンジ	イエロー グリーン	オレンジ	オレンジ
	電話帳転送 (子機⇄子機)	○	○	○	○	○
	再ダイヤル	○ (10件)	○ (10件)	○ (10件)	○ (10件)	○ (10件)
	優先呼出	○	○	○	○	○
	アラーム	○	○	○	○	○
	子機間通話	○	○	○	○	○
	受話音量切換	4段階	4段階	4段階	4段階	4段階
	電波サポート機能	子機で設定	子機で設定	子機で設定	常に設定 ^{※1}	子機で設定
ナン バー ディスプレイ機能	番号・名前表示	○	○	○	○	○
	着信記録	○	○	○	○	○
	着信鳴り分け	○	○	○	○	○
	キャッチホン・ディスプレイ	○	○	○	○	○
	ネーム・ディスプレイ	×	×	×	×	○ ^{※2}

※1：JD-KS11を増設すると、電波サポートが常に設定されます。このため、連続通話時間は約4時間になります。

※2：親機は、ネーム・ディスプレイに対応していませんが、JD-KS21では表示可能です。

※3：付属の子機とJD-KS17は、デザインおよび液晶バックライトの色が異なります。

PBX (構内交換機) やホームテレホンの内線電話機として使う

PBX (構内交換機) や、ホームテレホンの内線電話機として、使用することができます。

親機で外線に電話をかける



受話器を取る → 外線につなぐ番号を押す → ダイヤルする

→ 通話が終わったら受話器を戻す

- ・途中でやめるとき：受話器を戻す

子機で外線に電話をかける

子機



→ 外線につなぐ番号を押す → ダイヤルする

→ 通話が終わったら または充電器に戻す

- ・途中でやめるとき：

- ・外線につなぐ番号は、設置するPBXによって異なります (一般的には「0」がよく使われています)。

■ PBXやホームテレホンで再ダイヤルや電話帳を使えるようにするには

外線への電話を再ダイヤルしたり、短縮ダイヤル、ワンタッチダイヤル、電話帳を使ってかけるときは、外線につなぐ番号と相手の方の電話番号の間に、発信音を待つ時間 (ポーズ時間) を加えておく必要があります。

外線につなぐ番号を押したあと、親機では 、子機では を押して、ポーズ時間を追加します。

- 1回押すと約4秒、2回目からは約2秒の間隔があきます。
- 次に同じ相手の方に電話をかけるときは、再ダイヤルが使えます。
- 短縮ダイヤル、ワンタッチダイヤルに電話番号を登録するときは、外線につなぐ番号に続き を押したあと、電話番号を登録します。
- 電話帳に電話番号を登録するときは、外線につなぐ番号に続き、 を押したあと、電話番号を登録します。
- 液晶画面上のポーズ時間の表示は、親機では [〓]、子機では [_] です。

👉 お知らせ

- PBXやホームテレホンの種類によっては、操作方法が異なることがあります。
- PBX やホームテレホンの種類によっては、回線種別自動設定で正しく選べないことがあります。このときは、手動で回線種別を設定してください (24ページ)。

操作ができなくなったとき

衝撃や過大な静電気を受けたとき、落雷などで電源電圧の異常が起きたとき、また誤った操作をしたときなど、操作を受け付けなくなるなどの異常が発生することがあります。
このようなときは、次の操作をお試しください。

親機の操作ができなくなったとき

この操作をすると、以下の内容は買いあげ時の設定に戻りますので、登録し直してください。
日時、約2時間有効なお断り（非通知・公衆電話・表示圏外）、優先呼出など

- ① 電話機コード、ACアダプターを抜く
- ② 親機の受話器を取り上げた状態で、約5分そのままにしておく
- ③ 親機に受話器を戻し、電話機コードとACアダプターをつなぐ
- ④ 「ピー」と鳴ったら、操作する

子機の操作ができなくなったとき

この操作をすると、時刻の登録が消えます。操作後にあらためて登録してください。

充電池のコネクターをはずして、もう一度、取り付ける

それでも正しく動作しないときは、登録初期化をすると正常に戻ることもあります。ただし、登録初期化をすると、電話帳に登録した内容など、全てのデータが消えて買いあげ時の状態に戻りますので、ご注意ください。


親機の登録内容をすべて消して、買いあげ時の状態にする



・途中でやめるとき：
内線/保留 /停止 または
オンフック /発着

- ・子機の増設登録は消えません。

子機の登録内容をすべて消して、買いあげ時の状態にする

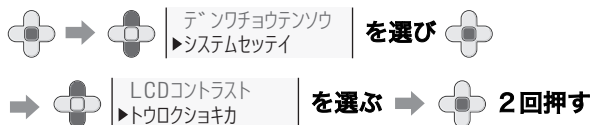

・途中でやめるとき：

こんなときは

次のような場合は故障ではないことがありますので、修理を依頼される前に、もう一度お調べください。
それでも具合の悪いときは、117ページ「保証とアフターサービス」をご覧ください。

電話機能

症状	ご確認ください	参照ページ
電話がかけれない	<ul style="list-style-type: none"> ● 親機を受話器コードと電話機コードは、確実に差し込んでいますか。 ● 回線種別は正しく合っていますか。 	22 24
34ページ「電話がかけれないとき」もご覧ください。	<ul style="list-style-type: none"> ● 回線種別を変更契約されていませんか（回線種別を合わせてください）。 ● ISDN 回線をご利用の場合、ターミナルアダプタの接続方法や設定は正しいですか。 ● ADSL回線をご利用の場合、スプリッタの接続方法は正しいですか。 ● 親機または子機、他の子機が使用中ではありませんか。 	24 27 26 —
	<p>子機</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 親機から離れすぎていませんか。 ● 電波が干渉しやすい環境で使っている場合は、子機を移動してお使いいただくか、「電波サポート設定」をしてください。 ● 無線LAN機器やルータなどを近くでお使いの場合は、それらの機器から離すか、「回避チャンネル設定」を変更してください。 	10 76、78 76
フリーダイヤル、天気予報や、184/186を付けて電話をかけられない	<ul style="list-style-type: none"> ● ADSL、ISDNやIP電話などを使用しているときは、ご契約の回線種別に合わせて、電話機の設定を手動で行ってください。 	24
着信音が鳴らない	<p>親機</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 子機に「優先呼出」が設定されていませんか。 ● 着信音量の設定が「切」になっていませんか。 <p>子機</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 親機のACアダプターがはずれていませんか。 ● 親機のアンテナはきちんと立っていますか。 ● 充電池の容量が少なくなっていますか。 ● 親機から離れすぎていませんか。 ● 着信音量の設定が「切」になっていませんか。 ● 電波が干渉しやすい環境で使用していませんか。 ● 他の子機に「優先呼出」が設定されていませんか。 ● 親機や他の子機、携帯電話の充電器が近くにありませんか。 ● 「迷惑電話お断り」「公衆電話／表示圏外／非通知お断り」「特定番号お断り」「選んで着信」が設定されていませんか。 	75 96 22 22 21 10 97 10 75 — 42～43 87～93
親機または子機が呼び出せない	<ul style="list-style-type: none"> ● 親機のACアダプターがはずれていませんか。 ● 親機のアンテナはきちんと立っていますか。 ● 子機の充電池の容量が少なくなっていますか。 ● 親機または子機が離れすぎていませんか。 ● 電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか。 ● 親機または子機、他の子機が使用中ではありませんか。 ● 停電中ではありませんか。 	22 22 21 10 — — 111
子機を充電器に置いて充電されない	<ul style="list-style-type: none"> ● 充電器の電源コードがコンセントからはずれていませんか。 ● 停電中ではありませんか。 	28 111

症状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
親機のスピーカーの音が聞こえにくい	●スピーカー音量の設定が「小」になっていませんか。 スピーカー音量を大きくしてください。	96
子機が「ビビビ」と鳴って、通話ボタンが点滅している	●子機を落としたり、強い衝撃を加えませんでしたか。 このような現象が起きたときは、通話ボタンを押して、電話をかけてみてください。	---
自分の声や相手の方の音が大きく聞こえて話しづらい/ 受話器を持ち上げると「ピーピー」と鳴る	●親機の回線調整の設定を「小さく」にしてください。	76
通話中に雑音が入る	●電話機コードと電源コードをいっしょにたばねていませんか。 ●受話音量が大きすぎると、雑音が入るときがあります。 ●ADSL回線をご利用の場合、スプリッタの接続方法は正しいですか。 子機 ●親機のアンテナはきちんと立てていますか。 ●親機やPHS、携帯電話の充電器、その他の電気製品の近くで通話していませんか。 ●充電機の容量が少なくなっていますか。 ●親機から離れすぎではありませんか。 ●電波が干渉しやすい環境で使っている場合は、子機を移動してお使いください。または「電波サポート設定」を行ってください。 ●無線LAN機器やルータなどを近くでお使いの場合は、それらの機器から離すか、「回避チャンネル設定」を変更してください。	--- 37、96 26 22 --- 21 10 76、78 76
通話が途切れる	●キャッチホン・ディスプレイをご利用でないのに、設定が「使用する」になっていませんか。	95
ディスプレイ表示が勝手に動き、大きな音が鳴る	●店頭などで商品案内に使用される「デモモード」が起動しています。電話回線を接続するか回線種別が設定されると起動しなくなります。	23

留守番機能

症状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
留守ボタンを押しても留守設定できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 録音できる時間（最大約10分）がなかったり、録音件数が50件になっていませんか。 不要になった用件を消してください。 ● 停電中ではありませんか。 	56 59 111
用件を録音できないおまかせ留守録音が働かない	<ul style="list-style-type: none"> ● 録音できる時間（最大約10分）がなかったり、録音件数が50件になっていませんか。 不要になった用件を消してください。 ● 応答専用になっていませんか。 留守録音に設定してください。 	56 59 65
知らない間に留守番に設定されている	<ul style="list-style-type: none"> ● 次の設定をしていた場合、設定条件によっては、電話がかかってきて応答し録音が終わると、留守設定になります。 <ul style="list-style-type: none"> ・ おまかせ留守録音 ・ 「公衆電話お断り」「表示圏外お断り」「非通知お断り」「特定番号お断り」の「サイレント留守録音」設定 ・ ナンバー留守録設定 	65 87～91 67

外出先からの操作

症状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
リモート操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ● プッシュホンまたはトーン信号を出せる電話機を使っていますか。 プッシュホンまたはトーン信号を出せる電話機を使ってください。 ● 暗証番号は登録していますか。 暗証番号を登録してください。 ● 暗証番号をまちがえていませんか。 	— 62 —

ナンバー・ディスプレイ

症状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
相手の方の電話番号が表示されない	● NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービスに契約していますか。サービスに契約してください。	82
	● この電話機のナンバー・ディスプレイの設定を「使用しない」にしていませんか。 「使用する」に設定してください。	82
	● ファクシミリやホームテレホン、PBX（構内交換機）につないでいませんか。 ファクシミリやホームテレホン、PBXにつながらないでください。	—
	● ISDNをご利用で、ターミナルアダプタ（TA）が「ナンバーディスプレイを使用しない」設定になっていませんか。 ターミナルアダプタ（TA）の設定を変更してください。	—
相手の方の電話機にこちらの番号が表示されない	● 発信者の電話番号を、通常で通知するご契約になっていますか？ 通常非通知でご契約の場合で、番号を通知するときは186を付けてダイヤルします。	—
電話が受けられない	● 「ナンバー・ディスプレイ」サービスの開始後、この電話機の設定を「使用しない」にしていると、電話がかかってきたとき、はじめに短い着信音が5～6回鳴ります。（このとき、電話にでると切れてしまいます。） このあと、通常の着信音が鳴ります。 サービスの開始後は、「使用する」に設定してください。	82
ナンバー留守録されない	● 設定が「解除」になっていませんか。 ナンバー留守録を設定してください。	67
	● 「迷惑電話お断り」「公衆電話／表示圏外お断り」「非通知お断り」「特定番号お断り」の対象電話からかかってきた場合は、ナンバー留守録が働きません。 設定が必要でない場合は、解除してください。	87～91
着信鳴り分けしない	● 通常着信音と同じ音色に設定していませんか。 着信音を変えてください。 ● 親機の短縮ダイヤル、ワンタッチダイヤル、子機の電話帳に登録した番号は市外局番から登録しましたか。	86 49～50、52
着信音が鳴らない	● 「迷惑電話お断り」「公衆電話／表示圏外お断り」「非通知お断り」「特定番号お断り」が設定されていませんか。 設定が必要でない場合は、解除してください。	87～91

キャッチホン・ディスプレイ

症状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
相手の方の電話番号が表示されない	● NTTの「キャッチホン・ディスプレイ」サービスに契約していますか。サービスに契約してください。	95
	● 「キャッチホン・ディスプレイ」の契約以外に「ナンバー・ディスプレイ」の契約と「キャッチホン、キャッチホンⅡ、マジックボックス、ボイスワープⅡ、話中転送」サービスの内、いずれかの契約が必要です。	95
	● この電話機のキャッチホン・ディスプレイの設定をしていますか。 「使用する」の設定にしてください。	95
	● ファクシミリやホームテレホン、PBX（構内交換機）につないでいませんか。 ファクシミリやホームテレホン、PBXにつながらないでください。	—

こんな音が聞こえたとき

親機

こんな音が聞こえたとき

	音の種類	こんなときに鳴ります	音の意味は
登録操作をしているとき	「ビビビビ」	登録できないボタンを押しているときや登録できるケタ数より多くボタンを押したとき	操作がまちがっています。操作をやり直してください。
		登録中に1分（時計を合わせるときは2分）以上時間をあけたとき	操作をやり直してください。
子機を呼び出すとき	「ビビビビ」	子機の充電機の容量が少なくなっているとき	子機を充電してください。
		電気雑音の発生しやすい所で使用しているとき	電気雑音の発生しやすい所から離して使ってください。
		親機と子機が離れすぎているとき	子機を使用範囲に戻してください。

子機

こんな音が聞こえたとき

	音の種類	こんなときに鳴ります	音の意味は
通話中	「ピッピッピッ…」	充電機の容量が少なくなったとき	約1分後に電話は切れますので、通話を止めて充電機に戻してください。
		使用範囲をこえているとき	20秒後に電話は切れますので、すみやかに使用範囲内に戻ってください。
		親機のACアダプターがはずれたとき	電話は切れてしまいます。親機のACアダプターをつないでください。
		停電になったとき	電話は切れてしまいます。親機を使用してください。
電話をかけるとき	「ピーピー」	親機または他の子機（JD-N52CWまたはJD-N52CLに子機増設時）が使用中のとき	親機または他の子機の使用が終わるまで待ってください。
		停電中のとき	親機を使用してください。
		親機と子機が離れすぎているとき	使用範囲内に戻ってください。
		親機のACアダプターがはずれているとき	親機のACアダプターをつないでください。
		電気雑音の発生しやすい所で使用しているとき	電気雑音の発生しやすい所から離れて操作してください。

電話機を移動するとき／お手入れするとき

電話機を移動するときは

転居などで電話機を移動するときに、電話機コードとACアダプターの両方を5分以上はずすと、登録した一部の内容（※）が消えてしまいます。

（※）日時、約2時間有効なお断り（非通知・公衆電話・表示圏外）、優先呼出など

■ 海外では使用できません

この電話機を使用できるのは日本国内のみです。

海外では、接続できる電話機を法令で定めていますので、使用できません。

電話機を移動したあとは

- ① 電話機コードとACアダプターをもとどおりつないでください。
 - おまかせ回線設定が働いて、回線種別が自動的に設定されます。
- ② 電話がかかけられることを確かめてください。
- ③ 日付・時刻などの登録操作をやり直してください。

ちょっとした移動をされるときは（約5分以内）

必ず、受話器を置いたまま移動してください。このときは、おまかせ回線設定が働きません。

受話器を取り上げたり、受話器がはずれたりすると、一部の登録内容（※）がすぐに消えてしまいます。ただし、短縮ダイヤル、自作応答メッセージや着信記録などの内容は消えません。

回線をつなぎ変えたとき、回線種別が異なっていると、電話をかけることができないことがあります。このときは、自分でおまかせ回線設定を動かしてください。（P24ページ）


お手入れするときは

表面が汚れたときは、乾いた布でふきます。

- 汚れがひどいときは水にひたした布をよくしぼってふきとり、乾いた布で仕上げてください。

薬品類（ベンジン・シンナーなど）は使わないでください。

- 変質・変色する場合があります。

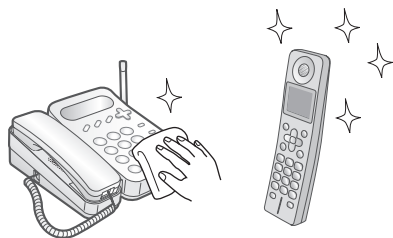

お手入れの際、油をささないでください。故障の原因となります。

停電になったとき

停電した時や親機のACアダプターがはずれたときは、次のようになります。

親機は電話機として使えます

受話器を取って、電話をかけたり、受けたりできます。

ただし、次の操作や機能などは働きません。

- | | |
|---------------|-------------|
| ●保留 | ●優先呼出 |
| ●オンフックダイヤル | ●子機との通話 |
| ●登録操作 | ●着信記録 |
| ●留守番電話 | ●着信鳴り分け |
| ●音量の切り替え | ●非通知お断り |
| ●液晶表示 | ●携帯とくとくダイヤル |
| ●特定番号お断り | ●迷惑電話お断り |
| ●公衆電話/表示圏外お断り | ●キャッチホン |

通話中、保留メロディが流れているとき

子機で使用

- 電話は切れてしまいます。

親機で使用

- 親機に受話器を置いているとき（オンフックダイヤル）は、電話は切れてしまいます。
- 親機に受話器を置いていないときは、保留メロディは止まりますが、電話はつながったままです。

5時間以上停電になったとき

- 5時間以上停電すると、登録した一部の内容（※）のデータが消えてしまいます。ただし、短縮ダイヤル、自作応答メッセージや着信記録などの内容は消えません。（※）日時、約2時間有効なお断り（非通知・公衆電話・表示圏外）、優先呼出など

留守番電話は使えません

電話がかかってきても、留守応答はしません。（着信音は鳴ります。）

- 録音された内容は消えません。
- 電話機コードがつながっていれば、再び通電すると元の留守設定に戻ります。

着信音が変わります

「ピリリリリ…」と鳴ります。

- 再び通電すると、元の着信音に戻ります。

ナンバー・ディスプレイの契約をしているとき

電話がかかってくると、はじめに短い着信音が6～7回鳴ります。このときに電話にでると、電話は切れてしまいます。「ピリリリリ…」と長い着信音が鳴ってから電話にしてください。

子機は使えません

親機と子機の間で電波のやりとりができないため、子機は使用できません。

- 電話をかけるときは、親機を使用してください。

アダプターに接続しているとき

停電すると電話が使えなくなるターミナルアダプター、ひかり電話対応機器、VoIPアダプターなどに接続している場合は、電話をかけたり受けたりすることはできません。

仕様

仕様変更などにより、図や内容が一部異なる場合があります。ご了承ください。

項目	親機	子機	充電器
寸法	約140(幅)(アンテナ含まず) × 152.1(奥行) × 58.5(高さ) mm (ハンドセット含む)	約44(幅) × 35(奥行) × 169(高さ) mm	約75(幅) × 93(奥行) × 27(高さ) mm
質量	約530g (ACアダプター含まず)	約150g(充電電池含む)	約130g
消費電力 (100V 60Hz AC)	子機外線通話中: 約2.9W 待受時: 約2.6W	約0.9W(急速充電中) / 約0.7W(待受時)	
直流抵抗	285Ω	—	—
静電容量	0.65μF	—	—
充電完了時間	—	約10時間	—
使用可能時間 (充電完了時)	—	待受時(※1): 約200時間 通話時(※2): 約6時間	—
電源	(ACアダプター) 入力: AC100V ±10% 50/60Hz 出力: DC10V、320mA	(ニッケル水素電池) DC3.6V、600mAh	入力: AC100V ±10% 50/60Hz
ダイヤル形式	押しボタン式パルスダイヤル/押しボタン式トーンダイヤル		—
選択信号種別	DP信号(10PPS/20PPS) / PB信号(DTMF)		—
使用環境	温度 5°C~35°C 相対湿度 30%~85%RH		

※1 待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。
通話したり、着信の着信音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。

※2 「電波サポート設定」を「する」にした場合は、子機の連続通話時間が約4時間になります。

別売品

この製品を正しく動作させるためにも、別売品は指定のものをお使いください。

◆ デジタルコードレス電話機/デジタルコードレスファクシミリ用増設子機

形名	色調	付属品	希望小売価格
JD-KS11	ホワイト	・専用充電器 ・充電電池	16,800円 (税抜価格16,000円)
JD-KS15			16,800円 (税抜価格16,000円)
JD-KS17			16,800円 (税抜価格16,000円)
JD-KS21			19,950円 (税抜価格19,000円)

◆ 充電電池 (ニッケル水素充電電池) [シャープエンジニアリング (株) 扱い]

形名	部品コード	流通コード	希望小売価格
A-002	UBATMA002AFZZ	142 932 0070	1,800円 (税抜価格1,715円)

◆ 延長コード (モジュラープラグつき) [シャープエンジニアリング (株) 扱い]

種類	部品コード	流通コード	希望小売価格
5m (2芯) (白)	QCNWG0121AFSA	142 512 0331	535円 (税抜価格510円)
10m (2芯) (白)	QCNWG0122AFSA	142 512 0332	819円 (税抜価格780円)

◆ 電話機壁掛けアダプター [シャープエンジニアリング (株) 扱い]

流通コード	希望小売価格
142 685 0947	1,365円 (税抜価格1,300円)



お知らせ






















































- 希望小売価格は2008年4月現在のものです。

登録／設定早見表

登録／設定項目一覧表（親機）

ボタン操作で登録・設定の項目を選ぶことができます。

機能名／機能の説明	操作	参照ページ
日付・時刻登録 日付と時刻を登録できます。	キャッチ/登録 内線/保留/停止	31
応答メッセージ オリジナル録音 留守モード時の応答メッセージを録音できます。	キャッチ/登録 通話録音/応答 通話録音/応答	61
応答メッセージ オリジナル再生/消去 録音した応答メッセージを再生/消去することができます。	キャッチ/登録 通話録音/応答 通話録音/応答	61
応答メッセージ メッセージ選択 オリジナルメッセージや固定メッセージを変更することができます。	キャッチ/登録 通話録音/応答 通話録音/応答	60
回避チャンネル設定 回避チャンネルを設定できます。	キャッチ/登録 # 0	76
電波サポート設定 子機の電波状況が悪いときに設定すると改善される場合があります。	キャッチ/登録 # 1	76
キータッチ音 ボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音（キータッチトーン）の有無を設定できます。	キャッチ/登録 # 2	76
無音時間設定 留守番電話の応答メッセージ後の無音時間の長さを設定できます。	キャッチ/登録 # 5	66
フッキング キャッチホンのフッキング時間を変更できます。	キャッチ/登録 # 6	94
発番号再生 ナンバー留守録の用件再生時に電話番号を再生するかどうかを設定できます。	キャッチ/登録 # 8	57
回線種別選択 電話回線の種別を設定できます。	キャッチ/登録 # 9	24
回線調整 電話の音量を調整できます。	キャッチ/登録 # * 3	76
モデムダイヤルインサービス 1つの電話回線で複数の電話番号を使用する設定ができます。	キャッチ/登録 # * 7	71
キャッチホン・ディスプレイ キャッチホン・ディスプレイの利用設定ができます。	キャッチ/登録 # * 8	95
ナンバー・ディスプレイ ナンバー・ディスプレイの利用設定ができます。	キャッチ/登録 # * 9	82

機能名／機能の説明	操作	参照ページ
ナンバー・ディスプレイ 特定番号お断り 「特定番号お断り」の設定ができます。	キャッチ/登録   	91
ナンバー・ディスプレイ お断り番号の登録/消去 「お断り番号」を登録/消去できます。	キャッチ/登録   	91
ナンバー・ディスプレイ 非通知お断り 「非通知お断り」の設定ができます。	キャッチ/登録   	90
ナンバー・ディスプレイ 着信鳴り分け 着信鳴り分けの設定ができます。	キャッチ/登録   	86
ナンバー・ディスプレイ 公衆電話お断り 「公衆電話お断り」の設定ができます。	キャッチ/登録   	88
ナンバー・ディスプレイ 表示圏外お断り 「表示圏外お断り」の設定ができます。	キャッチ/登録   	88
ナンバー・ディスプレイ 迷惑電話登録番号消去 迷惑電話登録番号を消去できます。	キャッチ/登録   	43
モデムダイヤルインサービス 番号登録 ダイヤルインに追加する番号を登録できます。	キャッチ/登録    	71
モデムダイヤルインサービス ダイヤルイン組み合わせ ダイヤルインで追加した番号の組み合わせを設定できます。	キャッチ/登録    	71
モデムダイヤルインサービス ダイヤルイン着信音 ダイヤルインで追加した番号の着信音を設定できます。	キャッチ/登録    	72
携帯ととくとくダイヤル 携帯ととくとくダイヤル機能の設定ができます。	キャッチ/登録    	68
暗証番号登録/消去 外出先からのリモート操作に必要な暗証番号を登録/消去できます。	キャッチ/登録  	62
「チャイム後自動登録」 「チャイムでお断り」をしたあと、自動的にお断りを設定するかどうかを変更できます。	キャッチ/登録  	43
選んで着信設定 選んで着信の設定ができます。	キャッチ/登録    	92
選んで着信解除 選んで着信の解除ができます。	キャッチ/登録    	93
選んで着信番号設定 選んで着信で着信させる番号を登録できます。	キャッチ/登録    	92

機能項目一覧表（子機）

機能ボタンを押したあと、操作できる項目です。

機能名	機能の説明	参照ページ
ルスバンデンワ サイセイ	録音されている内容を再生できます。	58
ルスバンデンワ ルスセッテイキリカエ	留守番電話を設定できます。	57
ルスバンデンワ ゼンショウキョ	留守録メッセージを全て消去できます。	59
ユウセンヨビダシ	優先呼出の設定ができます。	75
チャクシンオンリョウ	着信音の大きさを変更できます。	97
チャクシンネイロ	着信音の種類を変更できます。	99
チャクシンナリワケ	着信鳴り分け機能の設定ができます。	73、86
アラームセッテイ	アラームを鳴らす時刻などの設定ができます。	74
デンワチョウテンソウ	電話帳を別の子機に転送できます。	55
システムセッテイ トケイトウロク	時刻を登録できます。	31
システムセッテイ キータッチトーン	ボタン操作音の設定ができます。	77
システムセッテイ クイックツウワ	クイック通話の設定ができます。	77
システムセッテイ ショウシャヒョウジ	子機の実用者名を登録できます。	30
システムセッテイ LCD コントラスト	ディスプレイのコントラストを調整できます。	77
システムセッテイ デンバサポート	電波サポートの設定ができます。	78
システムセッテイ トウロクショキカ	登録した内容を全てお買いあげ時の状態に戻すことができます。	104
ショウキョ サイダイヤル	再ダイヤルを全て消去できます。	38
ショウキョ チャクシンキロク	着信記録を全て消去できます。	85
ショウキョ デンワチョウ	電話帳を全て消去できます。	54

保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証書（裏表紙、123ページ）

- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社はデジタルコードレス電話機の補修用性能部品の製造打切後、7年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様相談センターのご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」および、万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします

●製品の形名

JD-N52CL（子機1台タイプ） JD-N52CW（子機2台タイプ）

よくあるご質問などは
パソコンから検索できます。

パソコン



シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>



使い方や修理のご相談

【お客様相談センター】



0120 - 663 - 700

PHS

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間

●月曜～土曜：9:00～18:00

●日曜・休日：9:00～17:00

（年末年始を除く）

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

東日本相談室 〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

電話：043-351-1822 FAX：043-299-8280

西日本相談室 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

電話：06-6792-1583 FAX：06-6792-5993

- 修理についての詳しい内容は、118ページをご覧ください。

長年ご使用の電話機の点検を！

愛情点検



このような
症状は
ありませんか？

- ACアダプターや電源コードが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- ACアダプターや電源コードに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、ACアダプターや電源コードをコンセントから抜き、お客様相談センターにご相談ください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

【ご参考】

保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理を依頼される時は（持込修理）

- 「こんなときは」（P.105～108ページ）をご確認ください。
それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源コードのプラグ、ACアダプター、充電電池を抜いてお買いあげの販売店にご連絡ください。
- 故障や電池消耗等による損失についての補償は致しかねますのでご容赦ください。

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。



「修理品引き取りサービス」のご案内

「修理品引き取りサービス」とは、電話で修理依頼いただけますと、**当社指定の運送業者**がお客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

ご利用料金

※サービスエリア：日本国内の地域。ただし、沖縄県全域（離島を含む）及び鹿児島県奄美市・大島郡を除く。

■ 運送費

保証期間内	無料
保証期間外	1,000円＋梱包資材費＋代引き手数料

※梱包料を含む往復料金（税別）

■ 修理料金

保証期間内	無料（保証書記載の「保証規定」に準じます）
保証期間外	有料（修理内容により異なります）

※保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証書をご確認ください。

お申し込み

【お客様相談センター】（0120-663-700）にお電話でお申し込みください。

お引き取り

当社指定の運送業者がお引き取りに伺います。

- お引き取りの時間は下記時間帯よりお選びいただくことができます。

午前中	12:00～14:00	14:00～16:00	16:00～18:00	18:00～21:00
-----	-------------	-------------	-------------	-------------

- お引き取り日はご依頼日の翌日以降となります。
- 18:00～21:00の時間帯は土、日、祝日を除きます。
- 交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。

※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
※修理品は当社指定の運送業者が梱包箱を持参してお伺いし、梱包させていただきます。

修理・お届け

修理完了後、シャープエンジニアリング（株）よりご連絡いたします。

- ご連絡時にサービス料金（修理料金＋利用料）と発送日をご連絡いたします。
- 当社指定の運送業者が修理完了品をお届けに伺います。
- サービス料金（修理料金＋利用料）を指定運送業者に、現金でお支払いください。

※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。

リモート操作手順カード

停	録音内容を聞く	① #
止	録音内容をすべて消去	① #
中	留守を設定／解除する	② #

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉

○ ○ ○

- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。
(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- くわしい操作方法は、取扱説明書をごらんください。

SHARP

停	録音内容を聞く	① #
止	録音内容をすべて消去	① #
中	留守を設定／解除する	② #

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉

○ ○ ○

- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。
(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- くわしい操作方法は、取扱説明書をごらんください。

SHARP

短縮ダイヤルシート

1	6
2	7
3	8
4	9
5	0

1	6
2	7
3	8
4	9
5	0

切り取って、電話機の近くに貼ってお使いください。

本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、以下の機器や設備が運用されています。

- 電子レンジ、産業・科学・医療用機器など
- 工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）
- 特定小電力無線局（免許を要しない無線局）
- アマチュア無線局（免許を要する無線局）
- 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本機から移動体識別用の構内無線局、または特定小電力無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、お客様相談センター（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。
- その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様相談センター（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。

さくいん

英文

ACアダプター	22
ISDN回線・ADSL・IP電話につないで使う	26~27
PBX（構内交換機）	103
LCD（液晶）コントラスト調整	77

あ行

アフターサービス	117
暗証番号	62
アラーム	74
アンテナ	22
応答専用	65
応答メッセージ	60~61
お断り	42~43、87~91
お客様相談センター	117~118
お手入れ	110
音量を変える	
受話音量	37、41、96、97
着信音量	96、97
スピーカー音量	96、97
おまかせ回線設定	24
おまかせ留守録音	65
オンフックダイヤル	32

か行

回線種別	23~24
解除	
選んで着信	93
おまかせ留守録音	65
キャッチホン・ディスプレイ	95
公衆電話お断り	88
着信鳴り分け	86
特定番号お断り	91
ナンバー・ディスプレイ	82
ナンバー留守録	67
非通知お断り	90
表示圏外お断り	88
回避チャンネル設定	76
壁掛け	25
キャッチホン	94
キャッチホン・ディスプレイ	
サービスに契約するには	95
利用の設定をするには	95
利用するには	95
キータッチトーン	76、77
クイック通話	77
携帯とくとくダイヤル	68~69
公衆電話お断り	87~89
子機の使用範囲	10

さ行

再生	37、41、58~59
再ダイヤル	32、38
時刻の設定	31
自分の声で応答メッセージを作る	61
消去	
暗証番号	62
選んで着信	92
応答メッセージ	61
再ダイヤルの記憶	32、38
短縮ダイヤル（親機）	50
電話帳（子機）	54
着信記録の内容	84
特定番号	91
用件	59
充電	28
充電時間	28
充電電池の交換	100
受話音量	37、41、96、97
スピーカー音量	96、97
西暦・日付・時刻の設定	31
設定	
応答専用	65
おまかせ留守録音	65
回線種別	23~24
回線調整	76
回避チャンネル設定	76
キャッチホン・ディスプレイ	95
公衆電話お断り	88
着信鳴り分け	86
電波サポート設定	41、76、78
登録初期化	104
トールセーバー	64
特定番号お断り	91
ナンバー・ディスプレイ	82
ナンバー留守録	67
非通知お断り	90
表示圏外お断り	88
モデムダイヤルイン	71
留守録音	56

た行

ダイヤル回線	24
濁点・半濁点の入力	53
短縮ダイヤル（親機）	50~51
チャイムでお断り	42
着信お断り	87~91
着信音の回数	64
着信音の種類	99
着信音量	96~97

着信記録	84~85
着信記録の消去	85
着信記録を短縮ダイヤルに登録(親機)	85
着信記録を電話帳に登録(子機)	85
着信鳴り分け	86
通話中の再生	37、41
通話録音	37、41
停電	111
電波サポート設定	41、76、78
電話回線	23~24
電話帳(子機)	
検索	38
電話帳で電話をかける	38
転送	55
登録	52
名前の頭文字を探して電話をかける	38
変更・消去	54
電話を受ける	36、40
電話をかける	
かけ直す(再ダイヤル)	32、38
子機を置いたままかける	39
短縮ダイヤルや電話帳でかける	33、38
着信記録からかける	84
トアホン	79~81
登録	
暗証番号	62
携帯とくとくダイヤル	68
短縮ダイヤル(親機)	50
電話帳(子機)	52
特定番号	91
日時	31
ワンタッチダイヤル	49
登録/設定早見表	114~116
ツールセーバー	64
トーン信号	33、39
特定番号お断り	91
とりつき	46~47

な行

内線通話	44~45
鳴り分け	86
ナンバー・ディスプレイ	
利用するための手続き	82
ナンバー留守録	67

は行

非通知お断り	90
表示圏外お断り	87~89
ブッシュ回線	24
付属品	13
別売品	113

変更	
暗証番号	62
おまかせ留守録音の着信音の回数	65
携帯とくとくダイヤル	68
受話音量	37、41、96、97
スピーカー音量	96、97
短縮ダイヤル(親機)	50
着信音(音色)	99
着信音量	96、97
電話帳(子機)	54
無音時間	66
留守応答の着信音の回数	64
ポーズ時間	103
保留	37、41

ま行

無音時間	66
迷惑電話お断り	42~43
メッセージでお断り	42
アラーム(子機)	74
文字入力(子機)	53
文字入力割り当て表(子機)	53
モデムダイヤルインサービス	70~73

や行

優先呼出	75
用件再生	58
用件消去	59

ら行

リセット(強制的に初期状態にする)	104
リモート操作	62~63
留守番	
おまかせ留守録音	65
自分で留守設定	56~57
用件再生	58
用件消去	59
応答専用	65
録音時間	56
録音件数	56

わ行

ワンタッチダイヤル(親機)	33、49
---------------	-------

よくあるご質問などはパソコンから検索できます。

パソコン



シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>



使い方や修理のご相談

【お客様相談センター】



0120 - 663 - 700

携帯PHS OK

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間

●月曜～土曜：9:00～18:00

(年末年始を除く)

●日曜・祝日：9:00～17:00



「修理品引き取りサービス」のご案内

「修理品引き取りサービス」とは、電話で修理依頼いただきますと、当社指定の運送業者がお客様の都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

お申し込み

【お客様相談センター】(0120-663-700)
にお電話でお申し込みください。

※IP電話からのお申し込みや「修理品引き取りサービス」の確認事項などは、取扱説明書117～118ページをご覧ください。

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
通信システム事業本部 〒739-0192 東広島市八本松飯田2丁目13番1号

Printed in China

JD-N52CL/JD-N52CW 08D ① TINSJA450AFZZ