


SHARP®

デジタルコードレス電話機 取扱説明書

形名 ジェイディー エス シーエル シーダブル
JD-S06CL/CW

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に、4ページの「安全について」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることが出来る所に必ず保存してください。

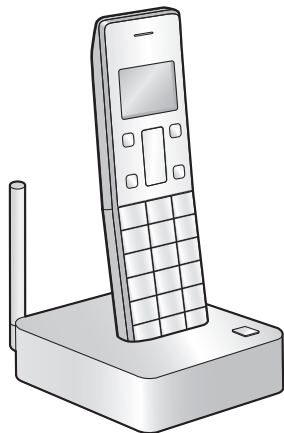

cd ナンバー・ディスプレイ 対応
キャッチホン・ディスプレイ

※NTTへのサービス申し込みが必要です。(有料)

ナンバー・ディスプレイサービスの
お問い合わせは
局番無しの **116番** へ



Ni-MH

ニッケル水素電池の
リサイクルにご協力ください。

はじめに

電話・電話帳

留守番電話

便利な機能

ナンバー・ディスプレイ

こまめなとき

ご参考に

もくじ

もくじ	2
-----	---

はじめに

安全について	4
付属品	8
ご使用の前に	9
操作のしかた	12
各部のなまえ	13
準備	16
電話がかけられないときは	22

電話・電話帳

電話をかける	23
再ダイヤル	24
電話を受ける	25
迷惑電話お断り	26
内線通話	27
電話帳	29
登録	29
文字入力	29
電話をかける	31
転送する	33

留守番電話

留守番電話を使う	34
録音を再生／消去する	34
留守番電話の設定	36
リモート操作	38

便利な機能

音の設定	40
日時設定	42
携帯とくたくダイヤル	43
通話録音	46
もっと便利に	47
キャッチホン／キャッチホン・ディスプレイ	48
子機増設	49

ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイを利用する	50
着信記録	52
着信鳴り分け	53
着信お断り	54
特定の種類の着信をお断りする	54
特定の番号をお断りする	54

こまったとき

こまったとき	56
お手入れ	61
充電池交換	62
故障かな？と思ったときは（修理依頼される前に）	63

ご参考に

いろいろな接続	65
別売品	66
仕様	67
登録／設定早見表	68
保証とアフターサービス（よくお読みください）	70
お客様ご相談窓口のご案内	72
リモート操作手順カード	75
さくいん	81
保証書	82

安全について

ご使用の前に

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

 危険	人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。
 警告	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

■ 図記号の意味

 記号は 気をつける必要がある ことを表しています。

 記号は してはいけない ことを表しています。

 記号は しなければならない ことを表しています。

△ 危険

■ 充電池について

＜液もれ、発熱・破裂によるやけどやけがの原因＞



充電池は、以下のような使用をしない

- ・ 端子の＋を逆にして接続
- ・ 端子の＋を針金やピンセットなどの金属類に接触させる
- ・ 加熱／火の中／水の中へ投げ込む
- ・ ハンダ付け
- ・ 専用の充電器以外で充電
- ・ 充電池ふたを閉めるとき、充電池のコードをはさむ
- ・ 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運ぶ／保管する
- ・ 子機以外の機器に使用



充電池は専用のものを使用する

＜失明のおそれ＞



充電池の液が目に入ったときは、こすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受ける

警告

■ 本機の取り扱いについて

<火災、感電の原因>

- ⊘ 本機の開口部から内部に金属類や燃えやすい物などを差し込まない／落とし込まない

・ 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

風呂場や雨にあたる場所、湿気の多い場所では絶対に使用しない
分解、修理、改造は絶対にしない

・ 修理はお買いあげの販売店にご相談ください。

こぼれたり、中に入らないように、本機の近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器、小さな金属物を置かない

・ ペットの尿にもご注意ください。

- ❗ 万一、内部に水や金属物、異物などが入った場合は、ACアダプターをコンセントから抜き、充電池をはずしてお買いあげの販売店に連絡する

万一、異音がする、煙が出る、へんな臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは、ACアダプターをコンセントから抜き、充電池をはずしてお買いあげの販売店に修理を依頼する

<けが、故障の原因>

- ⊘ 本機を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えたりしない

・ 万一、落としたり、キャビネットを破損した場合は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

<事故の原因>

- ⊘ 電子機器や医療機器に影響を与えるおそれがあるので、病院内などの使用を禁止された場所では使用しない

■ 充電池について

<発熱、サビの原因>

- ⊘ 水や海水につけない／濡らさない

・ ペットの尿にもご注意ください。

<液もれ、発熱、破裂の原因>

- ⊘ 充電池のビニールカバーをはがさない／キズをつけない

<皮膚に障害を起こすおそれ>

- ❗ 充電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流す

■ 電源コード、ACアダプターについて

<火災、感電の原因>	
	以下の操作をしない ● 傷つける ● 無理に曲げる ● 束ねる ● 加工する ● 無理にねじる ● 重いものを乗せる ● 熱器具に近づける ● 無理に引っ張る ・ 電源コードが傷ついた場合は、お買いあげの販売店に連絡してください。 電源コードを引っばってACアダプターを抜かない 傷んだACアダプター、ゆるんだコンセントを使用しない
	本製品は国内電源仕様なので、必ず家庭用電源電圧（AC100V）で使用する ・ 海外では使用しないでください。
<火災、事故の原因>	
	ACアダプターは付属のものを使用する ・ 付属品以外のACアダプターをお使いになると、故障する原因となる場合があります。
<発熱による火災の原因>	
	コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない、タコ足配線しない
<発熱による火災、感電の原因>	
	ACアダプターは根元まで差し込む
	濡れた手でACアダプターを抜き差ししない
<火災、感電、故障の原因>	
	雷が鳴りだしたら、安全のため、早めにACアダプターをコンセントから抜いて、電話機コードを親機から外す

■ ACアダプターについてのご注意

以下のことにもご注意ください。

- ・ 室内専用です。
- ・ ACアダプターは、本製品以外には使用しないでください。
- ・ 使用中、ACアダプターが熱くなることがありますが故障ではありません。
- ・ 分解したりしないでください。危険です。
- ・ 高温多湿の所では使用しないでください。
- ・ 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・ 内部で発振音がすることがありますが、異常ではありません。
- ・ ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合がありますので、離してお使いください。

⚠ 注意

■ 本機の取り扱いについて

＜やけど、けがの原因＞	
	充電部の上にコインやクリップなどの金属物を置かない
＜低温やけどの原因＞	
	本機の温度の高い部分に長時間ふれない
＜火災の原因＞	
	親機や充電器は風通しのよい状態で使用する ・ 熱がこもり、キャビネットが変形するおそれがあるため、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。
＜事故のおそれ＞	
	充電機は幼児の手の届かない場所に保管する ・ 幼児が機器から取り出さないようにご注意ください。
＜感電、けが、やけどの原因＞	
	点検、清掃は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてから行う

■ 本機の設置について

＜火災、じゅうたんなどの変色の原因＞	
	風通しの悪い場所や、じゅうたんなどの上に置かない
＜落ちるとけが、故障の原因＞	
	ぐらついた台の上や傾いたところ、振動の激しいところなど、不安定な場所に置かない
＜火災、故障の原因＞	
	調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に置かない 火器の近くに置かない
＜火災の原因＞	
	熱がこもるので、暑い場所や直射日光の当たる所、暖房機の近くに置かない

付属品

もし足りない場合やちがうものが入っているときは、お買いあげの販売店にご連絡ください。

親機×1 	子機※1 	ACアダプター (EP-DS05)※1 	子機用充電器※2 
子機用充電電池 (M-224)※1 	充電電池ふた※1 	電話機コード (約1.5m)×1 	取扱説明書 (本書)×1

※1：JD-S06CLは×1、JD-S06CWは×2。

※2：JD-S06CWのみ。

- 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはシャープお客様相談窓口（☎72ページ）までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は使用誤りや静電気・電氣的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理の時は記憶内容が変化、消失する場合があります。

ご使用の前に

■ 親機と子機の間に障害物のある場所で使わない

親機と子機の間に障害物（金属製のドア、鉄筋コンクリート、鉄骨、モルタル壁、金属線入りのガラス、断熱材など）があると、電波を通しにくくなるため、電波の届く距離が短くなることがあります。

■ 子機の使用範囲を確かめる

電波の届く距離は、周囲の環境によっても異なりますが、直線見通し距離で半径約100mです。親機と子機を別の階や別棟に設置したときは、子機の電話がつながりにくくなったり、通話中の雑音や途切れの原因になることがあります。

■ 本機を設置するときは

電波干渉によって、雑音が入るなどの悪影響が出たり、他の無線機器に障害を与えたりすることがあります。電波干渉を防ぐために、他の無線機器からは、親機・子機とも約3m以上離してください。



■ 子機はいつも充電部に戻しておく

充電部に置いたままにしておいても、故障することはありません。

■ 1回線に複数の機器を接続（並列接続）しない

ファクシミリや他の電話機とは並列接続しないでください。正常に動作しなくなることがあります。

■ 子機の電波について

本機は、1.9GHz帯を使用する時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話です。

● 広帯域通話機能は搭載していません。

1.9 - D

本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか、異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。

- 万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、使用を停止し、お客様ご相談窓口（☎72ページ）にご連絡ください。
- その他、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談窓口（☎72ページ）にご連絡ください。

■ 子機の設置台数について

同一フロアで1.9GHz帯を使用する親機と子機を複数設置する場合、子機の合計が8台を超えないようにしてください。設置場所によっては、電話をかけたり受けたりすることができないことがあります。

■ “傍受” にご注意ください

本機は、子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

■ 電波雑音にご注意ください

テレビ・ラジオなどの電気機器の近くに本機を設置すると、雑音や受信障害の原因になったり、特定チャンネルでテレビ画面が乱れることがあります。また、CATV機器の誤動作の原因になることがあります。これらの機器からは3m以上離すか、親機を別の電源コンセントに接続して操作してみてください。



※CSデジタル放送をご利用の方へ

CSデジタル放送をご利用の環境で、DECT 1.9GHz方式に対応した機器を使用していると、放送を視聴する際にノイズや雑音が入ることがあります。その場合は以下のように対応してください。

- ・CSデジタル放送受信機器から本機を離して設置する。
- ・シールド性の高いCS・BS対応の分波器、分配器、混合器、接続ケーブルを使用する。

■ 子機に雑音が入ることがあります

- 子機のアンテナ表示が2本以上になっているかご確認ください（☎18ページ）。
- 携帯電話の充電器・ACアダプター、他の機器の電源コードなどからできるだけ離してください。また、本機とは別の電源コンセントに接続してください。
- 親機と充電器を50cm以上離してください。
- 子機はしっかりと充電してください。充電量が不足すると、通話中に雑音が入ることがあります。
- 通話中は子機のアンテナ部（☎14ページ）を手で覆わないでください。

- 以下の場合、子機に雑音が入ったり、声が途切れたりすることがあります。
 - ・ 磁気や蛍光灯などの電気雑音の影響を受けたとき。
 - ・ 動きながら通話したり、自動車やバイクが近くを通ったとき。
 - ・ 特定の補聴器をお使いのとき。
※補聴器にも雑音が入ることがあります。
 - ・ ひかり電話などの光回線やIP電話、ADSL、ISDNをご利用のとき（P.65ページ）。
- 通話中、ご使用の電話回線や通話状態にあわせるため、自動的に通話レベルの調整を行うことがあります。調整には30秒～1分ほどかかり、その間の通話は音量が不安定になったり雑音が入ったりしますが、故障ではありません。

■ 受話口やスピーカーの穴をふさがない

受話口やスピーカーの穴をふさぐと音が聞こえにくくなります。

■ 送話口（マイク）をふさがない

こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。

■ 停電時の使用について

停電したときや、親機のACアダプターがはずれたときは使用できません。

- 通話中や保留中に停電すると、電話は切れてしまいます。

■ ご使用にあたってのお願い

本品をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。

詳しくは、**局番なしの116番（無料）**へお問い合わせください。


この製品を使用できるのは、日本国内のみです。規格などが異なるため海外では使用できません。

This machine is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

操作のしかた

本機は、おもに子機前面のボタンで操作します。
設定項目などの選択には、ディスプレイの下にある選択ボタンを使います。

上下の部分を押して項目を選択し、で項目を決定します。

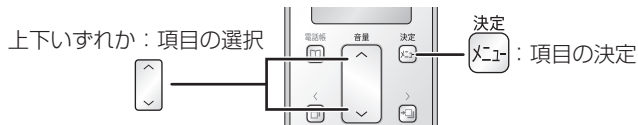

また、取り消しや訂正は下記の操作で行います。

- ・ 入力した文字を取り消す（訂正する）ときは、を押します。
- ・ 設定などを中止して待受画面に戻るときは、を押します。

また、本書では操作説明を以下のように記載しています。

着信音色

電話がかかってきたときの着信音を10種類から選ぶことができます。
はじめは [プルルル プルルル] に設定されています。

着信音の種類： [プルルル プルルル] [ポロロロ ポロロロ] [ピロン ピロン]
[ショートメロディ 1] ～ [ショートメロディ 5]
[ジムノペティ] [ジュピター]


決定  ▶  [チャクシンオンセンタク] 決定  ▶  設定したい着信音を選択 決定 

この例では、を押して機能メニューを表示したあと、[チャクシンオンセンタク] の項目を選んで決定し、さらに表示される着信音の項目を選んで決定する操作になります。

項目の選択は 、決定は で行います。


各部のなまえ

【親機上面】

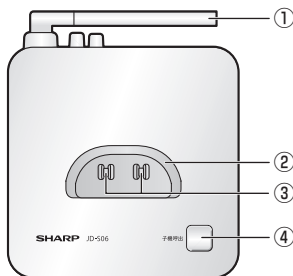

- ① アンテナ
- ② 充電部
ここに子機を立てる
- ③ 充電端子
汚れたときは (P.61ページ)
- ④ 子機呼出ボタン
子機の呼出 (P.27ページ)


【親機背面】

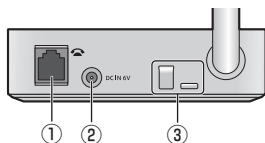

- ① 電話機コード接続端子
電話機コードを接続
- ② ACアダプター接続端子
ACアダプターを接続
- ③ コードフック
接続したACアダプターのコードを通す

【子機前面】


【ディスプレイ】

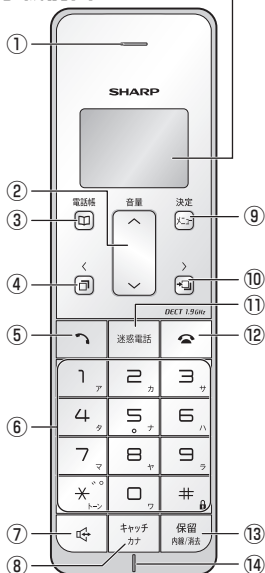

- ① 受話口
- ② 選択ボタン
項目の選択 (P.12ページ)
- ③ 電話帳ボタン
電話帳 (P.29ページ)
- ④ 再ダイヤルボタン
再ダイヤル (P.24ページ)
- ⑤ 通話ボタン
電話をかける・受ける
(P.23、25ページ)


- ⑥ **ダイヤルボタン**
 電話番号のダイヤル
 (☎23ページ)
 文字入力 (☎29ページ)
 でキーロック
 (☎47ページ)
- ⑦ **スピーカーホンボタン**
 スピーカーホン通話
 (☎24、25ページ)
 スピーカー受話
 (☎24ページ)
- ⑧ **キャッチ／カナボタン**
 キャッチホン (☎48ページ)
 文字種類の切り替え (☎29ページ)
- ⑨ **メニュー／決定ボタン**
 機能メニューの表示
 (☎68ページ)
 項目の決定 (☎12ページ)
- ⑩ **着信記録ボタン**
 着信記録 (☎52ページ)
- ⑪ **迷惑電話ボタン**
 迷惑電話お断り (☎26ページ)
 通話録音 (☎46ページ)
- ⑫ **切ボタン**
 通話の終了 (☎23ページ)
 設定の中止 (☎12ページ)
- ⑬ **保留／内線／消去ボタン**
 保留 (☎23ページ)
 内線通話 (☎27ページ)
 文字の消去 (☎29ページ)
- ⑭ **マイク**
 通話 (ここに向かって話す)

【子機背面】

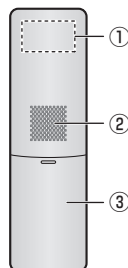


- ① **アンテナ部**
 通話中は手で覆わないでください
- ② **スピーカー**
 スピーカーホン通話や録音再生時の音声出力
- ③ **充電電池ふた**
 充電電池の保護

【充電器上面】

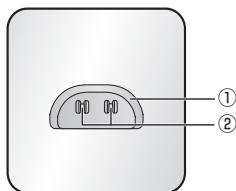

- ① **充電部**
 充電 (ここに子機を立てる)
- ② **充電端子**
 汚れたときは (☎61ページ)

[充電器底面]

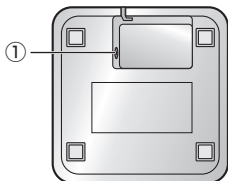

- ① ACアダプター接続端子
ACアダプターを接続

[ディスプレイ] (バックライト付)



※ 図は説明用です。すべて一度に表示されることはありません。

① 文字表示部

待受画面（何も操作していない状態の画面）では、子機番号または使用者名、日付と時刻が表示されます。

また、機能メニューでは設定項目、ダイヤル時は電話番号、通話中は通話時間などが表示されます。

② アンテナ表示

	子機の電波状態を表示（ P.18 ページ）。
--	--

③ 設定状態表示部

機能の状態などをマークで表示します。

	を押すと表示。
	を押すと表示。 録音や応答メッセージの再生時、スピーカー受話（ P.24 ページ）使用時は と表示。
再ダイヤル	再ダイヤルの使用中に表示。
着信記録	着信記録の使用中に表示。
	留守番電話に設定しているときに表示（ P.34 ページ）。
	着信音を [キリ] に設定しているときに表示（ P.40 ページ）。
	充電電池の残量のめやすを表示（ P.19 ページ）。

STEP1：親機を接続する

ひかり電話などの光回線やADSL、IP電話などをお使いの場合は接続方法が異なりますので、65ページをご覧ください。


① 親機のアンテナを立てる



② 付属の電話機コードの一方を電話線差込口に、もう一方を親機に、カチッと音が鳴るまで差し込む

必ず電話機コードをACアダプターより先に接続してください。
先にACアダプターを接続すると、電話回線の種類が正しく設定されないことがあります。

③ ACアダプターの接続端子を親機に差し込み、電源プラグをコンセントに差し込む

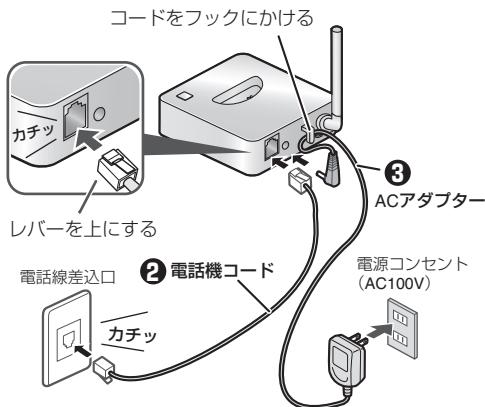

ホームテレホン、構内交換機（PBX）などでは工事が必要になります。
電話線コンセントのタイプが直接配線（ローゼット／プレート）の場合、資格者の工事が必要です。また、3ピンプラグ式コンセントの場合、市販のアダプターまたは資格者の工事が必要です。

続いて、STEP2（P.17ページ）をご覧ください。

◆お知らせ

- 引っ越しをしたときや本機を知人から譲られたときなど、最初に接続した電話回線と異なる回線を接続するときは、回線種別を設定し直してください(☎22ページ)。
- 電源コードと電話機コードはできるだけ離して設置してください。雑音が入ることがあります。
- 1つの電話回線を他の電話機やファクシミリと並列に接続しないでください(☎9ページ)。正常に動作しなくなることがあります。
- 電話機コードは、付属のものをお使いください。付属のものより長いものをお使いになるときは、66ページの別売品をお使いください。それ以外の市販品をお求めの場合、必ず6極2芯と表示されているものをお求めください。
- 親機や子機の設置場所について、詳しくは「本機を設置するときは」(☎9ページ)をご覧ください。

STEP2：子機に充電電池をセットする



危険


充電電池は、子機以外の機器には使用しないでください。
充電電池の液もれ・発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。




警告

充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。
充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

① 子機背面に充電電池のコネクターを接続する

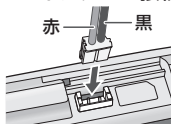


② 充電電池を入れ、充電電池ふたを取り付ける

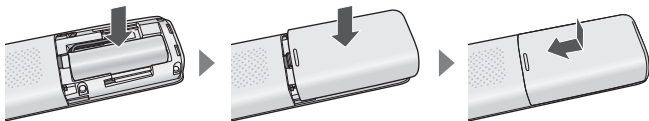


危険

充電電池ふたを取り付けるときは、充電電池のコードをはさまないようにしてください。充電電池の発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。

- ③ JD-S06CWをお使いのときは、ACアダプターの接続端子を充電器に差し込み、電源プラグをコンセントに差し込む

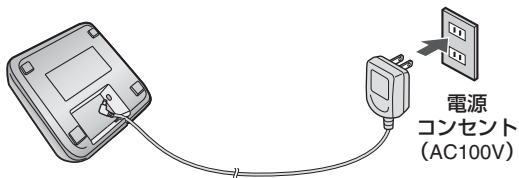

- ④ 充電部に置いて充電する

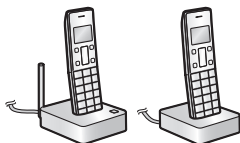

はじめて使用するときは、必ず
10時間以上 充電してください。
また、子機を使わないときは、いつも
充電部に戻してください。



警告


充電するときは、専用の充電電池以外は使用しないでください。充電電池の液もれ・発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。

- ・ディスプレイに何も表示されないときは、数分間子機を充電部に置いたままにしておく则表示されます。

■ 子機のアンテナ表示について

子機を設置する前に、子機ディスプレイのアンテナ表示を確認してください。

- アンテナが正しく表示されていても、お使いの環境によっては、通話中に雑音が入ることがあります。詳しくは、「本機を設置するときは」(P.9ページ)をご覧ください。

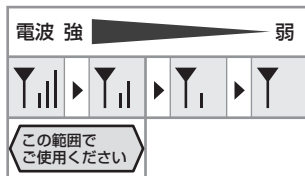

■ 通話時間について

満充電（10時間以上充電した状態）で続けて通話できる時間は、連続通話状態で**最大約7時間**です。

- 電波状態が悪い場合や、スピーカーホン通話中は、通話できる時間が短くなります。

- 通話中や登録操作中に、充電容量がなくなると、“ピッピッ…”と警報音が鳴り、約1分後に通話が切れます（子機のディスプレイに[デンチアリマセン]と表示されます）。

このときは、いったん電話を切って充電するか、複数の子機をお使いのときは、他の子機に転送してお話ください（☎28ページ）。

	充電電池の残量のめやすを表示しています。
 (点滅)	[デンチアリマセン]と表示されて使用できません。10時間以上、充電してからお使いください。
 (点滅)	充電残量が少ないときに充電すると、点滅します。

■ 充電電池の寿命

使用頻度にもよりますが、**約2年**で使用できなくなります。長時間充電してもすぐに充電電池の残量がなくなるときは、新しい別売の充電電池に交換してください（☎62、66ページ）。


STEP3：携帯とくたくダイヤルを設定する

子機に充電電池を入ると、「携帯とくたくダイヤル」の設定画面になります。

- 番号の前に「事業者識別番号」（例：0033=NTTコミュニケーションズなど）を付けてダイヤルすることにより、各電話会社（通信事業者）が設定した通話料を選ぶことができます。
- 機能についての詳しい説明は、43ページをご覧ください。

この操作では「NTTコミュニケーションズ」の
携帯とくとくダイヤルを設定できます。

その他の事業者をご利用の場合は、 を押して終了し、あらためて設定してください（P.43ページ）。

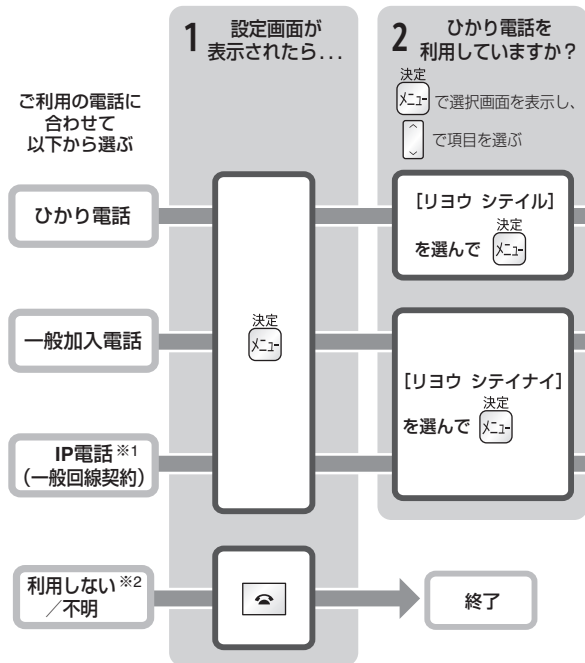

※1 IP電話では、携帯電話に発信するときのみNTTなどの一般回線を使用する必要があります。一般回線を契約せずIP電話のみ使用しているときは、携帯とくとくダイヤルをご利用できません。

※2 携帯とくとくダイヤルを使わないときは、 を押して操作を終了してから、あらためて43ページをご覧ください。

※3 「IP電話解除番号」を登録すると、携帯電話への発信時のみ、自動的に一般回線で発信できます。IP電話をご利用でないときは設定しないでください。

■ 項目の選択を間違えたときは

 を押して操作を終了し、43ページをご覧ください。あらためて最初の項目から設定し直してください。

3 IP電話を利用 していますか？

決定
 で選択画面を表示し、
 で項目を選ぶ

4 IP電話解除番号※3 (最大6ケタ) の入力

ご利用
できません

[リョウ シナイ] 決定
を選んで 

[リョウ スル] 決定
を選んで 

ダイヤルボタンで
入力して

決定


完了

ここまでの設定が終わったら

- ① 待受画面に戻り、親機が自動的に電話回線の種類を確認し、設定します。
- ② 天気予報（177）に電話がかけられることを確認してください。
※通話料金がかかります。
かけられないときは...
 - ・ 回線種別を設定し直してください（「電話がかけられないときは」 22ページ）。
 - ・ 56ページの「電話がかけられない」をご覧ください。
- ③ 携帯とくたくダイヤルを使用する設定にした方は、携帯電話にかけられることを確認してください。 ※通話料金がかかります。
かけられないときは...
 - ・ 56ページの「携帯電話にかけられない」をご覧ください。

■ IP電話解除番号について

- IP電話の契約をしているときに、一時的にNTTなどの一般回線で電話をかけるための番号です。
IP電話解除番号を登録すると「携帯とくとくダイヤル」を使って携帯電話に電話をかけるときのみ、自動的に一般回線で発信できます。
- IP電話をご利用のときは、IP電話解除番号を登録しないと携帯電話にかけられないことがあります。
- IP電話解除番号については、ご契約のIP電話の事業者へお問い合わせください。

■ 携帯とくとくダイヤルの設定を変える (☎43ページ)

電話がかけられないときは


下記の操作をしてもかけられないときは、「電話がかけられない」(☎56ページ)をご覧ください。

■ 電話回線（ダイヤル／プッシュ）の種別を自動で設定し直す



■ 電話回線（ダイヤル／プッシュ）の種別を手動で設定する

自動で設定できないときは、下記の操作で設定してください。

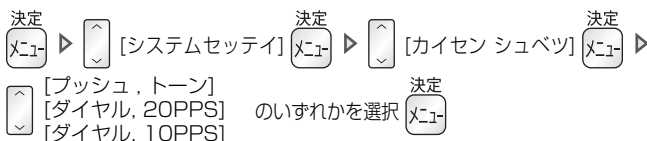

◆ お知らせ

- IP電話やひかり電話を使用しているときは、一部つながらない番号があります。
詳しくは、契約電話会社にお問い合わせください。
- IP電話（インターネットサービスを使った電話）サービスや、構内交換機（PBX）、ビジネスホン、ホームテレホンをご利用のときは、回線種別が正しく設定されないことがありますので、ご契約の回線種別をお確かめのうえ、あらためて設定してください。

電話をかける

電話をかける

ダイヤルする ▶  ▶ 通話が終わったら 
または充電部に戻す

・先に  を押してからダイヤルすることもできます。

■ 保留

通話中に  / 再び通話するときは  または 

■ ダイヤル回線でトーン信号を送る

ダイヤル回線をお使いのときでも、 を押してからダイヤルすると、トーン信号を送ることができます。

電話を切ると、自動的に元のダイヤル回線の信号（パルス信号）に戻ります。

■ ナンバー・ディスプレイの契約をすると

電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号などがディスプレイに表示されます（☎51ページ）。

■ 構内交換機（PBX）やホームテレホンから外線にかけるときは

外線につなぐ番号を押したあと、 を押して約4秒間の待ち時間（ポーズ時間）を加えます。続けて電話番号をダイヤルしてください。

ポーズを入力すると、ディスプレイ「—」（ハイフン）で表示されます。

ポーズは電話帳に登録することもできます（☎31ページ）。

スピーカーホン通話

子機を手を持たずに相手先とお話できます。

ダイヤルする ▶  ▶ マイクに向かって話す ▶ 通話が終わったら 

・マイクで話す距離のめやすは約50cmです。

天気予報や時報を聞く（スピーカー受話）

相手側の音声をスピーカーで聞くことができます。通話はできません。

（待受画面で3秒以上押し続ける）▶  マークが表示されたらダイヤル

再ダイヤル

番号は10件まで記録され、10件を超えたときは、古い番号から順に消去されます。

再ダイヤルできる電話番号は、最大32ケタです。

 ▶  かけたい番号を選択  ▶ 通話が終わったら  または充電部に戻す

■ 再ダイヤルを電話帳に登録する

 ▶  登録したい番号を選択  ▶  [トウロク]  ▶
名前を入力（最大12文字）（ 29ページ）▶ 
電話番号を確認して 

■ 再ダイヤルを消去する

1件ずつ：

 ▶  消去したい番号を選択  ▶  [ショウキョ] （2回）

すべて：

 ▶  [ゼンショウキョ]  ▶  [サイダイヤル] （2回）

電話を受ける

電話を受ける

電話がかかってきたら  ▶ 通話が終わったら 
または充電部に戻す

・  を押すと着信音を止めることができます。

スピーカーホン通話

電話がかかってきたら  ▶ マイクに
向かって話す ▶

通話が終わったら 

- ・ マイクで話す距離のめやすは約50cmです。
- ・ 通話中に  を押すと、受話口を使用する通話に切り替えることができます。

■ クイック通話について

設定すると、外線や内線の着信時に、子機を充電部から取るだけで通話できます（ 47ページ）。

◆ お知らせ

- 他の子機が使われているときは、電話をかけることはできません。
- 子機を持って通話しているときでも、 を押してスピーカーホン通話に切り替えることができます。
- 再ダイヤルの番号は、子機ごとに記録されています。他の子機でかけた電話番号を再ダイヤルすることはできません。

迷惑電話お断り

迷惑電話を受けたとき、チャイム音を鳴らして電話を切りやすくしたり、お断りメッセージを流したりすることができます。

チャイムでお断り

チャイム音を鳴らすことができます。「来客ですので失礼します」などと伝えることで、電話を切りやすくします。

通話中に  ▶  [チャイムデオコトワリ] 

・ キータッチ音出力を [アリ] に設定していても、操作音は鳴りません。

メッセージでお断り

「この電話はお受けすることができません」とお断りメッセージを流すことができます。メッセージが3回流れたあと、電話は自動的に切れます。

通話中に  ▶  [メッセージオコトワリ] 

・ まちがえて操作したときは：お断りメッセージを流している間に 
または  (スピーカーホン通話になる)

- ・ キータッチ音出力を [アリ] に設定していても、操作音は鳴りません。
- ・ ナンバー・ディスプレイ (P.50ページ) をご契約のときは、相手が電話番号を通知していた場合、電話が切れたあと、自動的にその番号をお断り番号 (P.54ページ) に登録します。お断り番号がすでに30件登録されているときは、登録されません。

◆ お知らせ

- こちらから電話をかけたときは、メッセージでお断りを使用することはできません。

内線通話

複数の子機をお使いのときに使用できます。

他の子機を呼び出す



通話が終わったら 
または充電部に戻す

・  ~  のボタンは、子機のディスプレイに表示されている内線番号に対応しています。ただし、子機が使用者名を登録（P.42ページ）しているときは、その名前が表示されます。

・ すべての子機を呼び出すとき： 

内線の呼び出しを受ける

着信音が鳴ったら 



通話が終わったら 
または充電部に戻す

・ 呼び出しに出られないとき：着信音が鳴っている間に  を押すと着信音が止まります（呼び出した側では、「ピピピピ」と鳴って終了します）。

■ 親機で呼び出す

子機のある場所が分からなくなったときなどに、呼び出して確認できます（子機の着信音が鳴ります）。

親機の 子機呼出  ▶ 呼び出しをやめるときはもう一度 子機呼出 

子機で呼び出しを止めるとき：  （すべての子機の呼び出しが止まる）、
または  、  、  のいずれか
（押した子機のみ呼び出しが止まる）

■ 内線通話中に外から電話がかかってくると

子機のスピーカーから「ピピッ ピピッ」という音が聞こえます。

 を押して内線を切り、着信音が鳴ったら  を押してください。

外線をとるつぐ／3者通話する

外の相手の方との通話を、他の子機にとりついたり、3人でお話ししたりできます。

外線通話中に  ▶  ~  ▶ 内線通話でお話する ▶

外線をとるつぐとき：電話をとるつぐことを伝えて 
または充電部に戻す

3者通話するとき： 

- ・呼び出し中に外線通話に戻るとき：  (2回) または  
- ・すべての子機を呼び出すとき： 
- ・とりつぎ先が呼び出しを止めたときや、応答がないまま30秒が経過したときは、保留状態に戻ります。

とりつぎを受ける

着信音が鳴ったら  ▶ 通話が終わったら 
または充電部に戻す

■ 通話中に使用する子機を切り替える（ひとり転送）

かかってきた電話を複数の子機の間で切り替えることができます。

通話中に  ▶  または充電部に戻す
(保留音は止まります) ▶ 他の子機で 


◆ お知らせ

- 内線通話では、保留はできません。
- 内線通話でスピーカホンを使用することもできますが、相手側で声が響いて聞き取りにくくなる場合があります。
- ひとり転送中のまま放置すると、相手の方が電話を切っても通話状態が続くため、電話を受けることができなくなります。

電話帳

電話帳に登録する

よく利用する電話番号を、子機1台につき最大100人(1番号)分登録できます。

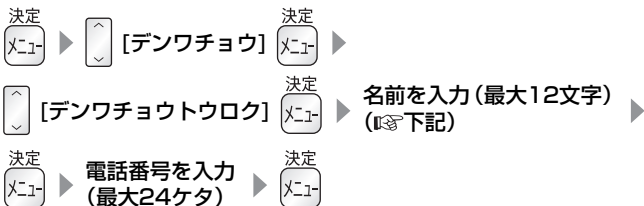

- ・ ナンバー・ディスプレイをご利用の方で、電話帳の名前表示 (☞51ページ) や着信鳴り分け (☞53ページ) をさせるときは、必ず市外局番から登録してください。
- ・ 名前を入力しないで登録すると、電話帳などには番号が表示されます。

文字入力

キャッチカナ で入力モードを選択 (押すごとにカタカナ、英字、数字入力を切り替え) ▶ **ダイヤルボタン**で文字を入力 (☞30ページ)

- ・ 文字を消すとき: **保留内線/消去**
3秒以上押し続けると、すべての文字を消去。
- ・ 同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するとき:
→ でカーソルを移動させてから、次の文字を入力。
- ・ 姓と名の間を空けるときなど:
→ でスペースを空けてから次の文字を入力。
カタカナまたは英字入力モード時に **□** で入力することもできる。

入力 モード/ 入力 ボタン	カタカナ [カナ]	英字 [ABC]	数字 [123]	入力 モード/ 入力 ボタン	カタカナ [カナ]	英字 [ABC]	数字 [123]
	アイウエオ アイウエオ	無効	1		ワラン -(ハイフン) [空白]	- (ハイフン) [空白] /[] : , . ! () & ? @	0
	カキクケコ	A B C a b c	2				
	サシスセソ	D E F d e f	3		濁点/ 半濁点	無効	*
	タチツテト ッ	G H I g h i	4		無効		#
	ナニヌネノ	J K L j k l	5		決定（次の入力項目へ進む）		
	ハヒフヘホ	M N O m n o	6		カーソルを左へ移動		
					カーソルを右へ移動		
	マミムメモ	P Q R S p q r s	7		1文字消去 （3秒以上押し続けると、 すべての文字を消去）		
	ヤユヨ ヤユヨ	T U V t u v	8		文字の種類の切り替え		
	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9				

■ ポーズについて

電話番号を入力するときに  を押すと、約4秒間の待ち時間（ポーズ）ができます。

構内交換機（PBX）から0発信するとき以外にポーズを入力すると、正しく電話がかけられないことがあります。

ディスプレイには「-」（ハイフン）で表示されます。

電話帳で電話をかける



■ 名前の頭文字から検索してかける

ダイヤルボタンで電話帳から相手先を検索できます。「オトウサン」を探るときは「あ行」に対応した  を押す、「ガッコウ」を探るときは「か行」に対応した  を押すというように、行単位でおおまかに検索できます。

 ▶ 頭文字に対応するダイヤルボタン ▶

目的の相手先と違うときは  で選ぶ ▶  ▶

通話が終わったら  または充電部に戻る

■ 184(非通知)や186(通知)をつけて電話をかける(特番ダイヤル)

184や186などの番号を、電話帳に登録した番号の前に入れてダイヤルできます。

 ▶  かけたい相手先を選択  ▶

 【トクバンダイヤル】  ▶ 184や186など（最大8ケタ）▶

 ▶ 通話が終わったら  または充電部に戻る

■ 25ケタ以上の番号をダイヤルする（チェーンダイヤル）

電話帳には、電話番号を最大24ケタまでしか登録できません。25ケタ以上の電話番号のときは、番号を分けて登録しておいて、電話をかけるときに続けて入力します。

 ▶  最初の番号を選択  ▶  ▶

 次の番号を選択  ▶ 通話が終わったら  または充電部に戻す

電話帳を修正する

 ▶  修正したい
相手先を選択  決定 ▶  [ヘンコウ]  決定 ▶

名前を修正して  決定 ▶ 電話番号を修正して  決定

・修正しない項目では、修正せずに  決定  を押してください。

電話帳を消去する

1件ずつ：

 ▶  消去したい
相手先を選択  決定 ▶  [ショウキョ]  決定 (2回)

すべて：

 決定  決定 ▶  [ゼンショウキョ]  決定 ▶  [デンワチョウ]  決定 (2回)


子機の電話帳を転送する

電話帳の内容を、他の子機に転送することができます。
複数の子機をお使いのときに使用できます。

1件ずつ：



すべて：

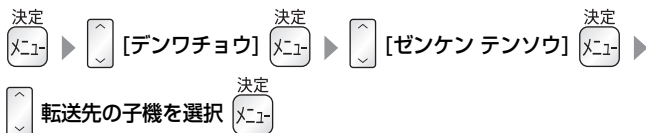


◆ お知らせ

- 他の子機が使用中などで転送できないときは、エラー音が鳴ります。
- 転送中は、子機に衝撃を与えないようにしてください。
- 転送中に電話がかかってくると中断されます。

留守番電話を使う

録音できるのはすべての録音をあわせて最大10分間／50件です（通話録音含む）。1件あたりの録音時間は最大3分間です。

留守設定／解除する

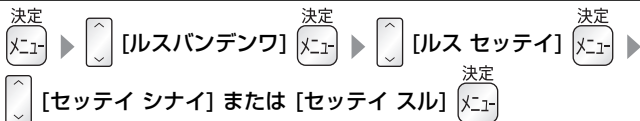

・設定するとメッセージが流れ、ディスプレイには **留守** と表示されます。

◆ お知らせ

- 応答メッセージが流れている間や録音している間に電話に出ると通話できます。
- 録音できる残り時間がない、または録音件数が50件になっているときは、留守設定できません。

録音を再生／消去する

録音されている内容（留守録音、通話録音など）を再生できます。

録音されている内容を再生する



- ・ディスプレイに **[シンチャク アリ]** と表示されているとき：
未再生の録音だけが再生されます。
- 表示されていないとき：すべての録音が再生されます。

再生中にできる操作

再生を途中でやめる

再生中に 

次の録音にとぼす

再生中に 

早聞きする

再生中に 

・ 押すたびに早聞きと通常の再生が切り替わります。

再生中の録音を聞き直す

再生中に 

1つ前の録音に戻す

 を続けて2回

・ 聞きたい録音まで戻すときは、くり返し押してください(押すごとに1つ戻ります)。

■ 録音内容を消去する

1件ずつ：

消したい録音の再生中に   

すべて：

決定  ▶  [ルスバンデンワ] 決定  ▶  [ロクオン ショウキョ] 決定  ▶
 [ショウキョ スル] 決定 

■ 再生中に電話がかかってくると

再生は自動的に止まります。
そのまま電話に出ると、通話できます。


◆ お知らせ

- 一度聞いた不要な用件は消去してください。録音されている用件が多いと、メモリー容量が少なくなり、あらたに録音ができなくなることがあります。

留守番電話の設定

留守応答回数

留守応答に切り替わるまでの着信音の回数を変更できます。はじめは4回に設定されています。

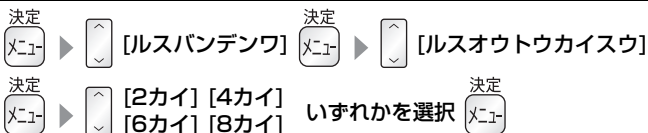

・[トールサーバ]については、「リモート操作」の「トールサーバに設定する」(P.38ページ)をご覧ください。

応答メッセージ


留守設定時の応答メッセージを3種類から選ぶことができます。

はじめは固定メッセージ2に設定されています。

固定メッセージ1:「ただ今、留守にしております。ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話してください。」

固定メッセージ2:「ただ今、電話に出ることができません。ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話してください。」

自作メッセージ: 自分で録音したメッセージ(P.37ページ)が流れます。

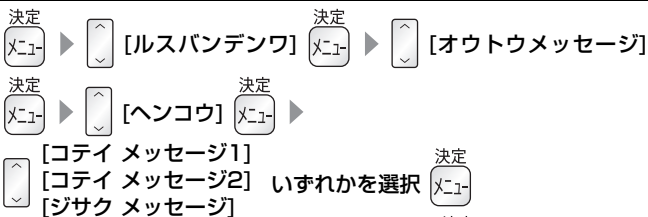

・[ヘンコウ]を選ぶ手順で[カクニン]を選んで[決定]を押すと、設定されている応答メッセージを確認できます。


・メモリー不足などで録音できなくなったときは、以下の固定メッセージが流れます。

「ただ今、留守にしております。恐れ入りますが、のちほどおかけ直してください」

リモート操作

外出先から電話をかけて、録音を聞くことができます。リモート操作をするには、あらかじめ暗証番号の登録と留守設定をしておく必要があります。

暗証番号を登録する



- ・入力画面で を押すと数字を消去できます。すべての数字を消去して を押すと、登録していた番号も消去されます。

■ 暗証番号について

登録した暗証番号は、忘れないように75ページのリモート操作手順カードに記入してください。外出するときは、カードを切り取ってお持ちください。

暗証番号を忘れてしまったときは、確認はできませんので、いったん消去してから新しく登録（上書き）してください。暗証番号を上書きしても、録音内容は消えません。

■ 外出先からリモート操作する

75ページのリモート操作手順カードをご覧ください。

■ トールセーバに設定する

トールセーバは、外出先からリモート操作をしたときに、未再生録音の有無によって応答回数を変える機能です。未再生録音があるときは呼出音3回、未再生録音がないときは呼出音5回で応答メッセージが流れます。4回目の呼出音が聞こえたときは未再生録音がありませんので、そのまま電話を切れば通話料金はかかりません。



■ 留守設定時の着信音の回数を変える（☎36ページ）

◆お知らせ

- 暗証番号を知らない人でも、偶然番号が合い盗聴されることがあります。機密の連絡用としてではなく、便利な伝言板としてお使いになることをおすすめします。
- リモート操作中に20秒以上操作をしないと電話が切れます。
- メッセージの再生中にリモート操作を行うと、音声と操作音が重なって正しく動作しないことがあります。そのときは、もう一度やり直してください。

音の設定


着信音量

電話がかかってきたときに鳴る着信音の音量を変えることができます。
はじめは [3/5ダンカイ] に設定されています。




通話音質

受話口から聞こえる音質を変更できます。
はじめは [フツウ] に設定されています。




送話音量

通話中に相手の方に聞こえるこちら側の声の音量を変えることができます。
はじめは [フツウ] に設定されています。

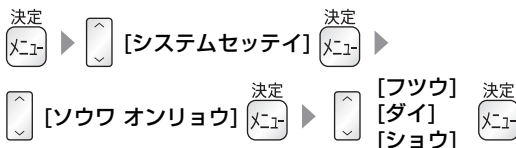

受話音量

通話中に受話口から聞こえる音量を変えることができます
はじめは [3/5ダンカイ] に設定されています。



スピーカー音量

スピーカー通話中や録音再生時などに、スピーカーから聞こえる音量を変えることができます。

はじめは [3/5ダンカイ] に設定されています。

スピーカーから音が聞こえているときに  押すごとに切替（5段階）

回線音量

外線通話時の送受話音量を調整できます。

はじめは [フツウ] に設定されています。

決定  ▶  [システムセッテイ] 決定  ▶

 [カイセン オンリョウ] 決定  ▶  [フツウ] 決定  [ショウ] 決定 

着信音色

電話がかかってきたときの着信音を10種類から選ぶことができます。

はじめは [プルルル プルルル] に設定されています。

着信音の種類：[プルルル プルルル] [ポロロロ ポロロロ] [ピロン ピロン]
[ショートメロディ 1] ～ [ショートメロディ 5]
[ジムノペティ] [ジュピター]

決定  ▶  [チャクシンオンセンタク] 決定  ▶  設定したい着信音を選択 決定 

◆お知らせ


- 内線の着信音は、音量や種類を変更できません。

日時設定

日時を合わせる

設定するとディスプレイに日時が表示されます。


複数の子機をお使いのときは、設定した日時が他の子機にも転送されます。

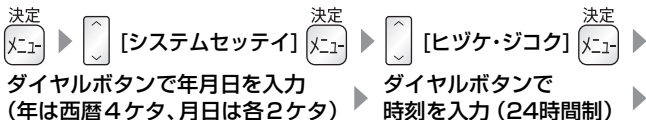

・数字を訂正するとき： で訂正する数字を選び、あらためて入力してください。

使用者名を登録する

登録した名前は待受画面に表示されるほか、内線の呼び出し名として使用されます。

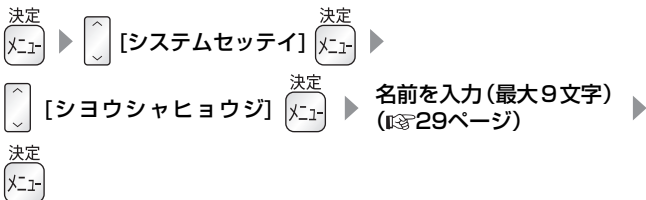

◆ お知らせ

- 時計の精度は、1ヵ月に±60秒程度の誤差(25℃の常温の場合)がありますので、めやすとしてご利用ください。

携帯とくとくダイヤル

携帯電話へ電話をかけるときに各電話会社の「事業者識別番号」(0033など)を自動的に付加してダイヤルするので、設定した電話会社の通話料金で通話できます※。

電源を入れたあとに設定していれば(19ページ)、そのままお使いください。設定を変えたいときは、下記の手順で設定してください。

ひかり電話(NTT東日本、NTT西日本の光回線電話など)や一般回線を契約せずIP電話のみご利用の場合、携帯とくとくダイヤルはご利用になれませんので、本機では利用しない設定にしてお使いください。

IP電話(一般回線契約)をご利用の方へ
携帯とくとくダイヤルをご利用になりたいときは、「設定する」でIP電話解除番号(IPカイジョ NO.)を入力してください。

※ 通話料金、事業者識別番号、サービス内容については、サービスを実施している各通信事業者へ詳細をご確認ください。

設定する

NTTコミュニケーションズをご利用のとき：



IP電話をご利用のとき：Aへ

IP電話をご利用でないとき：Bへ



その他の事業者をご利用のとき：

決定
X-1-1 ▶ [ケイタイ トクトク] 決定
X-1-1 ▶

決定
X-1-1 ▶ [カイシャ センタク] 決定
X-1-1 ▶ [ソノタ カイシャ] 決定
X-1-1 ▶

事業者番号を入力
(最大6ケタ) ▶ 決定
X-1-1 ▶ 決定
X-1-1 ▶

IP電話をご利用のとき：Aへ

IP電話をご利用でないとき：Bへ

A：決定
X-1-1 ▶ [リヨウ スル] 決定
X-1-1 ▶ IP電話解除番号を
入力（最大6ケタ） 決定
X-1-1

B：決定
X-1-1 ▶ [リヨウ シナイ] 決定
X-1-1

携帯とくとくダイヤル機能をご利用にならないとき：

決定
X-1-1 ▶ [ケイタイ トクトク] 決定
X-1-1 ▶

決定
X-1-1 ▶ [カイシャ センタク] 決定
X-1-1 ▶ [リヨウ シナイ] 決定
X-1-1


■ 一時的に携帯とくとくダイヤル機能を使用しないときは

解除番号「0000」を発信の前にダイヤルすると、事業者識別番号は発信されません。


NTT東日本、NTT西日本のサービス提供エリア外から電話をかけたときや、事業者識別番号が正しく入力されていないときは、正しく電話がかけられないことがあります。

■ 携帯番号帯を登録する


発信先が携帯電話であることを判別するための、電話番号の頭4ケタ（携帯番号帯）を登録できます。通常は追加登録や消去をしないでください。あらかじめ、「0801」から「0809」までの9件と、「0901」から「0909」までの9件の、合計18件の番号が登録されています。登録は最大30件です。

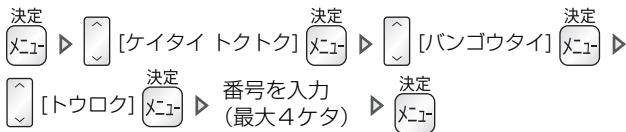

登録した番号を変更する：

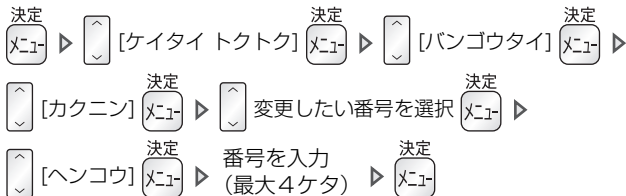

登録した番号を消去する：

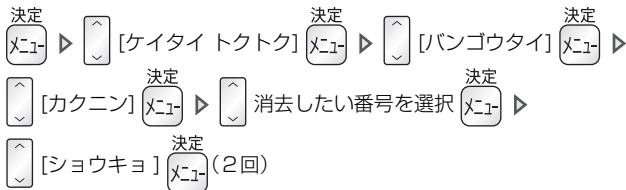

◆ お知らせ

- 通話先・通話時間や発信事業者の料金プラン等によっては、一部安くならない場合があります。
- 携帯電話事業者の留守番電話サービスなど、一部ご利用いただけない番号があります。こんなときは「0000」をダイヤルしてからご利用ください。
- 本サービスを利用した場合、携帯電話への通話料金は、利用した事業者から請求されます。
- 本サービスは、マイラインの対象になりません。
- 他のサービスと同時に、ご利用になれないことがあります。詳しくは、各通信事業者にお問い合わせください。

通話録音

通話録音を使う

録音できるのはすべての録音をあわせて最大10分間／50件です（留守録音含む）。

通話中に  ▶  [ツウワ ロクオン]  ▶

録音が終わったら 

- ・メモリーがいっぱいになると、エラー音が鳴って自動的に終了します。
- ・キータッチ音出力（ 47ページ）を [アリ] にしていても、録音の操作音は鳴りませんので、相手の方には録音を始めたことが分かりません。

■ 録音内容を再生する（ 34ページ）

■ 録音内容を消去する（ 35ページ）

■ [ツウワ ロクオン ホゾンチュウ] と表示されているときは

録音した内容を未再生録音として、親機のメモリーに保存しています。表示中は通話以外の操作ができません。

◆ お知らせ

- 内線通話は録音できません。
- 録音できる残り時間がない、または録音件数が50件になっているときは、通話録音できません。

もっと便利に

決定  [システムセッテイ]  決定 表示できる機能項目について説明します。

[キータッチ オン]: キータッチ音出力

子機のボタンを押したときに鳴る「ピッ」という音（キータッチ音）の有無を設定できます（[ナシ] または [アリ]）。
はじめは [アリ] に設定されています。

[クイックツウワ]：クイック通話

子機を充電部から取り上げるだけで電話を受けられる機能を設定できません（[カイジョ] または [セッテイ]）。
はじめは [カイジョ] に設定されています。

「LCDコントラスト」：液晶濃度調整

ディスプレイの表示の濃さを、で16段階に調整できます。

下記「キーロック」の操作は、待受画面で行います。

キーロック

子機のボタン操作を無効にして、お手入れ中の誤操作などを防止できます。解除するまで、電話を受ける以外の操作はできません。
はじめは解除されています。

設定／解除するには、待受画面で  を押し続けます（約3秒で[キーロック セッテイシマシタ]または[キーロック カイジョシマシタ]と表示します）。

キャッチホン／キャッチホン・ディスプレイ

キャッチホンとは、電話でお話しているときでも、別の人からかかってきた電話に出ることのできるサービスです。

キャッチホン・ディスプレイは、通話中にかかってきた電話の番号を確認してからキャッチホンに出られるサービスです。番号などの表示はナンバー・ディスプレイと同じです（☎50ページ）。

いずれも、ご利用にはNTTとの契約（有料）が必要です。詳しくはNTT窓口へお問い合わせください。

キャッチホンを受ける

通話中に「プップ」と
信号音が聞こえたら




元の通話に戻る
ときはもう一度



■ キャッチホン・ディスプレイの利用設定をする

はじめは、利用しない設定になっています。

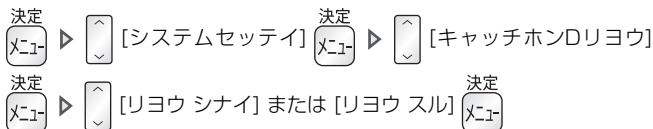

◆ お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイで受けた電話番号は、着信記録に残ります。
- 「キャッチホン・ディスプレイ」のサービスをご利用の場合、キャッチホンでの通話中は、迷惑電話拒否機能（☎26、54ページ）は働きません。

子機増設

- 増設できる子機の台数は、付属の子機と合わせて4台までです。
- 増設できる子機については、「別売品」(P.66ページ)をご覧ください。記載されている子機以外は増設できません。
- 増設中は、電話を受けることを含むすべての操作を行うことができません。

本機に子機を増設する

別売の増設子機は、下記の操作で増設してください。

- ・ 増設子機を親機のそばに用意してから操作してください。
- ・ 増設の前に、子機を十分に充電してください。

増設子機で操作する (JD-KS100のとき) :

背面の充電電池ふたを取り外し、充電電池を外す ▶

再び充電電池を入れて、充電電池ふたを取り付ける ▶

[ゾウセツシマスカ?] と表示されたら、
(マルチファンクションキーの中央のボタン) ▶
を押す

子機の操作から2分以内に、

親機の 子機呼出  を約3秒間押し続ける

■ 増設できているか確認する

- 増設した子機に表示されている内線番号を確認し、内線通話 (P.27ページ) で呼び出してください。呼び出しができなかったときは、上記の操作をやり直してください。

ナンバー・ディスプレイを利用する

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号を表示するサービスです。ご利用には、NTTとのご契約が必要です（有料）。

＜NTTをご利用の場合＞

下記NTT窓口にお申し込みください。

ナンバー・ディスプレイサービスに関する
お問い合わせ、お申し込み先

NTT窓口

TEL：局番なしの

116（通話料金無料）

お買いあげ時は使用する設定になっていますので、本機の設定は必要ありません。NTTの工事終了後にサービスが利用できます。工事日数については、NTT窓口にお問い合わせください。

● 電話番号は、変更になることがあります（2013年4月現在）。

ナンバー・ディスプレイを利用した機能には、下記のようなものがあります。

電話番号表示（☎51ページ）

かけてきた相手先の電話番号をディスプレイで確認できます。電話帳に名前を登録した相手の方からの電話は、登録した名前が表示されます。

着信記録（☎52ページ）

かけてきた相手先の電話番号や着信した日時などが最大20件まで記録されます。

着信記録を使って電話をかけることもできます。

着信鳴り分け（☎53ページ）

番号非通知の電話、公衆電話からの電話、電話帳に登録されている相手先からの電話などの着信種別ごとに、着信音を変えることができます。

着信お断り（☎54ページ）


特定の番号からの電話や、非通知の電話などを受けないように設定できます。

電話番号などの表示について

電話番号を表示 電話帳に登録されていない相手先からの着信では、電話番号が表示されません。	名前を表示 電話帳に登録されている相手先からの着信では、登録した名前が表示されます。
[ヒツウチ] 番号非通知の相手先からの着信では、[ヒツウチ] と表示されます。	[コウシュウデンワ] 公衆電話からの着信では、[コウシュウデンワ] と表示されます。
[ヒョウジケンガイ] 番号通知ができない地域や回線※からの着信では、[ヒョウジケンガイ] と表示されます。 ※ 国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話など。	

■ ナンバー・ディスプレイの利用設定をする

お買い上げ時は、ナンバー・ディスプレイを利用する設定になっています。

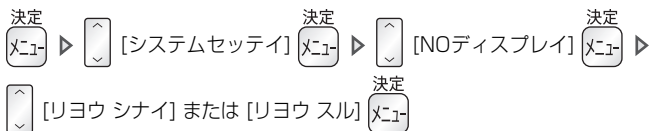

 お知らせ

- 番号通知ができない地域、または回線については、もよりのNTTにお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイに契約しているときは、クイック通話（P.47ページ）を解除しておくことをおすすめします。解除しておくこと、電話がかかってきたとき、手機を充電部から取って相手の方の電話番号を手もとで確認することができます。

着信記録

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

相手の方の電話番号や着信した日時などが最大20件まで記録されます。
20件を越えると古い着信記録から消去されます。
着信記録を使って電話をかけることもできます。


着信記録を確認する




着信記録で電話をかける



着信記録を電話帳に登録する

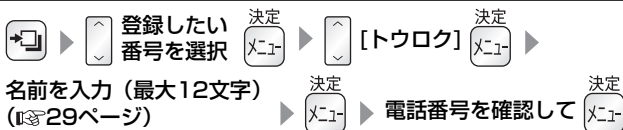

■ 184（非通知）や186（通知）をつけて、着信記録で電話をかける（特番ダイヤル）

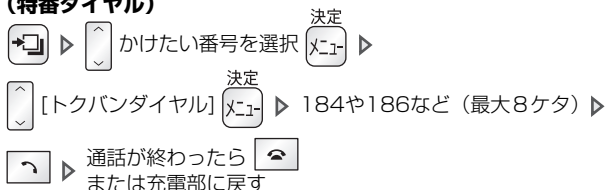

■ 着信記録を消去する

1件ずつ：



すべて：



◆ お知らせ


- 着信記録は子機ごとに記録しています。

着信鳴り分け

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

「非通知の電話」、「公衆電話からの電話」、「表示圏外からの電話」、「電話帳に登録されている相手先からの電話」の4種類の着信音を、それぞれ設定できます。はじめは設定されていません。

着信鳴り分けを設定する

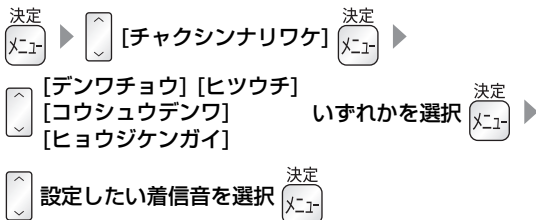

・ 鳴り分け用として設定できる着信音は、「着信音色」(P.41ページ)で設定できるものと同じです。

■ 着信鳴り分けを解除する

着信音を選ぶときに  で [カイジョ] を選んで  を押します。

◆ お知らせ


- かかってくる相手の方ごとに着信音を変えることはできません。

着信お断り

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

特定の種類の着信をお断りする


非通知の電話、公衆電話からの電話、表示圏外からの電話に対して、着信音を鳴らさずにお断りのメッセージを流すことができます。
はじめは設定されていません。

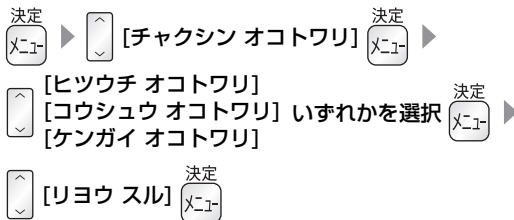

特定の番号をお断りする


電話を受けたくない相手先の電話番号を「お断り番号」として30件まで登録できます。

登録した相手の方からの電話には、着信音を鳴らしません。相手の方へは「この電話は、お受けすることができません」と3回流して電話を切ります。

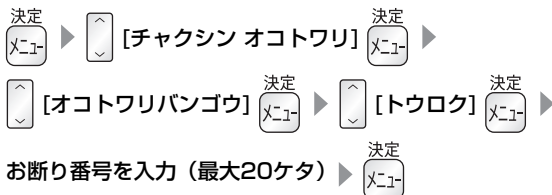


・待受画面で  を押して設定することもできます。

■登録した番号を消去する

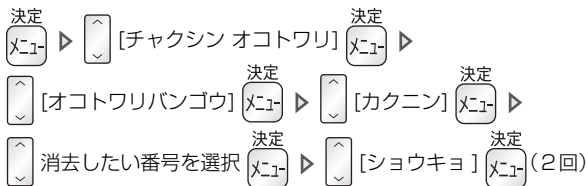

■登録した番号を変更する

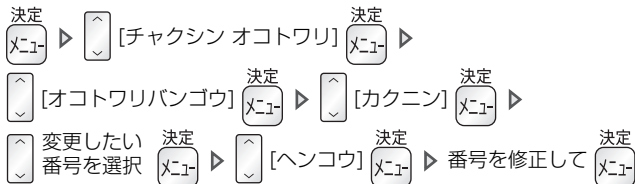

こまったとき

電話がかけられない

どこにも電話がかけられない：

- 親機のACアダプターや電話機コードが正しく接続されているか確認してください（☎16ページ）。また、子機に充電池が入っているか、充電器のACアダプターが外れていないか、充電池のコネクターが外れていないかを確認してください（☎17ページ）。
- ご契約の回線種別を確認して手動で変更します（☎22ページ）。上記の方法を試してもつながらないときは、回線の工事が完了していないことがあります（引っ越しの直後など）。ご契約と工事の日程を確認してください。

特定の番号にかけられない：

- 光回線を使用した電話（NTTのひかり電話など）を契約しているときは、一部のサービスの番号にかけることができません。詳しくは、ご契約の会社にご確認ください。
- IP電話をお使いのときは、NTTなどの一般加入回線を同時に契約していないと、フリーダイヤルやナビダイヤルにかけることができません。詳しくは、ご契約の会社にご確認ください。
また、番号の前に一般加入回線を選択するための「IP電話解除番号」をダイヤルしないとつながりません。
上記の方法を試してもつながらないときは、回線種別の変更をお試しください（☎22ページ）。

携帯電話にかけられない：

- 携帯とくとくダイヤルの設定で、電話会社（通信事業者）やIP電話解除番号が合っていないとつながりません。設定を見直してください（☎43ページ）。
- 光回線を使用した電話（NTTのひかり電話など）を契約しているときは、携帯とくとくダイヤルはご利用になれません。また、IP電話をお使いのときは、NTTなどの一般加入回線を同時に契約していないとつながりません。携帯とくとくダイヤルを利用しない設定に変更してください（☎44ページ）。
上記の方法を試してもつながらないときは、電話番号や電話サービスに電話会社が対応していないことがあります。ご契約の会社にご確認ください。

声が聞こえにくい

相手の声が聞こえにくい

(大きすぎる／小さすぎる／途切れる／雑音が入る)：

- 受話音量の変更をお試しください (P.40ページ)。
- 親機との距離や設置場所など、お使いの環境を確認してください (P.9ページ)。
- 送話音量が大きすぎると、自分の声が響いて聞こえる場合があります。送話音量の変更をお試しください (P.40ページ)。
- ISDN (INSネット64)、ADSL、IP電話などをご利用のとき、電話の音量が大きくなりすぎて聞こえにくくなったりすることがあります。回線音量の変更をお試しください (P.41ページ)。

また、電波干渉を受けているときは、雑音が入ったり通話が切れてしまったりすることがあります。いったん電話を切り、もう一度通話してみて、異常がなければ故障ではありません。

相手側に声が届いていない：

- 子機のマイク (P.14ページ) をふさいでいないか確認してください。
- 回線の状態などによって、聞こえにくくなることがあります。

子機が使えない

動作しない：

- 子機に充電が入っているか、充電器のACアダプターが外れていないか、充電機のコネクターが外れていないかを確認してください。
 - 充電部に戻して充電してください (P.18ページ)。
- また、すぐに充電機のリチウム電池の残量がなくなるときは充電機のリチウム電池の寿命です。別売の新しい充電機に交換してください (P.62、66ページ)。

電話をかけられない／受けられない：

- 親機のACアダプターや電話機コードが正しく接続されているか確認してください (P.16ページ)。
- 他の子機を使用しているときは電話をかけられません。
- 停電のときは電話ができません。
- 親機との距離や設置場所など、お使いの環境を確認してください (P.9ページ)。

留守設定が正しく働かない

留守に設定できない：

- 不要な録音を消去して、メモリーの残量を増やしてください（☎35ページ）。

正しく録音できない：

- 相手の声が小さいときや用件が短いときは、途中で途切れたり、録音されなかったりすることがあります。

録音した自作メッセージが流れない：

- 自作メッセージが正しく録音されているか確認してください（☎36ページ）。
- メモリーがないときは、自動的に固定メッセージに切り替わります（☎36ページ）。

リモート操作ができない：

- 留守設定にしているかを確認してください（☎34ページ）。
- 暗証番号を登録しているかを確認してください（☎38ページ）。

名前や番号が表示されない

ナンバー・ディスプレイを契約しているか確認してください。契約するときは局番なしの116番へお問い合わせください。また、契約したあとNTTの工事が完了するまで番号は表示されません。

相手の番号が表示されない：

- ナンバー・ディスプレイを利用する設定になっているか確認してください（☎51ページ）。
- 構内交換機やホームテレホンに接続していると表示できません。
- ひかり電話などの光回線やIP電話を利用しているときは、ご契約の会社へお問い合わせください。
- ISDNをご利用のときは、ターミナルアダプター（TA）がナンバー・ディスプレイに対応していないと表示できません。また、対応しているターミナルアダプターでも、ナンバー・ディスプレイを利用する設定にしていると表示できません。

相手の名前が表示されない／着信音が変わらない：

- 電話帳に相手の方の電話番号を市外局番から登録しているか確認してください（☎29ページ）。

相手側でこちらの名前が表示されない：

- 電話番号を「通常非通知」で契約していないか確認してください。通常非通知で番号を通知するときは、番号の前に「186」をダイヤルします。
- 相手側でナンバー・ディスプレイを契約していないと表示されません。

ADSL、ひかり電話、ISDNをご契約の方へ

ひかり電話などの光回線でナンバー・ディスプレイが動作しない：

- ご契約の会社へお問い合わせください。

IP電話／ADSLで、ナンバー・ディスプレイが動作しない・

電話の音が聞こえにくい・雑音が入る・「キーン」という音が出る：

- スプリッターを含む ADSL 機器を取り外して確認してください。また、回線からスプリッターまでの配線を短くして確認してください。改善するときは、ADSL 業者にご相談ください。改善しないときは、シャープお客様ご相談窓口にご相談ください（P.72ページ）。

ISDNでナンバー・ディスプレイが動作しない：

- ターミナルアダプター（TA）がナンバー・ディスプレイに対応していないと表示できません。また、対応しているターミナルアダプターでも、ナンバー・ディスプレイを利用する設定にしていないと表示できません。

ISDNで「キーン」という音が出る・音がワンワン響く・音が大きすぎる：

- ターミナルアダプター（TA）の送話・受話音量を調節してください。改善しないときは、ターミナルアダプターのメーカーへお問い合わせください。

その他 こまったときは

着信音が鳴らない：

- 着信音を鳴らさない設定にしていないか確認してください (P.40 ページ)。

正しく操作しても動かない／動作がおかしい：

- 親機のACアダプターや電話機コードが正しく接続されているか確認してください (P.16 ページ)。また、子機に充電が入っているか、充電器のACアダプターが外れていないか、充電機のコネクターが外れていないかを確認してください (P.17 ページ)。
- 電源の入れ直しや初期化 (P.63 ページ) をお試しください。改善しないときは、シャープお客様ご相談窓口にご相談ください (P.72 ページ)。

各種サービスを受けられない：

- ひかり電話などの光回線やIP電話では、受けられないサービスがあります。ご契約の会社へお問い合わせください。

CSデジタル放送の映像にノイズや雑音が入る：

- CS デジタル放送の受信機器から本機を遠ざけてください (P.10 ページ)。
- シールド性の高いCS・BS対応の分波器、分配器、接続ケーブルをご使用ください (P.10 ページ)。

停電した

- 停電中は本機を使用できません。通話中に停電したときは通話が切れます。登録・設定の内容は、日時設定を除いて保存されています。

子機からエラー音が鳴る

通話中に「ピッピッピッ…」：

- 充電機の残量が少なくなっています。約 1 分後に電話は切れますので、通話を止めて充電機に戻してください。

通話中に「ピーピーピー…」：

- 使用範囲の外に出ています。20 秒後に電話は切れますので、すみやかに使用範囲内に戻ってください。

通話中に「ピーピーピー…」と鳴って電話が切れた：

- 電源が切れました。ACアダプターがはずれたり、停電になったりしていないか確認してください。


電話をかけるときに「ピーピー」:

- 他の子機が使用されていることがあります。終わるまでお待ちください。
- 親機と子機が離れすぎていることがあります。親機の近くへ戻ってください。
- 親機のACアダプターがはずれていることがあります。確認してください。
- 電気雑音が発生していることがあります。他の場所で通話してみてください。

お手入れ


表面が汚れたときは、乾いた布でふきます。

汚れがひどいときは、水にひたした布をよくしぼってふきとり、乾いた布で仕上げてください。

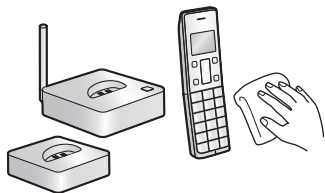

充電端子が汚れたときは、綿棒などで清掃します。

汗などがついて充電できなくなることがあるため、手で触らないようにしてください。

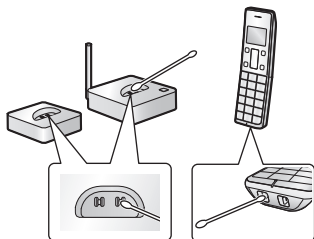

充電端子

薬品類（ベンジン・シンナー・アルコールなど）は使わないでください。

変質・変色する場合があります。



また、お手入れの際、油をささないでください。故障の原因となります。


充電電池交換

充電電池は約2年で交換してください（☎66ページ）。

子機の充電電池は消耗品です。使用頻度にもよりますが、約2年で充電電池の容量が減少していきます。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときは、新しい別売の充電電池に交換してください。

充電電池を交換する

- ① 子機背面の充電電池ふたを取り外し、古い充電電池を取り外す**
充電電池を取り外すと、子機の日時の登録が消えます。

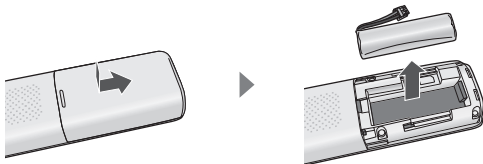

- ② 新しい充電電池を入れて、10時間以上充電する**

■ 充電式電池のリサイクルご協力お願い

充電式電池はニッケル水素電池を使用しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



Ni-MH

ニッケル水素電池の
リサイクルにご協力ください。

- ご使用済みの電池は、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱いのお店へご持参ください。
- リサイクル時のときは、次のことにご注意ください。
 - コネクターにテープを貼る
 - 外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさない
 - 分解しない

故障かな？と思ったときは（修理依頼される前に）

衝撃や過大な静電気を受けたとき、落雷などで電源電圧の異常が起きたとき、誤った操作をしたときなどに、操作を受け付けなくなるなどの異常が発生することがあります。

このようなときは、まず充電機のコネクターをはずして、もう一度取り付けてください。充電機をはずすと日時の登録が消えます。親機が電波の届く範囲にあり、日時が設定されていれば、自動的に日時が転送されます。転送されなかったときは、あらためて登録してください。

また、正しく動作しないときは、登録初期化をすると正常に戻ることもあります。ただし、登録内容は消去・初期化されますのでご注意ください。

親機の登録内容をすべて初期化する

下記の操作をすると、親機の登録内容が消去・初期化されます。

親機の登録内容：留守設定、留守設定関連の各設定、各種録音内容、着信お断り関連の各設定、子機の利用者表示設定、送話音量設定、回線音量設定、携帯とくたくダイヤル関連の各設定、回線種別設定、ナンバー・ディスプレイ利用設定、キャッチホン・ディスプレイ利用設定

親機のACアダプターを
コンセントから抜く



親機の 子機呼出  を押しながら、
ACアダプターをコンセントに
接続する

子機呼出



を約3秒間押し続けて離す



子機の登録内容をすべて初期化する

下記の操作をすると、子機の登録内容が消去・初期化されます。

子機の登録内容：電話帳、着信記録、再ダイヤル、着信音関連の各設定、
受話音量設定、スピーカー音量設定、通話音質設定、
日時設定、使用者表示設定、キータッチ音設定、
クイック通話設定、LCDコントラスト設定



子機の電話帳以外の登録内容を初期化する

下記の操作をすると、電話帳以外の子機の登録内容が消去・初期化されます。



- ・親機が電波の届く範囲にあり、日時が設定されていれば、自動的に日時が転送されます。

■ 電話帳をすべて消去する (☞ 32ページ)

いろいろな接続

ひかり回線やADSL回線、ISDN回線と接続するときは、下記の内容を参考にしてください。詳細な接続方法などについては、各サービス会社にお問い合わせください。

■ 光回線（ひかり電話など）をご利用のとき

本機の電話機コードとひかり電話対応機器のTELポートを接続してください。

■ ADSLによるIP電話をご利用のとき

本機の電話機コードとIP電話対応ADSLモデム内蔵ルータのTELポートを接続してください。

- ・ 基本的には、IP電話会社から提供される「IP電話対応モデム」や「アダプタ」（会社によって名称は異なります）に設けられている「電話機用」の差込口に接続すればお使いになれます。
- ・ 接続のしかたなどについて、詳しくは、IP電話サービスを提供している会社のパンフレットやホームページなどをご確認ください。

■ ADSL回線に接続するとき（IP電話をご利用にならないとき）

本機の電話機コードとADSLモデムに接続されているスプリッタを接続してください。

■ ISDN回線に接続するとき

本機の電話機コードとターミナルアダプター（TA）のアナログポートを接続してください。

電話線差込口からの電話機コードを、直接、回線接続端子に接続しないでください。

■ 構内交換機（PBX）やビジネスホン、ホームテレホンに接続するとき

- 構内交換機（PBX）やビジネスホン、ホームテレホンには、そのまま接続できません。工事が必要となりますので、ビジネスホン、ホームテレホンのメーカーにお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイをお使いの場合は、接続できません。詳しくは、構内交換機（PBX）、ビジネスホン、ホームテレホンのメーカーにお問い合わせください。

ホームテレホンとは、電話回線1本で複数の電話機を設置でき、内線通話なども可能な家庭用の簡易交換機です。

ビジネスホンとは、2本以上の電話回線を持ち、回線を複数の電話機で共有できる、内線通話なども可能な簡易交換機です。

別売品

この製品を正しく動作させるためにも、別売品は純正品をお使いください。

価格などは、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
また、希望小売価格は2014年4月現在のものです。

充電電池（ニッケル水素電池）[シャープエンジニアリング(株)扱い]

形名	部品コード	流通コード	希望小売価格
M-224	UBATM2248SCZZ	142 932 0087	1,800円+税

増設子機

形名	希望小売価格
JD-KS100	16,000円+税
JD-KS110	16,000円+税

● 色調はホワイトのみです。

延長コード(モジュラープラグつき)[シャープエンジニアリング(株)扱い]

形名	部品コード	流通コード	希望小売価格
5m (2芯) (白)	QCNWG0121AFSA	142 512 0331	510円+税
10m (2芯) (白)	QCNWG0122AFSA	142 512 0332	780円+税

仕様

外観・仕様は、予告なしに変更することがあります。

項目	親機	子機	充電器
寸法 幅×奥行×高さ (約/mm)	97×115×32 (奥行はアンテナ 含む、突起部除く)	48×19×160	76×76×28
質量	約119g (ACアダプター 含まず)	約122g (充電電池含む)	約59g (ACアダプター 含まず)
電源	入力：AC100V、 100mA 50/60Hz 出力：DC6V、 500mA (ACアダプター)	DC2.4V、500mAh (ニッケル水素電池 ^{※1})	入力：AC100V、 100mA 50/60Hz 出力：DC6V、 500mA (ACアダプター)
消費電力 (100V AC)	動作時最大：約1.7W 待機時：約1.3W		急速充電時： 約1.0W 待機時：約0.5W
直流抵抗	268Ω	—	—
静電容量	0.76μF	—	—
充電完了時間	—	約10時間	—
使用可能時間 (充電完了時)	—	待受時 ^{※2} ： 約160時間 通話時： 最大約7時間	—
表示装置	—	液晶ディスプレイ カナ2行+ピクト	—
選択信号種別	DP信号 (10PPS/20PPS) / PB信号 (DTMF)		—
使用環境	温度：5℃～35℃ 相対湿度：30%～85%RH		

※1 充電電池はリサイクル可能なニッケル水素電池です。使用済み電池につきましては、お買いあげの販売店までご持参いただき、リサイクルの推進にご協力をお願いします。

※2 待受時とは、充電完了後、子機を充電部に置かずに、一度も通話しない状態のことです。通話したり、着信音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。

登録／設定早見表

決定

 を押したあと、操作できる項目です。

機能名	機能の説明	ページ
ルスパンデンワ		
サイセイ	録音されている内容を再生できます。	34
ルス セッテイ	留守番電話を設定できます。	34
ロクオン ショウキョ	録音をすべて消去できます。	35
オウトウメッセージ	応答メッセージを変更／確認したり、自作応答メッセージを録音したりできます。	36
ルスオウトウカイスウ	留守応答メッセージを流すまでの着信音の回数を設定できます。	36
アンショウバンゴウ	リモート操作に必要な暗証番号を登録できます。	38
デンワチョウ		
デンワチョウトウロク	子機の電話帳に登録できます。	29
ゼンケン テンソウ	電話帳を別の子機に転送できます。	33
チャクシン オンリョウ	着信音の大きさを変更できます。	40
チャクシンオンセンタク	着信音の種類を変更できます。	41
チャクシンナリワケ	着信鳴り分け機能の設定ができます。	53
チャクシン オコトワリ	着信お断り機能の設定ができます。	54
ケイタイ トクトク		
カイシャ センタク	使用する事業者を設定できます。	43
バンゴウタイ	機能の対象にする携帯電話の番号（頭4ケタ）を登録できます。	45

機能名	機能の説明	ページ
システムセッテイ		
ヒツケ・ジコク	日付と時刻を登録できます。	42
カイセン シュベツ	電話回線の種別を設定できます。	22
NOディスプレイ	ナンバー・ディスプレイの利用の有無を設定できます。	51
キャッチホンDリョウ	キャッチホン・ディスプレイの利用の有無を設定できます。	48
キータッチ オン	ボタン操作音の有無が設定できます。	47
クイックツウワ	クイック通話の設定ができます。	47
シヨウシャヒョウジ	子機の利用者名を登録できます。	42
LCDコントラスト	ディスプレイのコントラストを調整できます。	47
ソウワ オンリョウ	外線通話時の送話音量を調整できます。	40
カイセン オンリョウ	外線通話時の送受話音量を調整できます。	41
トウロク ショキカ	[デンワチョウイガイ] 電話帳以外の子機に登録した内容や設定が 消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。 [スベテノトウロク] 電話帳のデータも含めて、子機に登録した 内容や設定がすべて消去され、お買い あげ時の状態に戻ります。	64
ゼンショウキョ		
サイダイヤル	再ダイヤルをすべて消去できます。	24
チャクシンキロク	着信記録をすべて消去できます。	53
デンワチョウ	電話帳をすべて消去できます。	32

保証とアフターサービス（よくお読みください）

ご相談いただく前に・・・

- ① 56～64ページの「こまったとき」をご覧ください。
- ② 電話機サポートページの「Q&A情報」や「故障診断ナビ」をご活用ください。

電話機サポートステーション

<http://www.sharp.co.jp/support/tel/index.html>

保証書（82ページ）

● 保証期間…お買いあげの日から1年間です。

ただし、持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等や、出張修理を行った場合の出張料は、1年間の保証期間内でもお客様の負担となります。

不明な点や修理に関するご相談は

- 修理サービスや使いかた、お手入れなどのご相談は、まずお買いあげの販売店へご相談ください。
- ご転居や贈答品でお買いあげの販売店が分からない場合は、お客様ご相談窓口（☎72ページ）へご相談ください。

ご購入店	
電話番号	— —
お買いあげ日	年 月 日

・ お買いあげの際に、ご記入いただくことをおすすめします。

修理を依頼されるときは **持込修理**

- 「こまったとき」(P56ページ)をご確認ください。
- それでも異常があるときは、使用をやめて、必ずACアダプター・充電電池を抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。
- 故障や修理の際に、お客様が登録した電話帳などのデータが変化・消失する場合がありますので、大事なデータは、控えをとっておくことをおすすめします。
データが変化・消失した場合の損害につきまして、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金は、技術料・部品代・出張料金（出張修理の場合）などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

愛情点検



長年ご使用の電話機の点検を！

このような症状はありませんか？

- ・ ACアダプターや電源コードが異常に熱い
- ・ コゲくさい臭いがする
- ・ ACアダプターに深いキズや変形がある
- ・ その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、ACアダプターをコンセントから抜き、必ずお買いあげの販売店にご依頼ください。なお、点検・修理に関する費用は販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口（P.73ページ）にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

お電話では、次の内容をお知らせください。

- ・「品名（デジタルコードレス電話機）」、「形名（JD-S06CLまたはJD-S06CW）」
- ・必要に応じて、本機の使用環境をお尋ねします。

（例：お使いの電話回線の回線種別、IP電話や ひかり電話などをお使いかどうか、NTTのナンバー・ディスプレイをご契約されているかどうか）

ファクス送信される場合は、製品の品名、形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。

発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。

【お客様ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて】

お客様ご相談窓口へお問い合わせいただいた場合、お客様のご相談内容を正確に把握し、適切に対応するため、当社では通話内容を録音させていただいております。

<個人情報利用目的>

お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応を実施するためのみを利用します。

<個人情報の取り扱い>

当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務を委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。なお、当社の個人情報保護基本方針については、下記の当社ウェブページをご覧ください。

<http://www.sharp.co.jp/privacy-j.html>



メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/>

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】

おかけ間違いのないようにご注意ください。

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

 **0120 - 663 - 700**

携帯電話からは、ナビダイヤル

 **0570 - 550 - 194**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
06 - 6792 - 1583	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町 3-1-72	

受付時間 (年末年始を除く)

●月曜～土曜: **9:00 ～ 18:00**

●日曜・祝日: **9:00 ～ 17:00**



修理のご相談など【修理相談センター】

おかけ間違いのないようにご注意ください。

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

 **0120 - 02 - 4649**

携帯電話からは、ナビダイヤル

 **0570 - 550 - 447**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

	電 話	FAX
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221

受付時間 (年末年始を除く)

●月曜～土曜: **9:00 ～ 20:00**

●日曜・祝日: **9:00 ～ 17:00**

持込修理および部品購入のご相談は、
下記地区別窓口（サービスセンター/テクニカルセンター）でも承っております。

受付時間

●月曜～土曜：9:00～17:40

（祝日など弊社休日を除く）

ただし、沖縄地区は 月曜～金曜：9:00～17:40

北海道	・札幌	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7丁目3-17
東北	・仙台	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
関東	・宇都宮	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	・東東京	03-5855-0432	〒114-0012	北区田端新町2-2-12
	・横浜	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
中部	・静岡	054-344-5781	〒424-0067	静岡市清水区鳥坂1170-1
	・名古屋	052-332-2623	〒454-0011	名古屋市中川区山王3-5-5
	・金沢	076-249-2434	〒921-8801	野々市市御経塚4-103
近畿	・京都	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上烏羽菅田町48
	・阪神	06-6422-0455	〒661-0981	尼崎市猪名寺3-2-10
	・大阪	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
中国	・広島	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国	・高松	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州	・福岡	092-572-4652	〒812-0881	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄	・那覇	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

- ・お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようにおかけください。
- ・所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2014年4月現在）

リモート操作手順カード

〈リモート操作をするには〉

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら (＃)
3. 応答メッセージが止まったら
暗証番号と (＃)



まだ聞いていない留守録音を自動再生します。該当する録音がないときは自動再生しません。

すべての録音を聞くときは (2) (＃)

リモート操作手順カード

暗証番号記入欄

- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。

SHARP

〈リモート操作をするには〉

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら (＃)
3. 応答メッセージが止まったら
暗証番号と (＃)



まだ聞いていない留守録音を自動再生します。該当する録音がないときは自動再生しません。

すべての録音を聞くときは (2) (＃)

リモート操作手順カード

暗証番号記入欄

- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。

SHARP

〈再生中〉

留守を解除する	⑧ ㊦
再生中の録音を聞き直す	① ㊦
前の録音を聞き直す	① ① ㊦
次の録音を聞く	③ ㊦
再生をやめる	② ㊦
早聞きする (押すごとに通常再生と切替)	⑥ ㊦

〈停止中〉

再生する	② ㊦
留守を解除する	⑧ ㊦
すべての録音を消す	⑦ ㊦
再生済みの録音を消す	⑦ ① ㊦

〈再生中〉

留守を解除する	⑧ ㊦
再生中の録音を聞き直す	① ㊦
前の録音を聞き直す	① ① ㊦
次の録音を聞く	③ ㊦
再生をやめる	② ㊦
早聞きする (押すごとに通常再生と切替)	⑥ ㊦

〈停止中〉

再生する	② ㊦
留守を解除する	⑧ ㊦
すべての録音を消す	⑦ ㊦
再生済みの録音を消す	⑦ ① ㊦

さくいん

【あ】

LCD コントラスト	47
応答メッセージ	36
お客様ご相談窓口	72
お断り	26、54
お手入れ	61
音量	
受話音量を変える	40
スピーカー音量を変える	41
着信音量を変える	40

【か】

画面	15
キータッチ音出力	47
キーロック	47
キャッチホン	48
キャッチホン・ディスプレイ	48
クイック通話	47
携帯とくときダイヤル	43
子機増設	49
故障かな?と思ったときは	63
こまったときは (こんなときは)	
充電池を交換する	62
操作ができない	63

【さ】

再生	34
再ダイヤル	24
充電	
充電時間	18
充電池の交換	62
充電池の寿命	19、62
修理	70、72
仕様	67
使用者表示	42
スピーカー	14
スピーカーホン通話	24、25
清掃する	61
全消去	
再ダイヤル	24
着信記録	53
電話帳	32
用件録音	35
相談窓口	72

【た】

チャイムでお断り	26
着信音	40、41
着信記録	52
着信鳴り分け	53
通話録音	46
電話帳	
修正する	32
消去する	32
電話をかける	31
登録する	29
電話帳以外初期化	64
電話を受ける	25
電話をかける	23
再ダイヤルでかける	24
着信記録でかける	52
電話帳でかける	31
登録初期化	63
時計	42
とりつぐ	28

【な】

内線通話	27
ナンバー・ディスプレイ	50
日時登録	42

【は】

日付・時刻設定	42
付属品	8
別売品	66
保証	70
保留	23

【ま】

迷惑電話拒否機能	26、54
メッセージでお断り	26
文字入力	29

【ら】

リモート操作	38
留守番電話	34
録音する	46
録音全消去	35

無料修理規定

1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、当社が無料修理いたします。
 2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (ニ) お買いあげ後の取付場所の移動、または落下などによる故障・損傷。
 - (ホ) 火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源（電圧、周波数）、および地震・雷・風水害その他天災地変および塩害、ガス害（硫化ガスなど）など、外部に原因がある故障・損傷。
 - (ヘ) 一般家庭用以外（例えば業務用）に使用された場合の故障・損傷。
 - (ト) 消耗部品（電池）が損耗し、取り替えが必要な場合。
 - (チ) 電池の液もれによる故障・損傷。
 - (リ) 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ・この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、および、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合は、お買いあげの販売店にお問い合わせください。
- ・保証期間経過後の修理につきまして、詳しくは71ページをご覧ください。

シャープ株式会社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町 22-22

お問い合わせ先：お客様相談センター

固定電話・PHSからは フリーダイヤル  0120-663-700

携帯電話からは ナビダイヤル  0570-550-194

フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は 06-6792-1583

製品登録の
お願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、
〈SHARP i CLUB〉でご愛用製品の登録をお願いいたします。（登録無料）

<http://iclub.sharp.co.jp/m/>

スマートフォンや
携帯電話はこちら
から



メールでのお問い合わせなど
【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>

こんなときは、取扱説明書で再度ご確認ください。

- お買いあげ後の接続や設定のしかた（P.16ページ）
- 電話がかけられないときは（回線種別の設定 P.22ページ）
- 携帯電話にかけられないときは（P.56ページ）
- ナンバー・ディスプレイサービス、キャッチホン・ディスプレイサービスに関するお問い合わせ、お申し込み先
NTT窓口 TEL：局番なしの 116（通話料金無料）
- 電話帳に登録するときは（P.29ページ）
- 本機が正しく動かないなどお困りのときは、56～64ページをご覧ください。

取扱説明書をご確認いただいても解決しないときは、72ページをご覧ください、お客様相談センターへご連絡ください。

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
デジタル情報家電事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地
モバイルソリューション事業部

Printed in China

JD-S06CL/JD-S06CW 14D ③ TINSJ4754XHKB