


SHARP®

デジタルコードレス電話機 取扱説明書

形名 ジェイディー エス シーエル シーダブル
JD-S07CL/CW

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に、4ページの「安全について」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

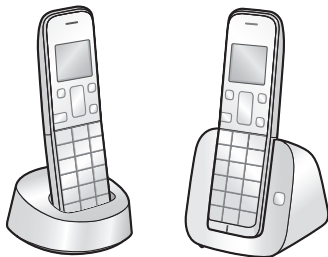

(JD-S07CWのみ)



Ni-MH

ニッケル水素電池の
リサイクルにご協力ください。

cd ナンバー・ディスプレイ 対応
キャッチホン・ディスプレイ

※NTTへのサービス申し込みが必要です。(有料)

ナンバー・ディスプレイサービスの
お問い合わせは
局番無しの **116番** へ

製品登録の
お願い

オンラインでの各種サポートサービスをご
利用いただくために、〈SHARP i CLUB〉で
ご愛用製品の登録をお願いいたします。
(登録無料)

<http://iclub.sharp.co.jp/bjd/>



はじめに

電話・電話帳

留守番電話

便利な機能

ナンバーディスプレイ

こまったとき

ご参考に

はじめに

安全について	4
付属品	8
ご使用の前に	9
操作のしかた	12
各部のなまえ	13
準備	16
電話がかけられないときは	20
日時設定	21
いろいろな接続	22

電話・電話帳

電話をかける	23
再ダイヤル	24
通話録音	25
電話を受ける	26
名前を確認してから電話を受ける（聞いてから応答）	27
迷惑電話お断り	29
内線通話	30
電話帳	32
登録	32
文字入力	32
修正／消去	34
電話をかける	34
転送する	35

留守番電話

留守番電話を使う	36
録音を再生／消去する	37
留守番電話の設定	38
リモート操作	40

便利な機能

音の設定	42
携帯とくとくダイヤル	44
もっと便利に	47
キャッチホン／キャッチホン・ディスプレイ	49
子機を増やす	50

ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイを利用する	52
着信記録	54
着信鳴り分け	55
着信お断り	56
特定の種類の着信をお断りする	56
特定の番号をお断りする	56

こまったとき

こまったとき	58
エラー表示／エラー音	64
お手入れ	65
充電池交換	66
故障かな？と思ったときは（修理依頼される前に）	67

ご参考に

別売品	69
仕様	70
登録／設定早見表（登録初期化一覧表）	71
保証とアフターサービス（よくお読みください）	73
お客様ご相談窓口のご案内	75
リモート操作手順カード	77
さくいん	79
製品登録のお願い（登録無料）	81
保証書	82

こんなときは

- ひかり電話などの光回線に契約を変更したときは
 - ・ 電話がかけられないときは、電話回線の種別を設定し直してください（☎ 20ページ）。
 - ・ 「携帯とくとくダイヤル」を利用しない設定にしてください（☎ 45ページ）。変更しないと、携帯電話に電話をかけることができません。
- 通話中に雑音が入るときは（☎ 10ページ）

安全について

ご使用の前に

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

 危険	人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。
 警告	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

■ 図記号の意味

 記号は 気を付ける必要がある ことを表しています。

 記号は してはいけない ことを表しています。

 記号は しなければならない ことを表しています。

危険

■ 充電池について

<液もれや、発熱・破裂によるやけどやけがの原因>

-  ・ 端子の＋を逆にして接続しない
- ・ 端子の＋を針金やピンセットなどの金属類に接触させない
- ・ 加熱しない
- ・ 火の中／水の中へ投げ込まない
- ・ ハンダ付けしない
- ・ 親機の充電部および専用の充電器以外で充電しない
- ・ 充電池ふたを閉めるとき、充電池のコードをはさまない
- ・ 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運ばない／保管しない
- ・ 子機以外の機器に使用しない

 充電池は専用のものを使用する

<失明のおそれ>

 充電池の液が目に入ったときは、こすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受ける

⚠ 警告

■ 本機取り扱いについて

＜火災、感電の原因＞

- ⊘ 本機の内部に金属類や燃えやすい物などを差し込まない／落とし込まない

・ 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

風呂場や雨にあたる場所、湿気の多い場所では絶対に使用しない
分解、修理、改造は絶対にしない

・ 修理はお買いあげの販売店にご相談ください。

こぼれたり、中に入らないように、本機の近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器、小さな金属物を置かない

・ ペットの尿にもご注意ください。

- ❗ 万一、内部に水や金属物、異物などが入った場合は、ACアダプターをコンセントから抜き、充電池をはずしてお買いあげの販売店に連絡する

万一、異音がする、煙が出る、へんな臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは、ACアダプターをコンセントから抜き、充電池をはずしてお買いあげの販売店に修理を依頼する

＜けが、故障の原因＞

- ⊘ 本機を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えたりしない

・ 万一、落としたり、キャビネットを破損した場合は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

＜事故の原因＞

- ⊘ 電子機器や医療機器に影響を与えるおそれがあるので、病院内などの使用を禁止された場所では使用しない

■ 充電池について

＜発熱、サビの原因＞

- ⊘ 水や海水につけない／濡らさない

・ ペットの尿にもご注意ください。

＜液もれ、発熱、破裂の原因＞

- ⊘ 充電池のビニールカバーをはがさない／キズをつけない

＜皮膚に障害を起こすおそれ＞

- ❗ 充電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流す

■ 電源コード、ACアダプターについて

<火災、感電の原因>



- 傷つけない
- 無理に曲げない
- 束ねない
- 加工しない
- 無理にねじらない
- 重いものを載せない
- 熱器具に近づけない
- 無理に引っ張らない

・電源コードが傷ついた場合は、お買いあげの販売店に連絡してください。

電源コードを引っばってACアダプターを抜かない

濡れた手でACアダプターを抜き差ししない



本製品は国内電源仕様なので、必ず家庭用電源電圧（AC100V）で使用する

・海外では使用しないでください。

<発熱による火災の原因>



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない、タコ足配線しない

<発熱による火災、感電の原因>



ACアダプターは根元まで差し込む



傷んだACアダプター、ゆるんだコンセントを使用しない

<火災、感電、故障の原因>



雷が鳴りだしたら、安全のため、早めにACアダプターをコンセントから抜いて、電話機コードを親機から外す

■ ACアダプターについてのご注意

必ず付属のACアダプター（JEITA規格、極性統一形プラグ付）をお使いください。付属品以外のACアダプターをお使いになると故障する原因となることがあります。

JD-S07CWの場合、ACアダプターは2個同梱されています（親機・子機用充電器共通）。

- ・室内専用です。
- ・ACアダプターの接続端子は、親機や子機用充電器にしっかり差し込んでください。
- ・ACアダプターは、本製品以外には使用しないでください。
- ・親機や子機用充電器からACアダプターのコードを抜くときは、接続端子を持って抜いてください（コードを引っばらないでください）。
- ・使用中、ACアダプターが熱くなることがありますが故障ではありません。
- ・分解したりしないでください。危険です。
- ・高温多湿の所では使用しないでください。
- ・落したり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・内部で発振音することがありますが、異常ではありません。
- ・ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合がありますので、離してお使いください。

⚠ 注意

■ 本機取り扱いについて

< やけど、けがの原因 >

⊘ 充電部の上にコインやクリップなどの金属物を置かない

< 低温やけどの原因 >

⊘ 本機の温度の高い部分に長時間ふれない

< 火災の原因 >

❗ 親機や充電器は風通しのよい状態で使用する
・ 熱がこもり、キャビネットが変形するおそれがあるため、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。

< 事故のおそれ >

❗ 充電電池は幼児の手の届かない場所に保管する
・ 幼児が機器から取り出さないようご注意ください。

< 感電、けが、やけどの原因 >

❗ 点検、清掃は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてから行う

■ 本機の設置について

< 火災、じゅうたんなどの変色の原因 >

⚠ 風通しの悪い場所や、じゅうたんなどの上に置かない

< 落ちるとけが、故障の原因 >

⊘ ぐらついた台の上や傾いたところ、振動の激しいところなど、不安定な場所に置かない

< 火災、故障の原因 >

⊘ 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に置かない
火器の近くに置かない

< 火災の原因 >

⊘ 熱がこもるので、暑い場所や直射日光の当たる所、暖房機の近くに置かない

付属品

もし足りない場合やちがうものが入っているときは、お買いあげの販売店にご連絡ください。

親機×1 	子機※ ¹ 	ACアダプター (EP-DS05)※ ¹ 	子機用充電器※ ² 
子機用充電池 (JD-M003)※ ¹ 	充電池ふた※ ¹ 	電話機コード (約1.5m)×1 	取扱説明書 (本書)×1

※¹：JD-S07CLは×1、JD-S07CWは×2。

※²：JD-S07CWのみ。

- 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口（☎75ページ）までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は使用誤りや静電気・電氣的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理の時は記憶内容が変化、消失する場合があります。

ご使用の前に

■ 親機と子機の間に障害物のある場所で使わない

親機と子機の間に障害物（金属製のドア、鉄筋コンクリート、鉄骨、モルタル壁、金属線入りのガラス、断熱材など）があると、電波を通してにくくなるため、電波の届く距離が短くなることがあります。

■ 子機の使用範囲を確かめる

電波の届く距離は、周囲の環境によっても異なりますが、直線見通し距離で半径約100mです。親機と子機を別の階や別棟に設置したときは、電話がつながりにくくなったり、通話中の雑音や途切れの原因になることがあります。

■ 本機を設置するときは

電波干渉によって、雑音が入るなどの悪影響が出たり、他の無線機器に障害を与えたりすることがあります。電波干渉を防ぐために、他の無線機器からは、親機・子機とも約3m以上離してください。



■ 子機の電波について

本機は、1.9GHz帯を使用する時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話です。

● 広帯域通話機能は搭載していません。

1.9 - D

本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか、異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。

- 万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、使用を停止し、お客様ご相談窓口（☎75ページ）にご連絡ください。
- その他、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談窓口（☎75ページ）にご連絡ください。

■ 子機の設置台数について

同一フロアで1.9GHz帯を使用する親機と子機を複数設置する場合、子機の合計が8台を超えないようにしてください。設置場所によっては、電話をかけたり受けたりすることができないことがあります。

■ “傍受” にご注意ください

本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

■ 電波雑音にご注意ください

テレビ・ラジオなどの電気機器の近くに本機を設置すると、雑音や受信障害の原因になったり、特定チャンネルでテレビ画面が乱れることがあります。また、CATV機器の誤動作の原因になることがあります。これらの機器からは3m以上離すか、親機を別の電源コンセントに接続して操作してみてください。

※CSデジタル放送をご利用の方へ

CSデジタル放送をご利用の環境で、DECT 1.9GHz方式に対応した機器を使用していると、放送を視聴する際にノイズや雑音が入ることがあります。その場合は以下のように対応してください。

- ・CSデジタル放送受信機器から本機を離して設置する。
- ・シールド性の高いCS・BS対応の分波器、分配器、混合器、接続ケーブルを使用する。



■ 子機に雑音が入ることがあります

- 子機のアンテナ表示が2本以上になっているかご確認ください（☞18ページ）。
- 携帯電話の充電器・ACアダプター、他の機器の電源コードなどからできるだけ離してください。また、本機とは別の電源コンセントに接続してください。
- 親機と子機用充電器を50cm以上離してください。
- 子機はしっかりと充電してください。充電量が不足すると、通話中に雑音が入ることがあります。
- 通話中は子機のアンテナ部（☞14ページ）を手で覆わないでください。
- 以下の場合は、子機に雑音が入ったり、声が途切れたりすることがあります。
 - ・磁気や蛍光灯などの電気雑音の影響を受けたとき。
 - ・動きながら通話したり、自動車やバイクが近くを通ったとき。
 - ・特定の補聴器をお使いのとき。※補聴器にも雑音が入ることがあります。
- 通話中、ご使用の電話回線や通話状態にあわせるため、自動的に通話レベルの調整を行うことがあります。調整には30秒～1分ほどかかり、その間の通話は音量が不安定になったり雑音が入ったりしますが、故障ではありません。

■ 子機はいつも充電部に戻しておく

充電が切れると、子機は使用できなくなります。充電切れを防ぐために、子機をご使用でないときは、常に充電部に戻しておいてください。

■ 子機の取り扱いについて

親機や子機の近くで1.9GHzデジタルコードレス電話機などが使われているときは、正しく動作しないことがあります。

■ 使用中に温かくなることがあります

親機や充電中の子機が少し温かくなることがありますが、故障ではありません。

■ 停電時の使用について

停電したときや、親機のACアダプターがはずれたときは使用できません。

● 通話中や保留中に停電すると、電話は切れてしまいます。

■ マニキュア用の除光液などが付いた手で本機に触らない

塗装がはがれたり、表面が変色、変形、変質したりする原因になります。

■ ご使用にあたってのお願い

本品をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。

詳しくは、局番なしの116番（無料）へお問い合わせください。


この製品を使用できるのは、日本国内のみです。規格などが異なるため海外では使用できません。

This machine is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

操作のしかた

本機は、おもに子機前面のボタンで操作します。
設定項目などの選択には、ディスプレイの下にある選択ボタンを使います。

上下の部分を押して項目を選択し、で項目を決定します。

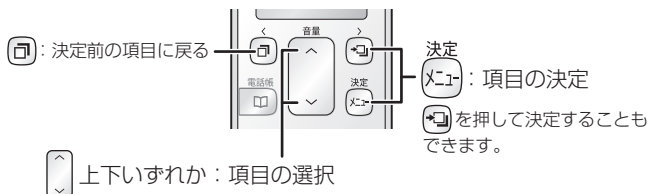

また、取り消しや訂正は下記の操作で行います。

- ・ 入力した文字を取り消す（訂正する）ときは、を押します。
- ・ 設定などを中止して待受画面に戻るときは、を押します。

また、本書では操作説明を以下のように記載しています。

着信音色

電話がかかってきたときの着信音を10種類から選ぶことができます。
はじめは [プルルル プルルル] に設定されています。

着信音の種類： [プルルル プルルル] [ポロロロ ポロロロ] [ピロン ピロン]
[ショートメロディ 1] ～ [ショートメロディ 5]
[ジムノペティ] [ジュピター]


決定  →  [チャクシンオンセンタク] 決定  →  設定したい着信音を選択 決定 

この例では、を押して機能メニューを表示したあと、[チャクシンオンセンタク] の項目を選んで決定し、さらに表示される着信音の項目を選んで決定する操作になります。

項目の選択は 、決定は で行います。

各部のなまえ


【親機】

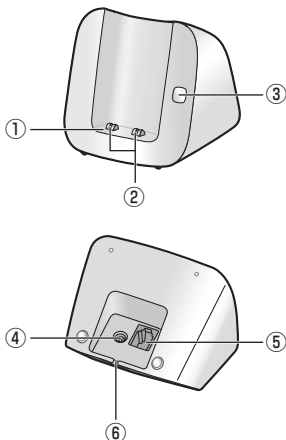

- ① 充電部
ここに子機を立てる
- ② 充電端子
汚れたときは (☞ 65ページ)
- ③ 留守ボタン
留守番電話を設定／解除する
(☞ 36ページ)
親機の初期化 (☞ 67ページ)
- ④ ACアダプター接続端子
- ⑤ 電話機コード接続端子
- ⑥ フック
電話機コードとACアダプターの
コードをここにかける
(☞ 16ページ)

【子機前面】


【ディスプレイ】

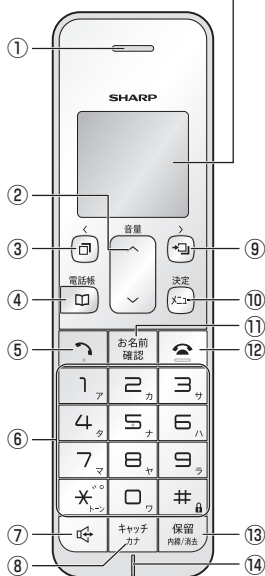

- ① 受話口
- ② 選択ボタン
項目の選択 (☞ 12ページ)
- ③ 再ダイヤルボタン
再ダイヤル (☞ 24ページ)
- ④ 電話帳ボタン
電話帳 (☞ 34ページ)
- ⑤ 通話ボタン
電話をかける・受ける
(☞ 23、26ページ)


- ⑥ **ダイヤルボタン**
 電話番号のダイヤル
 (☎23ページ)
 文字入力 (☎32ページ)
 [#] でキーロック
 (☎48ページ)
- ⑦ **スピーカーホンボタン**
 スピーカーホン通話
 (☎24、26ページ)
 スピーカー受話
 (☎24ページ)
- ⑧ **キャッチ／カナボタン**
 キャッチホン (☎49ページ)
 文字種類の切り替え (☎32ページ)
- ⑨ **着信記録ボタン**
 着信記録 (☎54ページ)
- ⑩ **メニュー／決定ボタン**
 機能メニューの表示
 (☎71ページ)
 項目の決定 (☎12ページ)
- ⑪ **お名前確認ボタン**
 聞いてから応答 (☎27ページ)
- ⑫ **切ボタン**
 通話の終了 (☎23ページ)
 設定の中止 (☎12ページ)
- ⑬ **保留／内線／消去ボタン**
 保留 (☎23ページ)
 内線通話 (☎30ページ)
 文字の消去 (☎32ページ)
- ⑭ **マイク**
 通話 (ここに向かって話す)

[子機背面]

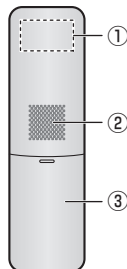


- ① **アンテナ部**
 通話中は手で覆わないでください
- ② **スピーカー**
 スピーカーホン通話や録音再生時の音声出力
- ③ **充電電池ふた**

[充電器上面]

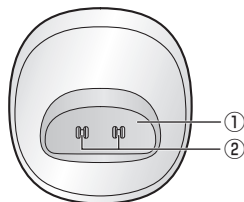

- ① **充電部**
 充電 (ここに子機を立てる)
- ② **充電端子**
 汚れたときは (☎65ページ)

【充電器底面】

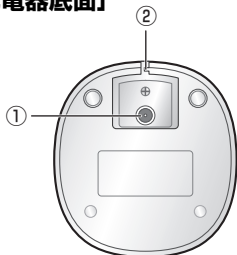

① ACアダプター接続端子

② フック

ACアダプターのコードをここに
かける (P.18ページ)

【ディスプレイ】 (バックライト付)



※ 図は説明用です。すべて一度に
表示されることはありません。

① 文字表示部

待受画面 (何も操作していない
状態の画面) では、子機番号ま
たは使用者名、日付と時刻が表
示されます。

また、機能メニューでは設定項
目、ダイヤル時は電話番号、通
話中は通話時間などが表示さ
れます。

② アンテナ表示

	子機の電波状態を表示 (P.18ページ)。
--	--------------------------

③ 設定状態表示部

機能の状態などをマークで表
示します。

	を押すと表示。
	を押すと表示。 録音や応答メッセージ の再生時、スピーカー受 話 (P.24ページ) 使用 時は と表示。
再ダイヤル	再ダイヤルの確認中に 表示 (P.24ページ)。
着信記録	着信記録の確認中に 表示 (P.54ページ)。
	留守番電話に設定して いるときに表示 (P.36ページ)。
	着信音を [キリ] に設定 しているときに表示 (P.42ページ)。
	充電電池の残量のめやす を表示 (P.19ページ)。


準備

STEP1：親機を接続する

ひかり電話などの光回線やADSL、IP電話などをお使いの場合は接続方法が異なりますので、22ページをご覧ください。

設置について


右図のような設置スペースを確保してください。

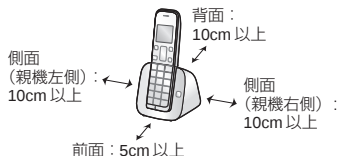

親機底面の接続部に電話機コードを接続したあと①、ACアダプターを②③の順に接続する

必ず電話機コードをACアダプターより先に接続してください。

順序を変えると、電話回線（ダイヤル／プッシュ）の種別が正しく設定されないことがあります。

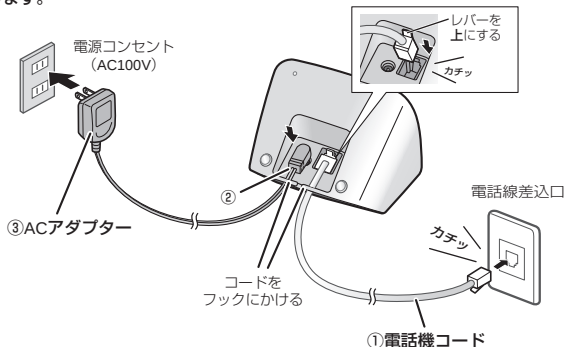

接続が完了すると、自動的に電話回線の種別を確認します。

しばらくお待ちください。「ピー」と鳴ったら完了です。

ホームテレホン、構内交換機（PBX）などでは工事が必要になります。
電話線コンセントのタイプが直接配線（ローゼット／プレート）の場合、資格者の工事が必要です。また、3ピンプラグ式コンセントの場合、市販のアダプターまたは資格者の工事が必要です。


続いて、STEP2（17ページ）をご覧ください。

◆ お知らせ


- 親機や子機の設置場所について、詳しくは「本機を設置するときは」(P.9ページ)をご覧ください。
- 1つの電話回線を他の電話機やファクシミリと並列に接続しないでください。正常に動作しなくなったり、ナンバー・ディスプレイをご利用のときに正しく表示されなくなることがあります。
- 電話機コードは、付属のものをお使いください。付属のものより長いものをお使いになるときは、必ず6極2芯と表示されているものをお求めください。
- 引っ越しをしたときや本機を知人から譲られたときなど、最初に接続した電話回線と異なる回線を接続するときは、回線種別を設定し直してください(P.20ページ)。

STEP2：子機に充電電池をセットする

① 子機背面に充電電池のコネクターを接続する



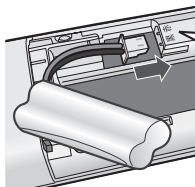


しっかりとコネクターを
押し込んでください

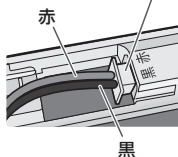


② 充電電池を入れ、充電電池ふたを取り付ける

ケーブルをここに
収納する




充電電池ふたと子機に
すきまができないよう、
しっかりと
取り付けてください

- ③ JD-S07CWをお使いのときは、ACアダプターの接続端子を充電器に差し込み、電源プラグをコンセントに差し込む**

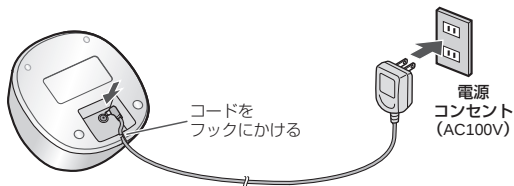

④ 充電部に置いて充電する

- ・ JD-S07CW をお使いの場合、子機1を親機に、子機2を充電器に置いてください。

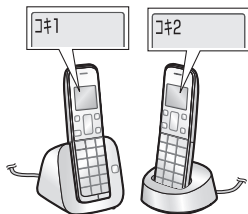

はじめて使用するときは、必ず


10時間以上 充電してください。
また、子機を使わないときは、いつも充電部に返してください。

- ・ ディスプレイに何も表示されないときは、数分間子機を充電部に置いたままにしておくと表示されます。

■ 子機のアンテナ表示について

子機を設置する前に、子機ディスプレイのアンテナ表示を確認してください。

- アンテナが正しく表示されていても、お使いの環境によっては、通話中に雑音が入ることがあります。詳しくは、「本機を設置するときは」(P.9ページ)をご覧ください。

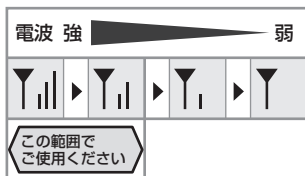

■ 通話時間について

満充電（10時間以上充電した状態）で続けて通話できる時間は、連続通話状態で**最大約8時間**です。

- 電波状態が悪い場合や、スピーカーホン通話中は、通話できる時間が短くなります。
- 通話中や登録操作中に、充電容量がなくなると、“ピピッ…ピピッ…”と警報音が鳴り、約1分後に通話が切れます（子機のディスプレイに[デンチアリマセン]と表示されます）。このときは、いったん電話を切って充電してください。

(点滅)	
(点滅)	

充電電池の残量のめやすを表示しています。

(の状態から、すぐに残量表示が減るときは、10時間以上充電してください)

[デンチアリマセン]と表示されて使用できません。10時間以上、充電してからお使いください。

充電残量が少ないときに充電すると、点滅します。

■ 充電電池の寿命

使用頻度にもよりますが、**約2年**で使用できなくなります。長時間充電してもすぐに充電電池の残量がなくなるときは、新しい別売の充電電池に交換してください（ 66、69ページ）。

STEP3：子機の充電が完了したら

天気予報（177）に電話がかけられることを確認します。

※通話料金がかかります。

電話がかけられないときは

- ・ 電話機コードが正しくつながっているかご確認ください（ 16ページ）。
- ・ 20ページの「電話がかけられないときは」をご覧ください。
- ・ 58ページの「電話がかけられない」をご覧ください。

[カイセン オウトウナシ]と表示されたときは

- ・ 64ページをご覧ください。

電話がかけられないときは


下記の操作をしてもかけられないときは、「電話がかかけられない」(P.58 ページ)をご覧ください。

■ 電話回線（ダイヤル／プッシュ）の種別を自動で設定し直す



■ 電話回線（ダイヤル／プッシュ）の種別を手動で設定する

自動で設定できないときは、下記の操作で設定してください。

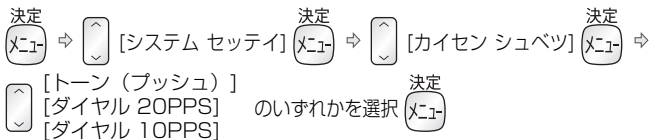

■ 回線種別とは

回線の種類のことです。ダイヤル回線とプッシュ回線があります。本機の設定がご契約の回線と合っていない場合、電話がかけられないことがあります。

■ ご利用の回線種別がわからないときは

これまでお使いだった電話機で…

- ダイヤルしたときに受話器から「ピップポップ」などの音がしていた方は
→[トーン (ブッシュ)] に設定してください。
- 音がしていなかった方は
→[ダイヤル 20PPS] に設定してください。
→[ダイヤル 20PPS] に設定していると電話がかけられない方は、
[ダイヤル 10PPS] に設定してください。

 お知らせ


- IP電話やひかり電話を使用しているときは、一部つながらない番号があります。詳しくは、ご契約の通信事業者にお問い合わせください。
- IP電話や、構内交換機（PBX）、ビジネスホン、ホームテレホンをご利用のときは、回線種別が正しく設定されないことがありますので、ご契約の回線種別をお確かめのうえ、あらためて設定してください。

日時設定

日時を合わせる

設定するとディスプレイに日時が表示されます。


複数の子機をお使いのときは、設定した日時が他の子機にも転送されます。

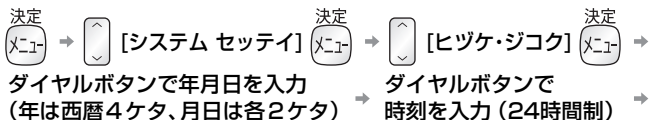

・数字を訂正するとき： で訂正する数字を選び、あらためて入力してください。

使用者名を登録する

登録した名前は待受画面に表示されるほか、内線の呼び出し名として使用されます。

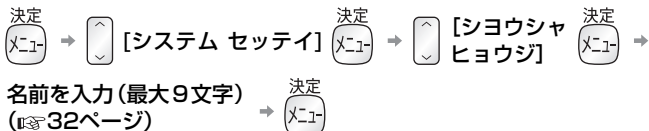

- ・登録した名前を修正するとき：上記の操作で再度登録してください。
- ・登録した名前を消去するとき：
名前の入力画面で登録した名前を消去して 決定 を押してください。

◆お知らせ

- 時計の精度は、1ヵ月に±60秒程度の誤差（25℃の常温の場合）がありますので、めやすとしてご利用ください。

いろいろな接続

光回線やADSL回線、ISDN回線と接続するときは、下記の内容を参考にしてください。詳細な接続方法などについては、各通信事業者にお問い合わせください。

■ ひかり電話などの光回線をご利用のとき

本機の電話機コードとひかり電話対応機器のTELポートを接続してください。

■ ADSLによるIP電話をご利用のとき

本機の電話機コードとIP電話対応ADSLモデム内蔵ルータのTELポートを接続してください。

- ・基本的には、IP電話の事業者から提供される「IP電話対応モデム」や「アダプタ」（事業者によって名称は異なります）に設けられている「電話機用」の差込口に接続すればお使いになれます。
- ・接続のしかたなどについて、詳しくは、IP電話の事業者のパンフレットやウェブサイトなどをご確認ください。

■ ADSL回線に接続するとき（IP電話をご利用にならないとき）

本機の電話機コードとADSLモデムに接続されているスプリッタを接続してください。

■ ISDN回線に接続するとき

本機の電話機コードとターミナルアダプター（TA）のアナログポートを接続してください。

電話線差込口からの電話機コードを、直接、親機の電話機コード接続端子に接続しないでください。

■ 構内交換機（PBX）やビジネスホン、ホームテレホンに接続するとき

- 構内交換機（PBX）やビジネスホン、ホームテレホンには、そのまま接続できません。接続すると、故障の原因になることがあります。工事が必要となりますので、ビジネスホン、ホームテレホンのメーカーにお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイをお使いの場合は、接続できません。詳しくは、構内交換機（PBX）、ビジネスホン、ホームテレホンのメーカーにお問い合わせください。

ホームテレホンとは、電話回線1本で複数の電話機を設置でき、内線通話なども可能な家庭用の簡易交換機です。

ビジネスホンとは、2本以上の電話回線を持ち、回線を複数の電話機で共有できる、内線通話なども可能な簡易交換機です。

電話をかける

電話をかける

ダイヤルする →  → 通話が終わったら 
または充電部に戻す

・先に  を押してからダイヤルすることもできます。

■ 保留

通話中に  / 再び通話するときは  または 

■ ダイヤル回線でトーン信号を送る

ダイヤル回線をお使いのときでも、 を押してからダイヤルすると、トーン信号を送ることができます。
電話を切ると、自動的に元のダイヤル回線の信号（パルス信号）に戻ります。

■ 構内交換機（PBX）やホームテレホンから外線にかけるときは

外線につなぐ番号を押したあと、 を押して約4秒間の待ち時間（ポーズ時間）を加えます。続けて電話番号をダイヤルしてください。
ポーズを入力すると、ディスプレイに「-」（ハイフン）で表示されます。ポーズは電話帳に登録することもできます（ 32ページ）。

◆ お知らせ

- 他の子機が使われているときは、電話をかけることができません。

スピーカーホン通話

子機を手を持たずに相手先とお話できます。

ダイヤルする →  → マイクに向かって話す → 通話が終わったら 

・マイクで話す距離のめやすは約50cmです。

天気予報や時報を聞く（スピーカー受話）

相手側の音声をスピーカーで聞くことができます。通話はできません。

（待受画面で3秒以上押し続ける） → マークが表示されたらダイヤル

再ダイヤル

番号は10件まで記録され、10件を超えたときは、古い番号から順に消去されます。

再ダイヤルできる電話番号は、最大32ケタです。

 →  かけたい番号を選択  → 通話が終わったら  または充電部に戻す

■ 再ダイヤルを電話帳に登録する

 →  登録したい番号を選択  →  [トウロク]  →
名前を入力（最大12文字）
（ 32 ページ） →  → 電話番号を確認して 

■ 再ダイヤルを消去する

1件ずつ：

 →  消去したい番号を選択  →  [ショウキョ]  (2回)

すべて：

 →  [ゼンショウキョ]  →  [サイダイヤル]  (2回)

通話録音

通話録音を使う

録音できるのはすべての録音をあわせて最大約10分間／50件です（留守録音含む）。

通話中に  →  [ツウワ ロクオン]  →

録音が終わったら 

・メモリーがいっぱいになると、エラー音が鳴って自動的に終了します。

■ 録音内容を再生する（ 37ページ）

■ 録音内容を消去する（ 37ページ）

■ [ツウワ ロクオン ホゾンチュウ] と表示されているときは

録音した内容を未再生録音として、親機のメモリーに保存しています。表示中は通話以外の操作ができません。

◆ お知らせ

- 内線通話は録音できません。
- 録音できる残り時間がない、または録音件数が50件になっているときは、通話録音できません。

電話を受ける

電話を受ける

電話がかかってきたら  → 通話が終わったら 
または充電部に戻す

- ・  を押すと着信音を止めることができます。

スピーカーホン通話

電話がかかってきたら  → マイクに向かって話す →
通話が終わったら 

- ・ マイクで話す距離のめやすは約50cmです。
- ・ 通話中に  を押すことで、受話口を使用する通話とスピーカーホン通話を切り替えることができます。

■ クイック通話について

設定すると、外線や内線の着信時に、子機を充電部から取るだけで通話できます (P47ページ)。

■ ナンバー・ディスプレイの契約をすると

電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号などがディスプレイに表示されます (P53ページ)。

◆ お知らせ

- 再ダイヤルの番号は、子機ごとに記録されています。他の子機でかけた電話番号を再ダイヤルすることはできません。

名前を確認してから電話を受ける（聞いてから応答）

電話がかかってきたとき、相手の方に名前を確認するメッセージを流し、声や名前を確認してから電話に出ることができます。

- ・メッセージが流れている間や相手の声がスピーカーから聞こえている間に電話を受ける操作をすると、相手の方とお話できます。
- ・クイック通話（ 47ページ）を設定しているときは、子機を充電部に置いたまま操作してください。


聞いてから応答を使用する

① 電話がかかってきたら

お名前
確認

- ・相手の方に電話がつながり、自動的に確認メッセージ（「ただ今、お名前確認モードになっています。恐れ入りますが、お名前をおっしゃってください」）が流れます。

- ・ の代わりに  を押して対応を選ぶこともできます。



② 相手の名前を確認する


- ・電話に出るときは  を押してください。
- ・電話に出ないときは手順 ③ へ
- ・いずれの対応も選ばず、電話に出ないと約30秒後に電話が切れます。

③ 【電話に出ずに切りたいとき】


 を押す

- ・そのまま電話が切れます。

【もう一度確認メッセージを流すとき】




【メッセージでお断りするとき】



- ・ お断りメッセージ（「この電話はお受けすることができません」）を3回流して自動的に電話が切れます。
- ・ ナンバー・ディスプレイ（ 52ページ）をご契約のときは、相手が電話番号を通知していた場合、電話が切れたあと、自動的にその番号をお断り番号（ 56ページ）に登録します。お断り番号がすでに30件登録されているときは、登録されません。

【通話を録音する設定にして電話に出るとき】



- ・ 電話に出てからの通話内容が録音されます。
- ・ 録音を途中で止めるときは  を押してください。

■ 間違えて操作したときは

- 聞いてから応答メニュー表示中／確認メッセージ再生中／お断りメッセージ再生中は、 を押すと電話に出ることができます。
- 相手の番号がお断り番号に登録されたときは、登録されたお断り番号を消去してください（ 57ページ）。

◆ お知らせ

- キャッチホンでかかってきた通話では、聞いてから応答は使用できません。
- 聞いてから応答を使用すると、留守番電話を設定していても留守応答しません。

迷惑電話お断り

セールスや勧誘、無言電話などの迷惑電話を受けたとき、電話を切りやすくすることができます。

チャイムでお断り

チャイム音が鳴るので、「来客ですので失礼します」などと伝えて電話を切ることができます。

通話中に  →  [チャイムデオコトワリ] 

メッセージでお断り

「この電話はお受けすることができません」と3回流れて、自動的に電話が切れます。

通話中に  →  [メッセージオコトワリ] 

- ・間違えて操作したときは：お断りメッセージを流している間に 
または  (スピーカホン通話になる)

- ・ナンバー・ディスプレイ (☎52ページ) をご契約のときは、相手が電話番号を通知していた場合、電話が切れたあと、自動的にその番号をお断り番号 (☎56ページ) に登録します。お断り番号がすでに30件登録されているときは、登録されません。

警告してから録音

相手に「この通話を録音します」という警告メッセージを流してから、通話内容を録音します。

通話中に  →  [ケイコク ロクオン] 

- ・警告メッセージが流れ、録音が始まります。
- ・録音を止めるときは： 

◆ お知らせ

- こちらから電話をかけたときは、メッセージでお断りを使用することはできません。

内線通話

複数の子機をお使いのときに使用できます。

他の子機を呼び出す

①  →  ~ 

・  ~  のボタンは、子機のディスプレイに表示されている内線番号に対応しています。ただし、子機が使用者名を登録（P.21ページ）しているときは、その名前が表示されます。

・ すべての子機を呼び出すとき： 

（子機を3台以上ご使用の場合のみ
利用できます）

② 呼び出された側は電話を受ける操作をする

・ 内線通話に出られないとき：呼出音が鳴っているときに 

③ 通話が終わったら  または充電部に戻す

■ 内線通話中に外から電話がかかってくると

子機のスピーカーから「ピピッ…ピピッ…」という音が聞こえます。

 を押して内線を切り、着信音が鳴ったら  を押してください。

外線をとりつぐ／3者通話する

外の相手の方との通話を、他の子機にとりついたり、3人でお話ししたりできます。

① 外線通話中に → ~

・すべての子機を呼び出すとき: 

(子機を3台以上で使用するの場合のみ
利用できます)

・呼び出し中に外線通話に戻るとき:  (2回) または  

・とりつぎ先が呼び出しを止めたときや、応答がないまま30秒が経過したときは、保留状態に戻ります。

② 呼び出された側は電話を受ける操作をする

③ ● 外線をとりつぐとき: 電話をとりつぐことを伝えて または充電部に戻す

・とりつぎ先が外線通話になります。

● 3者通話するとき:



■ 通話中に使用する子機を切り替える (ひとり転送)

かかってきた電話を複数の子機の間で切り替えることができます。

通話中に  ⇨  または充電部に戻す
(保留音は止まります) ⇨ 他の子機で 


◆ お知らせ

- 内線通話は親機を通して行われますので、子機同士が近くても、子機が親機から離れているときは、通話できないことがあります。
- 内線通話では、保留はできません。
- 内線通話でスピーカーホンを使用することもできますが、相手側で声が響いて聞き取りにくくなる場合があります。
- ひとり転送中のまま放置すると、相手の方が電話を切っても通話状態が続くため、電話を受けることができなくなります。

電話帳

電話帳に登録する

よく利用する電話番号を、子機1台につき最大100件（1番号）分登録できます。

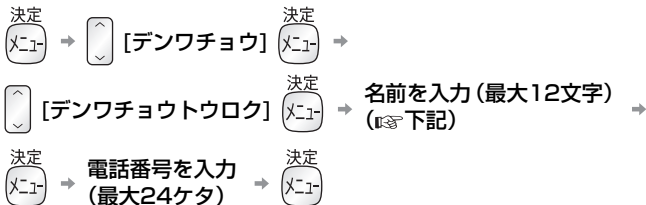

- ・ ナンバー・ディスプレイをご利用の方で、電話帳の名前表示（☞ 53ページ）や着信鳴り分け（☞ 55ページ）をさせるときは、必ず市外局番から登録してください。
- ・ 名前を入力しないで登録すると、名前のところに電話番号が表示されます。

文字入力

キャッチ カナ で入力モードを選択（押すごとにカタカナ、英字、数字入力を切り替え）→ **ダイヤルボタン**で文字を入力（☞ 33ページ）

- ・ 文字を消すとき：**保留 内線/消去**

3秒以上押し続けると、すべての文字を消去。

- ・ 同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するとき：

→ でカーソルを移動させてから、次の文字を入力。


- ・ 姓と名の間を空けるときのなど：

→ でスペースを空けてから次の文字を入力。

カタカナまたは英字入力モード時に **□** で入力することもできる。

入力 モード/ 入力 ボタン	カタカナ [カナ]	英字 [ABC]	数字 [123]	入力 モード/ 入力 ボタン	カタカナ [カナ]	英字 [ABC]	数字 [123]
	アイウエオ アイウエオ	無効	1		ワヲン -(ハイフン) [空白]	- (ハイフン) [空白] /[] : , . ! () & ? @	0
	カキクケコ	A B C a b c	2				
	サシスセソ	D E F d e f	3		濁点/ 半濁点	無効	*
	タチツテト ッ	G H I g h i	4		無効		#
	ナニヌネノ	J K L j k l	5		決定 (次の入力項目へ進む)		
	ハヒフヘホ	M N O m n o	6		カーソルを左へ移動		
					カーソルを右へ移動		
	マミムメモ	P Q R S p q r s	7		1文字消去 (3秒以上押し続けると、 すべての文字を消去)		
	ヤユヨ ヤユヨ	T U V t u v	8		文字の種類の切り替え		
	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9				

電話帳を修正する

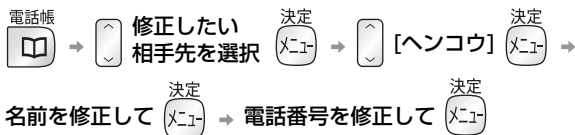


・修正しない項目では、修正せずに  を押してください。

電話帳を消去する


1件ずつ：



すべて：




電話帳で電話をかける



■ 名前の頭文字から検索してかける

ダイヤルボタンを使って、「あ」行などの行単位で検索できます。



目的の相手先と違うときは  で選ぶ ⇨ 

■ 184(非通知)や186(通知)をつけて電話をかける(特番ダイヤル)

184や186などの番号を、電話帳に登録した番号の前に入れてダイヤルできます。



184や186など(最大8ケタ) ⇨

■ 25ケタ以上の番号をダイヤルする(チェーンダイヤル)


電話帳には、電話番号を最大24ケタまでしか登録できません。25ケタ以上の電話番号のときは、番号を分けて登録しておいて、電話をかけるときに続けて入力します。




子機の電話帳を転送する

電話帳の内容を、他の子機に転送することができます。
複数の子機をお使いのときに使用できます。

1件ずつ：



すべて：



◆ お知らせ

- 電話帳を転送するときは、すべての子機が親機の電波の届く範囲内にいることを確認してから操作してください。
- 他の子機が使用中などで転送できないときは、エラー音が鳴ります。
- 転送中に電話がかかってくると中断されます。

留守番電話を使う


録音できるのはすべての録音をあわせて最大約10分間／50件です（通話録音含む）。1件あたりの録音時間は最大約3分間です。

留守設定／解除する

親機の を押す

- ・ 押すごとに設定／解除を切り替えます。
- ・ 設定するとメッセージが流れ、 が赤色に点灯します。
子機のディスプレイには  と表示されます。
- ・ 未再生の録音があるときは、 が赤色に点滅します。親機で留守解除すると、自動的に未再生の録音を再生します。
- ・ 親機で留守設定／解除すると、メッセージや録音は子機1から再生されます。その他の子機からは再生されません。
- ・ 子機を使用しているときは、留守設定／解除できないことがあります。

■ 子機で留守設定／解除する



◆ お知らせ

- 応答メッセージが流れている間や録音している間に電話に出ると通話できます。
- 録音できる残り時間がない、または録音件数が50件になっているときは、留守設定できません。

録音を再生／消去する

録音されている内容（留守録音、通話録音など）を再生できます。

録音されている内容を再生する



・ディスプレイに [シンチャク アリ] と表示されているとき：
未再生の録音だけが再生されます。

表示されていないとき：すべての録音が再生されます。

再生中にできる操作

再生を途中でやめる：

再生中に

次の録音にとばす：

再生中に

早聞きする：再生中に

・押すたびに早聞きと通常の再生が切り替わります。

再生中の録音を聞き直す：

再生中に

1つ前の録音に戻す：

を続けて2回

・聞きたい録音まで戻すときは、くり返し押してください（押すごとに1つ戻ります）。

録音内容を消去する

1件ずつ：消したい録音の再生中に →

すべて：



■ 再生中に電話がかかってくると

再生は自動的に止まります。

そのまま電話に出ると、通話できます。


◆ お知らせ

- 一度聞いた不要な用件は消去してください。録音されている用件が多いと、メモリー容量が少なくなり、あらたに録音ができなくなることがあります。

留守番電話の設定

留守応答回数

留守応答に切り替わるまでの着信音の回数を変更できます。
はじめは4回に設定されています。

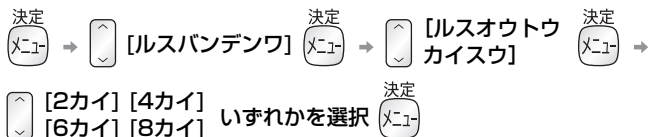

・「トールサーバ」については、「リモート操作」の「トールサーバに設定する」(P.41ページ)をご覧ください。

応答メッセージ


留守設定時の応答メッセージを3種類から選ぶことができます。

はじめは固定メッセージ2に設定されています。

固定メッセージ1：「ただ今、留守にしております。ピーツと鳴りましたらお名前とご用件をお話してください。」

固定メッセージ2：「ただ今、電話に出ることができません。ピーツと鳴りましたらお名前とご用件をお話してください。」

自作メッセージ： 自分で録音したメッセージ (P.39ページ) が流れます。

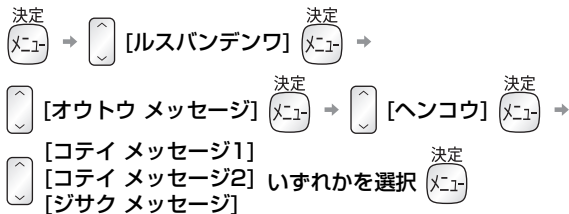


・[ヘンコウ] を選ぶ手順で [カクニン] を選んで を押すと、設定されている応答メッセージを確認できます。

・メモリー不足などで録音できなくなったときは、以下の固定メッセージが流れます。

「ただ今、留守にしております。恐れ入りますが、のちほどおかけ直してください」

自作メッセージを録音する

留守設定時の応答メッセージを録音できます（20秒以内）。

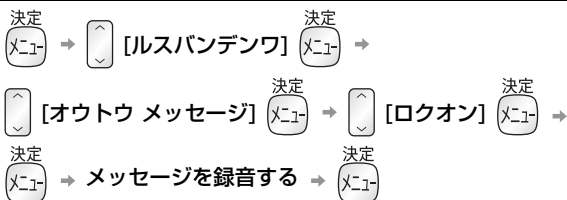

・録音を終了するとメッセージが再生されます。内容を確認してください。再生が終了すると、応答メッセージの設定が **[ジサク メッセージ]** (Jisaku Message) になります。

■ 自作メッセージを消去する




■ 自作メッセージの内容を変える

もう一度録音し直します。前に録音した内容は消えます。

リモート操作

外出先から電話をかけて、録音内容を聞くことができます。
リモート操作をするには、あらかじめ暗証番号の登録と留守設定をしておく必要があります。

暗証番号を登録する

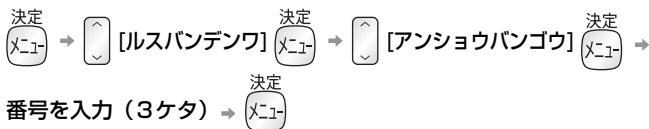

・入力画面で  を押すと番号を消去できます。修正する場合は、番号を入力し直してください。

■ 暗証番号を管理する

登録した暗証番号は、忘れないように77ページのリモート操作手順カードに記入してください。外出するときは、カードを切り取ってお持ちください。

暗証番号を忘れてしまったときは、新しい暗証番号を登録（上書き）してください。


■ 外出先からリモート操作する

77ページのリモート操作手順カードをご覧ください。

- リモート操作中に20秒以上操作をしないと電話が切れます。
- メッセージの再生中にリモート操作を行うと、音声と操作音が重なって正しく動作しないことがあります。そのときは、もう一度やり直してください。

■ トールセーバに設定する

トールセーバは、外出先からリモート操作をしたときに、未再生録音の有無によって応答回数を変える機能です。未再生録音があるときは呼出音3回、未再生録音がないときは呼出音5回で応答メッセージが流れます。4回目の呼出音が聞こえたときは未再生録音がありませんので、そのまま電話を切れば通話料金はかかりません。

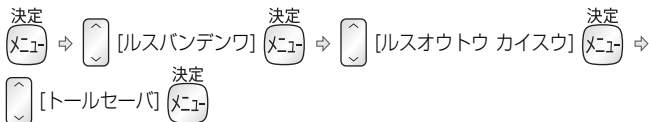

■ 留守設定時の着信音の回数を変える (☎ 38ページ)

◆ お知らせ

- 暗証番号を知らない人でも、偶然番号が合い盗聴されることがあります。機密の連絡用としてではなく、便利な伝言板としてお使いになることをおすすめします。

音の設定


着信音量

電話がかかってきたときに鳴る着信音の音量を変えることができます。
はじめは [3/5ダンカイ] に設定されています。




通話音質

受話口から聞こえる音質を変更できます。
はじめは [フツウ] に設定されています。



送話音量

通話中に相手の方に聞こえるこちら側の声の音量を変えることができます。
はじめは [フツウ] に設定されています。

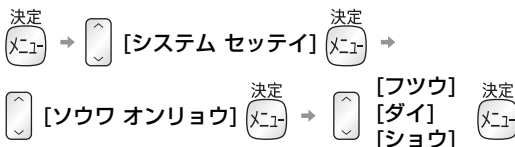

受話音量

通話中に受話口から聞こえる音量を変えることができます。
はじめは [3/5ダンカイ] に設定されています。



スピーカー音量

スピーカー通話中や録音再生時などに、スピーカーから聞こえる音量を変えることができます。

はじめは [3/5ダンカイ] に設定されています。

スピーカーから音が聞こえているときに



(押すごとに切替 (5段階))

回線音量

外線通話時の送受話音量を調整できます。

はじめは [フツウ] に設定されています。

決定



[システム セッテイ]

決定



[カイセン オンリョウ]

決定



[フツウ]
[ショウ]

決定



着信音色

電話がかかってきたときの着信音を10種類から選ぶことができます。

はじめは [プルルル プルルル] に設定されています。

着信音の種類: [プルルル プルルル] [ポロロロ ポロロロ] [ピロン ピロン]
[ショートメロディ 1] ~ [ショートメロディ 5]
[ジムノペティ] [ジュピター]

決定



[チャクシンオンセンタク]

決定



設定したい
着信音を選択

決定



◆ お知らせ

- 着信音を鳴らさない設定にしても、内線通話の呼出音は最小の音量で鳴ります。
- 内線通話の呼出音の種類は変更できません。

携帯とくとくダイヤル

携帯電話へ電話をかけるときに各通信事業者の「事業者識別番号」(0033など)を自動的に付加してダイヤルするので、設定した通信事業者の通話料金で通話できます※。


ひかり電話などの光回線や一般回線を契約せずIP電話のみご利用の場合、通信事業者を指定して電話をかけることができません。そのため、携帯とくとくダイヤルはご利用になれませんので、本機では利用しない設定にしてお使いください。

— IP電話（一般回線契約）をご利用の方へ —


携帯とくとくダイヤルをご利用になりたいときは、「設定する」でIP電話解除番号（IPカイジョ NO.）を入力してください。

※ 通話料金、事業者識別番号、サービス内容については、サービスを実施している各通信事業者へ詳細をご確認ください。


設定する

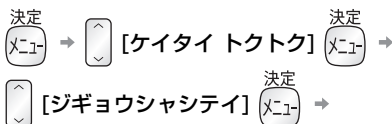

●NTTコミュニケーションズをご利用になるとき：



●その他の事業者をご利用になるとき：

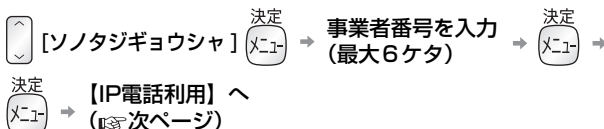

【IP電話利用】

ご利用のとき： [リョウ スル]  → IP電話解除番号※を入力（最大6ケタ） → 

ご利用でないとき： [リョウ シナイ] 

※ 初期設定は [0000] です。

携帯とくとくダイヤル機能を利用しない／解除する

 →  [ケイタイ トクトク]  →

 [ジギョウシャシテイ]  →  [リョウ シナイ] 


■ 一時的に携帯とくとくダイヤル機能を使用しないときは

解除番号「0000」を発信の前にダイヤルすると、事業者識別番号は発信されません。


NTT東日本、NTT西日本のサービス提供エリア外から電話をかけたときや、事業者識別番号が正しく入力されていないときは、正しく電話がかけられないことがあります。

■ 携帯とくくとくダイヤルの対象番号（携帯番号帯登録）


携帯とくくとくダイヤル機能の利用対象となる携帯電話の番号頭4ケタ（0901など）は、携帯番号帯としてあらかじめ登録されています。
ご利用の通信事業者にサービスの対象となる携帯電話番号をご確認のうえ、必要に応じて携帯電話番号の頭4ケタを追加／削除してください。

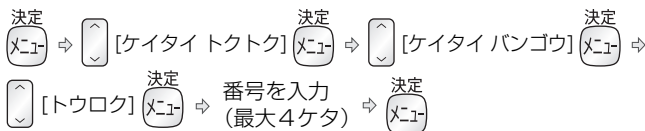

登録した番号を変更する：

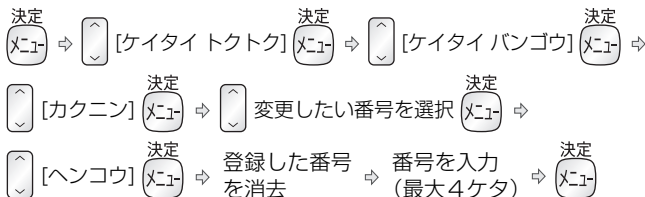

登録した番号を消去する：

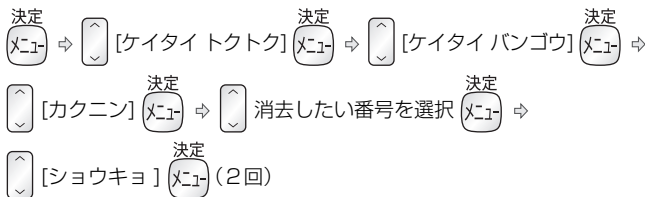

◆ お知らせ

- 通話先・通話時間や発信事業者の料金プラン等によっては、一部安くならない場合があります。
- 携帯電話事業者の留守番電話サービスなど、一部ご利用いただけない番号があります。こんなときは「0000」をダイヤルしてからご利用ください。
- 本サービスを利用した場合、携帯電話への通話料金は、利用した事業者から請求されます。
- 本サービスは、マイラインの対象になりません。
- 他のサービスと同時に、ご利用になれないことがあります。詳しくは、各通信事業者にお問い合わせください。

もっと便利に

システム設定メニュー ( →  [システム セッテイ] ) で表示できる機能項目について説明します。

[キータッチ オン]：キータッチ音出力

子機のボタンを押したときに鳴る「ピッ」という音（キータッチ音）の有無を設定できます。

はじめは [アリ] に設定されています。

 [ナシ] または [アリ] → 

[クイック ツウワ]：クイック通話

子機を充電部から取り上げるだけで電話を受けられる機能を設定できます。はじめは [カイジョ] に設定されています。

 [カイジョ] または [セッテイ] → 

[エキショウコントラスト]：液晶濃度調整

子機ディスプレイの表示の濃さを16段階で調整できます。

 で調整 → 

[カイセン チェック]：回線チェック

電話回線が正しく接続・設定されているかチェックする機能の設定ができます。

はじめは [チェック スル] に設定されています。

(通常は設定を変更する必要はありません)

 [チェック スル] または [チェック シナイ] → 

下記「キーロック」の操作は、待受画面で行います。

キーロック

子機のボタン操作を無効にして、お手入れ中の誤操作などを防止できます。解除するまで、電話を受ける以外の操作はできません。
はじめは解除されています。

設定／解除するには、待受画面で  を押し続けます（約3秒で [キーロック セッテイシマシタ] または [キーロック カイジョシマシタ] と表示します）。

・ 操作した子機のみロックされます。親機や他の子機はロックされません。

キャッチホン／キャッチホン・ディスプレイ

キャッチホンとは、電話でお話しているときでも、別の人からかかってきた電話に出ることのできるサービスです。

キャッチホン・ディスプレイは、通話中にかかってきた電話の番号を確認してからキャッチホンに出られるサービスです。番号など、表示される内容はナンバー・ディスプレイと同じです（☎52ページ）。

いずれも、ご利用にはNTTとの契約（有料）が必要です。詳しくはNTT窓口へお問い合わせください。

■ NTT以外の通信事業者をご利用の場合

NTTのキャッチホン相当のサービスの有無を、ご契約の各通信事業者にお問い合わせください。

キャッチホンを受ける

通話中に「ププッ」と
信号音が聞こえたら



元の通話に戻る
ときはもう一度



■ キャッチホン・ディスプレイの利用設定をする

はじめは、利用しない設定になっています。

決定
X-1- ⇨ [システム セッテイ] X-1- ⇨

[キャッチホンDリヨウ] 決定 X-1- ⇨ [リヨウ シナイ] 決定
または [リヨウ スル] X-1-

◆ お知らせ

- 「キャッチホン・ディスプレイ」のサービスをご利用の場合、キャッチホンでの通話中は、迷惑電話拒否機能（☎29ページ）は動きません。

子機を増やす

- 増設できる子機の台数は、付属の子機と合わせて4台までです。
- 増設できる子機については、「別売品」(P.69ページ)をご覧ください。記載されている子機以外は増設できません。

本機に子機を増設する

別売の増設子機は、下記の操作で増設してください。

- 増設子機を親機のそばに用意してから操作してください。
- 増設の前に、子機を十分に充電してください。

増設子機で操作する (JD-KS110のとき)：

- 1 [ゾウセツシマスカ?] と表示されていることを確認する
・表示されていないときは   と順に押してください。
- 2 
- 3 子機の操作から2分以内に、親機の  を「ピッ」と鳴るまで押し続ける (約3秒)
・「ピー」と鳴ったら増設は完了です。
・「ピピピピ」と鳴ったときは、増設が完了していません。
約2分後に手順 1 からやり直してください。

■ 子機の登録を解除する

子機の増設登録を解除すると、すべての子機の増設登録が解除されます。個別には解除できませんので、解除したあとに必要な子機を増設し直してください。

- すべての子機を親機のそばに用意してから操作してください。
- 本機に付属の子機で操作してください。

決定
メニュー ⇒ # を4回押す ⇒ [コキ ゼンゲンセツ] と表示されたら 決定

・登録解除が完了すると…

親機：「ピー」と鳴ります。

子機：「ピピピピ」と鳴り、[ゾウセツシマスカ?] と表示されます。

ナンバー・ディスプレイを利用する

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号を表示するサービスです。ご利用には、NTTとのご契約が必要です（有料）。

<NTTをご利用の場合>

下記NTT窓口にお申し込みください。

ナンバー・ディスプレイサービスに関する
お問い合わせ、お申し込み先

NTT窓口

TEL：局番なしの

116（通話料金無料）

お買いあげ時は使用する設定になっていますので、本機の設定は必要ありません。NTTの工事終了後にサービスが利用できます。

工事日数については、NTT窓口にお問い合わせください。

● 電話番号などについては、変更になることがあります（2014年10月現在）。

<NTT以外の通信事業者をご利用の場合>

NTTのナンバー・ディスプレイ相当のサービスの有無を、ご契約の各通信事業者にお問い合わせください。

ナンバー・ディスプレイを利用した機能には、下記のようなものがあります。

電話番号表示（☎53ページ）

かけてきた相手先の電話番号を子機のディスプレイで確認できます。

着信鳴り分け（☎55ページ）

「番号非通知」、「公衆電話」、「電話帳の相手先」などの着信種別ごとに、着信音を変えることができます。

着信記録（☎54ページ）

かけてきた相手先の電話番号が最大20件まで記録されます。

着信お断り（☎56ページ）

特定の番号からの電話や、非通知の電話などを受けないように設定できます。

電話番号などの表示について

電話番号を表示

電話帳に登録されていない相手先からの着信。

名前を表示

電話帳に登録されている相手先からの着信。

[ヒツウチ]

番号非通知の相手先からの着信。

[コウシュウデンワ]


公衆電話からの着信。

[ヒョウジケンガイ]

番号通知ができない地域や回線（国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話など）からの着信。

■ ナンバー・ディスプレイの利用設定をする

お買いあげ時は、ナンバー・ディスプレイを利用する設定になっています。

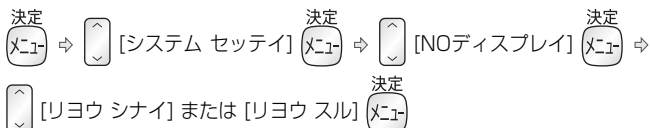

◆ お知らせ


- 番号通知ができない地域、または回線については、もよりのNTTやご契約の各通信事業者にお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイに契約しているときは、クイック通話（ 47ページ）を解除しておくことをおすすめします。解除しておくこと、電話がかかってきたとき、子機を充電部から取って相手の方の電話番号を手もとで確認することができます。

着信記録

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

相手の方の電話番号や着信した日時などが最大20件まで記録されます。
20件を越えると古い着信記録から消去されます。
着信記録を使って電話をかけることもできます。


着信記録を確認する




着信記録で電話をかける



着信記録を電話帳に登録する

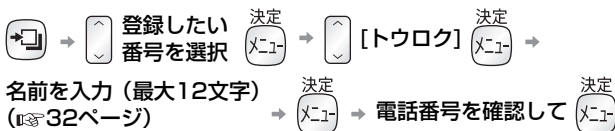

■ 184 (非通知) や186 (通知) をつけて、着信記録で電話をかける (特番ダイヤル)

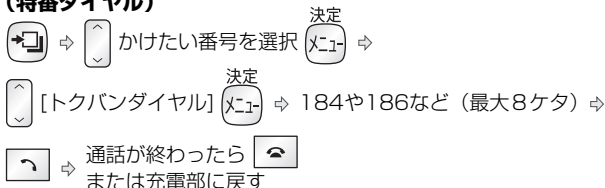

■ 着信記録を消去する

1件ずつ：

 ⇒  消去したい番号を選択  ⇒  [ショウキヨ]  (2回)

すべて：

 ⇒  [ゼンショウキヨ]  ⇒  [チャクシンキロク]  (2回)

◆ お知らせ

- 着信記録は子機ごとに記録しています。

着信鳴り分け

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

「非通知の電話」、「公衆電話からの電話」、「表示圏外からの電話」、「電話帳に登録されている相手先からの電話」の4種類の着信音を、それぞれ設定できます。はじめは設定されていません。

着信鳴り分けを設定する

 ⇒  [チャクシン ナリワケ]  ⇒
 [デンワチョウ] [ヒツウチ]
[コウシュウデンワ] いすれかを選択  ⇒
 [ヒョウジケンガイ]
 設定したい着信音を選択 

・ 鳴り分け用として設定できる着信音は、「着信音色」(P.43ページ)で設定できるものと同じです。

■ 着信鳴り分けを解除する

着信音を選ぶときに  で [カイジョ] を選んで  を押します。

◆ お知らせ

- かかってくる相手の方ごとに着信音を変えることはできません。


着信お断り

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

特定の種類の着信をお断りする

非通知の電話、公衆電話からの電話、表示圏外からの電話に対して、着信音を鳴らさずにお断りのメッセージを流すことができます。


はじめは設定されていません。

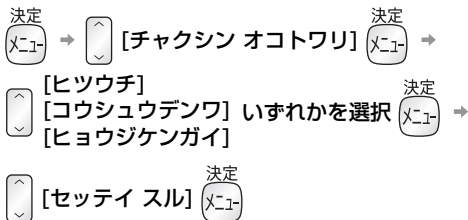


特定の番号をお断りする

電話を受けたくない相手先の電話番号を「お断り番号」として30件まで登録できます。


登録した相手の方からの電話には、着信音を鳴らしません。相手の方へは「この電話は、お受けすることができません」と3回流して電話を切ります。

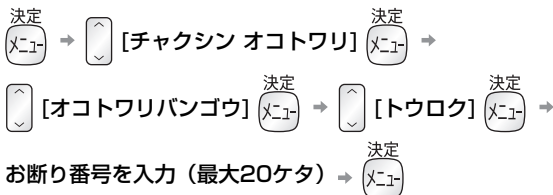

■ 登録した番号を消去する

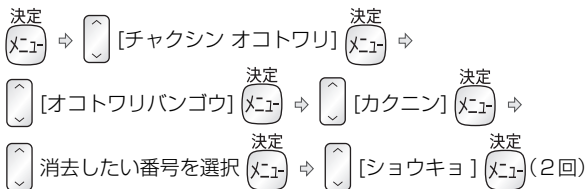

■ 登録した番号を変更する

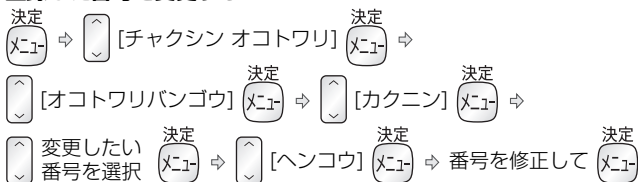

こまったとき

電話がかけられない

どこにも電話がかけられない：

- 親機のACアダプターや電話機コードが正しく接続されているか確認してください（☎16ページ）。また、子機に充電池が入っているか、充電器のACアダプターが外れていないか、充電池のコネクターが外れていないかを確認してください（☎17ページ）。
- ご契約の回線種別を確認して手動で変更します（☎20ページ）。
- 「カイセン オウトウナシ」と表示されているときは、回線自体に問題がないかを確認してください（☎64ページ）。

特定の番号にかけられない：

- 光回線を使用した電話（NTTのひかり電話など）を契約しているときは、一部のサービスの番号にかけられません。詳しくは、ご契約の事業者にご確認ください。
- IP電話をお使いのときは、NTTなどの一般加入回線を同時に契約していないと、フリーダイヤルやナビダイヤルにかけられません。詳しくは、ご契約の事業者にご確認ください。
また、番号の前に一般加入回線を選択するための「IP電話解除番号」をダイヤルしないとつながりません。

上記の方法を試してもつながらないときは、回線種別の変更をお試しください（☎20ページ）。

携帯電話にかけられない／「先頭が00で始まる番号へはおつながりできません」などのアナウンスが流れる：

⇒携帯とくとくダイヤルの設定を確認してください（☎44ページ）。

- 「携帯とくとくダイヤル」を利用する設定になっているときは…
利用しない設定にしてから（☎45ページ）、かけられるか再度確認してみてください。

- ・ ひかり電話などの光回線をご利用の場合
- ・ 一般回線を契約せず、IP電話をご利用の場合
上記の場合、「携帯とくとくダイヤル」はご利用になれません。
機能を利用する設定にしていると、携帯電話に電話をかけられなくなります。

- 「携帯とくとくダイヤル」を利用しない設定にしてもつながらないときは…
⇒ 事業者によっては、かけられない電話番号や受けられない電話サービスがあります。ご契約の事業者にご確認ください。

声が聞こえにくい

相手の声が聞こえにくい

(大きすぎる／小さすぎる／途切れる／雑音が入る)：

- 受話音量の変更をお試ください (P.42ページ)。
- 親機との距離や設置場所など、お使いの環境を確認してください (P.9ページ)。
- 送話音量が大きすぎると、自分の声が響いて聞こえる場合があります。送話音量の変更をお試ください (P.42ページ)。
- ISDN (INSネット64)、ADSL、IP電話などをご利用のとき、電話の音量が大きくなりすぎて聞こえにくくなったりすることがあります。回線音量の変更をお試ください (P.43ページ)。

また、電波干渉を受けているときは、雑音が入ったり通話が切れてしまったりすることがあります。いったん電話を切り、しばらくしてから再度通話してみて、異常がなければ故障ではありません。

相手側に声が届いていない：

- 子機のマイク (P.14ページ) をふさいでいないか確認してください。
- 回線の状態などによって、聞こえにくくなることがあります。

子機が使えない

動作しない：

- 子機に充電が入っているか、親機／充電器のACアダプターが外れていないか、充電機のコネクターが外れていないか確認してください。
 - 充電部に戻して充電してください（[P.18](#)ページ）。
- また、すぐに充電機の残量がなくなるときは充電機の寿命です。別売の新しい充電機に交換してください（[P.66](#)、[P.69](#)ページ）。

電話をかけられない／受けられない：

- 親機のACアダプターや電話機コードが正しく接続されているか確認してください（[P.16](#)ページ）。
- 他の子機を使用しているときは電話をかけられません。
- 停電のときは電話ができません。
- 親機との距離や設置場所など、お使いの環境を確認してください（[P.9](#)ページ）。
- 「オヤキケンサクチュウ」、「ケンガイ」と表示されたときは（[P.64](#)ページ）

留守設定が正しく働かない

留守に設定できない：

- 不要な録音を消去して、メモリーの残量を増やしてください（[P.37](#)ページ）。

正しく録音できない：

- 相手の声が小さいときや用件が短いときは、途中で途切れたり、録音されなかったりすることがあります。

録音した自作メッセージが流れない：

- メモリーがないときは、自動的に固定メッセージに切り替わります（[P.38](#)ページ）。

リモート操作ができない：

- 留守設定にしているか確認してください（[P.36](#)ページ）。
- 暗証番号を登録しているか確認してください（[P.40](#)ページ）。

名前や番号が表示されない

ナンバー・ディスプレイを契約しているか確認してください。契約するときは局番なしの116番へお問い合わせください。また、契約したあとNTTの工事が完了するまで番号は表示されません。

NTT以外の通信事業者が提供するナンバー・ディスプレイ相当のサービスをご利用の場合は、ご契約の通信事業者にお問い合わせください。

相手の番号が表示されない：

- ナンバー・ディスプレイを利用する設定になっているか確認してください（☎53ページ）。
- 構内交換機やホームテレホンに接続していると表示できません。
- ひかり電話などの光回線やIP電話／ISDNをご利用のときは（☎62ページ）

相手の名前が表示されない／着信音が変わらない：

- 電話帳に相手の方の電話番号を市外局番から登録しているか確認してください（☎32、34ページ）。

相手側でこちらの名前が表示されない：

- 電話番号を「通常非通知」で契約していないか確認してください。通常非通知で番号を通知するときは、番号の前に「186」をダイヤルします。
- 相手側でナンバー・ディスプレイを契約していないと表示されません。

ADSL、ひかり電話、ISDNをご契約の方へ

ひかり電話などの光回線でナンバー・ディスプレイが動作しない：

- ご契約の各通信事業者へお問い合わせください。

IP電話／ADSLで、ナンバー・ディスプレイが動作しない・

電話の音が聞こえにくい・雑音が入る・「キーン」という音が出る：

- スプリッターを含む ADSL 機器を取り外して確認してください。また、回線からスプリッターまでの配線を短くして確認してください。改善するときは、ADSL業者ににご相談ください。改善しないときは、シャープお客様ご相談窓口にご相談ください（☎75ページ）。

ISDNでナンバー・ディスプレイが動作しない：

- ターミナルアダプター（TA）がナンバー・ディスプレイに対応していないと表示できません。また、対応しているターミナルアダプターでも、ナンバー・ディスプレイを利用する設定にしていないと表示できません。

ISDNで「キーン」という音が出る・音がワンワン響く・

音が大きすぎる：

- ターミナルアダプター（TA）の送話・受話音量を調節してください。改善しないときは、ターミナルアダプターのメーカーへお問い合わせください。

その他 こまったときは

着信音が鳴らない：

- 待受画面に **着信音** が表示されていないか確認してください (P.15 ページ)。
- 親機との距離や設置場所など、お使いの環境を確認してください (P.9 ページ)。

正しく操作しても動かない／動作がおかしい：

- 親機のACアダプターや電話機コードが正しく接続されているか確認してください (P.16 ページ)。また、子機に充電が入っているか、充電器のACアダプターが外れていないか、充電機のコネクターが外れていないかを確認してください (P.17 ページ)。
- 電源の入れ直しや初期化 (P.67、68 ページ) をお試しください。
- 親機との距離や設置場所など、お使いの環境を確認してください (P.9 ページ)。

各種サービスを受けられない：

- ひかり電話などの光回線やIP電話では、受けられないサービスがあります。ご契約の各通信事業者へお問い合わせください。

CSデジタル放送の映像にノイズや雑音が入る：

- CS デジタル放送の受信機器から本機を遠ざけてください (P.10 ページ)。
- シールド性の高い CS・BS 対応の分波器、分配器、混合器、接続ケーブルをご使用ください (P.10 ページ)。

停電した

- 停電中は本機を使用できません。通話中に停電したときは通話が切れます。登録・設定の内容は、日時設定を除いて保存されています。

エラー表示／エラー音

親機

「ピッ…ピッ…」と鳴る：

- ひとり転送（ 31 ページ）を開始してから約10分が経過しています。通話に戻るか、通話を終了させてください。

子機

通話中に「ピピッ…ピピッ…」：

- 充電機の残量が少なくなっています。約1分後に電話が切れますので、通話を止めて充電部に戻してください。

通話中に「ピッ…ピッ…」：

- 使用範囲の外に出ています。約20秒後に電話が切れますので、すみやかに使用範囲内に戻ってください。

「オヤキケンサクチュウ」「ケンガイ」と表示される／
電話をかけるときに「ピーピー」：

- 親機と子機が離れすぎていることがあります。親機の近くへ戻ってください。
- 親機のACアダプターがはずれていることがあります。確認してください。
- 電気雑音が発生していることがあります。他の場所で通話してみてください（ 9 ページ）。

「カイセン オウトウナシ」と表示される：

- 電話機コードが親機に正しくつながっているか（ 16 ページ）、コードが痛んでいないか確かめます。また、一度、電話機コードを抜き差ししてみてください。
- 回線自体に問題がないか確かめます。
電話機コードを外し、携帯電話などからご契約の電話番号に電話をかけます。
このとき、呼出音が聞こえなければ、ご契約の通信事業者にお問い合わせください。
- 構内交換機（PBX）、ビジネスホン、ホームテレホンをご利用の方で、上記のメッセージが表示される場合、回線チェックを行わない設定にします（ 47 ページ）。


お手入れ

表面が汚れたときは、乾いた布でふきます。

汚れがひどいときは、水にひたした布をよくしぼってふきとり、乾いた布で仕上げてください。

充電端子が汚れたときは、綿棒などで清掃します。

汗などがついて充電できなくなることがあるため、手で触らないようにしてください。

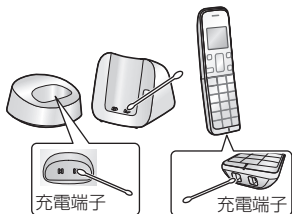

薬品類（ベンジン・シンナー・アルコールなど）は使わないでください。

変質・変色する場合があります。



また、お手入れの際、油をささないでください。故障の原因となります。

充電電池交換


充電電池は約2年で交換してください（P.69ページ）。

子機の充電電池は消耗品です。使用頻度にもよりますが、約2年で充電電池の容量が減少していきます。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときは、新しい別売の充電電池に交換してください。

充電電池を交換する

① 子機背面の充電電池ふたを取り外し、古い充電電池を取り外す

- ・ ケーブルを引っぱって充電電池を取り外さないでください。子機の充電電池コネクター部が破損することがあります。
- ・ 充電電池を取り外すと、子機の日時の登録が消えます。

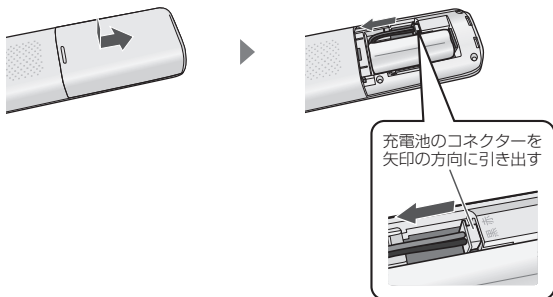

② 新しい充電電池を入れて充電電池ふたを取り付け、10時間以上充電する

■ 充電式電池のリサイクルご協力お願い

充電式電池はニッケル水素電池を使用しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



Ni-MH

ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。

- ご使用済みの電池は、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱いのお店へご持参ください。
- リサイクル時のときは、次のことにご注意ください。
 - コネクターにテープを貼る
 - 外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさない
 - 分解しない

故障かな？と思ったときは（修理依頼される前に）

衝撃や過大な静電気を受けたとき、落雷などで電源電圧の異常が起きたとき、誤った操作をしたときなどに、操作を受け付けなくなるなどの異常が発生することがあります。

- ・ディスプレイ表示が化けている。
- ・ボタンがまったく効かない。
- ・その他、正しく動作しない。

上記のような症状の多くは、一般に、マイコン（IC）を使用している機器が、大きな外来ノイズにより誤動作することで発生します。修理やアフターサービスをお申し付けになる前に、下記の操作をお試しください。

■ 親機の電源を入れ直す

親機のACアダプターを電源コンセントから抜いて、もう一度差し込む。

■ 子機の操作ができなくなったとき（再起動）

子機の画面表示が消えるまで、 を押し続ける（約15秒）

- ・この操作をすると、子機の日時設定は消去されます。

親機が電波の届く範囲内にあり、日時が設定されていれば、親機に保存された日時が自動的に転送されます。転送されなかったときは、あらためて設定してください。

また、正しく動作しないときは、登録初期化をすると正常に戻ることもあります。ただし、登録内容は消去・初期化されますのでご注意ください。

親機の登録内容をすべて初期化する

消去・初期化される登録内容については、「登録／設定早見表（登録初期化一覧表）」（P.71ページ）をご覧ください。

- ① 親機のACアダプターをコンセントから抜く
- ② 親機の  を押しながら、ACアダプターをコンセントに接続する
- ③  を「ピッ」と鳴るまで押し続けて離す（約3秒間）

- ・「ピー」と鳴ったら初期化完了です。

子機の登録内容を初期化する

消去・初期化される登録内容は、「登録／設定早見表（登録初期化一覧表）」（ 71ページ）に記載の項目と、通話中の音量設定（受話音量、スピーカー音量、通話音質）です。

- すべての登録内容を初期化する場合と、電話帳の登録内容以外を初期化する場合を選ぶことができます。

決定  →  [システム セッテイ]  決定 →

 [トウロク ショキカ]  決定 →

- すべての登録内容を初期化：

 [スベテノ トウロク]  決定 (2回)

- 電話帳以外の登録内容を初期化：

 [デンワチョウイガイ]  決定 (2回)

- ・ 親機が電波の届く範囲内にあり、日時が設定されていれば、親機に保存された日時が自動的に転送されます。

■ 電話帳をすべて消去する (34ページ)

別売品

この製品を正しく動作させるためにも、別売品は純正品をお使いください。

価格などは、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
また、希望小売価格は2017年6月現在のものです。

充電電池（ニッケル水素電池）

形名	希望小売価格
JD-M003	オープン価格

増設子機

形名	希望小売価格
JD-KS110	16,000円+税（※ 在庫僅少）
JD-KS120	16,000円+税

● 付属の子機と同タイプ、同デザインの増設子機はありません。

別売品のご購入は最寄りの販売店、またはシャープのショッピングサイト「いい暮らしストア」でお買い求めください。

＜シャープいい暮らしストア＞
<http://store.sharp.co.jp/401/>

※ 増設子機は「いい暮らしストア」ではお取り扱いしていません。

仕様

外観・仕様は、予告なしに変更することがあります。

項目	親機	子機	充電器
寸法 幅×奥行×高さ (約/mm)	89×71×172 (子機装着時、突起部除く) 89×70×83 (親機のみ、突起部除く)	48×24×167	80×86×39
質量	約104g (ACアダプター含まず)	約128g (充電電池含む)	約47g (ACアダプター含まず)
電源	入力： AC100V ±10V 50/60Hz 出力： DC6V、500mA (ACアダプター)	DC2.4V、600mAh (ニッケル水素電池※1)	入力： AC100V ±10V 50/60Hz 出力： DC6V、500mA (ACアダプター)
消費電力 (100V AC)	動作時最大：約1.8W 待機時：約1.3W		急速充電時：約1.0W 待機時：約0.7W
直流抵抗	289Ω	—	—
静電容量	1.0μF以下	—	—
充電完了時間	—	約10時間	—
使用可能時間 (充電完了時)	—	待受時※2： 約200時間 通話時： 最大約8時間	—
表示装置	—	液晶ディスプレイ カナ2行+ピクト	—
選択信号種別	DP信号 (10PPS/20PPS) / PB信号 (DTMF)		—
使用環境	温度：5℃～35℃ 相対湿度：30%～85%RH		

※1 充電電池はリサイクル可能なニッケル水素電池です。使用済み電池につきましては、お買いあげの販売店までご持参いただき、リサイクルの推進にご協力をお願いします。

※2 待受時とは、充電完了後、子機を充電部に置かずに、一度も通話しない状態のことです。通話したり、着信音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。

登録／設定早見表（登録初期化一覧表）

決定

 を押したあと、操作できる項目です。

親機／子機の「登録初期化」(P.67、68ページ)で
データ消去／初期化される設定 : ○

機能名	機能の説明	親機	子機	ページ
ルスバンデンワ				
サイセイ	親機に保存されている録音内容を再生できます。	—	—	37
ルス セッテイ	留守番電話を設定できます。	○	—	36
ロクオン ショウキョ	録音をすべて消去できます。	○	—	37
オウトウ メッセージ	応答メッセージを変更／確認したり、自作応答メッセージを録音したりできます。	○	—	38
ルスオウトウ カイスウ	留守応答メッセージが流れるまでの相手の方への応答回数を設定できます。	○	—	38
アンショウバンゴウ	リモート操作に必要な暗証番号を登録できます。	○	—	40
デンワチョウ				
デンワチョウトウロク	子機の電話帳に登録できます。	—	○	32
ゼンケン テンソウ	電話帳を別の子機に転送できます。	—	—	35
チャクシン オンリョウ	着信音の大きさを変更できます。	—	○	42
チャクシンオンセンタク	着信音の種類を変更できます。	—	○	43
チャクシン ナリワケ	着信鳴り分け機能の設定ができます。	—	○	55
チャクシン オコトワリ	着信お断り機能の設定ができます。	○	—	56
ケイタイ トクトク				
ジギョウシャシテイ	使用する事業者を設定できます。	○	—	44
ケイタイ バンゴウ	機能の対象にする携帯電話の番号（頭4ケタ）を登録できます。	○	—	46

機能名	機能の説明	親機	子機	ページ
システム セッテイ				
ヒツケ・ジコク	日付と時刻を登録できます。	○	○	21
カイセン シュベツ	電話回線の種別を設定できます。	○	—	20
NOディスプレイ	ナンバー・ディスプレイの利用の有無を設定できます。	○	—	53
キャッチホンDリヨウ	キャッチホン・ディスプレイの利用の有無を設定できます。	○	—	49
キータッチ オン	子機のボタン操作音の有無が設定できます。	—	○	47
クイック ツウワ	クイック通話の設定ができます。	—	○	47
シヨウシャ ヒヨウジ	子機の使用人名を登録できます。	○*	○	21
エキショウ コントラスト	ディスプレイのコントラストを調整できます。	—	○	47
ソウワ オンリヨウ	外線通話するときの送話音量を調整できます。	○	—	42
カイセン オンリヨウ	外線通話するときの送受話音量を調整できます。	○	—	43
カイセン チェック	電話回線が正しく接続されているかチェックする機能の設定ができます。	○	—	47
トウロク ショキカ	[デンワチョウイガイ] 電話帳以外の、子機に登録した内容や設定が消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。 [スベテノ トウロク] 電話帳データも含め、子機に登録した内容や設定がすべて消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。	—	—	68
ゼンショウキョ				
サイダイヤル	再ダイヤルをすべて消去できます。	—	○	24
チャクシンキロク	着信記録をすべて消去できます。	—	○	55
デンワチョウ	電話帳をすべて消去できます。	—	○	34

※ すべての子機の使用中表示が初期化されます。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

ご相談いただく前に・・・

- ① 58～68ページの「こまったとき」をご覧ください。
- ② 電話機サポートページの「Q&A情報」や「故障診断ナビ」をご活用ください。

電話機サポートステーション

<http://www.sharp.co.jp/support/tel/index.html>

保証書（82ページ）

● 保証期間…お買いあげの日から1年間です。

ただし、持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等や、出張修理を行った場合の出張料は、1年間の保証期間内でもお客様の負担となります。

不明な点や修理に関するご相談は

- 修理サービスや使いかた、お手入れなどのご相談は、まずお買いあげの販売店へご相談ください。
- ご転居や贈答品でお買いあげの販売店が分からない場合は、お客様ご相談窓口（☎75ページ）へご相談ください。

ご購入店	
電話番号	— —
お買いあげ日	年 月 日

・ お買いあげの際に、ご記入いただくことをおすすめします。

修理を依頼されるときは **持込修理**

- 「こまったとき」(P58ページ)をご確認ください。
- それでも異常があるときは、使用をやめて、必ずACアダプター・充電電池を抜いてから、弊社お客様で相談窓口にご連絡ください。
- 故障や修理の際に、お客様が登録した電話帳などのデータが変化・消失する場合がありますので、大事なデータは、控えをとっておくことをおすすめします。
データが変化・消失した場合の損害につきまして、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

保証期間中

保証期間中（お買いあげ日から1年間）の修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって修理または同等製品と交換させていただきます。

修理をご依頼の際は、保証書の規定をよくお読みください。規定に沿わない場合は有償修理となる場合があります。

保証期間が過ぎているときは

ご要望により有料修理または同等製品と有料交換させていただきます。

修理料金は、技術料・部品代・出張料金（出張修理の場合）などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。
見積料	修理診断に要する料金です。 製品の修理をご依頼いただいた後で修理をキャンセルされた場合に発生します。

愛情点検 	長年ご使用の電話機の点検を！
	このような症状はありませんか？ ・ ACアダプターや電源コードが異常に熱い ・ コゲくさい臭いがする ・ 電源コードに深いキズや変形がある ・ その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、ACアダプターをコンセントから抜き、必ずお買いあげの販売店にご依頼ください。なお、点検・修理に関する費用は販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

お電話では、次の内容をお知らせください。

- ・「品名（デジタルコードレス電話機）」
「形名（JD-S07CLまたはJD-S07CW）」

- ・必要に応じて、本機の使用環境をお尋ねします。

（例：お使いの電話回線の回線種別、IP電話や ひかり電話などをお使いかどうか、NTTのナンバー・ディスプレイをご契約されているかどうか）

ファクス送信される場合は、製品の品名、形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。

発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。

【お客様ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて】

お客様ご相談窓口へお問い合わせいただいた場合、お客様のご相談内容を正確に把握し、適切に対応するため、当社では通話内容を録音させていただいております。

<個人情報利用目的>

お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応を実施するためのみを目的として利用します。

<個人情報の取り扱い>

当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務を委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。なお、当社の個人情報保護基本方針については、下記の当社ウェブページをご覧ください。

<http://www.sharp.co.jp/privacy-j.html>



メールでのお問い合わせなど **【シャープサポートページ】**

<http://www.sharp.co.jp/support/>

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法・修理のご相談など **【お客様相談室】** おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間

(年未年始を除く)

●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル



0120 - 663 - 700

携帯電話からは、ナビダイヤル



0570 - 550 - 194

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
06 - 6792 - 1583	06 - 6792 - 5993
〒581-8585	大阪府八尾市北亀井町 3-1-72

・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2015年12月現在)

リモート操作手順カード

〈リモート操作をするには〉

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら (Ⓜ)
3. 応答メッセージが止まったら
5秒以内に暗証番号と (Ⓜ)



まだ聞いていない留守録音を自動再生します。該当する録音がないときは自動再生しません。

すべての録音を聞くときは (2) (Ⓜ)

リモート操作手順カード

暗証番号記入欄

- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。

SHARP®

〈リモート操作をするには〉

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら (Ⓜ)
3. 応答メッセージが止まったら
5秒以内に暗証番号と (Ⓜ)



まだ聞いていない留守録音を自動再生します。該当する録音がないときは自動再生しません。

すべての録音を聞くときは (2) (Ⓜ)

リモート操作手順カード

暗証番号記入欄

- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。

SHARP®

〈再生中〉

留守を解除する	⑧ #
再生中の録音を聞き直す	① #
前の録音を聞き直す	① ① #
次の録音を聞く	③ #
再生をやめる	② #
早聞きする (押すごとに通常再生と切替)	⑥ #

〈停止中〉

再生する	② #
留守を解除する	⑧ #
すべての録音を消す	⑦ #
再生済みの録音を消す	⑦ ① #

〈再生中〉

留守を解除する	⑧ #
再生中の録音を聞き直す	① #
前の録音を聞き直す	① ① #
次の録音を聞く	③ #
再生をやめる	② #
早聞きする (押すごとに通常再生と切替)	⑥ #

〈停止中〉

再生する	② #
留守を解除する	⑧ #
すべての録音を消す	⑦ #
再生済みの録音を消す	⑦ ① #

さくいん

【英文】

ADSL / ISDN	22
IP 電話	22
IP 電話解除番号	44
携帯ととくどくダイヤルの設定	44
PBX (構内交換機)	23
184 (非通知)	35
186 (通知)	35
3 者通話	31

【あ行】

アフターサービス	73
暗証番号	40
アンテナ表示 (子機)	18
液晶コントラスト調整	47
エラー音	64
エラー表示	64
応答メッセージ	38
お客様ご相談窓口	75
お断り	29、56
お手入れ	65
お名前確認ボタン	27
音量を変える	
受話音量 (子機)	42
スピーカー音量	43
着信音量	42

【か行】

外出先から録音を聞く (外線リモート)	40
回線音量	43
回線種別	20
回線チェック	47
キータッチ音	47
キーロック (子機)	48
聞いてから応答	27
キャッチホン	49
キャッチホン・ディスプレイ	49
クイック通話 (子機)	47
警告してから録音	29
携帯ととくどくダイヤル	44
公衆電話お断り	56
子機が使えないときは	60
子機増設	50

【さ行】

再起動 (子機)	67
再生	37
再ダイヤル	24
時刻	21
自分の声で応答メッセージを作る	39
修正	
電話帳	34
充電	18
充電電池の交換	66
受話音量 (子機)	42
仕様	70
消去 (1 件ずつ / すべて)	
再ダイヤル	24
着信記録	55
電話帳	34
録音・メッセージ	37
使用範囲 (子機)	9
スピーカー音量	43
スピーカーホン通話 (子機)	24、26
増設 (子機)	50
送話音量	42

【た行】

ダイヤル回線	20
チャイムでお断り	29
着信お断り (拒否)	56
着信音の回数	38
着信音の種類	43
着信音量	42
着信記録 (着信履歴)	54
着信鳴り分け	55
通話音質 (子機)	42
通話録音	25
停電	63
転送	
電話帳	35
電話をとりつぐ	31
点滅	
留守ボタン	36
電話回線	20
電話がかかけられないときは	58

電話帳	
修正・消去	34
転送	35
電話をかける	34
登録	32
電話を受ける	26
名前を確認してから	
電話を受ける	27
電話をかける	23
かけ直す（再ダイヤル）	24
着信記録からかける	54
電話帳でかける	34
登録	
子機登録	50
使用者名（子機）	21
電話帳	32
登録解除（子機）	51
登録初期化	67、68
特定番号お断り	56
日付・時刻	21
登録初期化	67、68
登録／設定早見表	71
トールセーバ	41
トーン信号発信	23
特定番号お断り	56
とりつき	31

【な行】

内線通話	30
名前を確認してから電話を受ける	27
鳴り分け	55
ナンバー・ディスプレイ	52

【は行】

光回線（ひかり電話）	22
非通知お断り	56
日付・時刻の設定	21
表示圏外お断り	56
付属品	8
ブッシュ回線	20
ブッシュホンサービス	23
別売品	69

変更

音量・音質	42
使用者名（子機）	21
着信音	43
日付・時刻	21
留守応答の着信音の回数	38
留守応答メッセージ	38
ボーズ時間	23
保留	23

【ま行】

マイク（子機）	14
迷惑電話お断り	29
メッセージでお断り	29
文字入力	32

【や行】

用件再生	37
用件消去	37

【ら行】

リセット	
（強制的に初期状態にする）	67、68
留守番電話	36
応答メッセージを選ぶ	38
応答メッセージを録音する	39
外出先から録音を聞く	40
設定／解除	36
留守応答の着信音の回数	38
録音の再生	37
録音の消去	37
連続通話時間（子機）	19
録音件数	36
録音時間	36

製品登録のお願い（登録無料）

シャープでは、製品をより便利にご使用いただけるよう、会員サイト（SHARP i CLUB）での製品登録をお願いしています。

■ SHARP i CLUBとは

お客様がご愛用のシャープ製品について、便利な使い方や、製品のサポート・サービス、キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利用いただける会員様向けサイトです。

また、製品登録やメールマガジン受信、各種アンケートにご回答いただくと、i CLUBポイントが獲得できます。

このi CLUBポイントは、各種キャンペーン（シャープ製品等や体験イベントなどを抽選でプレゼント）などへのご応募の際にご利用いただけます。

製品登録の
お願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、〈SHARP i CLUB〉で
ご愛用製品の登録をお願いいたします。
（登録無料）

<http://iclub.sharp.co.jp/bjd/>



無料修理規定

1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、本書に従い無料修理または製品交換いたします。
2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造など、取扱説明書やそれに類する書面にて弊社が禁止している事項に抵触したことで発生した故障・損傷。
 - (ニ) お買いあげ後の、引越し等による取付場所の移設、輸送、落下などによる故障・損傷。
 - (ホ) 火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源（電圧、周波数）、および地震・落雷・突風・風水害・塩害・ガス害（硫化ガス等）その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
 - (ヘ) 一般家庭用以外（例えば業務用）に使用された場合の故障・損傷。
 - (ト) 寿命部品や消耗品（電池）の自然消耗、摩耗、劣化等により部品の交換が必要な場合。
 - (チ) 電池の液もれによる故障・損傷。
 - (リ) 持込修理の対象製品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
 - (ヌ) お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
(例：ホコリ、錆、カビ、小動物の侵入・糞尿・損傷)
3. 製品の保証期間内であっても、弊社が別途定める当該製品の製造打ちり後の補修用性能部品保有期間が満了し、かつ部品が手配できない場合は修理をお引き受けできないことがあります。
4. 製品の状態やその他の事項により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
5. 環境への配慮や修理料金低減のため、修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理後、交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理致します。
6. 本書にもとづき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. お買いあげの製品が故障により使用できなかったことによる損害については補償致しません。
8. 本書は日本国内においてのみ有効です。

・本保証書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理につきまして、詳しくは74ページをご覧ください。

シャープ株式会社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

お問い合わせ先：お客様相談室

固定電話・PHSからは フリーダイヤル  0120-663-700

携帯電話からは ナビダイヤル  0570-550-194

フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は 06-6792-1583



メールでのお問い合わせなど
[シャープサポートページ]

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>

こんなときは、取扱説明書で再度ご確認ください。

- お買いあげ後の接続や設定のしかた (P.16ページ)
- 電話がかかけられないときは (回線種別の設定 P.20ページ)
- 携帯電話にかかけられないときは (P.58ページ)
- ナンバー・ディスプレイサービス、キャッチホン・ディスプレイサービスに関するお問い合わせ、お申し込み先
NTT窓口 TEL：局番なしの116 (通話料金無料)
- 電話帳に登録するときは (P.32ページ)
- 本機が正しく動かないなどお困りのときは、58～68ページをご覧ください。

取扱説明書をご確認いただいても解決しないときは、75ページをご覧ください、お客様相談室へご連絡ください。

シャープ株式会社

本

社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

I o T 通 信 事 業 本 部
ネットワークソリューション事業部

〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地



Printed in China

JD-S07CL/JD-S07CW 17F ④ TINSJ4775XH KC