

SHARP®

全自動電気洗濯機 家庭用

取扱説明書

形名


イー エス

イー

ES-45E8



イオンコート

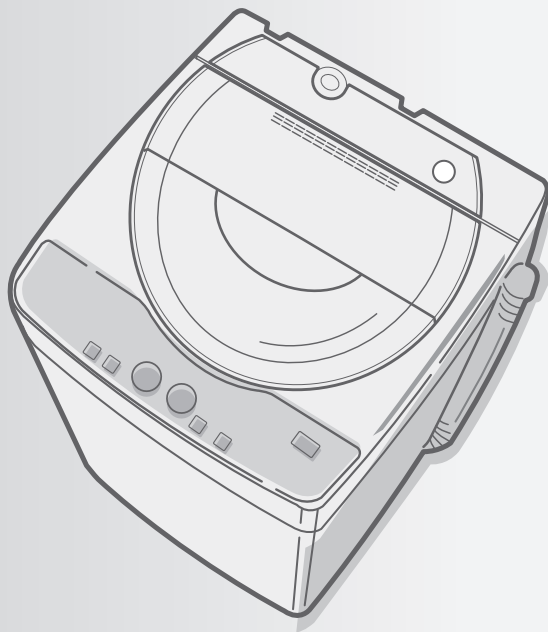

仕様

電 源	100V 50/60Hz共用
標準洗濯・脱水容量	4.5kg (乾燥布質量)
送風運転容量	2.2kg (乾燥布質量)
標準水量	39L
標準使用水量	110L(標準コース)
電動機定格消費電力	330/360W
運 転 音	洗い時35dB 脱水時46dB
洗濯の方式	うず巻式
水道水圧	0.03~0.8MPa
外形寸法※	幅565×奥行535×高さ898(mm)
製品質量	26kg

※幅には排水ホースを、高さには給水ホースを含む。

●上表は日本電機工業会自主基準による。

●電源プラグを差し込んだ状態で、電源スイッチを「切」にしたときの待機時消費電力は0(ゼロ)です。

●本機はヘルツ(Hz)フリーです。

転居により電源周波数が変わっても、部品の取り換えや調整は不要です。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

もくじ

ページ

準備と確認

安全上のご注意

2

操作部の見かた

4

ふたロックについて

5

ご使用前に

6

コースガイド

7

使いかた

洗剤類の使いかた

(洗剤類の使用量など)

8

知っておくと便利

(念入り洗濯の設定/終了音の消しかた/
チャイルドロック/凍結を防ぐ)

9

洗濯する

(標準/すすぎ1回/倍速/ガンコ/ちょっと待って脱水コース)

10

おしゃれ着などを洗う

(ドライコース)

12

予約運転する

(予約コース)

14

毛布のお洗濯に

(毛布コース)

15

送風運転する

16

個別に洗濯する

(脱水だけしたいときなど)

17

Ag⁺ イオンを使う

(除菌・防臭/Ag⁺イオン給水/Ag⁺リンスコース)

18

必要なとき

お手入れする

(フィルター類など/槽洗浄コース)

20

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

21

保証とアフターサービス

21

お客様ご相談窓口のご案内

22

こんなときは?

22

エラー表示・お知らせ表示

23

付属品/別売品


裏表紙


お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、お客様ご相談窓口のご案内、据付説明書、
保証書とともにいつでも見ることが出来る所に必ず保存してください。

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。

 **警告** 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。

 **注意** 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。



警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

電源や電源プラグ・コードは



- 傷んだものは使わない
- 束ねない、無理に曲げない
- 傷付けない、加工しない
- 重いものをのせない、挟み込まない
- 引っ張らない、ねじらない
- コードを持って抜かない
- めれた手で抜き差ししない
- ゆるんだコンセントは使わない
(感電・ショート・発火の原因)



- 定格15A・交流100Vの単独コンセントを使う
(電源や定格が異なったり、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因)
- 電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く
(火災の原因)

洗濯・脱水槽は



- 幼児にのぞかせない
- 近くに台を置かない
(中に落ちてけがの原因)
- 完全に止まるまで触れない
(洗濯物が手に巻き付くとけがの原因)
- 改造はしない。
- 修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない
(火災・感電・けがの原因)
修理はお買いあげの販売店にご相談を

据え付けは



- 浴室など湿気の多い所や風雨にさらされる場所に置かない
(感電や漏電による火災の原因)



- アースを確実に取り付ける
(故障や漏電のときに感電の原因)
アース工事は販売店または、最寄りの電気工事店にご相談を

お手入れのさいは



- 本体各部に直接水をかけない
(ショート・感電の原因)



- 必ず電源プラグをコンセントから抜く
(感電やけがの原因)
プラグを抜く

その他



- ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなどや、それらが付着した洗濯物を絶対に入れたり近付けたりしない
(爆発・火災の原因)
- プラスチック部には絶対に火気を近付けない
(火災・変形の原因)
- 脱水中にふたのロックがかからない(回転中でもふたが開けられる)ときや、運転終了後、洗濯・脱水槽が回転しているときは、絶対に手を入れない。ただちに電源プラグを抜き修理を依頼する。(けがの原因)

シャープはエコポジティブ。



グリーン材料

プリント基板に無鉛はんだを採用。
クロム化合物を含まない塗装鋼板を採用。

省エネ

待機時消費電力ゼロ。

必ずお守りください



■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。



注意

漏電やけがを防ぎ家財などを守るために

洗濯・脱水・送風運転できないものは



- 防水性の衣類やシートは洗わない

- ・ レインコート
- ・ サウナスーツ
- ・ ウィンドブレーカー
- ・ スキーウェア
- ・ ダウンジャケット
- ・ 理美容用クロス
- ・ 自転車、自動車などのカバー
- ・ オムツカバー
- ・ 寝袋
- ・ 防水シート
- ・ 防水エプロン など



防水性は
入れない

(水が抜けないため脱水中に異常振動を起こし、転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、水漏れ被害の原因)

- カーペット・カーペットカバー

- 用途外には、使用しない

洗濯機本来の用途以外のものを洗ったり、脱水しない。
(異常振動を起こし本体損壊やけがの原因)

衣類の取扱い表示をご確認ください。

電源プラグは



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

(感電・ショート・発火の原因)

- 長期間で使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

温度に注意



- 温水を使用する場合は、50℃以上のお湯は使用しない
(プラスチックが変形し、故障の原因)

運転前の確認



- 蛇口を開いてホースの接続を確認する
(ねじがゆるんでいると、水漏れして水びたしなどの思わぬ被害の原因)

運転後の確認



- 必ず蛇口を閉じる
(万一の水漏れ防止)

その他



- 上にのぼったり重い物をのせたりしない
(変形・破損により、けがをする原因)
- 運転中は本体の下に手足を入れない
(回転部などがあり、けがや感電の原因)
とくに置台などを使用すると、床面とのすき間が大きくなります。ご注意ください。
- ロックされたふたを無理に開けない
(ふたやロック機構部が破損の原因)

その他のご注意

- 操作部付近に、磁石など磁気を帯びたものを近づけない。(誤動作の原因)
- 上に物を置かない。(振動による落下や誤動作の原因)

愛情点検



長期で使用する場合は商品の点検を!
こんな症状はありませんか?


- とときどき運転しないときがある。
- 脱水回転中、ふたのロックがかからない。
- 水漏れする。(ホース・水槽・水栓つぎてなど)
- こげくさいにおいがする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- さわると、ビリビリ電気を感ずる。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。

故障や事故の防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。


- 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。点検費用については、販売店にご相談ください。

操作部の見かた

操作部・表示部

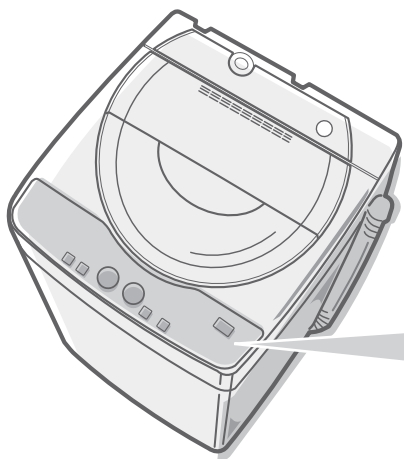

ランプや表示の急速点滅(5回/秒点滅)は、エラーやお知らせの表示です (23 ページ)

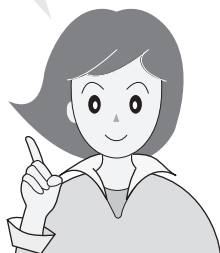

セレクトボタン

脱水のみなど、個別運転するときに。

(17 ページ)

セレクト	洗い・脱水	脱水のみ	洗いのみ	洗い・脱水	洗い・すすぎ	すすぎ・脱水	(なし)
洗い	●	●	●	●	●	●	●
すすぎ	●	●	●	●	●	●	●
脱水	●	●	●	●	●	●	●

洗剂量目安表示

すり切り一杯が47gのカップで表しています

(8 ページ)

洗剂量目安

- 39L...
- 36L...
- 31L...

- 39L
- 36L
- 31L

水量


セレクト

Ag⁺ ボタン

●洗濯中に「除菌・防臭」 (18 ページ)

●Ag⁺イオン給水するとき (19 ページ)

●Ag⁺リンスコースを選ぶときに (19 ページ)

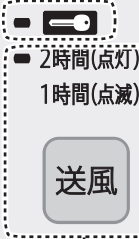

水量ボタン

自動的に水量が決まります

●お好みの水量に変更できます。 (8 ページ)

スタート・一時停止ボタン

ふたロックを解除したいときにも。

送風ボタン

(16, 17 ページ)


運転中の基本的な動き (標準コース 洗濯～送風 の場合)

計量



洗濯物を計量し水量表示します。洗剤を正しく量って入れてください。
●水が残っているとき(選ばないと「36L」など、決められた水量になります)や、濡れた洗濯物を入れたとき(多めに表示)は、「水量」を選んでください。

洗い

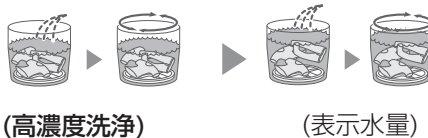

少ない水量の濃い洗剤液から洗い始め(高濃度洗浄)数段階に分けて、表示水量まで給水。

すすぎ



注意



長期間で使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜く

【絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因】

初めてご使用になるとき
工場テスト時の残水が出る場合があります

電源スイッチ

運転が終わると自動的に切れます。
電源を入れたまま放置すると、5分後に切れます。
(オートパワーオフ)

ふたロックランプ

ふたのロック中に点灯

標準 すすぎ 倍速(1.5kg)
ガンコ ドライ 予約(9時間後)
毛布 槽洗浄 ちよと乾脱水

コース




コースボタン 7 ページ

準備

- 初めてお使いのときは、ガタつきなど設置を確認する。(6 ページ)
- 洗濯物の確認、準備。(6 ページ) ● 蛇口を開く。

あとしまつ

- 蛇口を閉める。
- 糸くずフィルターを掃除する。(20 ページ)

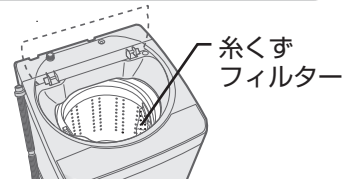

ふたロックについて

- 脱水・送風中はふたを自動ロックします。

ロック中にふたを開けたいとき



(ロック中に)



約90秒後、
ふたが開けられる。

お願い


- 洗濯ものはさんだまま、ふたを閉めないでください。
- ふたを無理に開けないでください。
- ふたが開いたままロックピンが出ているときは、一時停止し閉め直してください。
- 運転中に停電したりプラグを抜くと、安全のためロックが解除されません。電源を入れると解除します。
- ロック部に指や棒などを入れない。
【ロックピンに触れると槽が回転を始めけがの原因】



脱水



送風

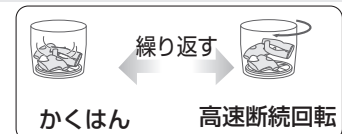


かくはんではくし、高速回転で水分を飛ばす。(高速回転からかくはんに切り替わるさい、4~10分ごとに約30秒止まります)



ご使用前に

据え付け状態が悪い場合、
お買いあげの販売店や設置
の業者にお問い合わせを！

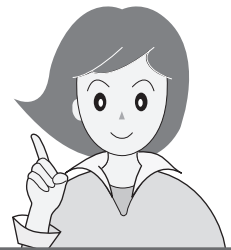

本体の確認

据付説明書にしたがって
正しく設置してください

据え付けチェック

水栓つぎて/給水ホース **水漏れの原因**

- 新しいものかオートストッパー付き水栓ジョイントに取り替えていますか？
緩み・ぐらつき・傾きはありますか？
- 給水ホースにねじれ・引っ張りなどはありますか？

本体 **異常振動の原因**

- ガタつきませんか？
- 水平ですか？

排水ホース **排水できなかつたり破れの原因**

- 持ち上がっていませんか？
- 押し込んでいませんか？

10 cm以下

接触

洗濯物の準備

洗う前に

- 衣類の取扱い表示を確認。
- しみや部分汚れは、繊維の種類や、しみの内容に応じた方法で処理。
- 初めて洗う衣類は、色落ちや色移りについて確認。
色落ちするものは、分けて洗う。
- ひもは結び、ファスナーは閉じる。
- 金属製のボタンや装飾品の付いたものは、裏返しにするかネットに。
- 毛玉や糸くず、毛羽立ちが気になる衣類は、裏返す。
- 硬貨・ヘアピン・カーテン金具などの金属片などは、必ず取り除く。
- 砂やどろはあらかじめ落とす。

洗濯物の確認

× 洗濯も送風運転もできないもの例

- 衣類の取扱い表示や組成表示のないもの
- 芯地が多く、形くずれしやすい衣類
ネクタイ・ブレザー・ジャケット・コート・スーツなど
- 著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材
レーヨン・キュプラ・絹および混紡品など
- 形くずれや表面変化を起こすおそれのある生地
強燃糸使用の生地・ジョーゼット・クレープ・ちりめんなど
- 毛倒れを起こす起毛製品
ベルベット・別珍など
- ウレタン(スポンジ類)の入ったもの
- 座ぶとん・クッション・枕など
- 表面の凹凸などが消えやすいもの
防しわ加工品・エンボス加工品など
- ふとん・カーペット・カーペットカバー
- 色落ちしやすいもの
- 皮革製品・皮革装飾をほどこしたもの
- 和服、和装小物など
- 防水性の衣類

× 送風運転できないもの例

- 毛布【傷みや毛倒れの原因】
- ウール製品【傷みや毛が抜ける原因】
- のりづけした衣類【槽内がのりで汚れる原因】
乾燥後スプレーのりなどで仕上げます。
- 「平干し」や「ドライ」絵表示のあるもの
- 装飾品を使用したもの
- タイツ・レース・装飾の多いもの
【型崩れの原因】
- 「タンブラー乾燥はおさげください」表示のあるもの

衣類・槽・パルセーター・糸くずフィルター
の傷付きを防ぐために



- 洗濯量は、表示の7~8割に。
● バランサーより上に衣類があるときは、給水後洗める。
【給水時浮き上がって水が飛散すると床が水浸しになったり、運転中槽からはみ出して傷付く原因】
- デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れる。
● 軽くかさばる衣類(フリース素材など)
【運転中に飛び出し、衣類や製品を傷める原因】
● ブラジャーは市販の専用ネットに。
【ワイヤーが飛び出し、異音や故障の原因】
● 入れる量は少なめに。
【洗い・すすぎ・脱水性能の低下や脱水中の片寄り、飛び出しの原因】

● ジーパンなどかさばる衣類や浮きやすいものは底に入れる。

フリース素材など

バルンサー

ジーパンなど

コースガイド

コースの使い分けと運転内容

Ag⁺ イオン給水については 19 ページ

コース	洗濯量 の上限	自動運転内容				上段：50Hz地域 / 下段：60Hz地域		使える機能	
		洗い	すすぎ	脱水	送風	所要時間 の目安 ^{※1}	水量	Ag ⁺	送風
標準 (10 ページ) まとめ洗いに	4.5kg	15~18分	ため2回	8分		約41~45分	31L 36L 39L	○	○
予約 (14 ページ) 9時間後に終了		12~16分		6分		約36~41分			
すすぎ1回 (10 ページ) すすぎ1回推奨洗剤 でのお洗濯に		15~18分	ため1回 ^{※2}	8分		約36~39分			
		12~16分		6分		約31~35分			
ちょっと待って脱水 (10 ページ) 洗濯後すぐに干せない ときに	4.5kg	15~18分	ため2回	/		約23~32分	31L 36L 39L	○	-
		12~16分				約21~31分			
		倍速 (10 ページ) 軽い汚れに	1.5kg	4分 3分	ため1回	5分 3分	約20分 約17分	31L	○
ガンコ (10 ページ) 厚物や 汚れの多いものに	4.5kg	17~19分	注水2回	8分		約51~53分	31L 36L 39L	○	○
		14~17分		6分		約46~49分			
ドライ (12 ページ) おしゃれ着に	1.2kg	10分	ため2回	ソフト 35秒		約28分	36L ^{※3}	○	-
毛布 (15 ページ) 毛布のお洗濯に	2.6kg	17分	注水2回	9分		約53分	39L ^{※3}	○	-
槽洗浄 (20 ページ) 槽の汚れやにおいが 気になったら	-	6時間	注水2回	2分	30分	約7時間	39L ^{※3}	○	○
Ag ⁺ リンス (19 ページ) Ag ⁺ イオンコートだけ したいときに	4.5kg	/	ため1回 (Ag ⁺ イオンコート)	8分	/	約23分	36L ^{※3}	/	○

※1 標準的な給水時間(15L/分)、排水時間が含まれています。給・排水事情や「除菌・防臭」の使用により長くなります。

※2 標準コースより、すすぎ時間は約6分、使用水量は約35L少なくなります。

※3 水量が決まっています。必要に応じて変更してください。(洗濯量は計量しません)

セレクト

●●●洗い	●●●すすぎ	●●●脱水	●●●洗い	●●●すすぎ	●●●脱水	●●●洗い	●●●すすぎ	●●●脱水
●●●すすぎ	●●●すすぎ	●●●すすぎ	●●●すすぎ	●●●すすぎ	●●●すすぎ	●●●すすぎ	●●●すすぎ	●●●すすぎ
●●●脱水	●●●脱水	●●●脱水	●●●脱水	●●●脱水	●●●脱水	●●●脱水	●●●脱水	●●●脱水
洗い~脱水	脱水のみ	洗いのみ	洗い・脱水	洗い~すすぎ	すすぎ~脱水	なし		

送風

●●●2時間(点灯) 1時間(点滅)	●●●2時間(点灯) 1時間(点滅)	●●●2時間(点灯) 1時間(点滅)
1時間	2時間	送風なし

すすぎの種類

ためすすぎ

表示水量まで給水後、すすぐ。

注水すすぎ

表示水量に関係なく39Lまで給水後、かくはん→注水すすぎをおこなう。

洗濯量はJIS(日本工業規格)に規定の布地によるものです。

スリッパ (混紡約150g)	ワイシャツ (混紡約200g)	ブリーフ (綿約50g)	くつ下 (混紡約50g)	長袖アンダーシャツ (綿約150g)
バスタオル (綿約300g)	シーツ (綿約500g)	パジャマ(上下) (綿約500g)	タオル (綿約70g)	ブラウス (混紡約200g)

ご使用前に / コースガイド

洗剤類の使いかた

洗剤・ソフト仕上げ剤(柔軟剤)の使用量

水量・洗剤量の目安表示	洗濯量の目安	合成洗剤					粉石けん	ソフト仕上げ剤(柔軟剤)*		
		粉末		液体						
		水30Lに対して20gのもの	水30Lに対して25gのもの	水30Lに対して10mLのもの	水30Lに対して20mLのもの	水30Lに対して25mLのもの		水30Lに対して7mLのもの	水30Lに対して10mLのもの	水30Lに対して20mLのもの
39L...	4.5kg	26g	32g	13mL	26mL	32mL	47g	9mL	13mL	26mL
36L...	2.5kg	24g	30g	12mL	24mL	30mL	43g	8mL	12mL	24mL
31L...	1.5kg	21g	26g	10mL	21mL	26mL	37g	7mL	10mL	21mL

*倍速コースでは、「36L」に見合った量をご使用ください。

洗剤類を入れる

槽に直接入れる

粉末洗剤

表示を目安に量って入れる。

- カップの大きさや使用量は、メーカーや銘柄によって異なります。
- 水に溶けやすいものをお使いください。

液体洗剤

表示水量を目安に量って入れる。

- 粘り気が強い洗剤はあらかじめ約500mLのぬるま湯に溶かしてから入れます。
- 液体石けんは粉せっけんと同様に残りやすいので、容器の表示をご覧のうえよく溶かして十分にすすぎます。

粉石けん


槽内で溶かす

- ① 水量「31L」を選んでスタートする。(給水始める)
- ② かくはんが始まったら粉石けんを少しずつ入れ、約3分運転して十分に溶かす。
- ③ 電源を入れ直し、コースや水量を選び直して洗濯する。

溶けにくい場合

- ① 洗面器などに30℃前後のぬるま湯(約5~10L)を用意し、粉石けんを少しずつ入れながら、かき混ぜて十分に溶かす。
- ② 洗濯を始め、給水中に石けん液を槽内に入れる。


- 合成洗剤と比較して洗濯物に残りやすいため、十分にすすぐ。**【黄ばみやにおいの原因】**
- 入れ過ぎたり低温の水に直接入れない。**【石けんかすがたまる原因】**
- 粉石けんや液体石けんは予約コースに使わない。

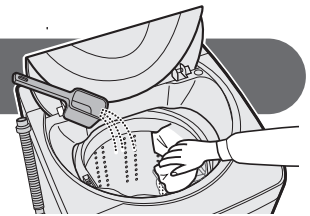

洗濯物をよけて、槽の周辺部に入れます。

ソフト仕上げ剤(柔軟剤)

表示水量を目安に量って入れる。

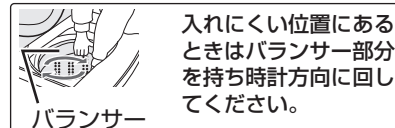


- 最終すすぎの初めに自動的に入ります。
- 正しく量って入れます。**【入れすぎはかびの原因】**
- 濃縮タイプは流れにくいので、水で3倍に薄めます。
- 入れたまま12時間以上放置したり低温のときは固まることがあります。
- 注入口の外に流れないように入れてください。洗濯前に衣類に固まって付着すると変色することがあります。
- すすぎの脱水中に一時停止すると、投入時期が早まり有効にはたらかしません。
- ガンコ、毛布コースは注水すすぎのため、効果が減少します。



漂白剤

使用量・使いかたは、容器の表示をご覧ください。

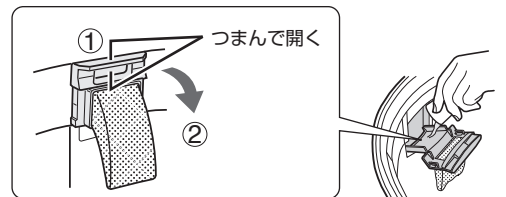

- 少しずつ流し込みます。流し込んだあとは、必ずふたを閉めます。
- 原液が洗濯物にかからないように入れます。
- 塩素系は色落ち・変色のおそれがあります。
- 粉末タイプは水でよく溶かして入れます。

予約コースのとき (14ページ)

- 洗剤もこの投入口に入れます。(粉末洗剤は残りやすいので、乾いた布で拭いてから入れます)
- 漂白剤は、水で薄めてから入れます。

「漂白剤・洗剤投入口」に入れる

「ソフト仕上げ剤注入口」に入れる

知っておくと便利

念入り洗濯の設定

標準コース、ちょっと待って脱水コースでは、スタート後「念入り洗濯」に変更できます

設定のしかた スタート後に **セレクト**

- 洗い中でも、終わり近くになると変更できません。
- 記憶しませんので、ご利用のつど設定してください。

	(変更なし)	念入り洗濯
洗い	標準	標準+約3分
すすぎ	ためすすぎ 2回	注水すすぎ 2回*
脱水	標準	標準+約3分

* すすぎ時間は8分長く、使用水量は約60~75L (15L/分の場合)多くなる。

終了音の消しかた

終了音を消すと、以下のお知らせ音も鳴りません。



- ドライコース：洗濯物投入のお知らせ。
- 槽洗浄コース：洗濯槽クリーナー投入のお知らせ。

設定・解除のしかた スタート後に **コース** を押しながら **送風**

- **ピッ** 終了音は鳴らない
- **ビッ** 終了音が鳴る

チャイルドロック



洗いやすすぎ中もロックできます
小さなお子様がおられる場合などに

設定のしかた	電源「切」の状態です コース を押しながら 入/切	 点滅 ビッ
解除のしかた	電源「切」の状態です 水量 を押しながら 入/切	 消灯 ビッ

凍結を防ぐ

蛇口を閉めて給水ホースをはずし、ホースと槽内の水を十分に排水する

- 水栓と接続部は 蒸したオルで包む
- 給水ホースは 約40℃のお湯につける
- 約40℃のお湯を入れ、10分程度放置する

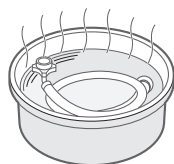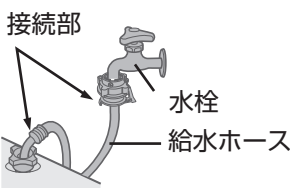

給水ホースのはずしかた

- ① ふたを閉めたまま蛇口を閉じて電源を入れる。
- ② **水量** を押してスタート。
- ③ 約10秒後電源を切り、ホースをはずす。

洗濯する コース


標準/すすぎ1回/倍速/ガンコ/ちょっと待って脱水コース 洗濯



標準コースの表示例

準備

蛇口を開ける

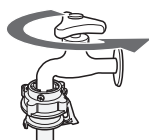

洗濯物を入れて



標準コースに自動設定

1



標準コース以外を選ぶとき



洗濯～送風まで続けて運転したいとき

- 標準、すすぎ1回、ガンココースで使えます。




「送風」を押してから、「洗い」「すすぎ」「脱水」ランプが点灯するよう選び直す。


2



給水を始める

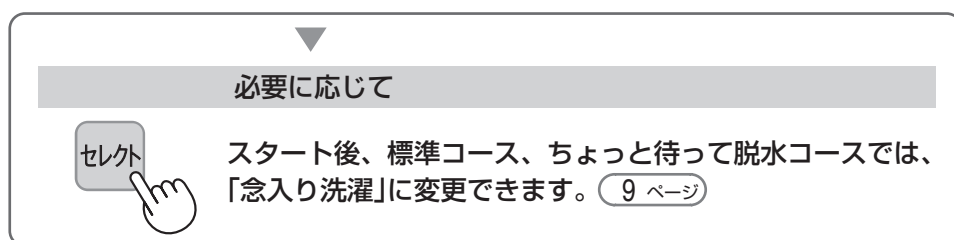


3 洗剤類を入れる (8 ページ)

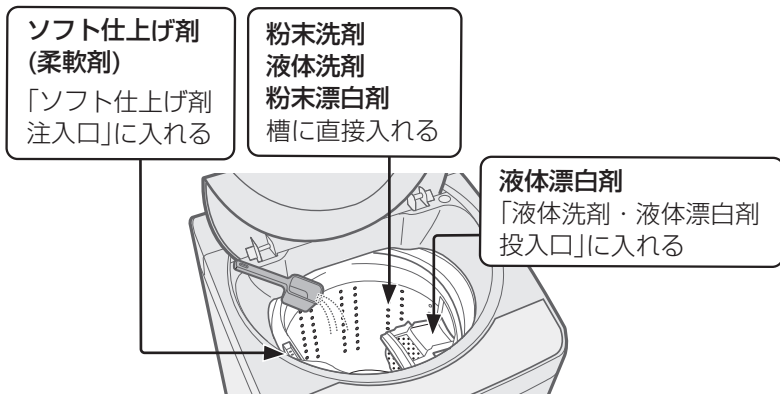

- 表示を目安に、量って入れてください。
- すすぎ1回コースでは必ずすすぎ1回推奨の洗剤をお使いください。

3


4 ふたを閉める

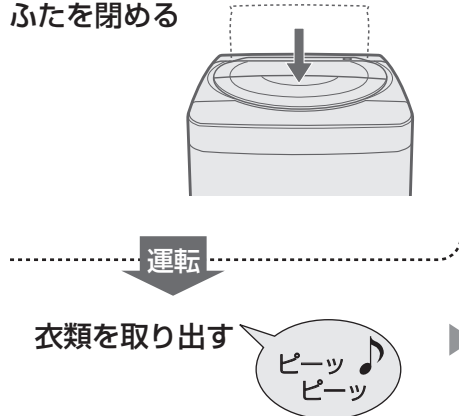

ちょっと待って脱水コース

終了後は早めに脱水してください

- 「脱水のみ」を運転する。(17 ページ)



- 最終脱水をおこなわず、すすぎ水を残した状態で終了します。色落ちしやすいものに使わないでください。

倍速コースについて

- 「洗い3～4分※1」「すすぎ1回※2」「脱水3～5分」の、軽い汚れ専用のコースです。洗う量が多い場合や汚れが気になるときは、標準コースやガンココースをご利用ください。
- 倍速コースでソフト仕上げ剤を使うときは、「36L」に見合った量をご使用ください。(8 ページ)

※1 水量を通常の「31L」より少なめに、濃い洗剤液で洗います。
 ※2 短時間に効率よくすすぐため、すすぎ中もしばらく給水を続けます(「除菌・防臭」を使うと給水しません)。

おしゃれ着などを洗う

コース

ドライコース 洗濯

洗えるもの・洗えないもの



- 水につけてもこすったりしなければ洗えるもの



- 例 おしゃれ着やデリケートな衣類
 - ウール・カシミアなどのセーター、ブラウス
 - スカート・スラックスなど




- 「洗濯も送風運転もできないもの (6 ページ)」に記載のもの

形を整えて陰干しする

- 例 セーター

- 市販の平干しネットに

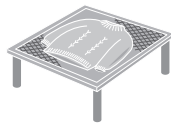

- 例 ブラウスなど伸びにくいもの

- ハンガーに



- 例 毛足が長いもの

- 振りながら、形を整えて干す

アイロンがけ




- 衣類の絵表示にしたがう。てかりの出やすいもの、刺繍・ビーズなどの付いたものには、当て布を。

縮んだら

アイロンを浮かせてスチームをあてる。


- 縮みやすい繊維(ウール、麻など)でも、ある程度は伸ばせます。

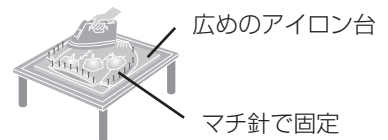

ご注意

- 水温は30℃以下でお使いください。特にふる水をご使用のときはご注意ください。【ウール・絹など動物繊維の縮み・変形の原因】

初めは洗剤を溶かすために洗濯物を入れずにスタートします。

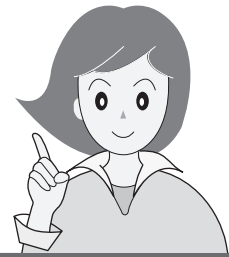

他のコースとは方法が異なります。よく読んでからお洗濯してください。

洗濯物はいれない

● 除菌・防臭するとき




18 ページ

1



2

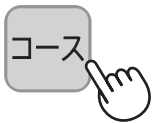

⇒ドライ⇒

3




■ 39L
⇒ ■ 36L 水量を表示
■ 31L

給水を始める

● 洗濯量計量はありません。

4

(表示水量にしたがい)
中性洗剤を入れる

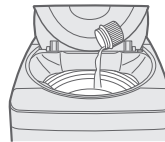

● 水が残ったままスタートすると、洗剤を溶かすかかはんをおこなわない場合があります。


かかはん
20秒

5



ピーッ
ピーッ

一時停止し洗濯物を入れる

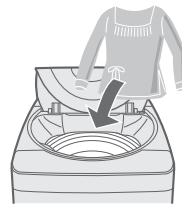

● 終了音を消すと、お知らせ音が鳴りません。 9 ページ

● 洗濯物は上から手で押さえ、十分に液を含ませて沈めます。

6

ふたを閉めて



運転

衣類をすぐに取り出す


ピーッ
ピーッ

● 干しかたは 12 ページ

おしゃれ着などを洗う

予約運転する コース

9時間後に
運転が終了
します。

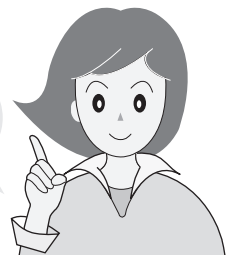

予約コース


洗濯～送風

送風

運転内容は標準コースと同じです

1

洗濯物を入れて




⇒ 予約 (9時間後)

● 除菌・防臭するとき



18ページ

2

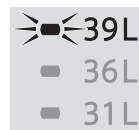


水量を表示
(2分後消灯)

表示水量を目安に洗剤類を入れる 8ページ

粉末洗剤・液体洗剤

粉末漂白剤・液体漂白剤

● 「漂白剤・洗剤投入口」に入れる

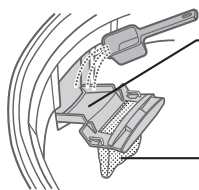

漂白剤・洗剤投入口
(必ず閉める)

糸くずフィルターの中に洗剤が入った
ときはすぐに取り除いてください。
【すすぎが悪くなる原因】

● 粉末洗剤を入れるときは、
投入口を乾いた布で拭いて
ください。


【溶け残りの原因】

● 漂白剤、ソフト仕上げ剤は、
水で薄めて入れてください。
● 粉石けんや液体石けんは、
予約コースに使わないで
ください。

3

ソフト仕上げ剤(柔軟剤)

● 「ソフト仕上げ剤注入口」
に入れる



ソフト仕上げ剤
注入口


4

必ずふたを閉める

● 予約完了。

⇒ 予約 (9時間後)

└ 予約待機中点灯

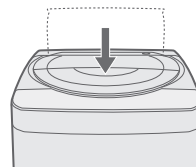

● ふたを開けていると途中で
止まります。
● 給水・排水条件、衣類の片
寄りなどにより、終了時間
を前後することがあります。

予約内容を確認したいとき



コース を押す。

運転内容を5秒間表示し待機状態に戻ります。

予約後に変更や取消ししたいとき



電源を入れ直して、初めからやり直す。

毛布のお洗濯に コース

毛布コース 洗濯

洗える毛布とネット

洗える毛布


- または 表示のあるもの
- アクリルなど、合成繊維100%
- シングルサイズ(2.6kg以下)

別売の毛布洗いネットを必ずお使いください。

【洗濯物が浮き上がって洗濯物や製品を傷める原因】 裏表紙

- 指定の毛布洗いネットを使わず運転して、洗濯物や製品が傷んだ場合は、保証の対象外となります。

① 6つ折りにしてから巻き込む。(高さを水面以下に)

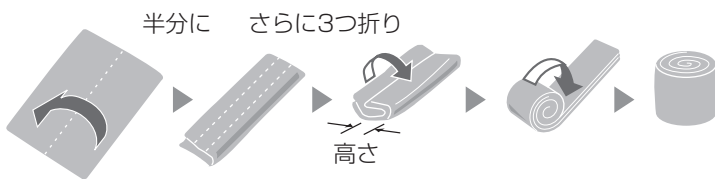

② ネットに入れて槽に押し込む。



洗濯物を入れて

1




⇒毛布⇐

● 除菌・防臭するとき



18ページ

2

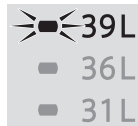

水量を表示


給水を始める

- 洗濯量計量はありません。

3

(表示水量にしたがい)

液体洗剤を入れてふたを閉める

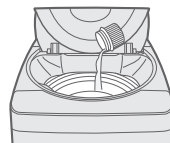

運転

洗濯物を取り出す



● 粉末洗剤は、あらかじめぬるま湯(約30℃・5L)に溶かしてから、洗濯物を入れる前に槽に直接入れます。

洗濯中浮き上がりやすいので十分に押し込む。

(「洗い」の後半におこなうと効果的)

- ① 「一時停止」して、浮き上がっている部分の空気を押し出す



- ② 再スタートする(自動的に水を補給する)

お願い

- 少量(1.5kg以下)のときは、標準コースをお使いください。毛布コースでは水流が強いため、水量を減らしても水が飛び散るおそれがあります。
- 電気毛布には、洗濯できないものがあります。電気毛布の説明書をよくお読みください。

予約運転する／毛布のお洗濯に

送風運転する

送風

干し時間の短縮や化繊の乾燥に 送風

こんなときに

こんなときに		容量	送風時間
干し時間を短縮したい	薄手の衣類	2.2kg以下	1時間
	一般の衣類		2時間
化繊の送風乾燥※	ポリエステルなど化繊100%の衣類	1kg以下	2時間

※ 部屋干しと同程度まで乾かせます。

容量にご注意ください

多いと乾きむらや乾き残りの原因になったり、乾いてかさの増えた衣類が内部ですれて、衣類を傷める原因になります。また、ハンカチのみなど、量が極端に少ない(0.5kg未満)場合、衣類が槽に張り付いて乾燥むらになることがあります。途中で一時停止し、ほぐしておくを防げます。

準備

十分に脱水してしわをのばして入れ、ふたを閉める



●「除菌・防臭」は使えません。

1



2



→ ● ≤2時間(点灯)
1時間(点滅)

送風時間を選ぶ

3



運転

衣類を取り出す



● しわ防止のため、すぐに取り出してください。

お願い

● 洗濯～送風まで連続運転したいときは 17ページ をご覧ください。

個別に洗濯する

脱水だけしたいときなど

1

例 すすいで脱水したいとき

洗濯物を入れて



●必要に応じて **コース** を選ぶ。

● 除菌・防臭するとき



18ページ

● 送風運転だけしたいとき

16ページ

運転したい行程の組み合わせを選ぶ



- セレクトボタンの使いかたは **7ページ**
- すすぎから始めるときは「水量」も選ぶ。
- 運転内容については **7ページ**

- 洗濯量が少ない(1.5kg以下)ときは、水量を多くしないでください。水流が強くなり、水が飛び散るおそれがあります。
- すすぎから始めるときは、まず、排水→脱水を運転します。
- すすぎや脱水から始めるときは、脱水時のバランスを保つため洗濯物を上から押えて均等に入れてください。

2

こんなときに 例


- 脱水だけしたい
- 排水だけしたい
(排水だけのときは、ふたを開けておく。)
(「すすぎ1回」が急速点滅したら終了。)



- 洗濯液を再利用したい
(洗濯液が残る)



- 洗濯～送風まで続けて運転したい

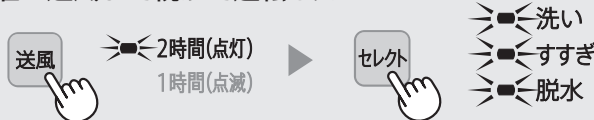

- 「送風」が使えるコースは **7ページ**
- 「送風」を選ぶと、「セレクト」で「脱水」のない行程は選べません。

3



●必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉める。

- 標準コース、ちょっと待って脱水コースは、スタート後、「念入り洗濯」に変更できます。 **9ページ**


Ag⁺イオンを使う




除菌・防臭(Ag⁺イオンコート)とは

Ag⁺(銀)イオンの力で衣類を除菌※1し、部屋干し時や着用中などの気になるニオイの発生を抑えます。

除菌・防臭のしくみ

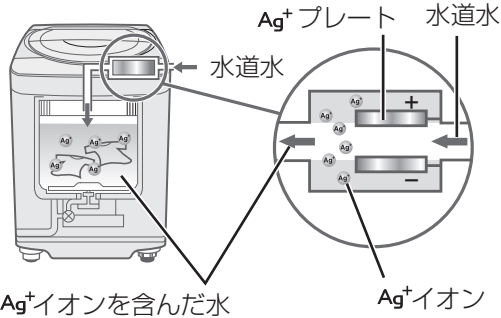

- 最終すすぎ中に電気分解で発生したAg⁺イオンを含んだ水を給水し、衣類にAg⁺イオンを吸着させます。
- 「除菌・防臭」の使用で、所要時間が約6分長くなります。

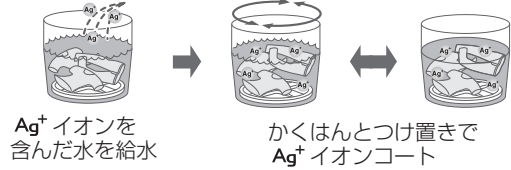

安全性

- Ag⁺イオンは、浴場水の殺菌にも利用されており皮膚に対する安全性も確認されています※2。ただし、金属アレルギーの方は個人差があり、低濃度でも影響が出る場合があります。異常を感じたらご使用を控えてください。

- ※1 ● 試験機関：(一財)ポーケン品質評価機構
 ● 試験方法：JIS L 1902 菌液吸収法
 ● 除菌方法：銀イオンによる。
 ● 試験結果：99%以上の除菌効果。
- ※2 ● 試験機関：日本産業皮膚衛生協会
 ● 試験方法：皮膚貼布試験
 ● 開放法貼付試験(24時間)後、レプリカ法による判定をおこなった。

「除菌・防臭」のしかた

日常の衣類の Ag⁺イオンコートに

1

洗濯物を入れて



- 必要に応じてコースなど運転内容を選ぶ。

2



⇒ 除菌・防臭 ⇐


3



- 必要に応じて洗剤を入れてふたを閉める。

- スタートすると「除菌・防臭」を記憶。
- Ag⁺イオン発生中は表示が ⇒ 除菌・防臭 ⇐ 点滅(1回/秒点滅)します。

Ag⁺ ボタンの使いかた

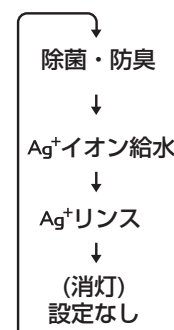

「除菌・防臭」を記憶しているときは…

除菌・防臭
 ↓
 (消灯)設定なし
 ↓
 除菌・防臭
 ↓
 Ag⁺イオン給水
 ……
 (左記と同様)

ご注意

- 飲用など、衣類の「除菌・防臭」目的以外には使わない。
- 柔軟剤や柔軟剤入りの洗剤、液体中性洗剤を使用してAg⁺イオンコートした後天日干しすると、黄ばみを生じることがあります。
 - 水道水圧が低いほど黄ばみやすい。
 - 黄ばみは、「除菌・防臭」も柔軟剤も使わずに粉末洗剤で洗濯すると戻ります。(漂白剤を使ったり固形石けんでもみ洗いと、より効果的)
 - 一部の柔軟剤には「除菌・防臭」を使わなくても変色するものもあります。

Ag⁺ イオン給水

手洗したものを、洗濯機以外で Ag⁺イオンコートしたいときに
(雑巾・ふきん・上履き・帽子などに)

準備

- 水を受けるための容器(洗面器など)を用意する。
- 汚れているものは、洗ってすすいでおく。


- 水に浸けると不具合があるものには使えません。
- 洗剤や仕上げ剤は入れないでください。
- 「Ag⁺給水」約8回で、標準コース「除菌・防臭」1回分の Ag⁺ 使用に相当します。

1



2

給水位置に容器を準備する

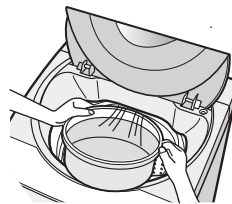


- 10秒給水(約2.5L)後、自動的に止まる。
- 続けて給水するときや止めたいときは「スタート(一時停止)」を押す。

3



4

Ag⁺ イオンコートしたいものを浸す



- 水がしみ込みにくいものは、つけ置きして、十分にしみ込ませてください。

Ag⁺ リンスコース

Ag⁺イオンコートして脱水するコースです。お洗濯のあと、一部の衣類だけ「除菌・防臭」したいときなどにご利用ください


1

Ag⁺ イオンコートしたい物を入れ、ふたを閉めて



- 標準コースと同じ運転(すすぎ・脱水)をおこないますので、デリケートな衣類には使用しないでください

2

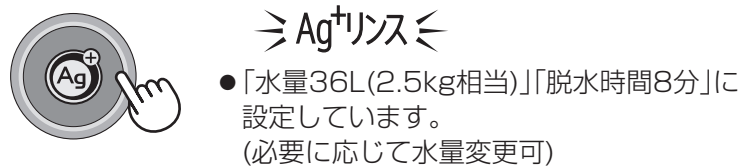

- 送風まで続けて運転するときは、「送風」を押します。衣類の量に応じて送風時間を選んでください。(16ページ)

3



- 洗剤や仕上げ剤を入れしないでください。

- Ag⁺イオンコートした衣類を着用の際、お肌に異常を感じたときは、ご使用をおやめください。
- 衣類の種類・使用する洗剤・仕上げ剤・水質により、効果が抑えられる場合があります。

効果が表われやすい条件

- 例
- 綿やポリエステル系の衣類
 - 粉末洗剤の使用

効果が表われにくい条件

- 例
- 吸水性の悪い衣類(ナイロン・ウール・アクリル・シルク)
 - 液体洗剤・のり剤の使用


お手入れする

警告

本体各部に水をかけない
【ショート・感電の原因】

本体・フィルターなど

- はずした部品は必ず取り付ける。【洗濯物や製品を傷めたり故障の原因】
- フィルター類は消耗品です。破れたときはお買いあげの販売店でお求めください。

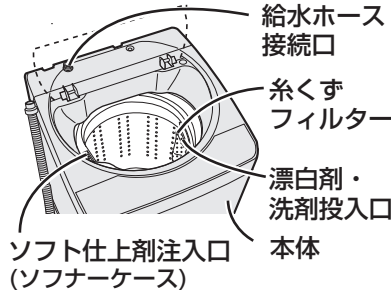

糸くずフィルター

使うたびに はずして掃除する

【目詰まりすると運転中に水漏れしたりはずれる原因】

枠を引き上げてはずして糸くずを取り除き、元通り取り付け。

ソフナーケース

4~5日ごとに はずしかた 取り付けかた

下部を合わせて押し込む

本体

水を含ませたやわらかい布で拭き取る

- 揮発性溶剤・クレンザーなどは使わない。【プラスチック部などが傷む原因】
- 本体やふたなどに洗剤・柔軟剤・漂白剤などが付いたら、すぐに拭き取る。【放置すると傷む原因】

漂白剤・洗剤投入口

歯ブラシなどでごみを取り除く

給水ホース接続口

水の出が悪くなったら

給水ホースをはずし 9 ページ

歯ブラシなどで、ごみを取り除く

給水弁用フィルター

ごみをフィルターの内側へ入れない。

歯ブラシなど

槽洗浄コース 槽の汚れやカビが気になるときに。

- 別売の「洗濯槽クリーナー」を用意する。(裏表紙)
- 「除菌・防臭」が使えます。(18 ページ)
- 終了音を消すと、洗濯槽クリーナー投入のお知らせ音が鳴りません。(9 ページ)
- 洗濯物は絶対に入れないでください。
- 十分に換気してください。

1 ふたを閉めたまま

入/切 ▶ コース ⇒ 槽洗浄 ⇐

- つけ置き「6時間」水量「39L」に設定。(必要に応じて 水量 で水量変更する)

2

スタート一時停止

給水

3

スタート一時停止

ピーッ ピューッ

一時停止し、洗濯槽クリーナーを入れる

4 ふたを閉めて

スタート一時停止

- 洗濯槽クリーナーを溶かすためのかくはん(約5分)のあと約6時間つけ置き洗浄します。その後、注水すすぎ2回・脱水3分・送風30分で仕上げます。

槽乾燥のしかた カビの防止に

⇒ 槽洗浄 ⇐

入/切 ▶ コース ▶ 送風 ▶ スタート一時停止

- 送風30分後、自動的に電源が切れます。


- 設置前や「倍速」表示が急速点滅したときは、排水口をはずして掃除します。【糸くずがたまると水漏れの原因】
- のりづけした衣類を脱水したあとは、水量「39L」を選んで運転し、槽ののりを落とす。(給水中に漂白剤を100ml程度入れると効果的)

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体におこなっています。

【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)



【設計上の標準使用期間】7年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■標準的な使用条件 JIS C 9921-4による

区分	項目	条件
環境条件	電圧	単相100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	20℃
	湿度	65%
負荷条件	負荷	標準容量
	コース	標準コース
	給水圧力	0.03~0.8MPa
使用時間および回数	給湯・給水温度	20±15℃
	1日の平均使用回数	1.5回
	1回の使用時間	標準コースの時間
	1年間の使用日数	365日
	1年間の使用回数	1.5回×365日=547.5回/年

経年劣化とは 長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理を依頼される時は 出張修理

- 1 「こんなときは？」(22ページ)や「エラー表示・お知らせ表示」(23ページ)などをお調べください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。

- 品名：全自動電気洗濯機
- 形名：(本書の表紙に記載の形名)
- お買いあげ日(年月日)
- 故障の状態(具体的に)
- ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- お名前
- 電話番号
- ご訪問希望日

便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名
電話 () —
お買いあげ日 年 月 日

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- **保証期間…お買いあげの日から1年間です。**保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、電気洗濯機の補修用性能部品を製品の製造切後、7年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法ではお客様がご使用済みの電気洗濯機を廃棄される場合は収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院・寮・病院など、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着した衣類を洗濯や乾燥する場合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。お買いあげの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使用かた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、**お買いあげの販売店、または下記窓口**にお問い合わせください。
 ファクシミリ送信される場合は製品の形名や、お問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のためフリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



メールでのお問い合わせなど
【シャープサポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/>

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など
【お客様相談センター】

おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く)

- 月曜～土曜：9:00～18:00
- 日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120-078-178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570-550-449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
06-6792-1582	06-6792-5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72	



修理のご相談など
【修理相談センター】

おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く)

- 月曜～土曜：9:00～20:00
- 日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120-02-4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570-550-447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

	電話	FAX
東日本地区	043-299-3863	043-299-3865
西日本地区	06-6792-5511	06-6792-3221

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口(サービスセンター/テクニカルセンター)でも承っております。	
受付時間 (祝日など弊社休日を除く) ●月曜～土曜：9:00～17:40 ただし、沖縄地区は 月曜～金曜：9:00～17:40	
北海道	●札幌 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北	●仙台 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27
関東	●宇都宮 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
	●東京都 03-5855-0432 〒114-0012 北区田端新町2-2-12
	●横浜 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23
中部	●静岡 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1
	●名古屋 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5
	●金沢 076-249-2434 〒921-8801 野々市市御経塚4-103
近畿	●京都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48
	●阪神 06-6422-0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10
	●大阪 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
中国	●広島 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
四国	●高松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
九州	●福岡 092-572-4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄	●那覇 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1

- お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- 所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2013.09)

こんなときは?

修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度お調べ

こんなとき

お調べく

運転が止まったように見える

- 水量を調べるため約10分待ちます。
- 「除菌・防臭」中ではAg⁺着させるためのつけ置きコースではやさしく洗うって見ることがあります。
- 送風中は4～10分ごと運転をおこないます。

選んでいないのに注水すすぎをおこなっている

- 洗剤の入れすぎや泡立ちなどで脱水中に泡が多量あります。その場合、泡(注水すすぎ)を追加し
- 排水ホースの位置が高く

洗いやすすぎの途中や終わりにパルセーターが小刻みに動く

- 洗濯物の片寄りを防いでいます。

脱水の初め低速回転が続く

- 高速回転の前にバランス

脱水中に給水をしてすすぎに変わる(脱水ランプが急速点滅)

- 洗濯物の片寄りや多量の自動修正しているためです。直らない場合は「ガンコ」ります。(23ページ)

最終すすぎの水がにごっている

- にごりの原因は、洗剤成分(ゼオライト)です。

運転中のふたの開けかたは?

- 「スタート」ボタンで一時的約90秒後、槽の回転が解除します。(5ページ)

プラグを抜いたり停電するとふたが開かなくなる

- 安全のためロックします。電源を入れ直すと開けら

水道管や給水弁で音がする

- 水圧が高い場合、音がす蛇口を絞って調節してく

排水や脱水が終わっているのに槽を動かすと水の音がする(「シャワシャワ」音)

- 脱水時のバランスをとる

脱水のはじめに音がする(「パチッパチッ」音)

- 脱水の水が槽に当たって

「除菌・防臭」したのに洗濯物が臭う

- 洗剤や仕上げ剤、季節節なることがあります。十分なすすぎをおすすめ

操作部のランプが急速点滅している

- エラーやお知らせのため

床に脚の跡がつく

- 塩化ビニールの床に設置の成分でゴム製の脚の色す。別売の洗濯機用トレめします。(裏表紙)

洗い脱水送風

ふたロック

音におい

その他

エラー表示・お知らせ表示

ください。

ださい

秒止まり補給水し
イオンを衣類に吸
中、またドライ
ために運転が止ま
す。
に約30秒止まる

やすい洗剤の使用
に発生することが
を消すための行程
す。
ありませんか。

据付説明書

り、ほぐしたりし

を整えています。

泡の発生を検知し、
す。(このまま運転
が急速点滅して止ま

でなく粉末洗剤の

停止する。
止まってからロック

れます。

ることがあります。
ださい。

ための液の音です。

発生する音です。


どで効果に差がで

します。

の表示です。ご確認
い。(23ページ)

している場合、床材
が移ることがありま
—のご使用をおす

その他の表示

表示・お知らせ内容	お調べください	原因を取り除いて再スタート
標準 (急速点滅) 給水 できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 蛇口を開けましたか。 ● 断水していませんか。 ● 給水弁用フィルターが詰まっていませんか。 (20ページ)	「スタート」を押す
給水が止まらない	<ul style="list-style-type: none"> ● 排水ホースの位置が高くありませんか。据付説明書 ①電源を切り排水ホースを水平(高さ10cm以下)にする。 ②電源を入れなおし、排水してから洗濯を続ける。 	
ふたが開いている (急速点滅)	<ul style="list-style-type: none"> ● ふたをきっちり閉めていますか。 	
排水できない (急速点滅)	<ul style="list-style-type: none"> ● 排水口が詰まっていませんか。(20ページ) ● 排水ホースがつぶれていたり長すぎませんか。 ● 排水位置が高かったり、ホースの先がふさがっていませんか。据付説明書 ● 延長用排水ホースが長すぎませんか。 	「スタート」を押す
脱水できない (急速点滅)	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体が傾いたり、がたついていませんか。 ● 洗濯物がはみだしかけていませんか。 ● 洗濯物が片寄っていませんか。(特にジーンズや厚手の衣類などは片寄りやすい) 	ふたを閉める 約15秒後(残水状況によっては約1分後)に回転を始める。
ドライ (急速点滅)	<ul style="list-style-type: none"> ● 排水事情が悪くありませんか。([排水できない]参照) ● 洗剤を入れすぎていませんか。 	「スタート」を押す
ふたロックがかからない、はずれない (急速点滅)	<ul style="list-style-type: none"> ● ふたのロック部に布などがはさまっていませんか。 	ふたを閉め、「スタート」を押す
「水量」ランプや「毛布」表示などが急速点滅	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源をいったん切り、1分ほどしてから入れ直します。再度同じ表示をするときは故障のおそれがありますので、電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。 	
Ag⁺表示 蛇口が閉じていたり、Ag ⁺ イオン発生装置の寿命などでAg ⁺ イオンの発生が止まっている	<ul style="list-style-type: none"> ● 最終すぎ中に蛇口が閉じていたり、断水したりしている次回正しく給水されていれば通常表示に戻ります。 ● 長期のご使用による装置の寿命※ そのままご使用いただけますが、「除菌・防臭」したい場合は、Ag⁺イオン発生装置の交換が必要です。お買いあげの販売店にお問い合わせください。 ※標準コース、水量39Lで「除菌・防臭」を使用し、1日1回洗濯した場合の寿命は約7年です。(水質・水温などにより異なります)	
脱水 脱水ランプが急速点滅	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動修正します。直らないときは「ガンコ」が急速点滅して止まります。 	


お客様ご相談窓口のご案内／こんなときは？／エラー表示・お知らせ表示

付属品

給水ホース(1組)

据付説明書

長さ0.8m

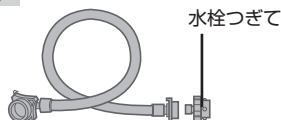

印刷物付属品(各1部)

●取扱説明書※ ●据付説明書※ ●保証書

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

別売品

詳しくは、お買いあげの販売店または以下のシャープホームページにてご確認ください。
シャープ洗濯機オプション(別売品)ページ <http://www.sharp.co.jp/sentakuo/option/>
下記の部品および希望小売価格は、2014年3月現在のものに変更する場合があります。

<p>延長用給水ホース 付属の給水ホースにつぎ足して使用します。</p> <p>1m用 流通コード 210 360 0110 1,300円+税</p> <p>2m用 流通コード 210 360 0111 1,750円+税</p> <p>3m用 流通コード 210 360 0112 2,000円+税</p> <p>5m用 流通コード 210 360 0113 2,750円+税</p> <hr/> <p>給水ホース 水栓つぎては付属していません。オートストッパー付き水栓ジョイントとともにお求めください。</p> <p>0.5m用 流通コード 210 360 0291 1,300円+税</p> <p>1m用 流通コード 210 360 0187 1,800円+税</p> <hr/> <p>オートストッパー付き水栓ジョイント</p> <p>直形ノズル YSP-2A 2,500円+税 L形ノズル YSP-2L 3,000円+税 給水栓 YS81 5,800円+税</p> <hr/> <p>分岐水栓 流通コード 211 425 0164 5,700円+税</p>	<p>脚スペーサーセット (6mm・3mm 各2個、接着テープ 3枚) 流通コード 210 413 0123 400円+税</p> <hr/> <p>排水Lつぎて 排水ホースのコーナー処理に。 流通コード 210 247 0062 1,250円+税</p> <hr/> <p>延長用排水ホース(長さ1.3m) 流通コード 210 360 0465 2,000円+税</p> <hr/> <p>真下排水つぎてセット (据付脚 高さ2.7cm 4個同梱) 排水口が本体の下にある場合に。 ES-MH2 2,000円+税</p> <hr/> <p>洗濯機用トレー 床を結露による水滴から守ります。 (排水口はなく防水パンとは異なります。 防水パンについては住設機器メーカーなど にお問い合わせください) 幅585 奥行585 高さ10(mm) (内寸:幅580 奥行580 深さ8(mm)) 流通コード 210 416 0060 3,700円+税</p>	<p>毛布洗いネット 流通コード 210 931 0007 2,800円+税</p> <hr/> <p>給水弁用フィルター 流通コード 210 337 0217 300円+税</p> <hr/> <p>糸くずフィルター 流通コード 210 337 0381 600円+税</p> <hr/> <p>洗濯槽クリーナー(塩素系) 石けんかすなどの汚れ 落としに。 ES-C 2,000円+税</p> <hr/> <p>衣類乾燥機用ユニット台 KD-3S3 14,700円+税</p>
--	---	--

製品登録の お願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、〈SHARP i CLUB〉で
ご愛用製品の登録をお願いいたします。(登録無料)

<http://iclub.sharp.co.jp/m/>

スマートフォンや
携帯電話はこちらから



お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「こんなときは?」「エラー表示・
お知らせ表示」(22,23ページ)をご確認ください。



メールでのお問い合わせなど
【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>



使用方法のご相談など
【お客様相談センター】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル
 0120-078-178

携帯電話からは、ナビダイヤル
 0570-550-449



修理のご相談など
【修理相談センター】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル
 0120-02-4649

携帯電話からは、ナビダイヤル
 0570-550-447

※非通知設定の電話は、最初に「186」をつけておかけください。詳しくは、取扱説明書22ページをご覧ください。

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号



Printed in China

TINSJA791QBRZ 14B— (CN) ④