

全自動電気洗濯機 家庭用

取扱説明書

形名

イー エス ジー イー アール

ES-GE55R



仕様

電 源	100V 50/60Hz共用
標準洗濯・脱水容量	5.5kg (乾燥布質量)
標準水量	37L
標準使用水量	75L(標準コース)
電動機定格消費電力	380/435W
運 転 音	洗い時42dB 脱水時46dB
洗濯の方式	うす巻式
水道水圧	0.03~0.8MPa
外形寸法※	幅565×奥行535×高さ898(mm)
製品重量	32kg

- ※幅には排水ホースを、高さには給水ホースを含む。
 ●上表は、日本電機工業会自主基準による。
 ●電源プラグを差し込んだ状態で電源スイッチを「切」にしたときの待機時消費電力は0(ゼロ)です。
 ●本機はヘルツ(Hz)フリーです。
 転居により電源周波数が変わっても、部品の取り換えや調整は不要です。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

もくじ

ページ

準備と確認

安全上のご注意
 操作部の見かた
 準備とあとしまつ
 ご使用前に
 コースの紹介
 洗剤類の使いかた
 (洗剤類の使用量など)

2

4

5

6

7

8

使いかた

洗濯する
 (標準/時短/すすぎ1回/ガンコ汚れコース)
 デリケートな衣類を洗う
 (おしゃれ着コース)
 毛布のお洗濯に
 (毛布コース)
 風乾燥する
 (干し時間の短縮や化繊の乾燥に)
 個別に洗濯する
 (脱水だけしたいときなど)
 予約運転する
 洗濯・脱水槽を清潔に
 (槽クリーン)

10

12

13

14

15

16

17

必要なとき

設定を変更する
 (念入り洗濯に設定する/終了音を消す/
 水量を調整する/チャイルドロックを設定する)
 お手入れする
 (フィルター類など/槽洗浄)
 長期使用製品安全表示制度に基づく
 本体表示について
 保証とアフターサービス
 お客様ご相談窓口のご案内
 こんなときは?
 エラー表示
 付属品/別売品

18

19

23

23

24

25

27

裏表紙

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
 この取扱説明書は据付説明書、保証書とともにいつでも見ることが
 できる所に必ず保存してください。

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。



警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」
内容。



注意

「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。



警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

電源や電源プラグ・コードは



- 傷んだものは使わない
- 束ねない、無理に曲げない
- 傷付けない、加工しない
- 重いものをのせない、挟み込まない
- 引っ張らない、ねじらない
- コードを持って抜かない
- ぬれた手で抜き差ししない
- ゆるんだコンセントは使わない
(感電・ショート・発火の原因)



- 定格15A・交流100Vの単独コンセントを使う
(電源や定格が異なったり、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因)
- 電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く
(火災の原因)

据え付けは



- 浴室など湿気が多い所や風雨にさらされる場所に置かない
(感電や漏電による火災の原因)



アース線接続

- アースを確実に取り付ける
(故障や漏電のときに感電の原因)
アース工事は販売店、または最寄りの電気工事店にご相談を

お手入れの際は



- 本体各部に直接水をかけない
(ショート・感電の原因)



プラグを抜く

- 必ず電源プラグをコンセントから抜く
(感電やけがの原因)

洗濯・脱水槽は



- 子供に洗濯・脱水槽をのぞかせない
- 近くに台を置かない
(洗濯・脱水槽に閉じ込められて、感電、けが、おぼれるおそれがあります)
- 完全に止まるまで触れない
(洗濯物が手に巻き付くとけがの原因)
- 改造はしない
- 修理技術者以外の人とは分解したり、修理をしない
(火災・感電・けがの原因)
修理はお買いあげの販売店にご相談を



その他



- ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなどや、それらが付着した洗濯物を絶対に入れたり近付けたりしない
(爆発・火災の原因)
- プラスチック部には絶対に火気を近付けない
(火災・変形の原因)
- 脱水中にふたのロックがかからない(回転中でもふたが開けられる)ときや、運転終了後、洗濯・脱水槽が回転しているときは、絶対に手を入れない。
ただちに電源プラグを抜き修理を依頼する。
(けがの原因)

必ずお守りください



■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。



注意

漏電やけがを防ぎ家財などを守るために

洗濯物・本体・周囲の壁などの損壊を防ぐために



- 防水性の衣類やシートは洗濯・脱水・風乾燥しない

- レインコート・サウナスーツ
- ウィンドブレーカー・スキーウェア
- ダウンジャケット・理美容用クロス
- オムツカバー・自転車、自動車などのカバー
- 寝袋・防水シート・防水エプロン など
(水が抜けられないため脱水中に異常振動を起こし、転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、水漏れの原因)



- 毛布など大物は、折りたたんで重ねた状態で入れない

(洗濯中に固まりやすいため脱水中に異常振動を起こし、転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、水漏れの原因)

(13ページ) をご確認くださいのうえ大型毛布用ネットを使用して正しく入れてください。

- カーペットやカーペットカバーは洗濯・脱水・風乾燥しない

- 用途外には、使用しない

洗濯機本来の用途以外のものを洗ったり、脱水しない。

(異常振動を起こし本体損壊やけがの原因)

※衣類の取扱い表示をご確認ください。

※異常振動が起こった場合、安全装置がはたりますが、槽が高速で回転しているときはすぐに止まりませんのでご注意ください。

運転前の確認



- 蛇口を開いてホースの接続を確認する
(ねじがゆるんでいると、水漏れして水びたしなどの思わぬ被害の原因)

運転後の確認



- 必ず蛇口を閉じる
(万一の水漏れ防止)

電源プラグは



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く(感電・ショート・発火の原因)
- 長期間で使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因)

その他



- 上にのぼったり重い物をのせたりしない
(変形・破損により、けがをする原因)
- 運転中は本体の下に手足を入れない
(回転部などがあり、けがや感電の原因)
とくに置台などを使用すると、床面とのすき間が大きくなります。ご注意ください。
- ロックされたふたを無理に開けない
(ふたやロック機構部が破損の原因)

温度に注意




- 温水を使用する場合は、50℃以上のお湯は使用しない(プラスチックが変形し故障の原因)

その他のご注意

- 操作部付近に、磁石など磁気を帯びたものを近付けない。(誤動作の原因)
- 上に物を置かない。(振動による落下や誤動作の原因)


操作部の見かた

操作部・表示部

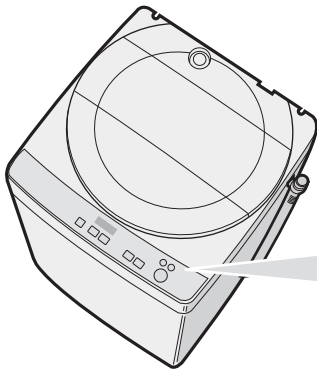

Ag⁺ 抗菌・防カビ仕様について

パルセーター、バランサー、液体洗剤・液体漂白剤投入口、糸くずフィルターの枠などのプラスチック部に Ag⁺ 抗菌・防カビ加工※を施しています。

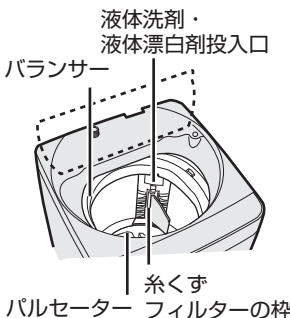

- ※●試験機関：
(一財)ボケン品質評価機構
●試験成績書発行番号：
213248364-1/2
●試験方法：JIS Z 2801 抗菌性試験
/JIS Z 2911 かび抵抗性試験
●試験結果：抗菌効果あり/カビ抑制
効果あり

数字表示部

●運転残り時間

100分以上は「2H」～「9H」の1時間刻み、99分以下は1分刻みで表示します。

残り
水量
予約
38 (分)
(時間後)

残り38分

●水量

残り
水量
予約
37 (分)
(時間後)

水量37L

●予約時間

16 ページ

残り
水量
予約
9 (分)
(時間後)

9時間後に終了

●エラー表示

27 ページ

残り
水量
予約
E2 (分)
(時間後)

洗剤量目安表示 9 ページ

洗剤量 水量 (L)

☐... 34-37

☐... 24-29

☐... 12-20

進行表示

●ランプの点滅位置で進行状況をお知らせします。

洗
すすぎ
脱水

残り
水量
予約
8.8 (分)
(時間後)

セレクト

水量

予約

セレクトボタン

個別運転や
念入り洗濯の設定に

7, 15, 18 ページ

水量ボタン

水量は自動的に決まります。
(20～37Lまで5段階)

7, 9 ページ

お好みの水量に変更できます。
(12～37Lまで6段階)

予約ボタン 16 ページ

運転終了時間を
予約するときに

1～24時間後まで
1時間単位で選べます。

標準コースの動き

計量



洗濯物を計量し水量を表示します。
洗剤を正しく量って入れてください。

- 水が残っているとき(選ばないと「29L」など、決められた水量になります)や、濡れた洗濯物を入れたとき(多めに表示)は、「水量」を選んでください。

洗い



(高濃度洗浄)

(表示水量)

少ない水量の濃い洗剤液から洗い始め(高濃度洗浄)、その後表示水量まで給水します。

すすぎ



排水

中間脱水

シャワー

シャワー
すすぎ

ふたロック



注意



長期間で使用にならないときは、必ず
電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜く

【絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因】

はじめてお使いになるとき
工場テスト時の残水が出る場合があります。

電源スイッチ

運転が終わると自動的に切れます。
電源を入れたまま放置すると、5分後に切れます。
(オートパワーオフ)
電源が切れたあと、約1秒間は電源「入」を受け付けません。
電源を入れ直したいときは、ランプが消えてから操作してください。

コースボタン 7 ページ

■標準 ■時短 ■すぎ1回 ■ガンコ汚れ
■おしゃみ ■毛布 ■風乾燥



コース



槽クリーン

(単独:3秒押し)

(オートパワーオフ) 電源
切 入



スタート
一時停止

槽クリーンボタン

17 ページ

自動運転と単独運転が
選べます。

スタート・一時停止ボタン

ふたロックを解除したいときにも。
(5~15秒でロック解除します)

準備と あとしまつ

準備


据付・洗濯物

- 初めてお使いのときは、
ガタつきなど、設置を
確認する。 (6 ページ)
- 洗濯物の確認、準備。
(6 ページ)
- 蛇口を開く。

あとしまつ

フィルターなど

- 蛇口を閉める。
- 糸くずフィルターを
掃除する。

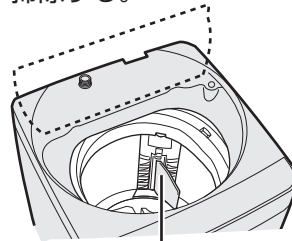

糸くずフィルター 19 ページ

操作部の見かた／準備とあとしまつ

風乾燥コースの動き

脱水



ふたロック

風乾燥




かくはんでほぐし、
高速回転で水分を飛ばす。
(高速回転からかくはんに切り替わるさい、
4~10分ごとに約30秒止まります)

ふたロック

ご使用前に

据え付け状態が悪い場合、
お買いあげの販売店や設置の
業者にお問い合わせを！

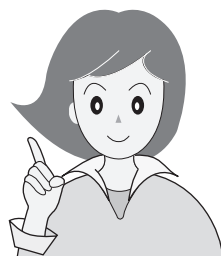

本体の確認

据付説明書にしたがって
正しく設置してください。

据え付けチェック

水栓つぎて/給水ホース ● 新しいものかオートストッパー付き水栓ジョイントに取り替えていますか？ 緩み・ぐらつき・傾きはありますか？ ● 給水ホースにねじれ・引っ張りなどはありますか？	水漏れの原因 ☐ チェック
本体 ● ガタつきませんか？ ● 水平ですか？	異常振動の原因 ☐ チェック
排水ホース ● 持ち上がっていませんか？ ● 押し込んでいませんか？	排水できなかったり破れの原因 ☐ チェック

10 cm以下に
接触

洗濯物の確認

洗濯も風乾燥もできないもの

- 例
- 衣類の取扱表示のないもの
 - 芯地が多く、形くずれしやすい衣類
ネクタイ・ブレザー・ジャケット・コート・スーツなど
 - 著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材
レーヨン・キュプラ・絹および混紡品など
 - 形くずれや表面変化を起こすおそれのある生地
強燃糸使用の生地・ジョーゼット・クレープ・ちりめんなど
 - 毛倒れを起こす起毛製品
ベルベット・別珍など
 - ウレタン(スポンジ類)の入ったもの
 - 座ぶとん・クッション・枕など
 - 表面の凹凸などが消えやすいもの
防しわ加工品・エンボス加工品など
 - ふとん・カーペット・カーペットカバー
 - 色落ちしやすいもの
 - 皮革製品・皮革装飾をほどこしたもの
 - 和服、和装小物など
 - 防水性の衣類

風乾燥できないもの

- 例
- 毛布【傷みや毛倒れの原因】
 - ウール製品【傷みや毛が抜ける原因】
 - のりづけした衣類【槽内がのりで汚れる原因】
乾燥後スプレーのりなどで仕上げます。
 - 「平干し」や「ドライ」絵表示のあるもの
 - 装飾品を使用したもの
 - タイツ・レース・装飾の多いもの【型崩れの原因】
 - 「タンブラー乾燥はおさげください」表示のあるもの

洗濯物の準備

洗う前に

衣類・洗濯

脱水槽・パルセーター

糸くずフィルター

の傷付きを防ぐために


- 衣類の取扱表示を確認。
- しみや部分汚れは、繊維の種類や、しみの内容に応じた方法で処理。
- 初めて洗う衣類は、色落ちや色移りについて確認。
色落ちしやすいものは、分けて洗う。
- ひもは結び、ファスナーは閉じる。
- 金属製のボタンや装飾品の付いたものは、裏返しにするか洗濯ネットに入れる。
- 毛玉や糸くず、毛羽立ちが気になる衣類は、裏返しにする。
- 硬貨・ヘアピン・カーテン金具などの金属片などは、必ず取り除く。
- 砂やどろはあらかじめ落とす。



- 洗濯量は、表示の7～8割にする。
● 衣類はパルセーターより上に出ないように押し込んでください。
【給水時浮き上がって水が飛散すると床が水浸しになったり、運転中槽からはみ出して傷付く原因】
- デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れる。
● 軽やかさばる衣類(フリース素材など)。
【運転中に飛び出し、衣類や製品を傷める原因】
- ブラジャーは市販の専用ネットに入れる。
【ワイヤーが飛び出し、異音や故障の原因】
- 入れる量は少なめにする。
【洗い・すすぎ・脱水性能の低下や脱水中の片寄り、飛び出しの原因】
- 毛布コースで洗濯するときは、必ず別売の大型毛布用丸型ネットを使う。

13 ページ 裏表紙

- ジーンズなどかさばる衣類や浮きやすいものは底に入れる。

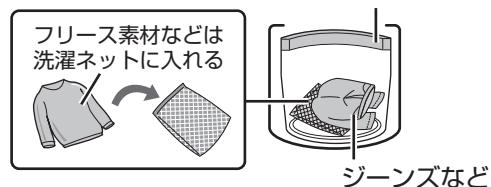

コースの紹介

●槽洗浄については (21,22 ページ) をご覧ください。

コースの使い分けと運転内容

コース	洗濯量 の上限	自動運転内容					🕒 予約 16 ページ	🧼 槽クリーン 17 ページ
		洗い	すすぎ	脱水	所要時間の 目安※1	水量		
標準 ふだんのまとめ洗いに (10 ページ)	5.5kg	9～10分 7～10分	シャワー →ため	6～9分 5分	約33～38分 約27～34分	20～37L	○	○
時短 軽い汚れをスピーディーに (10 ページ)	5.5kg	5～7分	ため1回	6分 5分	約22～30分 約20～29分	20L 29L 34L	○	○
すすぎ1回 すすぎ1回推奨洗剤でのお洗濯に (10 ページ)	5.5kg	9～10分 7～10分	ため1回※2	6～9分 5分	約32～37分 約26～33分	20～37L	○	○
ガンコ汚れ 泥汚れなどに (10 ページ)	3kg	17～19分	ため2回	9分 5分	約50～51分 約46～47分	20～37L	○	○
おしゃれ着 デリケートな衣類に (12 ページ)	1.2kg	10分	ため2回	ソフト 65秒	約33分	29L※3	—	○
毛布 毛布のお洗濯に (13 ページ)	3kg	14分	注水2回	6分	約51分	37L※3	○	○
風乾燥 化繊の乾燥や干し時間の短縮に (14 ページ)	3kg	風乾燥 2時間			約2時間	—	○	—

※1 給水量が15L/分の場合の目安時間。給・排水事情や槽クリーンの使用により長くなります。

※2 標準コースより、すすぎ時間は約1分・使用水量は約4L少なくなります。

※3 水量が決まっています。必要に応じて変更してください。(洗濯量は計量しません)

セレクトボタン	セレクト	洗い・脱水	脱水のみ	洗いのみ	洗い・脱水	洗い・すすぎ	すすぎ・脱水	(なし)
	洗い	●●●	●	●●●	●●●	●●●	●	●
	すすぎ	●●●	●	●	●	●●●	●●●	●
	脱水	●●●	●●●	●	●●●	●	●●●	●
すすぎの種類								

シャワーすすぎ シャワーで全体に水をしみこませ脱水で絞ってすすぐ。 (シャワー) 	ためすすぎ 表示水量まで給水後すすぐ。 (給水) 	注水すすぎ 表示水量に関係なく37Lまで給水後、かくはん→注水すすぎをおこなう。 (給水)
---	---	--

洗濯量はJIS(日本工業規格)に規定の布地によるものです。

ワイシャツ
(混紡約200g)



長袖アンダーシャツ
(綿約150g)



スリッパ
(混紡約150g)



くつ下
(混紡約50g)



バスタオル
(綿約300g)



ブラウス
(混紡約200g)



パジャマ(上下)
(綿約500g)



ブリーフ
(綿約50g)



タオル
(綿約70g)



シーツ
(綿約500g)



洗剤類の使いかた

洗剤類の入れかた

すぐに洗濯する場合と予約運転する場合では、洗剤類を入れる場所が異なります。

槽に直接入れる

洗濯物をよけて、槽の周辺部に入れます。

粉末洗剤

表示を目安に量って入れる。

- カップの大きさや使用量は、メーカーや銘柄によって異なります。
- 水に溶けやすいものをお使いください。

液体洗剤

表示水量を目安に量って入れる。

- 粘り気強い洗剤はあらかじめ約500mLのぬるま湯に溶かしてから入れます。
- すずぎ1回コースには、すずぎ1回推奨の洗剤をお使いください。

粉末漂白剤


使用量・使いかたは、容器の表示をご覧ください。

液体洗剤・液体漂白剤投入口に入れる


液体漂白剤

使用量・使いかたは、容器の表示をご覧ください。

- 少しずつ流し込みます。流し込んだあとは、必ずふたを閉めます。
- 原液が衣類にかからないようにご注意ください。
- 塩素系は色落ち・変色のおそれがあります。

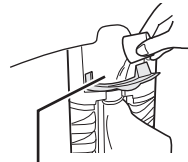

液体洗剤・
液体漂白剤
投入口

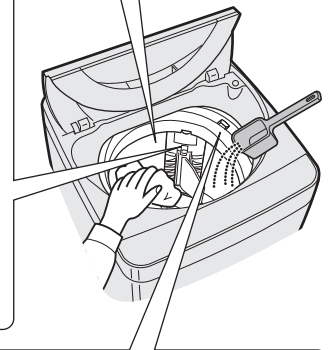

柔軟剤投入口に入れる

柔軟剤 表示水量を目安に量って入れる。


- 最終すすぎ中に自動的に入ります。
- 正しく量って入れます。【入れすぎはかびの原因】
- 濃縮タイプは流れにくいので、水で3倍に薄めます。
- 入れたまま12時間以上放置したり低温のときは固まる場合があります。
- 投入口の外に流れないようにご注意ください。洗濯前に衣類に固まって付着すると変色することがあります。
- すずぎの脱水中に一時停止すると、柔軟剤の投入時期が早まり有効にはたきません。
- 毛布コースは注水すすぎのため、柔軟剤の効果が減少します。



バルンサー

入れにくい位置にあるときはバルンサー部分を持ち、時計方向に回してください。

柔軟剤投入口

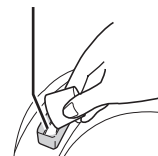

濃縮タイプ

① ②

水で3倍に薄める

粉石けん・液体石けん

槽内で溶かす

- ① 水量「12L」を選び、いったんふたを閉めてスタートする。(給水を始める)
- ② かくはんが始まったら石けんを少しずつ入れ、約3分運転して十分に溶かす。
- ③ 電源を入れ直し、コースや水量を選び直して洗濯する。

溶けにくい場合

- ① 洗面器などに30℃前後のぬるま湯(約5～10L)を用意し、石けんを少しずつ入れながらかきまぜて十分に溶かす。
- ② 洗濯を始め、給水中に石けん液を槽内に入れる。

- 合成洗剤と比較して洗濯物に残りやすいため、十分にすすぐ。【黄ばみやにおいの原因】
- 入れ過ぎたり低温の水に直接入れない。
- 【石けんかすがたまる原因】
- 粉石けんや液体石けんは予約洗濯に使わない。

すぐに洗濯するとき

洗剤類は周囲の温度や湿度など保管条件の変化にご注意のうえ、早めにご使用ください。
保管条件により、状態が変化して効果が十分に発揮できなくなったり、しみの原因になることがあります。



予約運転するとき

液体洗剤・液体漂白剤
投入口に入れる 8 ページ

液体洗剤

液体漂白剤

●水で薄めて流し込みます。

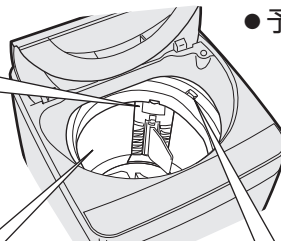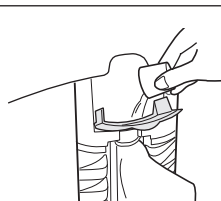


●予約運転のしかたは

16 ページ

ハンカチなどに包み、
洗濯物の中央に押し込む

粉末洗剤

粉末漂白剤

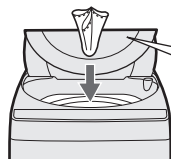

柔軟剤投入口
に入れる 8 ページ

柔軟剤



ジェルボール型洗剤(アリエールなど)は、槽に直接入れてください。
●予約運転の場合も液体洗剤・液体漂白剤投入口に入れないでください。
●使用量については、容器の表示をご覧ください。




洗剤類の使いかた

洗剤・柔軟剤の使用量

●ガンコ汚れコースの洗剤量は他のコースと異なります。
●表に記載のない使用量については容器の表示に従ってください。
●「12L」は、「水量」ボタンで選んでください。
自動では選ばれません。

2015年11月現在

表示 水量	洗濯量 の目安	容器の表示をご確認ください 合成洗剤						粉石けん	柔軟剤		
		粉 末		液 体		液体中性					
		水30Lに対して									
	 すりきり一杯が 47gのカップの場合	20g アタック 高活性 パイオEX など	25g ボールド など	10mL ウルトラ アタックNeo など	20mL トップ クリアリキッド など	40mL アクロン エマル など	36g そよ風 など	7mL ふんわり ソフラン など	10mL フレア フレグランス など	17.5mL レノア ハビネス など	
37L	5.5kg	 約0.5杯	25g	31g	12mL	25mL	49mL	44g	9mL	13mL	22mL
34L	4.5kg	 約0.5杯	23g	28g	11mL	23mL	45mL	41g	8mL	11mL	20mL
29L	3kg	 約0.4杯	19g	24g	10mL	19mL	39mL	35g	7mL	10mL	17mL
24L	2kg	 約0.3杯	16g	20g	8mL	16mL	32mL	29g	6mL	8mL	14mL
20L	1kg	 約0.3杯	13g	17g	7mL	13mL	27mL	24g	5mL	7mL	12mL
12L	0.3kg	 約0.2杯	8g	10g	4mL	8mL	16mL	14g	3mL	4mL	7mL

標準コースなど(ガンコ汚れコース以外)

ガンコ汚れコース

29L	3kg	 約0.6杯	29g	36g	15mL	29mL	—	52g	7mL	10mL	17mL
24L	2kg	 約0.5杯	24g	30g	12mL	24mL	—	43g	6mL	8mL	14mL
20L	1kg	 約0.4杯	20g	25g	10mL	20mL	—	36g	5mL	7mL	12mL
12L	0.3kg	 約0.3杯	12g	15g	6mL	12mL	—	22g	3mL	4mL	7mL


洗濯する



標準/時短/すすぎ1回/ガンコ汚れコース

準備

蛇口を開けて、洗濯物を入れる

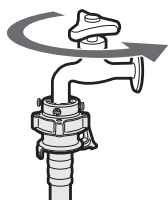

お願い

- ジーンズなどのかさばるものや浮きやすいものは、底の方に入れてください。また、全体がバランスより上に出ないように押し込んでください。運転中に洗濯物が飛び出し、本体や洗濯物が傷む原因になります。

ここから上に出ないように入れる

バランス



標準

「標準コース」に自動設定

1

「コース」で選ぶ



- 標準 ■ 時短 ■ すすぎ1回 ■ ガンコ汚れ
- おしゃれ着 ■ 毛布 ■ 風乾燥

- 標準コースとすすぎ1回コースは、運転をするとコースを記憶します。(次回電源を入れたら、標準コース、または、すすぎ1回コースを表示する)

必要に応じて

- 予約運転する (16 ページ)



- 槽クリーンする (17 ページ)



2





洗濯量計量



水量を表示

給水を始める

時短コースは軽い汚れ専用のコースです。
汚れが気になる場合は、標準コースや
ガンコ汚れコースをご利用ください。

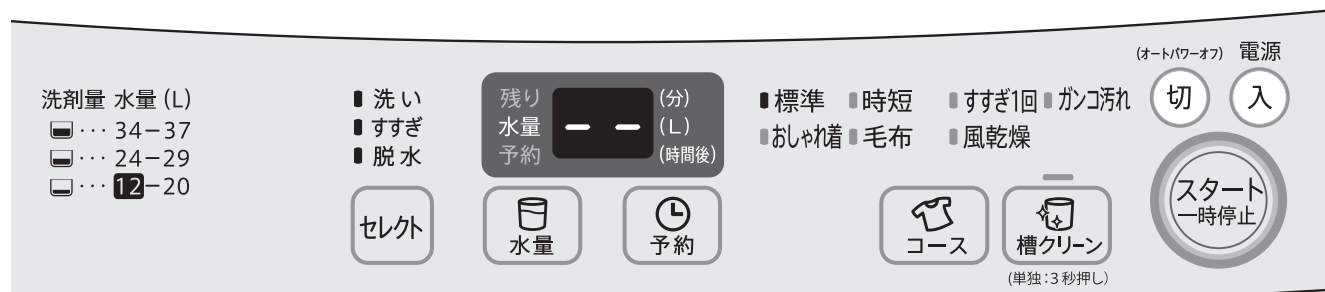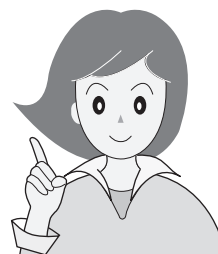


標準コースの表示例

3 洗剤類を入れる (8,9 ページ)

粉末洗剤
 液体洗剤
 粉末漂白剤
 槽に直接入れる


液体漂白剤
 「液体洗剤・液体漂白剤
 投入口」に入れる

柔軟剤
 「柔軟剤投入口」に入れる

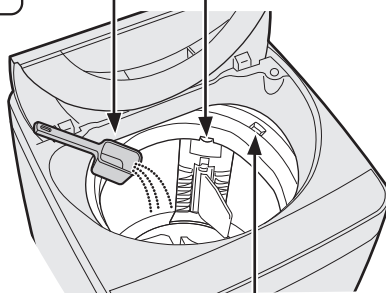

- 表示を目安に、量って入れてください。
- すすぎ1回コースでは必ずすすぎ1回推奨の洗剤をお使いください。
- ガンコ汚れコースでは他のコースと洗剤の使用量が異なります。(9 ページ)

4 ふたを閉める

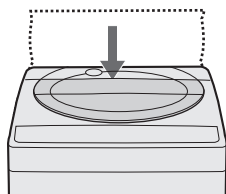

残り
 水量
 予約

38 (分)
 (L)
 (時間後)

残り時間を表示

運 転

衣類を取り出す

ピーッ
 ピーッ

洗濯する

デリケートな衣類を洗う



おしゃれ着コース

衣類の確認

- 水につけてもこすったりしなければ洗えるもの
 - ※ おしゃれ着やデリケートな衣類
 - ・ウール、カシミアなどのセーター
 - ・スカート・スラックス・ブラウスなど
 - ※ この絵記号でも「洗濯も風乾燥もできないもの」(6 ページ)に該当すると洗えません。

- 「洗濯も風乾燥もできないもの」に記載のもの


6 ページ

お洗濯後

陰干しする

■セーター

市販の平干しネット

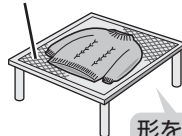

形を整える

■ブラウスなど 伸びにくいもの



形を整える

■毛足が長いもの

振りながら形を整えて干す。


アイロンをかける

- 衣類の絵表示にしたがう。
- てかりの出やすいもの、刺繍・ビーズの付いたものは当て布する。



縮んだら

- ウール・麻などの縮みやすい繊維でもある程度伸ばせます。アイロンを浮かせた状態で、スチームをあてる。

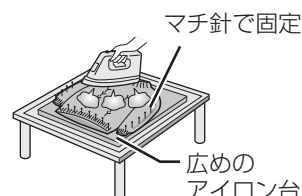

マチ針で固定

広めのアイロン台

1

洗濯物を入れて



⇒ おしゃれ着

● 槽クリーンする



17 ページ

- 「予約」は使えません。

2



- 洗濯量計量はありません。
- 給水を開始。


- 水量のみ変更できます。

7 ページ

3


(表示水量にしたがい)

液体洗剤を入れてふたを閉める

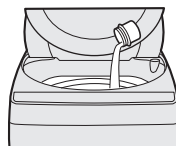

運 転

衣類をすぐに取り出す



- 液体中性洗剤をご使用ください。衣類に直接かからないようにご注意ください。
- ジェルボール型洗剤(アリエールなど)は使用しないでください。

【衣類が傷む原因】

- 素材により浮きやすいものがあります。給水後に一時停止して、上から押さえて十分に液を含ませて沈めます。
- 終了後、十分に脱水できていないと感じたときは、おしゃれ着コース「脱水のみ」で追加運転してください。

ご注意

- 水温は30℃以下でお使いください。【ウール・絹など動物繊維の縮み・変形の原因】

毛布のお洗濯に



毛布コース

洗える毛布とネット

洗える毛布


- または 表示のあるもの
- アクリルなど、合成繊維100%
- シングルサイズ(3kg以下)

毛布やカーテンなどの大物を洗うときは別売の大型毛布用丸型ネットを必ずお使いください。 **裏表紙**

【洗濯物が浮き上がって洗濯物や製品を傷める原因】

- 指定の大型毛布用丸型ネットを使わず運転して、洗濯物や製品が傷んだ場合は、保証の対象外となります。

① 6つ折りにしてから巻き込む。(高さを水面以下に)

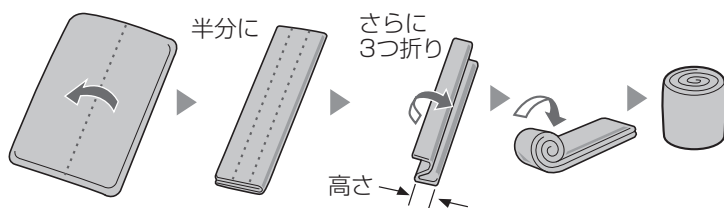

② ネットに入れて槽に押し込む。



洗濯物を入れて

1



毛布

- 予約運転する



16 ページ

- 槽クリーンする



17 ページ


2



- 洗濯量計量はありません。
- 給水を開始。

3

(表示水量にしたがい)
液体洗剤を入れてふたを閉める

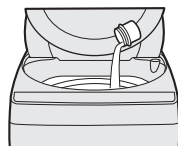

運転

洗濯物を取り出す




- 粉末洗剤は、あらかじめぬるま湯(約30℃・5L)に溶かしてから、洗濯物を入れる前に槽に直接入れます。

洗濯中浮き上がりやすいので十分に押し込む。

(「洗い」の後半におこなうと効果的)

- ① 「一時停止」して、浮き上がっている部分の空気を押し出す



- ② 再スタートする(自動的に水を補給する)

お願い

- 少量(1.5kg以下)の場合は、標準コースでお洗濯してください。毛布コースは水流が強いため、水量を減らしても水が飛び散るおそれがあります。
- 電気毛布には、洗濯できないものがあります。電気毛布の説明書をご確認ください。

風乾燥する コース

干し時間の短縮や化繊の乾燥に

こんなときに

こんなときに		容量	風乾燥時間
干し時間を短縮したい	一般の衣類	3kg以下	2時間
化繊の送風乾燥※	ポリエステルなど化繊100%の衣類	1kg以下	2時間

※ 部屋干しと同程度まで乾かせます。

容量にご注意ください

多いと乾きむらや乾き残りの原因になったり、乾いてかさの増えた衣類が内部ですれて、衣類を傷める原因になります。また、ハンカチのみなど、量が極端に少ない(0.5kg未満)場合、衣類が槽に張り付いて乾きむらになることがあります。途中で一時停止し、ほぐしておくを防げます。

準備

十分に脱水してしわをのばして入れ、ふたを閉める



● 予約運転する



16 ページ

● 「槽クリーン」は使えません。

1



2



風乾燥

3



運転

衣類を取り出す

ピーッ
ピーッ

● しわ防止のため、すぐに取り出してください。

個別に洗濯する

脱水だけしたいときなど

例 すすいで脱水したいとき

洗濯物を入れて



- 必要に応じて を選ぶ。

● 予約運転する




16 ページ

● 槽クリーンする



17 ページ

運転したい行程の組み合わせを選ぶ




- すすぎから始めるときは「水量」も選ぶ。
- セレクトボタンの使いかたや運転内容などは [7 ページ](#)

- 洗濯量が少ない(1.5kg以下)のときは、水量を多くしないでください。水流が強くなり、水が飛び散るおそれがあります。
- すすぎから始めるときは、まず、排水→脱水を運転します。
- すすぎや脱水から始めるときは、脱水時のバランスを保つため洗濯物を上から押さえて均等に入れてください。
- セレクトボタンで選ぶと、標準コースのすすぎは、ためすすぎ2回に変わります。


こんなときに 例

- 脱水だけしたい
- 排水だけしたい



(「排水だけ」のときはふたを開けておき、
「E2」が出たら終了)

- 洗濯液を再利用したい
(洗濯液が残る)

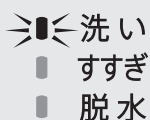

3



- 必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉める。

- 標準コースは、スタート後「念入り洗濯」に変更できます。[18 ページ](#)

予約運転する



運転終了までの時間を予約

おしゃれ着コース以外に使えます。

1

洗濯物を入れて



- 必要に応じてコースなど運転内容を選ぶ。

●毛布コースで粉末洗剤を使用する場合は、毛布を入れる前に、洗剤をぬるま湯に溶かして槽に流し入れてください。

2



運転終了までの時間を選ぶ



- 1～24時間後まで、1時間刻みで選べます。

●一度使用すると、前回使った時間を表示します。

●所要時間 **7 ページ** より長めに設定します。短いとすぐに運転が始まり、予約した時間内に終わらないことがあります。

3



表示水量を目安に洗剤類を入れる (8, 9 ページ)

液体洗剤・液体漂白剤

- 水で薄めて、投入口に流し込む。

柔軟剤


- 投入口に流し込む。

4



粉末洗剤・粉末漂白剤

- ハンカチなどに包み、洗濯物の中央に押し込む。

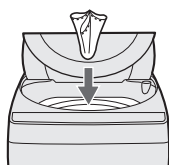


●粉石けんや液体石けんは、予約洗濯に使わないでください。

●ジェルボール型洗剤は、槽に直接入れてください。

5

必ずふたを閉める

- 予約完了。

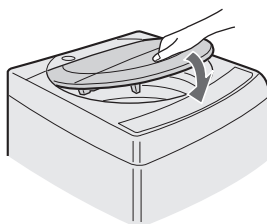

●ふたを開けていると途中で止まります。

●給水・排水条件、衣類の片寄りなどにより、選んだ終了時間を前後することがあります。

予約内容を確認めたいとき



を押す。運転終了までの時間と運転内容を表示し待機状態に戻ります。

予約後に変更や取消ししたいとき



電源を入れ直して、初めからやり直す。

洗濯・脱水槽を清潔に




槽クリーン

お洗濯のつど自動で槽クリーンできる「自動運転」と、
(衣類を入れずに)手軽に槽クリーンできる「単独運転」が選べます。


パルセーター裏側や槽の外側の汚れを、きれいな水で洗い流します。



槽クリーン中に
点滅する

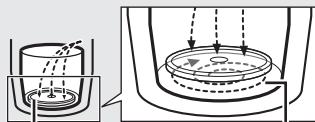

パルセーター パルセーターの裏側

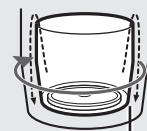

槽の外側

自動運転

- 一度使うと記憶するので、それ以降は毎回自動で槽クリーン運転できます。
 - 槽クリーンの使用で、脱水時間が約3分長くなります。
 - 行程に「洗い」または「すすぎ」があり「(最終)脱水」をおこなう場合設定できます。
- 風乾燥コースや「脱水のみ」などでは使えません。

洗濯物を入れて

1



- 必要に応じてコースなど運転内容を選ぶ。

2



- 解除したいときは、ランプを消灯させる。

3



- 槽クリーンを記憶します。

→ 運転



衣類を取り出す

単独運転

- お洗濯前など、思いついたときに、いつでも槽クリーン運転できます。
- 運転時間は約3分です。
- 洗濯物や洗剤などを入れないでください。

1



2



3秒以上押す

- 解除したいときは、もう1度3秒以上押す

3



→ 運転

終了



予約運転する／洗濯・脱水槽を清潔に

●槽クリーン運転内容

	動き	所要時間	使用水量	備考
自動運転	(最終)脱水中に 給水→脱水	約3分長くなる	約3L増える	運転すると記憶する
単独運転	給水→脱水	約3分	約3L	洗濯物や洗剤は入れない

設定を変更する

急入り洗濯に設定する

標準コースは、スタート後「急入り洗濯」に変更できます。

設定のしかた

スタート後、洗い中に



- 洗い中でも、終わり近くになると変更できません。
- 記憶しませんので、ご利用のつど設定してください。

	変更なし(解除)	急入り洗濯
洗い	標準	標準 + 約3分
すすぎ	シャワーすすぎ + ためすすぎ	注水すすぎ2回※
脱水	標準	標準 + 約3分

※すすぎ時間は12～15分長く、使用水量は約90～105L(15L/分の場合)多くなる。

終了音を消す

終了音を消すと「槽洗浄」の洗濯槽クリーナー投入のお知らせ音や「槽の内側/外側の両方を洗浄する」のつけ置き洗浄終了お知らせ音も鳴りません。

設定のしかた

スタート後に



を押しながら



解除のしかた

ピッ

終了音は鳴らない

ピピッ

終了音が鳴る

水量を調整する

自動的に決まる水量を、多めや少なめに調整できます。

対象コース

標準・すすぎ1回・ガンコ汚れ

1

電源「切」の状態



を押しながら



2



で調節する



標準

→ 1段階多め

→ 2段階多め

→ 1段階少なめ※

※「少なめ」でも洗濯量が多い(5.5kg)場合は37Lになります。

3



ピッ

- 記憶して電源が切れます。
- 最高は37L以上、最低は20L未満にはなりません。

チャイルドロックを設定する

洗いやすすぎ中にもふたが開かないようにロックできます。(小さなお子様がおられる場合などに)



ご注意

- チャイルドロックを設定していても、電源が「切」のときや予約待機中はロックがかかりません。

お手入れする

- はずした部品は必ず取り付ける
【洗濯物や製品を傷めたり故障の原因】
- フィルター類は消耗品です。破れたときは、お買いあげの販売店でお求めください

糸くずフィルター / 洗濯・脱水槽

使うたびに

糸くずフィルター

はずして掃除する

【目詰まりするとネットが破れたり糸くずが取れにくくなる原因】

はずしかた


奥まで指を入れて、つまみの上部を押し下げてかかりをはずし、裏返して糸くずを取り除く。



取り付けかた

下部の軸を穴に差し込んでから上部を押し込む。

- 上下を確認のうえ取り付けてください。

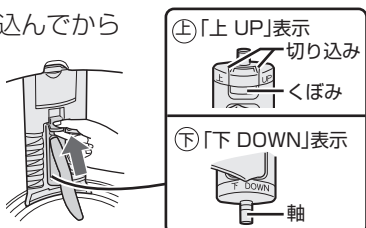

給水ホース接続口

乾燥機用排水口 (据付説明書)

液体洗剤・液体漂白剤投入口

糸くずフィルター

柔軟剤投入口

洗濯・脱水槽

ロック部

(25, 27 ページ)

本体

洗濯・脱水槽(ステンレス槽)

よく絞ったやわらかい布で拭く

- さびに気付いたら市販のステンレス用(台所用)洗剤で拭き取る。
- 槽の内側に白い線(洗剤成分と水中の成分が結合したもの)が付くことがあります。液体洗剤を使ったり、注水すすぎ2回(「念入り洗濯の設定」(18 ページ))を利用すると防げます。
- のりづけした衣類を脱水したあとは、水量「37L」を選んで運転し、槽ののりを落とす。
(給水中に漂白剤を10ml程度入れると効果的)
- 槽洗浄もご利用ください。(21 ページ)

お手入れする (つづき)



警告



本体各部に水をかけない

【ショート・感電の原因】

柔軟剤投入口/本体/排水口/給水ホース接続口

汚れたら

本体

水を含ませたやわらかい布で拭き取る

- 揮発性溶剤・クレンザーなどは使わない。
【プラスチック部などが傷む原因】
- 本体やふたなどに洗剤・柔軟剤・漂白剤などが付いたら、すぐに水を含ませたやわらかい布で拭き取る。
【放置すると傷む原因】

液体洗剤・液体漂白剤投入口

歯ブラシなどでごみを取り除く

2~3回の
使用ごとに

柔軟剤投入口

予約洗濯の場合はご使用ごとに

- ① 約40℃のお湯約100mlを、投入口に流し入れ、5~10分放置する。
- ② 「時短コース・脱水のみ」を2回繰り返して運転する。

水の出が
悪く
なったら

給水ホース接続口

給水ホースをはずしてから歯ブラシなどで、ごみを取り除く。


設置前や
「E3」を表示
したとき

排水口

はずして掃除する。


【糸くずがたまると水漏れの原因】

排水口からホースをはずすときは、ぞうきんなどを添えてください。ホース内に水が残っていることがあります。

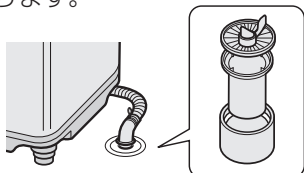


はずしかた

- ① ふたを閉め、蛇口を閉じて電源を入れる。
 - ②  を押してスタート。
 - ③ 約10秒後電源を切り、ホースをはずす。
- ホース内に水が残っているのを容器で受けてください。



歯ブラシなど

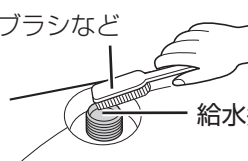

ごみをフィルターの
内側へ入れない。


給水弁用フィルター

凍結を防ぐ


蛇口を閉めて給水ホースをはずし、ホースと槽内の水を十分に排水する。

凍結した
ときは

- 水栓と接続部は蒸しタオルで包む

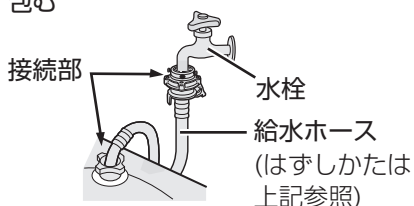

- 給水ホースは約40℃のお湯につける

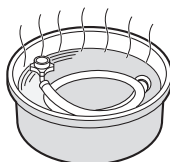


- 約40℃のお湯を入れ、10分程度放置する



約40℃を
2~3L

洗濯物は絶対に
入れないで
ください。

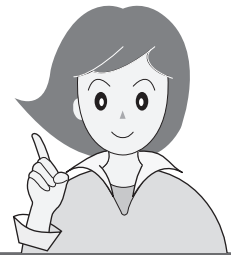

槽洗浄のしかた

洗濯・脱水槽の汚れやカビ、においが気になるときに。(槽の「内側のみ」と「内側/外側の両方」を洗浄する場合とでは方法が異なります)

本機は洗濯・脱水槽の外側が汚れても、槽内に逆流しない構造ですが、外側の汚れが気になる場合にも洗浄できます。(22 ページ)

準備

用意するもの

- 別売の洗濯槽クリーナー (裏表紙) または市販の洗濯槽クリーナー
- バケツなど水を受けるもの(「槽の内側/外側の両方」を洗浄のとき (22 ページ))

- 槽クリーン (17 ページ) が使えます。
- 「予約」は使えません
- 十分に換気してください。
- 運転中に  を押すと、「CL」または「CC」で「槽洗浄中」をお知らせします。

槽の「内側のみ」を洗浄する

1



- 槽の内側のみを洗浄するモード(CL)に設定。

2




給水

3



ふたを閉めて

4

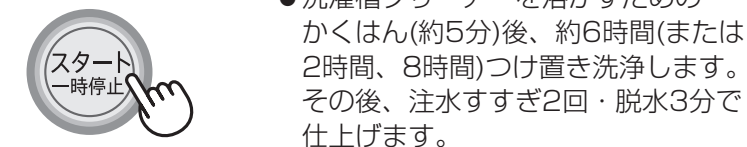

- 洗濯槽クリーナーを溶かすための
かくはん(約5分)後、約6時間(または
2時間、8時間)つけ置き洗浄します。
その後、注水すずぎ2回・脱水3分で
仕上げます。

- 必要に応じて

 でつけ置き時間を、
 で水量を変更します。

- つけ置き時間の選びかた


こんな ときに	用意 するもの	洗い (つけ置き) 時間
汚れが 気になり 始めたら	市販の 洗濯槽 クリーナー	2H (2時間)
汚れが ひどいとき	(別売品) 洗濯槽 クリーナー	6H (6時間) 8H (8時間)

- 終了音を消すと (18 ページ)、
クリーナー投入のお知らせ音や
槽の「内側/外側の両方」を洗浄
する (22 ページ) の、つけ置き
終了音は鳴りません。

お手入れする

お手入れする (つづき)

洗濯物は絶対に入れないでください。

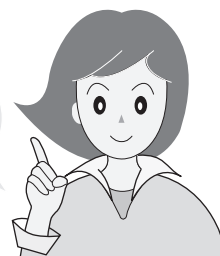


槽洗浄のしかた(つづき)


槽の「内側/外側の両方」を洗浄する

1

ホースは本体のホース掛けに掛ける。
ふたを閉めたまま



[L]

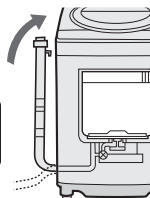

2



● 槽の内側/外側の両方を洗浄するモード(CC)に設定。

[C]

● 必要に応じて「セレクト」でつけ置き時間を変更します。

(21 ページ)

3



● 給水を始め、残り時間を表示します。


給水

4



ピーッ
ピーッ

一時停止し
洗濯槽クリーナーを入れる

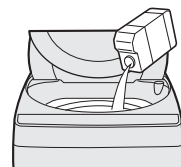

ふたを閉めて

5



つけ置き洗浄

つけ置き洗浄終了

● 自動的に一時停止します。
(残り時間、洗い・すすぎ・脱水ランプが点灯)

ピーッ
ピーッ

6

洗浄液を抜く

- ① バケツを添えながら、排水ホースをはずし、出てきた水を受ける。
- ② バケツがいっぱいになったら、ホース掛けに掛ける。
- ③ ①②をくり返し、水が出なくなったらホースを排水口に接続する。



7




● 運転を再開します。

● 排水ホースを立てないと、ホースから洗浄液が床にあふれ出て、エラー「E1」を表示します。

● 設置の際ホースを切った場合など、ホースが短く本体に掛けることができない場合は、付属の「排水ホースつぎでセット」(裏表紙)で延長してください。

(据付説明書)

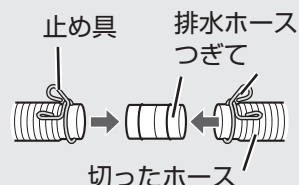

● お知らせ音が止まっても、一時停止の状態は続きます。

● 最初は勢いよく出ます。あふれないようにご注意ください。

● 槽の「内側のみ」を洗浄する(21 ページ)と同様に、すすぎ・脱水で仕上げます。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体におこなっています。

【製造年】（本体に西暦4桁で表示してあります）



【設計上の標準使用期間】7年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■標準的な使用条件 JIS C 9921-4による

区分	項目	条件
環境条件	電圧	単相100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	20℃
	湿度	65%
負荷条件	負荷	標準容量
	コース	標準コース
	給水圧力	0.03~0.8MPa
	給湯・給水温度	20±15℃
使用時間および回数	1日の平均使用回数	1.5回
	1回の使用時間	標準コースの時間
	1年間の使用日数	365日
	1年間の使用回数	1.5回×365日=547.5回/年

経年劣化とは

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理を依頼されるときは 出張修理

- 1 「こんなときは？」（25, 26 ページ）や「エラー表示」（27 ページ）などを調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。

- ・品名：全自動電気洗濯機
- ・形名：（本書の表紙に記載の形名）
- ・お買いあげ日（年月日）
- ・故障の状態（具体的に）
- ・ご住所（付近の目印も合わせてお知らせください）
- ・お名前
- ・電話番号
- ・ご訪問希望日

便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名
電 話 () —
お買いあげ日 年 月 日

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、電気洗濯機の補修用性能部品を製品の製造打切後、7年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 環境への配慮のため、修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理後、交換した部品は当社が任意に回収のうえ適切に処理いたします。

廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法ではお客様がご使用済みの電気洗濯機を廃棄される場合は収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院・寮・病院など、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着した衣類を洗濯や乾燥する場合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。お買いあげの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜: 9:00～18:00 ●日曜・祝日: 9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72	

Webサービス(24時間対応)は、

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>



修理のご相談など【修理相談センター】おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜: 9:00～20:00 ●日曜・祝日: 9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221

Webサービス(24時間対応)は、

シャープ 修理相談

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/repair.html>




持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口(サービスセンター/テクニカルセンター)でも承っております。

受付時間 (祝日など弊社休日を除く) 月曜～金曜: 9:00～17:40 ただし、★印の窓口は 月曜～土曜: 9:00～17:40

北海道	★札幌 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17	中部	★名古屋 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5	中国	★広島 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
	★仙台 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27		静岡 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1		高松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
関東	宇都宮 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41	近畿	金沢 076-249-2434 〒921-8801 野々市市御経塚4-103	九州	★福岡 092-572-4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1
	★東京都 03-5855-0432 〒114-0012 北区田端新町2-2-12		阪神 06-6422-0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10		那覇 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1
	千葉 043-298-5681 〒262-0013 千葉市花見川区横橋町1629-4		★大阪 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-8-25	●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。 ●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2015.04)	
	横浜 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23		京都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48		

こんなときは？

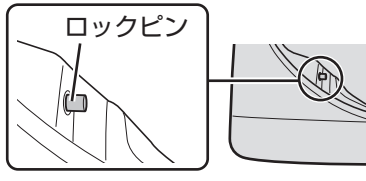こんなとき	お調べください	参照ページ
電源がすぐに切れない 電源が入らない	● 電源「切」ボタンを押すと、約1秒間コースランプすべてが点灯したのち電源が切れます。その間は電源「入」を受け付けません。電源を入れ直したいときはランプがすべて消えてから、操作してください。	5
洗いやすすぎの途中や終わりに パルセーターが小刻みに動く	● 洗濯物の片寄りを防いだり、ほぐしたりしています。	—
選んでいないのに、注水 すすぎをおこなっている	● 洗剤の入れすぎや泡立ちやすい洗剤の使用などで、脱水中に泡が多量に発生することがあります。その場合、泡を消すための行程(注水すすぎ)を追加します。 ● 排水ホースの位置が高くなっていませんか。	— 据付説明書
運転が止まったように 見える	● おしゃれ着コースではやさしく洗うため、運転が止まって見えることがあります。	—
脱水の初め低速回転が続く 何度も脱水を繰り返す	● 高速回転の前にバランスを整えています。	—
脱水中に給水して すすぎに変わる	● 洗濯物の片寄りや多量の泡の発生を検知し、自動修正しているためです。(このまま運転を続けてください) 直らない場合は「E4」または「E19」を表示して止まります。	27
最終すすぎの水がにごっている 洗濯終了後、洗濯・脱水槽に 白い線が付く	● にごりの原因は、洗剤そのものでなく粉末洗剤の成分(ゼオライト)です。洗濯後、ゼオライトと水の成分が結合し、槽に白い線が付くことがあります。お手入れしてください。	19
ほとんど絞れない すすげない	● 泡が多量に発生すると、内部で抵抗になり脱水回転が妨げられるため、絞れなかったり、すすげなくなることがあります。 ＜泡発生の原因＞ 例 ● 洗剤の入れ過ぎ(正しく量る) ● 排水ホースの設置不良(適切に設置する)	— 7 据付説明書
運転中のふたの 開けかたは？	●  で一時停止する。 (5～15秒後回転が止まって、ロックを解除します)	—
ふたが開かない ふたが開いているのに、 ロックがかかって(ロック ピンが出て)おり、ふたが 閉まらない	● 運転中に停電したり電源プラグを抜くと安全のためロックします。通電後、電源を入れると開けられます。 ● 運転中は  で一時停止し、ふたを閉め直します。 (無理に閉めると破損します)	— 
脱水や風乾燥中にロック がかからない 運転が終わっているのに 回転している	● 故障のおそれがあります。 回転中は危険ですので、絶対に手を入れないでください。 ただちに使用を中止し、修理を依頼してください。	—

電源・洗う・脱水

ふたが開かない・ふたロック

お客様ご相談窓口のご案内／こんなときは？

こんなときは？ (つづき)

	こんなとき	お調べください	参照 ページ
振動・音	水道管や給水弁で音がする	● 水圧が高い場合、音がすることがあります。 蛇口を絞って調節してください。	—
	異常な音がする 振動が大きい	● がたつき、傾きはありますか。(据え付け状態を確認) ● 排水ホースは正しく処理していますか。	据付説明書 据付説明書
	排水や脱水が終わっているのに槽を動かすと水の音がする (「シャワシャワ」音)	● 脱水時のバランスをとるための液の音です。	—
	脱水のはじめに音がする (「パチッパチッ」音)	● 脱水の水が槽に当たって発生する音です。	—
その他	室内の照明が一瞬暗くなる ことがある	● ご家庭のコンセント回路によっては、モーター始動時に一瞬電圧が低下します。(専用のコンセント回路のご使用をおすすめします)	—
	ラジオ、テレビに雑音が入ったり、映像が乱れる ことがある	● ラジオ、テレビからできるだけ離してください。	—
	床に脚の跡がつく	● 塩化ビニールの床に設置している場合、床材の成分でゴム製の脚の色が移ることがあります。 別売の洗濯機用トレイのご使用をおすすめします。	裏表紙

愛情点検



長期で使用的場合は商品の点検を！
こんな症状はありませんか？

- とくとき運転しないときがある。
- 脱水回転中、ふたのロックがかからない。
- 水漏れする。(ホース・水槽・水栓つぎなど)
- こげくさいにおいがする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- さわるとビリビリ電気を感じる。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。

事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。点検費用については、販売店にご相談ください。

エラー表示

●点灯・点滅している進行表示(「洗い」「すすぎ」などのランプ)を急速点滅させながら、以下の表示でお知らせします。

表示・お知らせ内容		お調べください	原因を取り除いて再スタート
E1	給水できない	●蛇口を開けましたか。 ●断水していませんか。 ●給水弁用フィルターが詰まっていますか。(20ページ)	「スタート」を押す
	給水が止まらない	●「槽の内側/外側の両方を洗浄する」で排水ホースを立てましたか。(22ページ)	排水ホースを立て、初めからやり直す
E2	ふたが開いている	●排水ホースの位置が高くありませんか。(据付説明書) ①電源を切り、排水ホースを水平(高さ10cm以下)にする。 ②電源を入れ直し、排水してから洗濯を続ける。	ふたを閉める
E3	排水できない	●排水口が詰まっていますか。(20ページ) ●排水ホースがつぶれていたり長すぎませんか。 ●排水位置が高かったり、ホースの先がふさがっていませんか。(据付説明書) ●延長用排水ホースが長すぎませんか。	「スタート」を押す
E4	脱水できない	●本体が傾いたり、がたついていませんか。 ●洗濯物がはみだしかけていませんか。 ●洗濯物が片寄っていませんか。(特にジーンズや厚手の衣類などは片寄りやすい)  振動が大きく、運転が停止した。  槽が完全に止まってから、洗濯物を均一に直す。	ふたを閉める 約15秒後(残水状況によっては約1分後)に回転を始める。
E ↔ 19 交互に表示		●排水事情が悪くありませんか。(「E3」参照) ●洗剤を入れすぎていませんか。	「スタート」を押す
E ↔ 21 交互に表示	ふたロックがかからない、はずれない	●ふたのロック部に、布などが挟まっていますか。(ふたロック部の位置は(19ページ))	ふたを閉め、「スタート」を押す
[...	などの表示のとき	●電源をいったん切り、1分ほどしてから入れ直します。再度同じ表示をするときは故障のおそれがありますので、電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。	

■QRコードについて

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。

(読み取れない場合は近傍に表記のアドレスを直接入力してください)

誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担になります。


QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

付属品

給水ホース(1組)

据付説明書

長さ0.8m

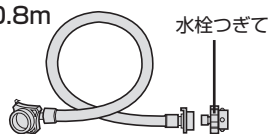

排水ホースつぎてセット

据付説明書



切った排水ホースを接続するときに。
(槽の外側を洗浄するときやご転居のさいに)

印刷物付属品(各1部)

●取扱説明書※ ●据付説明書※ ●保証書

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

別売品

詳しくは、お買いあげの販売店または以下のシャープホームページにてご確認ください。
シャープ洗濯機オプション(別売品)ページ <http://www.sharp.co.jp/sentaku/option/>
下記の部品および希望小売価格は、2016年1月現在のもので変更する場合があります。

延長用給水ホース

付属の給水ホースにつぎ足して使用します。

1m用	
流通コード	210 360 0110 1,300円+税
2m用	
流通コード	210 360 0111 1,750円+税
3m用	
流通コード	210 360 0112 2,000円+税
5m用	
流通コード	210 360 0113 2,750円+税

給水ホース

水栓つぎては付属していません。オートストッパー付き水栓ジョイントとともにお求めください。

0.5m用	
流通コード	210 360 0291 1,300円+税
1 m用	
流通コード	210 360 0187 1,800円+税

オートストッパー付き水栓ジョイント

直形ノズル	YSP-2A	2,500円+税
L形ノズル	YSP-2L	3,000円+税
給水栓	YS81	5,800円+税

分岐水栓

流通コード	211 425 0164 5,700円+税
-------	-----------------------

脚スパーサーセット

(高さ6mm・3mm 各2個、接着テープ 3枚)
流通コード 210 413 0123
400円+税

排水Lつぎて

排水ホースのコーナー処理に。
流通コード 210 247 0062
1,250円+税

延長用排水ホース(長さ1.3m)

流通コード 210 360 0575
2,000円+税

真下排水つぎてセット

(据付脚 高さ2.7cm 4個同梱)
排水口が本体の下にある場合に。
ES-MH2 2,000円+税

洗濯機用トレイ

床を結露による水滴から守ります。
(排水口はなく防水パンとは異なります。
防水パンについては住設機器メーカーなど
にお問い合わせください)

幅585 奥行585 高さ10(mm)
(内寸: 幅580 奥行580 深さ8(mm))
流通コード 210 416 0060
3,700円+税

大型毛布用丸型ネット

(直径45cm×高さ41cm)

流通コード 210 931 0008
4,200円+税

給水弁用フィルター

流通コード 210 337 0217
300円+税

糸くずフィルター

流通コード 210 337 0457
500円+税

洗濯槽クリーナー(塩素系)

石けんかすなどの汚れ
落とすに。

ES-C 2,000円+税

衣類乾燥機用ユニット台

KD-3S3 14,700円+税

製品登録の お願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、〈SHARP i CLUB〉で
ご愛用製品の登録をお願いいたします。(登録無料)

<http://iclub.sharp.co.jp/m/>

スマートフォンや
携帯電話はこちらから



お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「こんなときは?」「エラー表示」
(25~27ページ)をご確認ください。

お客様ご相談窓口(24ページ)より
お問い合わせください。

■ 製品の「よくあるご質問」への回答を
24時間音声ガイダンスでご案内
(電話オペレーターにはつながりません)

自動音声案内 フリーダイヤル
(携帯電話からもご利用いただけます)

☎ 0120-001-252

Webもご利用ください。

(機種により対応していない項目もあります)

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>



ビジュアルガイド

操作手順の動画や写真でのご案内など



Q&A情報 よくあるご質問

お問い合わせの多いご質問や、アドバイスなど



上手な家電製品の使い方

お手入れのしかたなど



故障診断ナビ

症状別での故障診断など

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号



Printed in China

TINSJA859QBRZ 16A—

Ⓒ ②