

SHARP®


全自動電気洗濯機 **家庭用**

取扱説明書

形名

イー エス ジー エル

ES-GL45

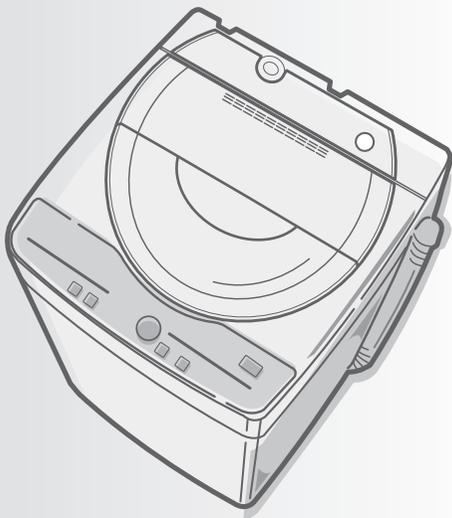

仕様

・電源プラグを差し込んだ状態で電源スイッチを「切」にしたときの待機時消費電力は0(ゼロ)です。

種類	全自動電気洗濯機
電源	100V、50Hz/60Hz共用
標準洗濯容量	4.5kg (乾燥布質量)
標準水量	39 L
標準使用水量	110 L (ためすぎ2回)
電動機定格消費電力	洗濯時 285/310W (50/60Hz)
運転音	洗い時35dB、脱水時46dB
洗濯の方式	うず巻式(瞬時反転方式)
水道水圧	0.03~0.8MPa
外形寸法	幅 565mm 奥行 535mm 高さ 898mm
質量	26kg

上表は日本電機工業会の自主基準による。

みんなで家電リサイクル、つこう循環型社会

もくじ

ページ

お使いの前に

- **安全上のご注意** 2
安全使用に関する重要な内容です。
- 操作部の見かたと使いかた 4
- お洗濯の前に 5
- ふたのロックについて 6
- 洗剤・仕上げ剤の種類と使いかた 6
- 据え付け 21
- 排水ホースの接続と処理 22
- 給水ホースの取り付け 23

使いかた

- **まとめて洗えるおまかせ洗濯**
ふだんのまとめ洗いに **標準コース** 8
厚物や汚れが気になる衣類に **ガンココース** 8
- 干し時間を短縮したいときに **室内干しコース** 10
- 毎日の軽い汚れものを洗う **倍速コース** 11
- ドライマーク衣類などを洗う **ドライコース** 12
- 予約運転する **予約コース** 14
- 毛布など大物のお洗濯 **毛布コース** 15
- **送風運転のしかた** 16
- **個別運転のしかた** 17
■ 脱水のみ、洗いのみなど

必要なときに

- **知っておくと便利です** 18
■ 終了音の消しかた ■ 途中変更について
■ チャイルドロック ■ 念入り洗濯のしかた
設定のしかた (注水すぎ、洗い・脱水時間延長)
■ 洗濯液を2度使う ■ ふろの残り湯の入れかた
- **お手入れ** 19
■ **槽洗浄コース** 20
■ **槽乾燥のしかた** 20
- 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について 24
- 保証とアフターサービス 24
- お客様ご相談窓口のご案内 25
- 故障かな? 26
- 付属品/別売品 28

ご購入あげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は据付説明書、保証書とともにいつでも見る
ことができる所に必ず保存してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。



警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。



注意

「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。



警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

電源や電源プラグ・コードは



- 傷んだものは使わない
- 束ねない、無理に曲げない
- 傷付けない、加工しない
- 重いものをのせない、挟み込まない
- 引っ張らない、ねじらない
- コードを持って抜かない
- ぬれた手で抜き差ししない
- ゆるんだコンセントは使わない
(感電・ショート・発火の原因)



- 定格15A・交流100Vの単独コンセントを使う
(電源や定格が異なったり、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因)
- 電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く
(火災の原因)

据え付けは



- 浴室など湿気の多い所や風雨にさらされる場所に置かない
(感電や漏電による火災の原因)



アース線接続

- アースを確実に取り付ける
(故障や漏電のときに感電の原因)
アース工事は販売店または、最寄りの電気工事店にご相談を

お手入れのさいは



- 本体各部に直接水をかけない
(ショート・感電の原因)



プラグを抜く

- 必ず電源プラグをコンセントから抜く
(感電やけがの原因)

洗濯・脱水槽は



- 幼児にのぞかせない
- 近くに台を置かない
(中に落ちてけがの原因)
- 完全に止まるまで触れない
(洗濯物が手に巻き付くとけがの原因)
- 改造はしない。
- 修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない
(火災・感電・けがの原因)
修理はお買いあげの販売店にご相談を

その他



- ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなどや、それらが付着した洗濯物を絶対に入れたり近付けたりしない
(爆発・火災の原因)
- プラスチック部には絶対に火気を近付けない
(火災・変形の原因)
- 脱水中にふたのロックがかからない(回転中でもふたが開けられる)ときや、運転終了後、洗濯・脱水槽が回転しているときは、絶対に手を入れない。ただちに電源プラグを抜き修理を依頼する。(けがの原因)

シャープはエコポジティブ。



グリーン材料 プリント基板に無鉛はんだを採用。クロム化合物を含まない塗装鋼板を採用。

省エネ 待機時消費電力ゼロ。

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。



注意

漏電やけがを防ぎ家財などを守るために

洗濯・脱水・送風運転できないものは



- 防水性の衣類やシートは洗わない

- ・ レインコート
- ・ サウナスーツ
- ・ ウィンドブレーカー
- ・ スキーウェア
- ・ ダウンジャケット
- ・ 理美容用クロス・オムツカバー
- ・ 自転車、自動車などのカバー
- ・ 寝袋
- ・ 防水シート
- ・ 防水エプロン など

防水性は
入れない



(水が抜けられないため脱水中に異常振動を起こし、転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、水漏れ被害の原因)

- カーペット・カーペットカバー

- 用途外には、使用しない

洗濯機本来の用途以外のものを洗ったり、脱水しない。
(異常振動を起こし本体損壊やけがの原因)

衣類の取扱い表示をご確認ください。

電源プラグは



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く
(感電・ショート・発火の原因)
- 長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

温度に注意



- 温水を使用する場合は、50℃以上のお湯は使用しない
(プラスチックが変形し、故障の原因)

運転前の確認



- 蛇口を開いてホースの接続を確認する
(ねじがゆるんでいると、水漏れして水びたしなどの思わぬ被害の原因)

運転後の確認



- 必ず蛇口を閉じる
(万一の水漏れ防止)

その他



- 上へのぼったり重い物をのせたりしない
(変形・破損により、けがをする原因)
- 運転中は本体の下に手足を入れない
(回転部などがあり、けがや感電の原因)
とくに置台などを使用すると、床面とのすき間が大きくなります。ご注意ください。
- ロックされたふたを無理に開けない
(ふたやロック機構部が破損の原因)

その他のご注意

- 操作部付近に、磁石など磁気を帯びたものを近づけない。
(誤動作の原因)
- 上に物を置かない。
(振動による落下や誤動作の原因)

愛情点検



長期ご使用の場合は商品の点検を!
こんな症状はありませんか?

- とくとき運転しないときがある。
- 脱水回転中、ふたのロックがかからない。
- 水漏れする。(ホース・水槽・水栓つぎてなど)
- こげくさいにおいがする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- さわると、ビリビリ電気をを感じる。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。

故障や事故の防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

- 上記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。点検費用については、販売店にご相談ください。

操作部の見かたと使いかた

図は、押しボタン・ランプ表示など機能を中心に表しており、模様やパターンは、実際と多少異なる場合があります。

標準(高濃度洗浄)
室内干し(高濃度洗浄)
倍速(1.5kgまで)
ガンコ(高濃度洗浄)
ドライ(1.2kgまで)
予約(9時間後)
毛布(2.6kgまで)
槽洗浄

洗剂量目安表示

☐ は、すりきり一杯が37gの洗剤カップを表しています。 [6ページ](#)

ふたロック表示

ふたのロック中に点灯します。 [6ページ](#)
 チャイルドロック設定中に電源を入れると点滅します。 [18ページ](#)

セレクトボタン

脱水のみ、洗いのみ…の個別運転をするときに [17ページ](#)

1 2 3 4 5 6

押しごとに切り換わります	洗いのみ	脱水のみ	洗いのみ・脱水	すすぎ・脱水	すすぎ・脱水(なし)
洗い	●	—	●	●	—
すすぎ	●	—	—	●	●
脱水	●	●	—	—	—

工程ランプの点滅で進行状態をお知らせします。

39L...☐ ● 39L ● 洗い
 36L...☐ ● 36L ● すすぎ
 31L...☐ ● 31L ● 脱水

洗剂量目安 水量 セレクト

Compact Washer

スタート 一時停止

水量切換

水量を変えたいときやすすぎから始めるときに
 洗いから始めるときは、自動的に決まります。
 ●「水量」に応じて水流も変わります。

スタート/一時停止

●スタートするとき
 ●一時停止するとき

洗濯・送風運転中の動き (室内干しコースの場合)

コースによって、それぞれのお洗濯に適した運転内容に変わります。

水なし運転	洗い	すすぎ
<p>電源 入/切 → スタート一時停止 → (約5秒間) → (表示)</p> <p>● 39L ● 36L ● 31L (表示)</p> <p>洗濯物を動かして計量し、水量を決めて表示します。「洗剂量の目安」と併せて確認のうえ、洗剤を量って入れてください。</p> <p>● 以下の場合は、「水量」を選んでください。 ・槽内に水が残っているとき(選ばないと「36L」など、決められた水量になります) ・濡れた洗濯物を入れたとき(多めに表示します)</p>	<p>(高濃度洗浄) → (表示水量)</p> <p>少ない水量の濃い洗剤液から洗い始め(高濃度洗浄)ガンコな汚れにしみ込ませて洗浄効果を高めます。</p>	<p>ためすすぎ (2回繰り返す)</p> <p>中間脱水 給水 すすぎ</p> <p>表示の水量まで給水してすすぎます。</p>

ページは、主な説明を記載しているページです。

コースを選ぶときに コースボタン

コースなどのランプの速い点滅は、異常表示です。[27ページ]

こんなお洗濯に

ふだんのお洗濯に [8ページ]

干し時間の短縮に(2.2kgまで)(標準コースの洗い～脱水に送風運転を追加) [10ページ]

着たら洗う、そんな軽い汚れのスピーディなお洗濯に [11ページ]


ジーパンなどの厚物、どろ汚れの遊び着などに [8ページ]

表示のセーターなどやデリケートな衣類のお洗濯に [12ページ]

お出かけ中やお休み中にお洗濯を終わらせたいときに [14ページ]

毛布など大物のお洗濯に [15ページ]

洗濯・脱水槽の汚れが気になるときに [20ページ]

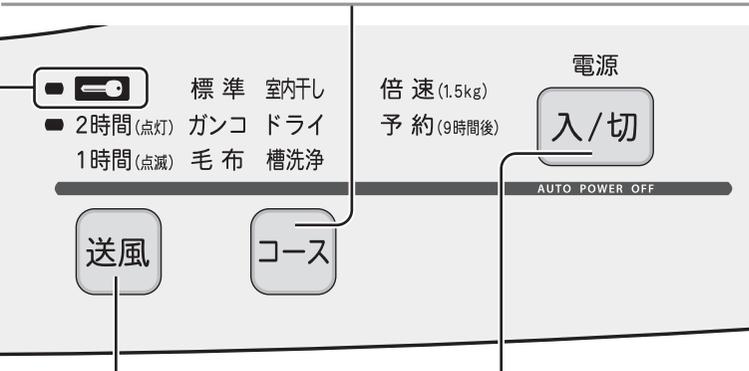

送風

送風運転をおこないたいときに [16ページ]

1時間と2時間が選べます。

電源スイッチ

(オートパワーオフ)

運転が終わると自動的に切れます。

スタートせずに放置すると、5分後に切れます。

お洗濯の前に

初めてお使いになるときは、据え付け具合を確かめる [21~23ページ]

- がたついていませんか？
- 水栓つぎては、きっちり取り付けられていますか？
- 排水ホースは、水が流れにくくなっていませんか？

• はじめてお使いになるとき
工場テスト時の残水が出る
ことがあります。

お洗濯を始めるとき

- 水道の蛇口を開く
- 電源プラグを差し込む

あとしまつ

- 水道の蛇口をそのつど閉める
- 糸くずを取り除く [19ページ]

注意




プラグを抜く

長期間で使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜きます。

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

操作部の見かたと使いかた / お洗濯の前に

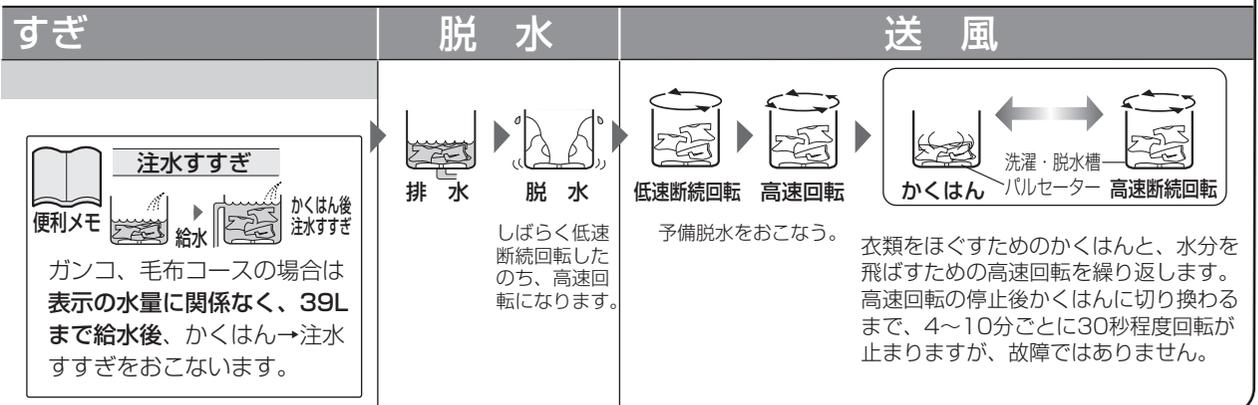

ふたのロックについて

本機は安全のため、脱水や送風運転中・槽洗浄コース運転中にはふたを自動ロックします。



ロック中に「スタート」で「一時停止」すると、約90秒後にロックを解除し、ふたを開けることができます。

ロック中はランプが点灯

●チャイルドロックが設定できます。[18ページ]

洗剤・仕上剤の種類と使いかた

洗剤・ソフト仕上剤の使用量(目安)

洗剤量・水量 の目安表示	洗濯量	合成洗剤				粉石けん 水30Lに対して 36gのもの	ソフト仕上剤 濃縮タイプ 水30Lに対して 7mLのもの
		粉末		液体			
		水30Lに対して 20gのもの	水30Lに対して 25gのもの	水30Lに対して 10mLのもの	水30Lに対して 20mLのもの		
39L...	2.5~4.5kg	26g	32g	13mL	26mL	47g	9mL
36L...	1.5~2.5kg	24g	30g	12mL	24mL	43g	8mL
31L...	1.5kg 以下	21g	26g	10mL	21mL	37g	7mL

- 洗剤は入れすぎないでください。泡で脱水の回転が悪くなったり、あふれて電気部品に付着し、故障の原因になります
- 衣類の「取り扱い表示」に示された洗剤をお使いください。
- ※倍速コースでのソフト仕上剤は、「36L」に見合った量をご使用ください。

洗濯物の量について




- 記載の洗濯容量は、JIS(日本工業規格)に規定の布地によるものです。
- 布地の厚さや大きさ、種類などにより、洗える量が変わります。布の動き具合を見て調節してください。通常の衣類で洗える量は、表示の7~8割が適当です。

ソフト仕上剤

少しずつ流し込んでください

(1回に入れる量は25mL以下でご使用ください)

最終すすぎのはじめに自動投入されます。

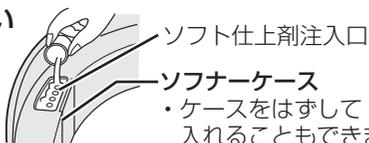


ソフト仕上剤注入口
ソフナーケース
・ケースをはずして入れることもできます。



ソフト仕上剤は固まりやすいので4~5日に1回程度(予約コースの場合は、そのつど)水洗いしてください。

- 1 ケースをはずして水洗いする。
- 2 元通り取り付け。


はずしかた 取り付けかた

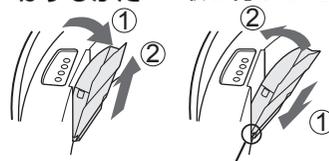

下部を合わせて押し込む



- ロックしているふたを無理に開けないでください。
- ふたが開いている状態でロックがかかった(ロックピンが出ている)ときは一旦、**スタート** で「一時停止」してからふたを閉めてください。無理に閉めると、破損することがあります。
- 運転中に停電したりプラグを抜くと、安全のためロックを解除できません。通電後、電源を入れ直すと開けられます。

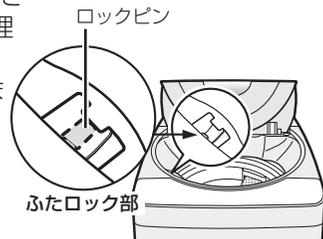


- ふたロック部に指を入れたり、細い棒を差し込まないでください。ロックピンに触れると、誤ってふたのロックを検知し、槽が回転を始めることがあります危険です。

粉末合成洗剤・液体洗剤

表示を目安に正しく量って槽に直接入れてください

- 水に溶けやすいものをご使用ください。
- カップの大きさや使用量は、メーカーや銘柄によって異なります。ご使用の洗剤をご確認ください。
- 予約コースで運転のときは「漂白剤・洗剤投入口」をご使用ください。
- 液体石けんについて
粉石けんと同様に洗濯物に残りやすく、石けんかすがパルセーター(底の回転羽)の下などに付着する場合があります。
液体石けんの表示をご覧のうえ、よく溶かし、すすぎを十分におこなってください。

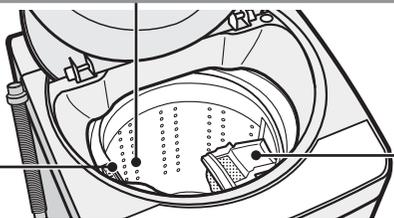

漂白剤・洗剤投入口

漂白剤

漂白剤・洗剤投入口

少しずつ流し込む

- 原液が直接洗濯物にかからないようにご注意ください。
- 塩素系は、色落ち・変色のおそれがありますので、ご注意ください。
- 粉末タイプは、水でよく溶かしてから入れてください。
- 漂白剤の使用量や使いかたは、表示にしたがってください。



「予約コース」[\[14ページ\]](#) 運転のとき

- 洗剤は「予約コース」の場合のみ、この投入口に入れます。
 - ・粉末洗剤は濡れていると残りやすいので、乾いた布で拭いてから入れてください。
- 漂白剤は水で薄めてあらかじめ流し込んでおきます。

粉石けんの使いかた・粉石けんの表示をよくお読みのうえ、よく溶かしてお使いください。

洗濯機での溶かしかた

- 1 水量「31L」を選んで給水する。
- 2 粉石けんを少しずつ入れながら、約3分間運転し、十分に溶かす。
- 3 電源を入れ直し、ご使用のコースと水量を選んでから、お洗濯を始める。

- 合成洗剤に比べて洗濯物に残りやすいので、すすぎを十分におこなってください。黄ばみや石けんのにおいの原因になります。
- 多すぎたり、低温の水に直接入れると、溶け残った石けんかすがパルセーターの下などに残り、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。
- 粉石けんや液体石けんは、固まると溶けにくいので、予約コースには使わないでください。

溶けにくい場合

- 1 30℃前後のぬるま湯を約5~10L 洗面器などに用意する。
- 2 十分にかき回しながら、粉石けんを少しずつ入れて溶かす。
 - 固まったり、粒が残ったりしないよう、十分に溶かしてください。
- 3 お洗濯を始め、給水中に石けん液を槽内に入れる。



まとめて洗えるおまかせ洗濯

ふだんのまとめ洗いに

標準コース

洗濯物の量によって、水流、洗い時間が変わります。

厚物や汚れが気になる衣類に

ガンココース

水流が強く(洗濯量2.5kg以下のとき)、標準コースよりも時間をかけて洗い、念入りにすすぎます。

標準コース

1

洗濯物を入れて電源を入れる

標準コースに自動セットされます。

≡標準≡

ガンココース

洗濯物を入れて電源を入れ、「ガンコ」を選ぶ



≡ガンコ≡

2

スタートする

洗濯物を計量して水量の目安を表示し、給水を始めて自動運転します。



39L... ● 39L
36L... ● 36L
31L... ● 31L

3


洗剤を入れる

表示の「水量」と「洗剤量目安」を参考に入れてください。

- 使用量は、洗剤の種類によって異なります。
- 洗剤・漂白剤・仕上剤の量や入れかたや、粉石けんを使用するときは [6~7ページ](#)

粉末合成洗剤・液体洗剤

洗濯物の上部をさけ、周辺部に入れます。

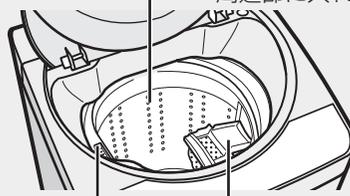

ソフト仕上剤


液体漂白剤

4

ふたを閉める


脱水中は、自動的にふたをロックします。

- ふたを開けていると途中で止まります。

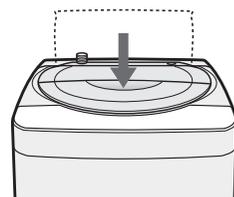

ピーッ ピーツ

と鳴ったら終了

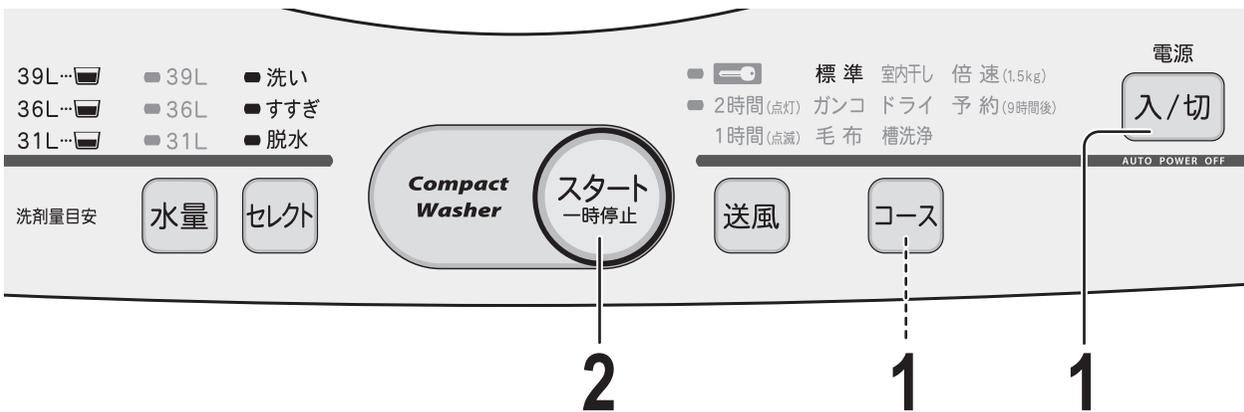

- 標準コースでは、念入りにお洗濯したいときに「洗い」「脱水」時間を延長し、「すすぎ」を注水すすぎに変更することができます。[18ページ]
- 「送風」との連続運転ができます。
スタート前に「送風」で送風時間を選んでから [16ページ]、「セレクト」で「洗い」「すすぎ」「脱水」ランプが点灯するように選び直してください。

所要時間の目安 取扱説明書記載の「所要時間」には、標準的な給水時間(15L/分)・排水時間を、また「脱水時間」には、最初の断続運転の時間を含んでいます。

- 標準コース
 - 50Hz地域 約41～46分
 - 60Hz地域 約36～42分
- ガンココース
 - 50Hz地域 約51～53分
 - 60Hz地域 約46～49分

洗い	すすぎ	脱水
約15分～18分	ためすすぎ2回	約8分
約12分～16分		約6分
約17分～19分	注水すすぎ2回	約8分
約14分～17分		約6分

お洗濯のポイント

洗濯物の準備

- 衣類の取り扱い表示を確かめます。
- 薄もの・傷みやすい衣類は、洗濯ネットに入れます。
- エプロンなどのひもは結びます。
- 毛玉や糸くずが気になる衣類は、裏返しにします。
- 色落ちするものは、分けて洗います。
- 洗濯ネットや衣類でも、布を傷つけるような金具(ファスナーなど)が付いている場合があります。よくお確かめください。



槽・パルセーター・糸くずフィルターの傷つきを防ぐために

- 硬貨・ヘアピン・カーテン金具などは、必ず取り除きます。
- ボタン・ファスナー類は、かけて内側にします。
- ワイヤー入りブラジャーは、市販の専用ネットに入れます。
- ドロや砂などはあらかじめ落としておきます。



洗濯物の入れかた

- 脱水時のはみ出しや給水時の水はねを防ぐために
 - 洗濯量は表示の7～8割が適当です。洗濯物が多いと、脱水時にはみ出して傷付いたり、浮き上がって給水時の水を飛散させて床を水浸しにすることがあります。
- フリース素材など水に浮きやすいものや大物から先に洗濯・脱水槽に入れ、給水後に「一時停止」にし、手で押し込んで水面以下にしてください。
- 洗濯機で洗える表示であっても、水を通さないものや手で押さえても洗濯液がしみ込まないものは、洗濯できません。脱水時にはみ出して、衣類や洗濯機を傷つけることがあります。


洗濯ネットを利用するときは、ネットに入れる衣類の量をできるだけ少なくしてください。入れすぎると、洗い、すすぎ、脱水の性能が低下したり、脱水中の衣類の片寄りなどの原因になることがあります。

干し時間を短縮したいときに

室内干しコース

洗濯後、送風運転をおこなうことにより、衣類の干し時間を短縮できます。

(「洗い～脱水」の運転内容は、標準コースと同じです)

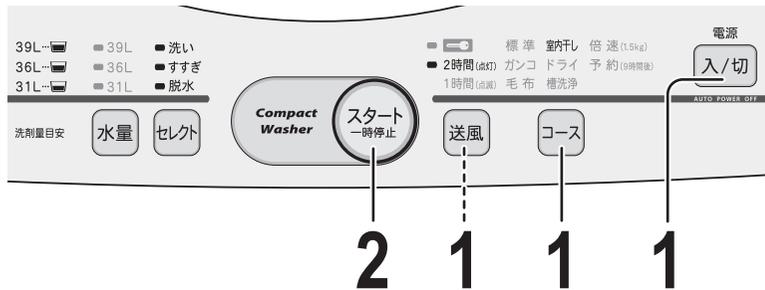

洗濯容量…2.2kg以下

所要時間の目安	洗い	すすぎ	脱水	送風
50Hz地域 約110分または170分	約15分～18分	ためすすぎ 2回	約8分	約60分 または 120分
60Hz地域 約100分または160分	約12分～16分		約6分	

- 送風運転だけをしたいとき [16ページ](#)
- 念入りにお洗濯したいときは [18ページ](#)

1

洗濯物を入れて電源を入れ、「室内干し」を選ぶ

送風時間は「2時間」に設定されます。「1時間」にしたいときは、「送風」で選んでください。



≡室内干し≡

2

スタートする

洗濯物を計量して水量の目安を表示し、給水を始めて自動運転します。




39L… 39L
36L… 36L
31L… 31L

3

洗剤を入れる

表示の「水量」と「洗剤量目安」を参考に入れてください。

- 使用量は、洗剤の種類によって異なります。
- 洗剤・漂白剤・仕上剤の量や入れかた、粉石けんを使用するときなどは [16～17ページ](#)

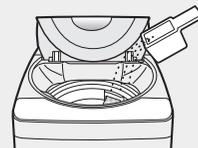


洗濯物の上部をさけ、周辺部に入れます。

4

ふたを閉める

脱水や送風運転中は、自動的にふたをロックします。

- ふたを開けていると途中で止まります。

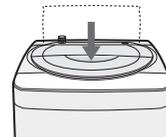

ピーッピーッ と鳴ったら終了

室内干しのコツ(洗濯物どうしの間隔をできるだけあけて風通しが良くなるように干してください)


- シャツ、ブラウス類は、ハンガーにかけて形を整えます。
- スウェットパンツ、綿ズボンなどは裏返して形を整え、クリップ付きのハンガーなどに吊して干します。タオルなどもクリップ付きのハンガーなどに広げて干します。(竿やロープにかけて干すと内側が乾きにくくなります)

毎日の軽い汚れものを洗う

倍速コース

着たら洗う、そんな軽い
汚れもののお洗濯を
スピーディーにおこないます。

洗濯容量…1.5kg以下

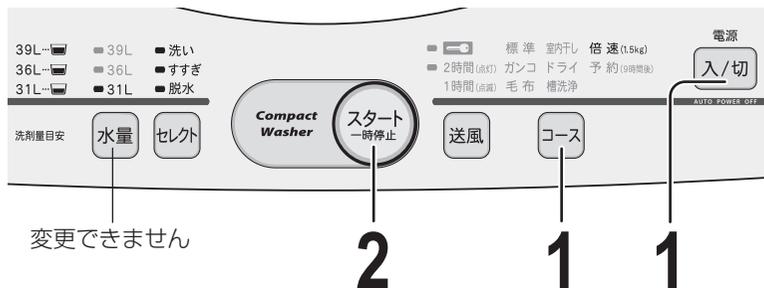

室内干しコース

所要時間の目安

	洗い	すすぎ	脱水
50Hz地域	約4分	ためすすぎ 1回	約5分
60Hz地域	約3分		約3分

●「送風」との連続運転はできません

洗 い…水量を通常の「31L」より少なめにし、濃い洗濯液で洗います。

すすぎ…ためすすぎですが、より効率的におこなうため、すすぎ中もしばらく給水が続けます。
(水位が高くなります)

●洗う量が多かったり、汚れが気になる場合は、標準コースやガンココースをおすすめします。

1 洗濯物を入れて
電源を入れ、
「倍速」を選ぶ

コース ⇒ **倍速** (1.5kg)

39L… 39L
36L… 36L
31L… 31L


2 スタートする

- 洗濯量の計量はありません。
- 給水を始め、自動運転します。



3 洗剤を入れる


- 表示の「水量」と「洗剤量目安」を参考にしてください。
- 正しく量って入れすぎないようにご注意ください。
また、粉石けんはおさげください。すすぎが悪くなる
ことがあります。
 - ソフト仕上剤は、「36L」に見合った量をご使用ください。

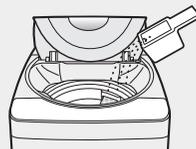

洗濯物の上
部をさげ、
周辺部に入
れます。

4 ふたを閉める

- 脱水中は、自動的にふたをロックします。
- ふたを開けていると途中で止まります。

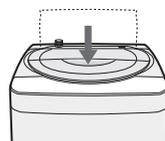

ピーツピーツ と鳴ったら終了

倍速コース

ドライマーク衣類などを洗う

ドライコース



の表示があるセーター、おしゃれ着などのデリケートな衣類をやさしく洗います。洗えないものもありますのでよく確かめください。汗のついた衣類などに適しています。(ドライクリーニングではありません)

洗える衣類かどうか確かめる

● 取扱い絵表示や組成表示などが無いものは洗わないでください。

取扱い絵表示の例



洗えるもの 水につけても、こするなどの力を与えなければ洗えるもので、1.2kg以下。

衣類の取扱い表示が



のおしゃれ着やデリケートな衣類

- ウール、カシミアなどのセーター
- ブラウス
- スカート・スラックスなど



セーター
約400g



ブラウス
約200g



スラックス
約400g

※ウール、麻などは縮みやすい繊維ですが、洗濯で縮んだ場合はある程度伸ばすことができます。 [13ページ](#)

※ただし、の絵表示のものでも洗えないものもあります。次の **洗えないもの** 参照

洗えないもの 水につけるだけで次のように不具合があり、洗えないもの。

- 芯地を多く使っていて、形くずれしやすい衣類。
(例：ネクタイ、プレザー、ジャケット、コート、スーツなど)
- 毛倒れを起こす起毛製品。
(例：ベルベット、別珍など)
- 表面の凹凸などが消えやすいもの。
(例：防しわ加工品、エンボス加工品など)
- 著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材。
(例：レーヨン、キュプラ、絹および混紡品など)
- 形くずれや表面変化を起こすおそれのある生地。
(例：強燃糸使用の生地、ジョーゼット、クレープ、ちりめんなど)
- 色落ちしやすいもの。
- 皮革製品、皮革装飾のほどこしたのもの。 ● 和服、和装小物など。

水につけるだけで、形くずれしたり、光沢や風合いを損なったり、不具合になったりします。おさげください。

洗濯前の準備

1 はじめて洗う衣類は、色落ちや色移りについて確かめます。

(例) 白いタオルなどに液体中性洗剤(衣料用)を含ませ、目立たない部分に強く押し当てて確かめます。



2 しみや部分汚れは、あらかじめ処理します。

繊維の種類やしみの内容によって異なりますので、それぞれに応じた方法で処理してください。




お願い

- 水温は30℃以下でご使用ください。
水温が高いと、ウール・絹など動物繊維の縮み・変形の原因になります。
とくにふる水をご使用のさいはご注意ください。

先に洗剤を溶かしてから、
衣類を入れます。

弱い水流とかくはん休止を繰り返します
ので、止まって見えることもあります。

洗濯容量・・・1.2kg以下
水量・・・「36L」

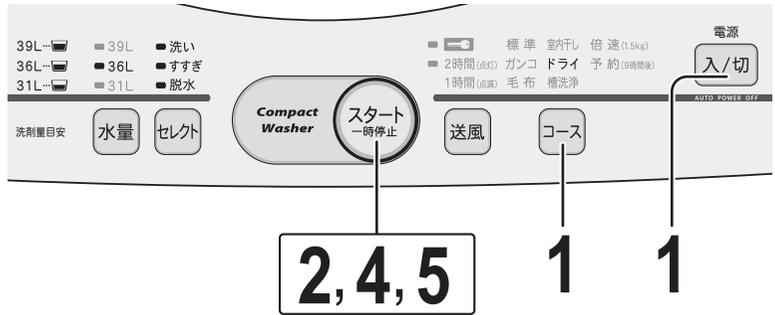

所要時間の目安

50、60Hz地域
ともに約36分

	洗い	すすぎ	脱水
	約19分	ためすすぎ2回	ソフト 約35秒
	溶かし約20秒		

1 電源を入れ、「ドライ」を選ぶ

洗濯物はいれなくてください。

- 39L
- 36L
- 31L

2 スタートする

- 洗濯量の計量はありません。
- 給水を始め、自動運転します。

3 表示水量にしたがって液体中性洗剤を入れる

- 給水が終わると、洗剤を溶かすために20秒ほどかくはんします。

槽内に水が残っているときは、洗剤を溶かすためのかくはんをしない場合があります。

4 ピーツピーツ (10秒) と鳴ったら、「スタート」を押して「一時停止」して、洗濯物を入れる

- 洗濯物は上から手で押さえて十分に洗剤液を含ませ、沈めてください。衣類の種類によっては洗濯物が浮き上がる場合があります。

終了音を「切」にしていると、洗濯物投入のお知らせ音は鳴りません。[18ページ](#)

5 ふたを閉めて、もう一度、「スタート」を押す


自動運転を始めます。ふたを開けていると途中で止まります。

↓

ピーツピーツ と鳴ったら終了

干しかた

- ウール製品は、市販の平干しネットなどを使い、形を整えて日陰で干します。
- 毛足が長いものは、振りながら形を整えて干します。
- ブラウス、シャツなどの伸びにくいものは、ハンガーにかけ、形を整え日陰で干します。

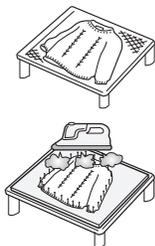

必要に応じ、アイロンをかけ、形を整えます。

- 取扱絵表示に従って、スチーム、ドライや温度の使い分けをしてください。
- てかり(アイロン光)の出やすいものや刺しゅう、ビーズの付いたものには、当て布をするなど、注意しておこなってください。

縮んだときは

広めのアイロン台に、衣類を戻したい大きさに広げてマチ針で固定し、アイロンを浮かせた状態でスチームを十分にあて、乾くまで置いてください。(衣類購入時、型紙をとっておくと便利です)


予約運転する

予約コース

「スタート」から9時間後に
仕上がります。

お出かけの前やお休み中にお洗濯
を終わらせたいときなどにご利用
ください。

(運転内容は標準コースと同じです)

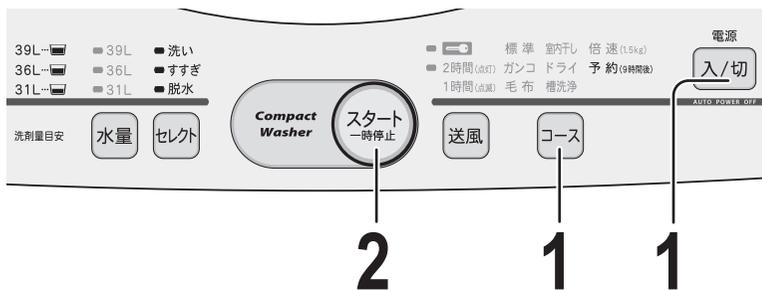

●「送風」との連続運転ができます

スタート前に「送風」で送風時間を選んでから「16ページ」の「セレクト」で「洗い」「すすぎ」「脱水」ランプが点灯するように選び直してください。

1 洗濯物を入れて電源を入れ、「予約」を選ぶ



予約(9時間後)

2 スタートする

洗濯物を計量して水量の目安を表示します。




39L... 39L
36L... 36L
31L... 31L

水量ランプは2分後に消灯します。

3 洗剤を「漂白剤・洗剤投入口」に入れる

表示の「水量」と「洗剤量目安」を参考に必ず投入口に入れてください。

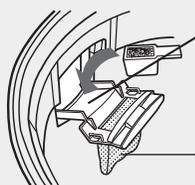

漂白剤・洗剤投入口
(必ず閉めてください)

糸くずフィルターの中に洗剤が入ったときはすぐに取り除いてください。すすぎが悪くなることがあります。

4 ふたを閉める

予約の完了です。
ふたを開けていると途中で止まります。

予約(9時間後)

予約待機中は「予約」ランプのみ点灯します。

こんなときは

予約した内容を確認したいとき

「コース」を押すと、洗濯内容を5秒間表示します。

予約した内容の変更や取り消すとき

一度電源を「切」にし、初めからやり直してください。



お願い

●粉石けんや液体石けんは固まると溶けにくいので、予約コースに使わないでください。

●給水・排水条件などにより、予約時間を過ぎたり、早めに終了することがあります。

毛布など大物のお洗濯

毛布コース

ていねいに洗って念入りにすすぐ、大物に適したコースです。

- 毛布など大物を洗うときは、別売の毛布洗いネットを必ずお使いください。 [28ページ](#)

洗濯容量…2.6kg以下
水量…「39L」

(毛布を洗うとき)


洗えるもの

表示のある毛布
素材…アクリルなどの合成繊維100%
サイズ…シングル(2.6kg以下)

①毛布を折りたたむ

毛布は長手方向を4～6つ折りにしてから巻き込みます。

(例)
6つ折りにして巻き込み、巻き込んだあとの高さが水面以下になるようにします。

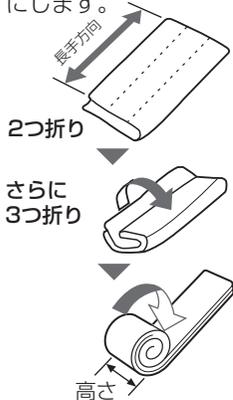


②ネットに入れる



[28ページ](#)



- 洗濯物は、ネットに入れたあと十分に押し込み、水面以下にしてください。押し込まずに運転を始めると、給水時に水が飛び散ったり、あふれたりして床が水浸しになる場合があります。
- 洗濯量が少量(1.5kg以下)のときは、標準コースをお使いください。毛布コースでは、「水量」を減らしても水流が強くなり、水が飛び散るおそれがあります。

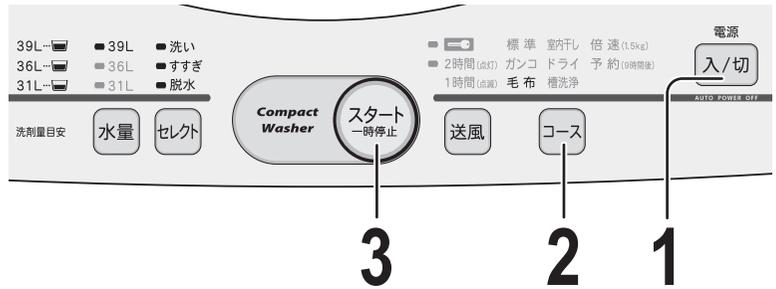


予約コース

所要時間の目安

50、60Hz地域
ともに約53分


洗い	すすぎ	脱水
約17分	注水すすぎ2回	約9分

1 洗濯物を入れて電源を入れる

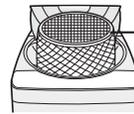

ファスナーを上にしておくと、中の洗濯物だけが取り出せ、便利です。

2 「毛布」を選ぶ

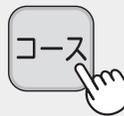

毛布

39L… 39L
36L… 36L
31L… 31L


3 スタートする

- 洗濯量の計量はありません。
- 給水を始め、自動運転します。




4 表示水量にしたがって洗剤を入れる

粉末洗剤は、あらかじめぬるま湯(約30℃、5L)でよく溶かしてから入れます。

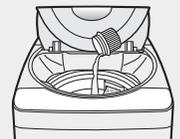

5 ふたを閉める

- 脱水中は自動的にふたがロックします。
- ふたを開けていると途中で止まります。

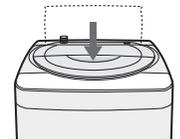

ピーッ ピーッ と鳴ったら終了


毛布コース

送風運転のしかた

衣類の干し時間を短縮させたいときにご利用ください。


(2.2kg以下)

また、化繊衣類(1.0kg以下)なら室内に干した場合と同じ程度まで乾燥させることができます。

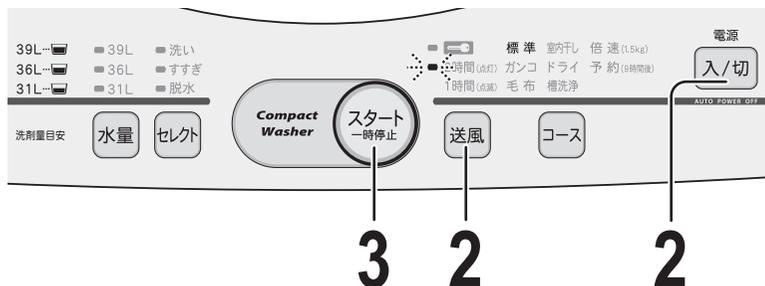


こんなときに	衣類	容量	運転時間の目安	備考
干し時間を短縮したいときに	薄手の衣類	2.2kg以下	1時間(ランプ点滅)	終了後はシワ防止のため、すぐに取り出して吊り干してください。
	一般の衣類		2時間(ランプ点灯)	
化繊衣類の送風乾燥に	ポリエステルなど化繊100%の衣類	1.0kg以下	2時間(ランプ点灯)	室内に干して乾燥させた場合と同程度まで乾かせます。

1 十分に脱水してしわをのぼした洗濯物を入れてふたを閉める

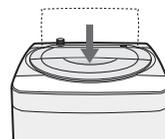

2 電源を入れ、送風時間を選ぶ

衣類や目的に応じて「2時間(ランプ点灯)」または、「1時間(ランプ点滅)」を選んでください

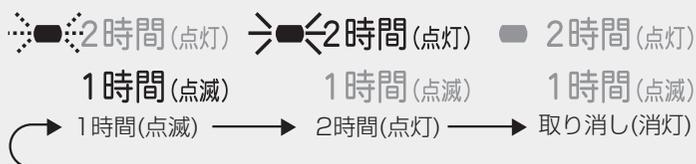

3 スタートする
送風運転を始めます。



ピーッ ピーッ と鳴ったら終了

ふたが開けられます。
●しわ防止のため、すぐに取り出してください。




お願い

- 量が多いとうまくかくはんできず、むらになります。また、極端に少ない(0.5kg未満)場合も衣類が槽にはりつき、かくはんできず、むらになります。運転が始まったらすぐに一時停止し、衣類をほぐし直しておくのと防げます。

個別運転のしかた

脱水のみ、洗いのみ、などの個別運転が選べます。コースと組み合わせをご利用ください。選んだコースの運転内容になります。(運転時間などは、それぞれのコースの説明ページをご覧ください)

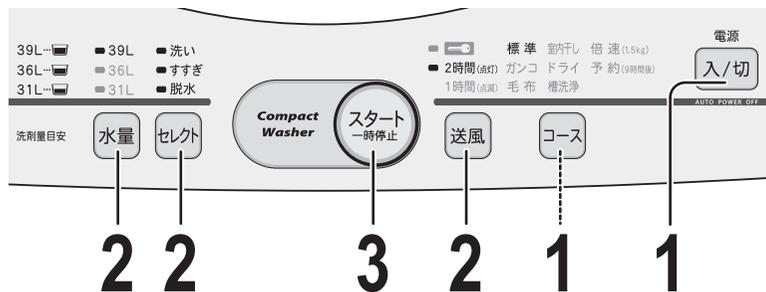

送風運転のしかた

1 洗濯物を入れて電源を入れる

標準コース以外は **コース** で選ぶ

電源



2 運転したい工程の組み合わせを選ぶ

●「洗い」「すすぎ」「脱水」の組み合わせを **セレクト** で選ぶ。

(リセット) 1 2 3 4 5 6

セレクト	1	2	3	4	5	6
	洗い～脱水	脱水のみ(排水のみ ^{※1})	洗いのみ	洗い・脱水	洗い～すすぎ	すすぎ ^{※2} ～脱水
	→●洗い →●すすぎ →●脱水	●洗い ●すすぎ →●脱水	→●洗い →●すすぎ →●脱水	→●洗い →●すすぎ →●脱水	→●洗い →●すすぎ →●脱水	●洗い ●すすぎ ●脱水

押すごとに切り替わります


※1 排水のみをおこなうときは、ふたを開けておく。(チャイルドロック設定時は解除しておく) 「室内干し」表示が急速点滅し「ピピピ…」と鳴ったら排水終了。

※2 すすぎは、排水・脱水から始まる。

- 室内干しコースでは「脱水」のない組み合わせ(上表2,4,6)は選べません。また **送風** は、時間変更のみ受け付けます。
- 槽洗浄コースでは個別運転ができません(**セレクト** を受け付けません)。
- 連続で「送風」運転したいときは、**送風** で送風時間を選んでから **16ページ**、**セレクト** で「洗い」「すすぎ」「脱水」の組み合わせを選ぶ。
 - ・標準、ガンコ、予約、Ag⁺ リンスの各コースで使えます。
 - ・連続で「送風」運転する場合、「脱水」のない組み合わせ(上表2,4)は選べません。
- すすぎから始めるときは「水量」を選ぶ。選ばずに運転すると「36L」など、決められた水量になります。

3 スタートする 必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉める

- 「洗い」から始まる場合は、表示する水量を目安に洗剤を入れてください。

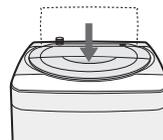

標準、室内干しコースは「念入り洗濯」ができます。 **18ページ**

- 「洗い」「脱水」がそれぞれ3分延長され「すすぎ」は「ためすすぎ2回」から「注水すすぎ2回」に変わります。

ピーッ ピーツ と鳴ったら終了



お願い

- 洗濯量が少ない(1.5kg以下)場合は、「水量」を多くしないでください。水流が強くなり、水が飛び散るおそれがあります。
- 脱水時バランスが崩れるのを防ぐため、すすぎや脱水から始めるときには、洗濯物は上から手で押さえ込んで、均等に入れてください。

個別運転のしかた

知っておくと便利です

終了音の消しかた

(終了音やドライコースでの洗濯物投入、槽洗浄コースでの洗濯槽クリーナーの投入のお知らせ音)
 運転中に **コース** を押しながら、**送風** を押す。

- 「ピッ」と音がすればお知らせ音が鳴りません。
- 「ピピッ」と音がすればお知らせ音が鳴ります。

チャイルドロック設定のしかた

自動ロック **6ページ** に加え、洗いやすすぎ中にもふたが開かないように、ロックすることができます。小さなお子様がおられる場合などに、ご利用ください。

設定のしかた

電源「切」状態で **コース** を押しながら、電源を入れる。



(点滅) **ピーン**

- チャイルドロック設定時は、電源を入れるとふたロックランプが点滅します。

解除のしかた

電源「切」状態で **水量** を押しながら、電源を入れる。



(消灯) **ピピッ**



ご注意 チャイルドロック設定中でも、電源「切」のときや予約待機中はロックがかかりませんので、水を張ったままで置くことなどはおさげください。

途中変更について

- 運転を始めた後は **水量** 変更ができます。
- コースやその他の内容を変更するときは、一旦電源を切って、やり直してください。

念入り洗濯のしかた

標準 **8ページ**、室内干し **10ページ** コースでは、念入り洗濯の設定ができます。

洗い中に **セレクト** を押す。

- 「ピッ」と鳴って受け付けます。



洗 い	約3分延長
すすぎ	「ためすぎ2回」を「注水すすぎ2回」に変更*
脱 水	約3分延長

※設定水量にかかわらず「39L」まで給水後、注水しますので、すすぎ時間は約8分長くなります。使用水量は、約60～75L(給水量15L/分の場合)多くなります。



お願い

- 洗い中でも、終わり近くになると設定できません。
- 一度設定すると取り消しできません。
・記憶しませんので、ご利用のつど、設定してください。

洗濯液を2度使う

1回目は汚れの少ない物を、
2回目は汚れの多い物を洗います。

- 1 1回目の洗濯物を入れ、**セレクト** で「洗いのみ」を選び運転する。
- 2 洗濯物を取り出し、2回目の洗濯物を入れ、全自動で洗濯する。
 - 「水量」を選ぶ。
 - 必要に応じて洗剤を追加する。
- 3 1回目の洗濯物を均等に入れてすすぐ。
 - 「水量」、「すすぎ～脱水」を選んで仕上げる。

ふろの残り湯の入れかた

本機は残り湯を入れる装置を備えていませんが、下記の方法で残り湯を利用できます。

1 蛇口を閉じて洗濯物を入れる。

2 電源を入れて「コース」など運転内容を選び、スタートする。

3 表示を目安に洗剤を入れる。

4 残り湯をこぼさないように入れる。

5 パルセーターが回り始めたら、残り湯を入れるのを止める。

6 ふたを閉め、蛇口を開ける。
●すすぎは水道水で。



お手入れ

本体

よく絞ったやわらかい布で拭き取る

- 揮発性溶剤・クレンザーなどは使わないでください。プラスチック部などを傷めます。



- パネルなどのプラスチック部分に粉末や液体の洗剤が付いたときは、すぐに拭き取ってください。放置すると傷むことがあります。

警告



本体各部に水をかけない
(ショート・感電の原因)

水ぬれ禁止

給水ホース接続口

糸くずフィルター

ソフト仕上剤
注入口
(ソフナーケース)

6 ページ

本体

パルセーター

洗濯・脱水槽 20 ページ

知っておくと便利です

糸くずフィルター

お洗濯のつど取り除く

糸くずがたまのまま使用を続けると、運転中に水漏れしたり、はずれる場合があります。

- 1 枠を引き上げてはずし糸くずを取り除く。



- 2 元通りに取り付ける。

糸くずフィルター

流通コード	210 337 0381
希望小売価格	600円+税

- のりづけした衣類を脱水したあとは、水量「39L」を選んで運転し、槽に付着したのりを落とす。
・給水中に漂白剤を約10mL入れるとより効果的。

給水ホース接続口

水の出が悪くなったとき

給水ホースをはずしてから、掃除します。歯ブラシなど(はずしかた 23 ページ)

ごみがフィルターの内側へ入らないようにする。



ごみが取れなくなったときは、給水弁フィルターをお買い求めください。

流通コード	210 337 0217
希望小売価格	300円+税

- 先の細いドライバーなどで取りはずし、取り付けのさいは、必ず奥まで押し込んでください。正しく取り付けないと、給水弁故障の原因になります。

お手入れのあと、はずした部品を必ず取り付けてください。

取り付けずに運転すると、洗濯物や製品を傷めたり故障の原因になります。

フィルター類は消耗品です。

破れたときは、お買いあげの販売店でお買い求めください。

お手入れ

お手入れ(つづき)

槽洗浄コース

洗濯・脱水槽の石けんかすなどの汚れやカビ、ニオイが気になるときにご利用ください。

用意するもの 洗濯槽クリーナー (別売品 [28ページ](#))



お願い

- 洗濯物は絶対に入れないでください。
- 換気を十分におこなってください。
- 洗浄液が手や衣服に付かないようご注意ください。



2,3,4

1

1

1

ふたを閉めたまま電源を入れ、**コース** で「槽洗浄」を選ぶ

- 水量「39L」に設定されます。
- 必要に応じて **水量** で変更する。


2

スタートする
給水を始めます。

3

給水が終わり、**ピーッピーッ** と鳴ったら **スタート** で「一時停止」し、洗濯槽クリーナーを槽に入れる

- 終了音を「切」にしていると、お知らせ音は鳴りません。 [18ページ](#)

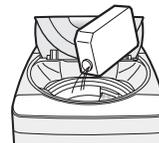

4

ふたを閉めてもう一度 **スタート** を押す

- 洗濯槽クリーナーを溶かすためにしばらく(約5分間)かかはんしたあと、約6時間のつけ置き洗浄をおこないます。
つけ置き終了後、注水すすぎ(2回)し、送風乾燥(約30分)で仕上げます。
- 安全のため、運転中はふたをロックします。

槽乾燥のしかた (毎日のお手入れにお役立てください)

1

ふたを閉めたまま電源を入れ、「コース」で「槽洗浄」を選ぶ

2


「送風」を押してスタートする
● 送風時間は約30分です(ランプ点滅。時間は変更できません)。送風運転後電源が切れます。

水が凍ったときは

- 以下の方法で、溶かしてからご使用ください。


1

水栓、給水ホースの接続部は蒸しタオルで包む。

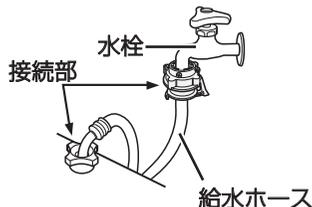

2

給水ホースは約40℃のお湯につける。

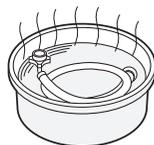

3

約40℃のお湯を入れ10分程度放置する。



凍るのを防ぐために

- ① 蛇口を閉め、給水ホースをはずし、ホース内の水を抜く。(給水ホースのはずしかた [23ページ](#))
- ② 十分に排水し、槽の水を抜く。

据え付け

据え付け場所

警告



浴室など湿気の多い所や風雨にさらされる場所に置かない

水場使用禁止 (感電や漏電による火災や故障の原因)

- 直射日光の当たる場所には据え付けない
紫外線により、プラスチック部が傷み、破損の原因になることがあります。
- 水平でしっかりした所に置く
タイルなどのすべりやすい床、弱い床は振動や騒音が大きくなります。
- 壁などから2cm以上離す
蛇口や水栓つぎてからも離してください。

アース線をつなぐ

警告



アースを確実に取り付ける
(故障や漏電のときに、感電の原因)

アース端子がある場合

洗濯機のアース線を、アース端子に確実に接続する。



アース端子がない場合

アース工事をおすすめします。




- 電気工事士によるD種接地工事が必要です。お買いあげの販売店または最寄りの電気工事店に依頼してください。



衣類乾燥機をご使用のとき

(乾燥機の排水ホースの接続)

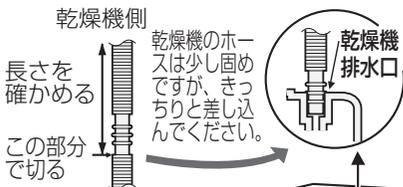


乾燥機排水口のフタの開けかた

△印側から引き上げる。



設置

ポイント：水平にする。
がたつきをなくす。

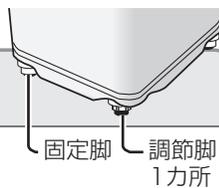


傾いたりがたつきがあると、振動が大きくなったり、途中で止まりやすくなります。

1 がたつきをなくす

- 調節脚の高さを調節し、がたつきをなくします。

①ゆるめる
(調節脚が回しやすくなる)

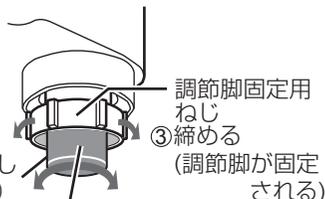


高くなる

低くなる

調節脚固定用ねじ
③締める
(調節脚が固定される)

2 水準器で水平を確認する

- 真上から見てください。

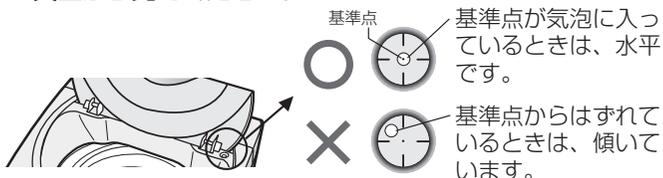


水平調節のしかた

気泡のはみ出し方向と反対位置の脚を高くして水平にします。

例1 気泡が前方向に、基準点からはずれているとき

後側の脚2カ所に脚スペーサーを敷く

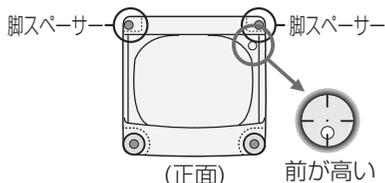


(正面)

前が高い

例2 気泡が右前方向に、基準点からはずれているとき

気泡のはみ出し方向と逆方向の脚に脚スペーサーを敷く

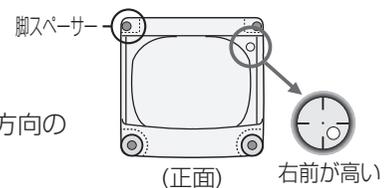

(正面)

右前が高い

脚スペーサーで調節する



- 脚スペーサーで調節しきれないときは、調節脚の高さを低くするなどして、もう一度調節し直してください。

3 もう一度、がたつきのないことを確かめる

- 据え付けやアース工事に要する費用は、販売店にご相談ください。

排水ホースの接続と処理

⚠ 警告



必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。

プラグを抜く


排水ホースは以下の説明や据付説明書を読んで、正しく設置してください。

とくに、ホースを本体の下に押し込まないようにご注意ください。


内部の機構部に接触し、床を水浸しにすることがあります。

- 出荷時、排水ホースは底に収納されています。
- 排水口の位置に合わせて、5カ所から排水ホースを取り出すことができます。

1 正面を上にして、静かに倒す。

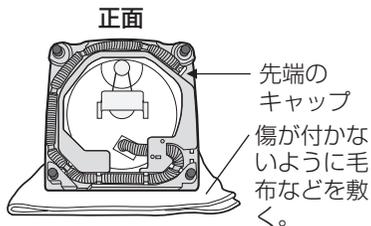

2 排水ホース先端のキャップをはずす。

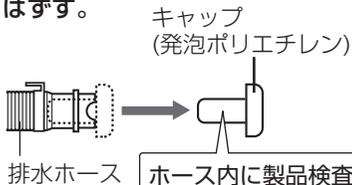

ホース内に製品検査時の水が残っている場合、流れ出るのを防ぎます。はずすときは、ぞうきんなどをあてがってください。

3 排水ホースの取り出し方向を変える。

- 排水口の位置に合わせて、右図のように取り出してください。
- 印は「ホース固定部」です。確実に固定してください。

4 排水ホースが確実に取り付けられていることを確認後、本体を起す。

排水ホースの取り出し方


左側に出す場合 		
右側に出す場合 		
左前に出す場合 	右前に出す場合 	この部分は本体底に収納できません。
後ろ側に出す場合 		

排水口との位置関係を確認しながら設置する

1 排水ホースを排水口へ差し込む。

- ホースが長い場合は、図のようにくびれた部分で切ります。(先端のスリーブを差し替えてください。先端での詰まりが防げます)



2 設置場所が狭い場合、左側面などは、排水口が底面の溝部(ガイドの外側)に位置するよう、本体を寄せることができます。

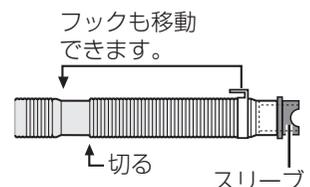


給水ホースの取り付け

排水口への接続は、水が流れやすいようにしてください。

- 排水ホースは水平(高さを10cm以下)にしてください。
排水ホースの位置が高かったり、排水が悪いと排水に時間がかかったり、途中で止まったりすることがあります。
(ホースの外径は約4cmです)

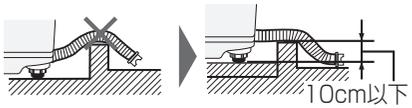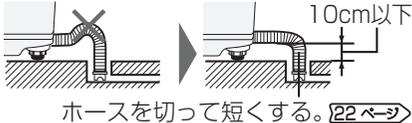

排水しつぎて
(別売品 28ページ)

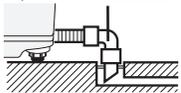


排水ホースのコーナー処理時、折れ曲がり方が防げます。

ホースが短い場合

延長ホースは、長さ1.5m以下、内径3cm以上にしてください。

延長用排水ホース

(別売品 28ページ)

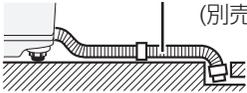


- 排水口が洗濯機の下になるときは、必ず「真下排水つぎてセット」(別売品 28ページ)をお使いください。

排水ホースがつぶれたり、機構部に当たって破れます。



真下排水つぎてセットを使う。

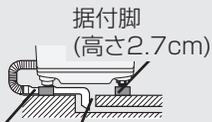

真下排水つぎて

排水口の径は4cm以上必要



- 排水ホースを洗濯機の本体や脚で敷きこまないようにしてください。
- 排水ホースは、排水口から抜けたり、はずれたりしないよう、しっかり接続してください。はずれると、水が床へ流れます。

1 本体側につなぐ

袋ナットを給水ホース接続口にまっすぐあてがい、強く締め付ける。

- 袋ナットをホースとともに動かして締め付けると、よく締まります。



2 蛇口側につなぐ

つなぎかた

スライダーを引き下げながら「パチン」と音がするまで、差し込み、スライダーをはなす。



はずしかた

ロックレバーのかけりはずしてスライダーを引き下げ、ホースを抜く。



- 一度水を通した後は、水が飛び散りますので、次の順序ではずします。蛇口を閉じてから電源を入れ、(水量)を押してから(スタート)を押して10秒ほど運転後、まっすぐに引いてはずす。

水道水圧により水漏れ(水浸しになる場合も)しますので、よくお確かめください。

- 接続部にぐらつき、ゆるみがないか確かめる。

水圧により、水が飛び散ることがあります。

確実に締め付けてください。

<洗濯機側>ホースの根元を左右に動かして確かめる。

<蛇口側>ホースを引っ張って確かめる。



- 取り付け後は、蛇口を開いて水漏れしないことを確かめる。

長期のご使用などでゆるむ

と、水浸しなど思わぬ被害

を招くことがあります。

ときどき、お確かめください。



長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体におこなっています。

【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)



【設計上の標準使用期間】7年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■標準的な使用条件 JIS C 9921-4による

区分	項目	条件
環境条件	電圧	単相100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	20℃
	湿度	65%
負荷条件	負荷	標準容量
	コース	標準コース
	給水圧力	0.03~0.8MPa
	給湯・給水温度	20±15℃
使用時間および回数	1日の平均使用回数	1.5回
	1回の使用時間	標準コースの時間
	1年間の使用日数	365日
	1年間の使用回数	1.5回×365日=547.5回/年

経年劣化とは

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理を依頼されるときは 出張修理

- 1 「故障かな?」[\[26,27ページ\]](#)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。

- ・品名: 全自動電気洗濯機
- ・形名: (本書の表紙に記載の形名)
- ・お買いあげ日(年月日)
- ・故障の状態(具体的に)
- ・ご住所(付近の目印も含めてお知らせください)
- ・お名前
- ・電話番号
- ・ご訪問希望日

便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名
 電話 () -
 お買いあげ日 年 月 日

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- **保証期間…お買いあげの日から1年間です。**保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、電気洗濯機の補修用性能部品を製品の製造打切後、7年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法ではお客様がご使用済みの電気洗濯機を廃棄される場合は収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院・寮・病院など、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着した衣類を洗濯や乾燥する場合には、短時間で部品の交換が必要になることがあります。この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。お買いあげの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、**お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。**
 ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/> ■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜: 9:00～18:00 ●日曜・祝日: 9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72	



修理のご相談など【修理相談センター】おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜: 9:00～20:00 ●日曜・祝日: 9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

	電話	FAX
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口(サービスセンター/テクニカルセンター)でも承っております。

受付時間 (祝日など弊社休日を除く) ●月曜～土曜: 9:00～17:40 ただし、沖縄地区は月曜～金曜: 9:00～17:40

北海道	●札幌 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17	中部	●静岡 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1	近畿	●大阪 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
	●仙台 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27		●名古屋 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5		●広島 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
東北	●宇都宮 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41	近畿	●金沢 076-249-2434 〒921-8801 野々市市御経塚4-103	四国	●高松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
	●東東京 03-5855-0432 〒114-0012 北区田端新町2-2-12		●京都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48		●福岡 092-572-4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1
関東	●横浜 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23	近畿	●阪神 06-6422-0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10	九州	●那覇 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1

●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようおかけください。
 ●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2013.09)

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について
 保証とアフターサービス／お客様ご相談窓口のご案内

故障かな？

故障でない場合がありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。

こんなときは？…故障ではありません


	こんなとき	故障ではありません
給水	水道管や給水弁で音がすることがある	▶ 水道水圧の高い地域のため、蛇口を絞り調節してください。
洗い・すすぎ	洗い中に短時間だけ止まる	▶ 水位検知のため、10秒間止まり補給水します。
	選んでいないのに注水すすぎをする	▶ 洗剤の入れすぎや泡立ちやすい洗剤の利用、また排水ホースの位置が高い場合などに脱水中に泡が多量に発生すると、泡を消すため注水すすぎをします。
脱水	脱水のはじめ、しばらく低速回転する	▶ 水切りを良くし、バランスを整え、脱水を十分におこなうためです。
	脱水のはじめ、「パチパチッ」という音がする	▶ 脱水時の水が槽に当たって発生する音です。
	脱水中なのに、給水をしてすすぎに変わる (「脱水」の表示ランプが速く点滅している)	▶ 脱水の立ち上がり時に洗濯物の片寄りを検知し、自動修正しているためです。 (このまま運転を続けてください。これで直らないときは、「ガンコ」ランプを速く点滅して止まります。[27ページ])
	脱水したのによく絞れていない	▶ 全自動洗濯機は二槽式洗濯機より脱水率がやや低下します。万一、タオルケットの厚手の部分などで脱水むらが生じた場合は、それだけをもう一度脱水してください。
送風	送風運転中、運転が止まる	▶ 約4～10分ごとに30秒程度回転が止まる運転をおこないます。
ふたロック	一時停止してもすぐにふたが開かない	▶ 約90秒後にロックを解除します。 詳しくは[6ページ]
	槽の回転中に停電があったり、電源プラグを抜くと、ふたが開かなくなる	▶ 安全のためです。通電後、電源を「入」にすると、開けられます。
その他	運転中にコース表示などが速く点滅している	▶ 異常をお知らせしています。[27ページ]をご参照のうえ、不具合を直してください。
	室内の照明が一瞬暗くなることがある	▶ ご家庭のコンセント回路によっては、モーター始動時に一瞬電圧が低下します。 (専用のコンセント回路をおすすめします)
	槽を手で動かすと「シャワ シャワ」と音がする	▶ 脱水時のバランスをとるために入れてある液の音です。
	ラジオ、テレビに雑音が入ったり、映像が乱れることがある	▶ ラジオ、テレビをできるだけ離してください。
	洗濯終了後、洗濯・脱水槽の周囲に白い線が付く	▶ 白い粉状のものは洗剤成分と水の成分が結合したものです。絞った布で拭き取ってください。放置すると、こびり付くことがありますのでご注意ください。

こんなときは・・・お調べください

こんなときは	お調べください
動かない (ランプが点灯しない)	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグをきっちりと差し込んでいますか。 ●停電またはご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。
異常音が出る	<ul style="list-style-type: none"> ●本体が傾いたり、がたついていませんか。【21ページ】 ●脱水時の洗濯物が片寄っていませんか。 ●ヘアピンや金物など、異物がまぎれこんでいませんか。
蛇口の水漏れ	<ul style="list-style-type: none"> ●本体と給水ホースが正しく接続されていますか？【23ページ】

異常表示について

以下のような場合には、運転を止め「コース」などのランプを速く点滅させます。

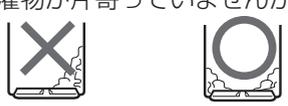表示	お知らせ内容	調べるところ	再スタートのしかた
標準 速く点滅	給水が できない	<ul style="list-style-type: none"> ●蛇口を開けましたか。 ●断水していませんか。 ●給水ホース接続口のフィルターが詰まっていますか。【19ページ】 	<ul style="list-style-type: none"> ●スタートボタンを押す
室内干し 表示が速く点滅	ふたが 開いている	<ul style="list-style-type: none"> ●ふたをきっちりと閉める。 	
倍速 速く点滅	排水が できない	<ul style="list-style-type: none"> ●排水位置が高かったり、ホースの先端がふさがっていませんか。 ●延長ホースが長すぎませんか。【23ページ】 	<ul style="list-style-type: none"> ●スタートボタンを押す
ガンコ 速く点滅	脱水が できない	<ul style="list-style-type: none"> ●洗濯物が片寄っていませんか。  <p>振動が大きくなり、ストップスイッチがはたらいた。</p> <p>槽が完全に止まってから洗濯物を均一に直します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本体が傾いたり、がたついていませんか。【21ページ】 	<ul style="list-style-type: none"> ●ふたを閉める (約15秒後、回転を始める)
ドライ 速く点滅	脱水が できない	<ul style="list-style-type: none"> ●排水事情が悪くありませんか。(上記「排水ができない」参照) ●洗剤を入れすぎていませんか。 	<ul style="list-style-type: none"> ●スタートボタンを押す
予約 速く点滅	ふたの ロックが かからない	<ul style="list-style-type: none"> ●ふたのロック部に布などがはさまっていませんか。 ●ふたの手前側が折れて、洗濯・脱水槽に入り込んでいませんか。 	<ul style="list-style-type: none"> ●スタートボタンを押す
「水量表示」のランプすべて、または「毛布」表示が速く点滅しているとき		<ul style="list-style-type: none"> ●電源を「切」にし、もう一度「入」にしてみます。再度、同じ表示をするときは、故障のおそれがありますので電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。 	

故障かな？

付属品

- 給水ホース
(1組)
長さ1.2m



- 脚スペーサー
(厚さ6mm 2個)



- 取扱説明書*
- 据付説明書*
- 保証書

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

別売品

詳しくは、お買いあげの販売店または以下のシャープホームページにてご確認ください。
シャープ洗濯機オプション(別売品)ページ <http://www.sharp.co.jp/sentakku/option/>
下記の部品および希望小売価格は、2014年3月現在のもので変更する場合があります。

延長用給水ホース

水栓つぎてに取り付けできます。

1m用	流通コード	210 360 0110	1,300円+税
2m用	流通コード	210 360 0111	1,750円+税
3m用	流通コード	210 360 0112	2,000円+税
5m用	流通コード	210 360 0113	2,750円+税

給水ホース

水栓つぎては付属していません。

オートストッパー付き水栓ジョイントとともに求めください。

0.5m用	流通コード	210 360 0291	1,300円+税
1m用	流通コード	210 360 0187	1,800円+税

延長用排水ホースキット

長さ1.3m

流通コード	210 357 K011	1,700円+税
-------	--------------	----------

真下排水つぎてセット

(据付脚高さ2.7cm 4個同梱)

洗濯機の下に排水口がある場合に

ES-MH2	2,000円+税
--------	----------

排水つぎて 排水ホースのコーナー処理に

流通コード	210 247 0062	1,250円+税
-------	--------------	----------

分岐水栓

流通コード	211 425 0164	5,700円+税
-------	--------------	----------

洗濯機用トレー

床を結露による水滴から守ります。

(排水口はなく、防水パンとは異なります。防水パンについては、住設材器メーカーなどにお問い合わせください。)

幅585 奥行585 高さ10 (mm)
(内寸幅580 奥行580 深さ8mm)

流通コード	210 416 0060	3,700円+税
-------	--------------	----------

オートストッパー付き水栓ジョイント

直形ノズル YSP-2A 2,500円+税

L形ノズル YSP-2L 3,000円+税

給水栓 YS81 5,800円+税

洗濯槽クリーナー (塩素系)

石けんかすなどの汚れ落としに

ES-C	2,000円+税
------	----------

毛布洗いネット

流通コード	210 931 0007	2,800円+税
-------	--------------	----------

糸くずフィルター

流通コード	210 337 0381	600円+税
-------	--------------	--------

給水弁用フィルター

流通コード	210 337 0217	300円+税
-------	--------------	--------

衣類乾燥機用ユニット台

KD-3S3	14,700円+税
--------	-----------

製品登録の お願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、〈SHARP i CLUB〉で
ご愛用製品の登録をお願いいたします。(登録無料)

<http://iclub.sharp.co.jp/m/>

スマートフォンや
携帯電話はこちらから



お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「故障かな?」(26~27ページ)を
ご確認ください。



メールでのお問い合わせなど
【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ

<http://www.sharp.co.jp/support/>



使用方法のご相談など
【お客様相談センター】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル
0120-078-178

携帯電話からは、ナビダイヤル
0570-550-449



修理のご相談など
【修理相談センター】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル
0120-02-4649

携帯電話からは、ナビダイヤル
0570-550-447

※非通知設定の電話は、最初に「186」をつけておかけください。詳しくは、取扱説明書25ページをご覧ください。

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北竜井町3丁目1番72号

Printed in China
TINSJA809QBRZ 14B- (CN) ④

