

SHARP®


全自动電気洗濯機 家庭用

取扱説明書

形名

イー エス ジー ブイ エイ

**ES-GV8A
ES-GV9A**

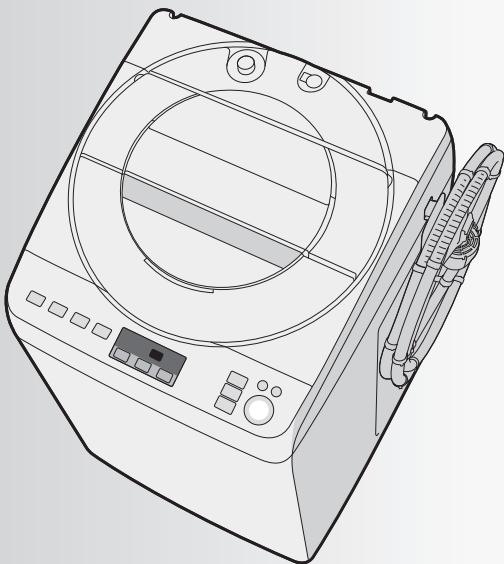

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は据付説明書、保証書とともにいつでも見ることができる所に必ず保存してください。

みんなで家電リサイクル、つくる循環型社会

製品登録のご案内

オンラインでの各種サポートサービスをご利用
いただくために、〈SHARP i CLUB〉をご愛用
製品の登録をお願いいたします。（登録無料）

<http://club.sharp.co.jp/m/>



もくじ

ページ

準備と確認

安全上のご注意	2
各部のなまえ(付属品)	4
ご使用前に	4
操作部の見かた	6
コースの紹介	8
洗剤類の使いかた	9
(洗剤類の使用量、のりづけのしかたなど)	
洗濯・風乾燥の流れ	12

使いかた

洗濯する	14
(標準/わが家流/部屋干し/ガンコ汚れコース)	
自分でだけのコースを登録する	16
(わが家流コース)	
スピーディーに仕上げる	17
(時短コース)	
毛布など大物を洗う	18
(毛布コース)	
デリケートな衣類を洗う	20
(おしゃれ着コース)	
風乾燥をする	22
個別に洗濯する	24
(脱水だけしたいときなど)	
洗濯・脱水槽を清潔に	25
(槽クリーン)	
ふろ水を使う	26
予約運転	28
設定を変更する	29
(終了音の消しかた/チャイルドロックの設定など)	

必要なとき

お手入れする	31
(フィルター類など/槽洗浄)	
保証とアフターサービス	36
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	36
お客様ご相談窓口のご案内	37
こんなときは？	38
コースの詳細	41
仕様	42
エラー表示・お知らせ表示	43
別売品	
裏表紙	

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。



警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」
内容。



注意

「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。



警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

電源や電源プラグ・コードは



- 傷んだものは使わない
- 束ねない、無理に曲げない
- 傷付けない、加工しない
- 重いものをのせない、挟み込まない
- 引っ張らない、ねじらない
- コードを持って抜かない
- ぬれた手で抜き差ししない
- ゆるんだコンセントは使わない
(感電・ショート・発火の原因)



- 定格15A・交流100Vの単独コンセントを使う
(電源や定格が異なったり、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因)
- 電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く
(火災の原因)

洗濯・脱水槽は



- 幼児にのぞかせない
- 近くに台を置かない
(中に落ちてけがの原因)
- 完全に止まるまで触れない
(洗濯物が手に巻き付くとけがの原因)
- 改造はしない。
- 修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない
(火災・感電・けがの原因)
修理はお買いあげの販売店にご相談を

据え付けは



- 浴室など湿気の多い所や風雨にさらされる場所に置かない
(感電や漏電による火災の原因)



アース線接続

- アースを確実に取り付ける
(故障や漏電のときに感電の原因)
アース工事は販売店、または最寄りの電気工事店にご相談を

お手入れの際は



- 本体各部に直接水をかけない
(ショート・感電の原因)



プラグを抜く

- 必ず電源プラグをコンセントから抜く
(感電やけがの原因)



- ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなどや、それらが付着した洗濯物を絶対に入れたり近付けたりしない
(爆発・火災の原因)
- プラスチック部には絶対に火気を近付けない
(火災・変形の原因)
- 脱水中にふたのロックがかからない(回転中でもふたが開けられる)ときや、運転終了後、洗濯・脱水槽が回転しているときは、絶対に手を入れない。ただちに電源プラグを抜き修理をする。
(けがの原因)

愛情点検



長期ご使用の場合は

商品の点検を!

こんな症状は

ありませんか?

●ときどき運転しないときがある。

●運転中、ふたのロックがかからない。

●水漏れする。(ホース・水槽・水栓つぎてなど)

●こげくさいにおいがする。

●運転中に異常な音や振動がある。

●さわるとピリピリ電気を感じる。

●電源コード、プラグが異常に熱い。

必ずお守りください

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。

 してはいけないこと。

 しなければならないこと。



⚠ 注意

漏電やけがを防ぎ家財などを守るために

洗濯物・本体・周囲の壁などの損壊を防ぐために



- 防水性の衣類やシートは洗わない
 - レインコート・サウナスuits
 - ウィンドブレーカー・スキーウェア
 - ダウンジャケット・理美容用クロス
 - オムツカバー・自転車、自動車などのカバー
 - 寝袋・防水シーツ・防水エプロン など

(水が抜けないため脱水中に異常振動を起こし、転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、水漏れの原因)
- 毛布など大物は、折りたたんで重ねた状態で入れない(洗濯中に固まりやすいため脱水中に異常振動を起こし、転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、水漏れの原因)

18ページをご確認のうえ、洗濯キャップ、または、大型毛布用ネットを使用して正しく入れてください。
- カーペット・水を通さないカーペットカバーやマット類(裏にゴムなどが付いているものは洗わない)
- 用途外には、使用しない

洗濯機本来の用途以外のものを洗ったり、脱水しない。
(異常振動を起こし本体損壊やけがの原因)

※衣類の取扱い表示をご確認ください。
※異常振動が起こった場合、安全装置がはたらきますが、槽が高速で回転しているときはすぐに止まりませんのでご注意ください。



運転前の確認



- 蛇口を開いてホースの接続を確認する
(ねじがゆるんでいると、水漏れして水びたしなどの思わぬ被害の原因)

運転後の確認



- 必ず蛇口を閉じる
(万一の水漏れ防止)

電源プラグは



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く(感電・ショート・発火の原因)
- 長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因)

その他



- 上にのぼったり重い物をのせたりしない
(変形・破損により、けがをする原因)
- 運転中は本体の下に手足を入れない
(回転部などがあり、けがや感電の原因)
とくに置台などを使用すると、床面とのすき間が大きくなります。ご注意ください。
- ロックされたふたを無理に開けない
(ふたやロック機構部が破損の原因)

温度に注意



- 温水を使用する場合は、50°C以上のお湯は使用しない(プラスチックが変形し故障の原因)

事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。


その他のご注意

- 操作部付近に、磁石など磁気を帯びたものを近付けない。(誤動作の原因)
- 上に物を置かない。(振動による落下や誤動作の原因)

● 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。点検費用については、販売店にご相談ください。

各部のなまえ

本体

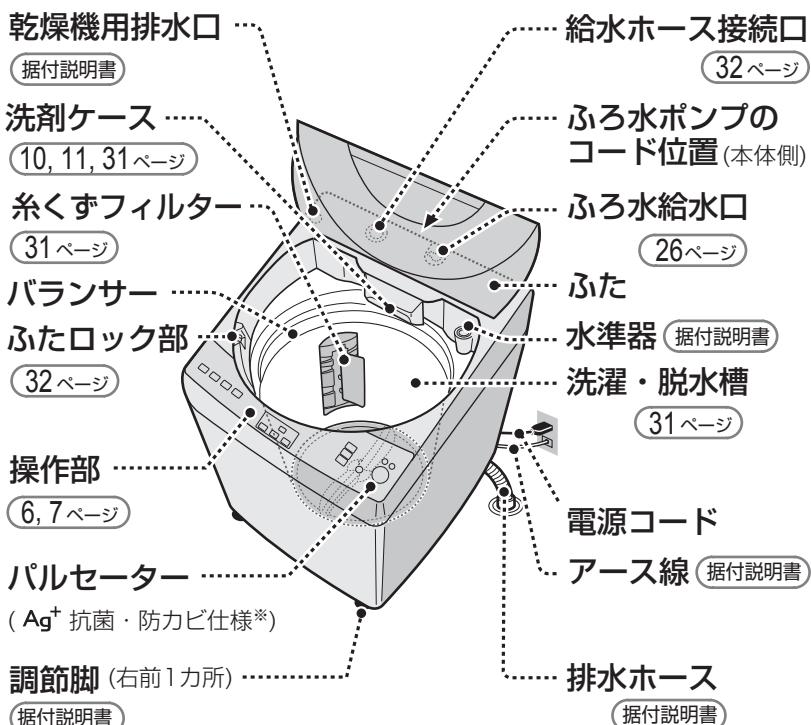

※ ● 試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構
● 試験成績書発行番号:213248364-1/2
● 試験方法:JIS Z 2801 抗菌試験/JIS Z 2911 かび抵抗性試験
● 試験結果:抗菌効果あり/カビ抑制効果あり

付属品



切った排水ホースを接続するときには、
(槽の外側を洗浄するときやご転居の際に)



印刷物付属品 (各1部)

- 取扱説明書*
- 保証書
- 据付説明書*

*当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

ご使用前に

本体の確認

水栓つぎて/給水ホース

水漏れの原因


- 新しいものかオートストップ付き水栓ジョイントに取り替えていますか?緩み・ぐらつき・傾きはありませんか?
- 給水ホースにねじれ・引っ張りなどはありませんか?



排水ホース

排水できなかったり破れの原因

- 持ち上がっていませんか?



洗濯物の確認

例


- 衣類の取扱表示のないもの
- 芯地が多く、形くずれしやすい衣類
ネクタイ・フレザー・ジャケット・コート・スーツなど
- 著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材
レーヨン・キュプラ・絹および混紡品など
- 形くずれや表面変化を起こすおそれのある生地
強撚糸使用の生地・ジョーゼット・クレープ・ちりめんなど
- 毛倒れを起こす起毛製品
ベルベット・別珍など
- ウレタン(スポンジ類)の入ったもの

風乾燥できないもの

- 毛布【傷みや毛倒れの原因】
- ワール製品【傷みや毛が抜ける原因】
- のりづけした衣類【槽内がのりで汚れる原因】

乾燥後スプレーのりなどで仕上げます。

据付説明書にしたがって
正しく設置してください。

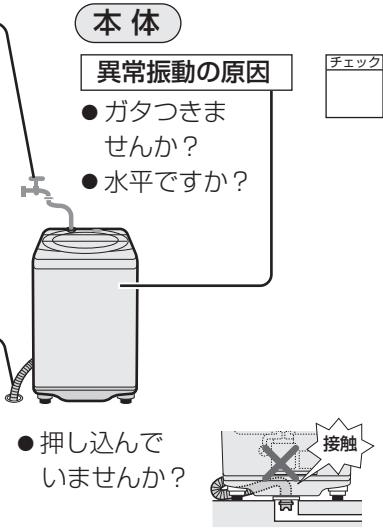

- 座ぶとん・クッション・枕など
- 表面の凹凸などが消えやすいもの
防しづ加工品・エンボス加工品など
- カーペット・水を通さないカーペットカバーやマット類(裏にゴムなどが付いているもの)
- 色落ちしやすいもの
- 皮革製品・皮革装飾をほどこしたもの
- 和服、和装小物など
- 防水性の衣類


- 「平干し」や「ドライ」絵表示のある物
- 装飾品を使用したもの
- タイツ・レース・装飾の多いもの【型崩れの原因】
- 「タンブラー乾燥はおさけください」表示のあるもの

据え付け状態が悪い場合、
お買いあげの販売店や設置の業者にお問い合わせを！



洗濯物の準備

- 洗う前に**
- 衣類の取扱い表示を確認。
 - しみや部分汚れは、繊維の種類や、しみの内容に応じた方法で処理。
 - 初めて洗う衣類は、色落ちや色移りについて確認。色落ちしやすいものは、分けて洗う。

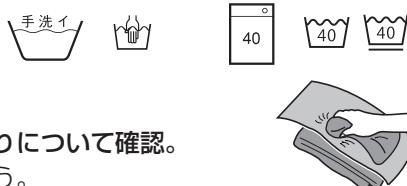

- 衣類・洗濯・脱水槽・パルセーター**
- ひもは結び、ファスナーは閉じる。
 - 金属製のボタンや装飾品の付いたものは、裏返しにするか洗濯ネットに入れる。
 - 毛玉や糸くず、毛羽立ちが気になる衣類は、裏返しにする。
 - 硬貨・ヘアピン・カーテン金具などの金属片などは、必ず取り除く。
 - 砂やどろはあらかじめ落とす。




- 洗濯量は、表示の7~8割にする。
- 衣類はバランサーより上に出ないように押し込んでください。
【給水時浮き上がって水が飛散すると床が水浸しになったり、運転中槽からはみ出して傷付く原因】

- デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れる。
- 軽くかさばる衣類(フリース素材など)。
【運転中に飛び出し、衣類や製品を傷める原因】
- ブラジャーは市販の専用ネットに入れる。
【ワイヤーが飛び出し、異音や故障の原因】
- 入れる量は少なめにする。
【洗い・すすぎ・脱水性能の低下や脱水中の片寄り、飛び出しの原因】

- 毛布コースで洗濯するときは、必ず別売の洗濯キャップや大型毛布用丸型ネットを使う。
[18ページ](#) [裏表紙](#)

- ジーンズなどかさばる衣類や浮きやすいものは底に入れる。

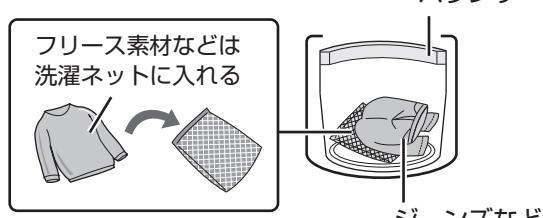

操作部の見かた

操作部・表示部

運転内容／進行表示 例

運転内容の表示	5 → 10 → 15 分 洗い	注水 1 → 2 回 すすぎ	1 → 3 → 6 分 脱水	0.5 → 1 → 2 時間 風乾燥
進行表示	洗い10分	ためすすぎ2回 または シャワー+ため	脱水9分	風乾燥 3時間

進行状況にしたがって、ランプの点滅位置が変わります。

●各コースの運転内容や所要時間などの詳細は [41ページ](#)

数字表示部 例

● 予約時間

[28ページ](#)



9時間後に終了

● 水量

[予約 \(時間後\)](#)




水量44L

● エラー表示/
お知らせ表示
[43ページ](#)

● 運転残り時間
100分以上は「2H」
～「9H」の1時間刻み、
99分以下は1分刻み
で表示します。

洗剤量の目安表示 [9ページ](#)

5	10	15 分	注水	1	2 回	1	3	6 分	0.5	1	2 時間
洗い	すすぎ		脱水		風乾燥						

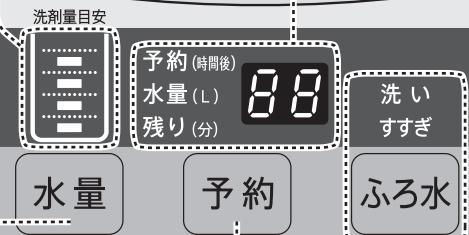

運転内容ボタン

- 個別運転に [24ページ](#)
- 運転内容の変更に [29ページ](#)
スタート後は「洗い」中に変更できます。
「すすぎ」は、チャイルドロックを解除するときにも使います。 [30ページ](#)

水量ボタン [9, 41ページ](#)

水量は自動的に決まります。
(18~44L [47L])
お好みの水量に変更できます。
(12~44L [47L] まで9段階)

予約ボタン [28ページ](#)

運転終了時間を予約するときに
1~24時間後まで
1時間単位で選べます。

ふたロックについて

運転中は、安全のため ふたを自動ロックしています。

運転中に



5~15秒後

- ロックを解除して、ふたが開けられます。

ふたの開けかた

チャイルドロックを設定しているとき

- 運転中だけでなく、一時停止中もふたを自動ロックします。

本書は、ES-GV8A、ES-GV9A共用です。

● ES-GV9Aに関する内容は[]内に記載しています。



残り35分

電源スイッチ

運転が終わると自動的に切れます。電源を入れたまま放置すると、5分後に切れます。
(オートパワーオフ)

お願い

- 電源を切ったときや、自動的に電源が切れてから約4秒間は電源「入」を受け付けません。(すべてのコース表示、エコランプ、槽クリーンボタンのランプ点灯中)
- 電源を入れ直したいときは、ランプが消えてから操作してください。

槽クリーンボタン (25ページ)

槽クリーン



(オートパワーオフ) 電源
切 入

スタート
一時停止

ECO
標準 わが家流
時短 部屋干し 毛布

コース

**洗い技
コース**

ガンコ汚れ おしゃれ着

ふたロック表示

コースボタン

8 ページ

ふろ水給水ボタン

26 ページ

スタート・一時停止ボタン

ふたロックを解除したいときにも。

洗い技コースボタン

ガンコ汚れコース (14ページ)、
おしゃれ着コース (20ページ)
の運転に

- 運転中に一時停止し、**コース**を押しながら**予約**を押すと、ふたが開けられます。 (30ページ)

エコ運転

布ピタセンサーで布質を検知し、運転時間や水量などを適切にコントロールして、お洗濯します。

対象
コース

標準・わが家流・時短・
部屋干し

- 対象コースを選ぶと **ECO**

洗い

布質を判定 **ECO** 点滅

判定完了 **ECO** 点灯

「綿が多い」または「化繊が多い」



すすぎ～脱水

布質に合わせたすすぎ・脱水運転

「化繊が多い」場合、すすぎ水量を減らして脱水時間を短縮することにより、消費電力を抑えます*

- 洗濯量を計量し (12ページ) 容量1kg以下(水量が26L以下)と判定した場合や、布質判定完了までに水量を変更すると、エコ運転をおこないません。
(**ECO** 表示消灯)
- 条件によっては、正しく判定できない場合もあります。
- エコ運転をやめる設定もできます。

29 ページ

*消費電力量：洗濯時最大約9[7%]セーブ
(当社比。エコ運転ONとOFFの比較)

化繊比率85%の場合、標準コース・洗濯8kg[9kg]で使用水量約3%削減(85L→82L[95L→92L])、所要時間約6%[5%]削減(35分→33分[41分→39分])、消費電力量約9%[7%]削減(67Wh→61Wh [90Wh→84Wh])

(日本電機工業会自主基準による消費電力量とは異なります)

コースの紹介

選べるコース

○：使える　ー：使えない

こんなときに		コース	洗濯量の上限	使える機能		
コース	ふだんのまとめ洗いに	標準 14ページ	8kg [9kg]	○	○	○
	自分だけのコースをつくる	わが家流 14, 16ページ	8kg [9kg]	○ 登録可	○ 登録可	○
	軽い汚れをスピーディーに	時短 17ページ	8kg [9kg]	ー	○ 「洗い」のみ	○
	風乾燥で干し時間を短縮	部屋干し 14ページ	4kg	○ 取消不可	○	○
	毛布やふとん、カーペットカバーなど大物に	毛布 18ページ	毛布は4.2kg	ー	○	○
	泥汚れなどに 強力水流と高濃度洗剤液でつけおきし、しつこい汚れもすっきり落とします	ガンコ汚れ 14ページ	4.5kg	○	○	○
洗い技 コース	デリケートな衣類に やさしく洗い、すぎ中には柔軟剤の浸透も促します	おしゃれ着 20ページ	2kg	ー	○	ー
	カビ防止に 汚れやにおいが気になったら	槽洗浄 34ページ	洗濯物は入れない	○	○	ー

● 槽クリーンについては (25ページ)

● 各コースの運転内容については (41ページ)

洗濯量はJIS(日本工業規格)に規定の布地によるものです。

ワイシャツ
(混紡約200g)



ブラウス
(混紡約200g)



長袖アンダー
シャツ
(綿約150g)



パジャマ(上下)
(綿約500g)



スリップ
(混紡約150g)



ブリーフ
(綿約50g)




くつ下
(混紡約50g)




タオル
(綿約70g)



バスタオル
(綿約300g)



シーツ
(綿約500g)



洗剤類の使いかた

1

洗剤・柔軟剤の使用量

ガンコ汚れコースの洗剤量は他のコースと異なります。

標準コースなど（ガンコ汚れコース以外）

ガンコ汚れコース

コースの紹介／洗剤類の使いかた

表示水量	洗濯量 の目安	容器の表示を ご確認ください 	合成洗剤							粉石けん	柔軟剤
			粉末		液体		液体中性				
			20g	25g	10mL	20mL	25mL	40mL			
47-43L (GV9A)	9kg	約0.7杯	31g	39g	16mL	31mL	39mL	63mL	56g	11mL	16mL
44-43L (GV8A)	8kg	約0.6杯	29g	37g	15mL	29mL	37mL	59mL	53g	10mL	15mL
42-40L	6kg	約0.6杯	27g	33g	13mL	27mL	33mL	53mL	48g	9mL	13mL
39-37L	5kg	約0.5杯	25g	31g	12mL	25mL	31mL	49mL	44g	9mL	12mL
36-34L	4kg		23g	28g	11mL	23mL	28mL	45mL	41g	8mL	11mL
33-31L	3kg		21g	26g	10mL	21mL	26mL	41mL	37g	7mL	10mL
30-27L	2kg	約0.4杯	18g	23g	9mL	18mL	23mL	36mL	32g	6mL	9mL
26-24L	1kg		16g	20g	8mL	16mL	20mL	32mL	29g	6mL	8mL
23-18L	0.5kg	約0.3杯	12g	15g	6mL	12mL	15mL	24mL	22g	4mL	6mL
12L	0.3kg	約0.2杯	8g	10g	4mL	8mL	10mL	16mL	14g	3mL	4mL

42-40L	4.5kg	約0.8杯	40g	50g	20mL	40mL	50mL	—	72g	9mL	13mL
39-37L	3kg		37g	46g	19mL	37mL	46mL	—	67g	9mL	12mL
36-34L	2.5kg	約0.7杯	34g	43g	17mL	34mL	43mL	—	61g	8mL	11mL
33-31L	2kg	約0.6杯	31g	39g	16mL	31mL	39mL	—	56g	7mL	10mL
30-27L	1.5kg		27g	34g	14mL	27mL	34mL	—	49g	6mL	9mL
26-24L	1kg	約0.5杯	24g	30g	12mL	24mL	30mL	—	43g	6mL	8mL
23-18L	0.5kg	約0.4杯	18g	23g	9mL	18mL	23mL	—	32g	4mL	6mL
12L	0.3kg	約0.3杯	12g	15g	6mL	12mL	15mL	—	22g	3mL	4mL

- 水量「12L」は、**水量**で選んでください。自動では選ばれません。
- 上表に記載のない使用量については、容器の表示に従ってください。

- ジェルボール型洗剤(アリエールなど)は、槽に直接入れてください。
- 予約運転の場合も洗剤ケースに入れないでください。【水漏れの原因】
- 使用量については、容器の表示をご覧ください。

洗剤類の使いかた

2

すぐに洗濯するとき

槽に直接入れるもの

粉末洗剤 液体洗剤 粉末漂白剤

洗剤が早く溶け、衣類への浸透も早くなるため、直接入れることをおすすめします。
(洗剤ケースをご利用頂くこともできます)

粉末洗剤

表示水量を目安に量って入れる。

- カップの大きさや使用量は、メーカー や銘柄によって異なります。
- 水に溶けやすいものをお使いください。

液体洗剤

表示水量を目安に量って入れる。

- 粘り気が強い洗剤はあらかじめ約 500mLのぬるま湯に溶かしてから入れます。

粉末漂白剤

使用量・使いかたは、容器の表示をご覧ください。



洗濯物をよけて、槽の周辺部に入れます

洗剤ケースに入れるもの

柔軟剤 液体漂白剤

洗剤ケースに給水され、薄められた状態で槽に入れます。

柔軟剤


表示水量を目安に量って入れる。

- 最終すすぎ中に自動的に入ります。
- 入れたまま12時間以上放置したり低温のときは固まることがあります。
- 正しく量って入れます。【入れすぎはかびの原因】
- 一部の柔軟剤では衣類にまとまって付着すると変色するものがあります。(変色したときは [38ページ](#))

液体漂白剤

使用量・使いかたは、容器の表示をご覧ください。

- 塩素系は色落ち・変色のおそれがあります。

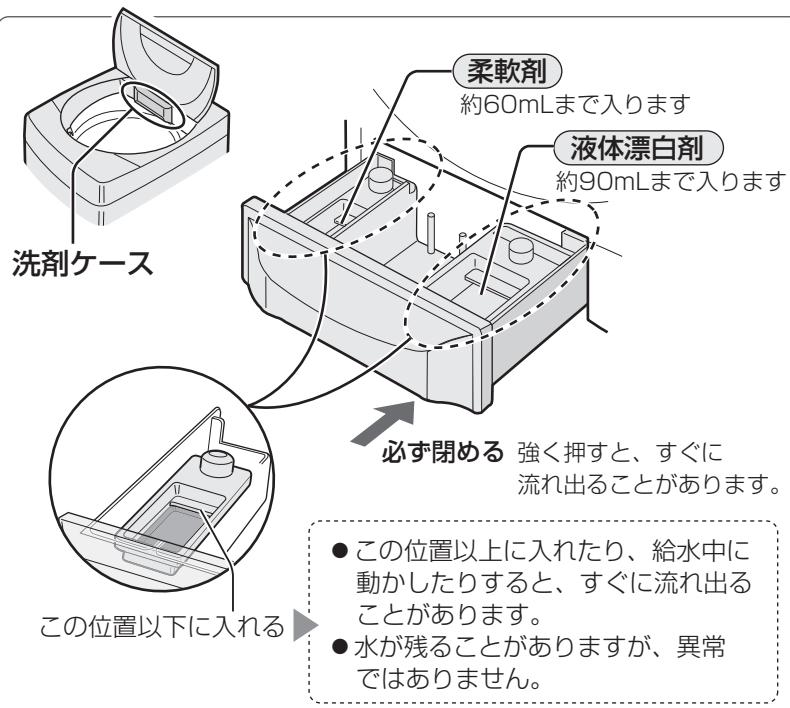

お願い

- 洗剤ケースは、必ず乾いた布で拭いてから、ご使用ください。【洗剤が溶け残ったりこびりつく原因】
- 液体漂白剤は、必ず洗剤ケースに入れてください。【洗濯物直接にかかり変色する原因】
- 予約運転では、洗剤が洗濯物に長時間触れないよう、必ずすべてを洗剤ケースに入れてください。

粉石けん・液体石けん

槽内で溶かす

- ① 水量「12L」を選び、いったんふたを閉めてスタートする。
(給水を始める)
- ② 給水が始またら一時停止して、石けんをまんべんなく固まらないように入れ、3分程度運転して十分に溶かす。
- ③ 電源を入れ直し、コースや水量を選び直して洗濯する。


溶けにくい場合

- ① 洗面器などに、30℃前後のぬるま湯(約5~10L)を用意し、石けんを少しずつ入れながらかきませて十分に溶かす。
 - ② 洗濯を始め、給水が始またら一時停止して、石けん液を槽内に入れる。
- 合成洗剤と比較して洗濯物に残りやすいため、十分にすぐ。注水すすぎ3回をおすすめします。**41, 42 ページ**
【黄ばみやにおいの原因】
 - 入れ過ぎたり低温の水に直接入れない。
【石けんかすがたまる原因】
 - 粉石けんや液体石けんは予約洗濯に使わない。

予約運転するとき

28ページ

すべて洗剤ケースに入れれる

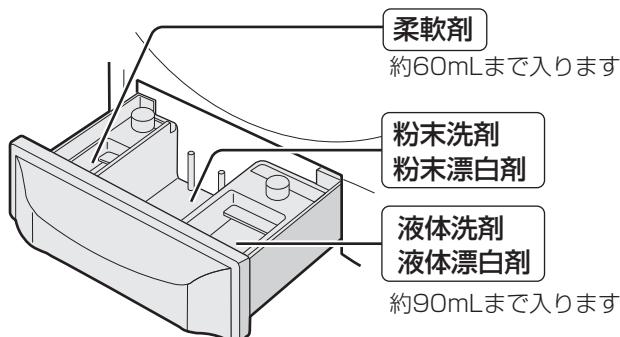

- 洗剤ケースは、乾いた布で拭いてからご使用ください。
- 洗剤と漂白剤を併用する場合は、液体と粉末の組み合わせでご使用ください。
- 粘り気が強い液体洗剤は、あらかじめ約500mLのぬるま湯に溶かし、洗濯物をよけながら直接槽に流し入れてください。

のりづけのしかた




- 「洗濯機用」と表示している化学合成のり以外は使わない。
- のりづけした衣類は「風乾燥」しない。

1

のりづけしたいもの(2kg以下)を入れて、以下の内容で運転を始める

標準コース


「水量31L(1kg以下は「27L」)
「洗い5分」「脱水1分」

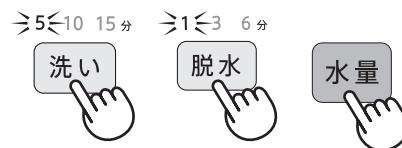

給水後

2

一時停止してのりを入れる

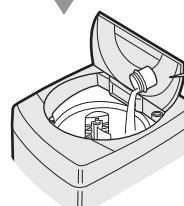

衣類にかかるないように

のりづけ後

3

衣類を取り出し、すぐに以下の内容で槽に付着したのりを洗い落とす
(漂白剤を約10mL入れると効果的)

標準コース

「水量40L」「洗い5分」「脱水3分」



- 洗剤類は周囲の温度や湿度など保管条件の変化にご注意のうえ、早めにご使用ください。

保管条件により、洗剤が固まる・柔軟剤がどろどろになったり粒ができるなど、状態が変化する場合があります。このような洗剤類は溶けにくいため、効果が十分に発揮できなくなったり、しみの原因になることがあります。

洗濯・風乾燥の流れ

標準コース

準備して
洗濯物を入れる

本体の確認 (4 ページ)

- 蛇口を開ける。
ふろ水を使うときも必ず開ける。
- ふろ水ポンプの準備。

(26 ページ)

洗濯物を入れる



電源を入れて
運転内容を選ぶ

洗濯

→ 標 準 ← 「標準」点灯

「標準コース」に自動設定

洗濯～風乾燥

5⇒10⇒15 分 注水 1⇒2 回 1⇒3⇒6 分 0.5 1⇒2 分
洗い すすぎ 脱水 風乾燥

「洗い(時間)」「すすぎ(回数)」「脱水(時間)」「風乾燥(時間)」を選びます。

風乾燥

0.5 1⇒2 分
風乾燥 時間を選ぶ。

スタートする



水なし運転で自動的に衣類の量を量ります。

運転内容表示

5 10⇒15 分 注水 1⇒2 回 1⇒3⇒6 分
洗い すすぎ 脱水

水量・洗剤量目安表示

洗剤量目安
予約(時間後)
水量(升)
残り(分)
44

運転中の基本的な動き

洗濯

洗い



(高濃度洗浄)



(表示水量)

すすぎ



排水

中間脱水



シャワー

中間脱水



シャワーすすぎ

給水



すすぎ



ためすすぎ

少ない水量の濃い洗剤液から洗い始め(高濃度洗浄)、その後表示水量まで給水します。



注意



長期間ご使用にならないときは、必ず
電源プラグをコンセントから抜く

[絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因]


はじめてお使いになるときは、
工場テスト時の残水が出ることがあります。

洗剤を入れる

洗剤量や水量の表示を目安に
量って入れる。 (9~11ページ)


槽に直接入れる

洗剤(粉末・液体)
粉末漂白剤

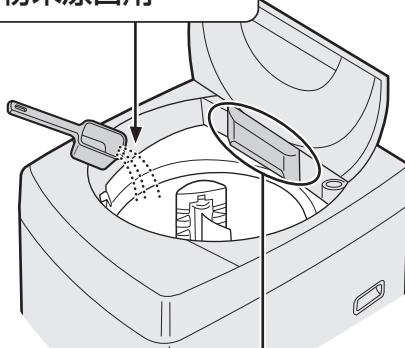

洗剤ケースに入れる

柔軟剤 液体漂白剤

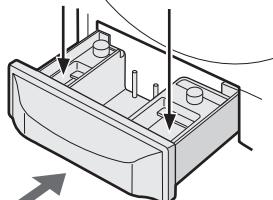

ゆっくり戻す

強く押すと柔軟剤などがすぐに
流れ出ることがあります。

ふたを閉める

残り時間表示



ふたをロックし、給水を
始めて自動運転する。



運転

洗濯物を取り出して あとしまつする

終了するとふたの
ロックがはずれる。



(消灯)




- 洗濯物を取り出す。



- 蛇口を閉める。
- 糸くずフィルターを掃除する。

(31ページ)

糸くずフィルター

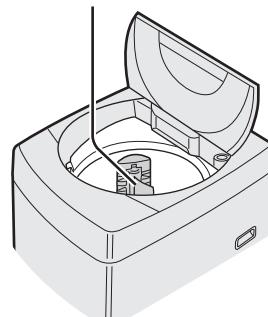

- ふろ水ポンプのあとしまつ。

(26ページ)

脱水



排水 脱水
しばらく低速回転して
から高速回転する。

ほぐし運転

衣類を取り出しやすく
するため、脱水後、約2~3分間
かくはん運転をおこないます。



- 標準・わが家流・ガンコ汚れ
コースで、容量が約5kg以下
の場合。
- 脱水のみや、風乾燥まで連続で
運転するときには、おこないま
せん。
- 「ほぐし運転」しない設定もでき
ます。(29ページ)

風乾燥

低速回転 高速回転
予備脱水する。



「かくはん」で衣類をほぐし、
「高速回転」で水分を飛ばす。

洗濯・風乾燥の流れ

洗濯する

コース

洗い技
コース

標準/ わが家流/ 部屋干し/ ガンコ汚れコース

準備

蛇口を開けて
洗濯物を入れる



お願い

- ジーンズなどのかさばるものや浮きやすいものは、底の方に入れてください。また、全体がバランサーより上に出ないように押し込んでください。運転中に洗濯物が飛び出し、本体や洗濯物が傷む原因になります。

ここから上に出ない
ように入れる
バランサー



1



→標準←

「標準コース」に自動設定

- 洗濯～風乾燥まで、続けて運転したいときは [\(23 ページ\)](#)

「コース」で選ぶ



標準 →わが家流←
時短 部屋干し 毛布

- 標準コース・わが家流コースを運転すると、コースを記憶します。
(次回電源を入れると、記憶したコースを表示)
- わが家流コースの登録方法は [\(16 ページ\)](#)

「洗い技コース」で選ぶ



→ガンコ汚れ←

2

必要に応じて

- ふろ水を使う [\(26 ページ\)](#)



- 予約運転する [\(28 ページ\)](#)




洗濯量計量



洗剤量目安
予約(時間後)
水量(升)
残り(分) 44

洗剤量目安、水量を表示

すぎ回数を変更したいときは
水量表示後、「すぎ」ボタンで
変更できます。

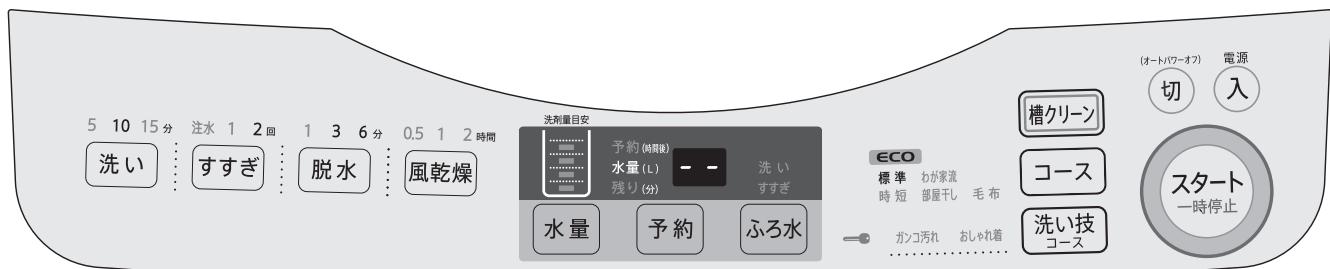

「標準コース」の表示例

洗剤を入れる (9~11 ページ)

3

- 槽に直接入れる
粉末洗剤
- 液体洗剤
- 粉末漂白剤



洗剤ケースに入る
柔軟剤 液体漂白剤

ゆっくり戻す
強く押すとすぐに流れ出ることがあります。

- 表示を目安に、量って入れてください。
- ガンコ汚れコースでは他のコースと洗剤の使用量が異なります。 (9 ページ)

4

ふたを閉める



ロックがかかり、給水を開始



運転



衣類を取り出す

自分だけのコースを登録する

コース

わが家流コース

洗濯物を入れて

1




2



⇒わが家流←

3



運転したい行程の時間や回数を選ぶ

- 選べる時間や回数などは (41, 42ページ)
- ふろ水 も登録できます。 (26ページ)

4



- 必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉める。

最初の設定

洗い	すすぎ	脱水
5分	ため1回	1分

- 水量は自動計量で決まりますが、
水量 でも選べます。(登録できません)
- 予約 が使えます。(28ページ)
(登録できません)

- 運転すると、選んだ内容と
わが家流コースを記憶します。
(次回電源を入れると「わが家流」を
表示します) (14ページ)

スピーディーに仕上げる

コース

時短コース

軽い汚れ専用のコースです

●汚れが気になるときは、標準コースやガンコ汚れコースをおすすめします。

洗濯物を入れて

1



2



→ 時 短 ←



予約 (時間後)
水量 (L)
残り (分)

39

3

(表示水量にしたがい) 洗剤を入れてふたを閉める

「洗い」「すぎ」「脱水」を延長できます

給水を始めたら、すぐに延長したい行程ボタンを押す。



2分延長



1分延長



2分延長



●もう一度押すと解除する。

例 残り時間が増える

予約 (時間後)
水量 (L)
残り (分)

27



予約 (時間後)
水量 (L)
残り (分)

32

運転



衣類を取り出す

●水量変更はできません。

●「洗い」や「すぎ」中に、給水しながらかくはんや排水をして、効率よく洗濯するため、水位は一定になりません。

必要に応じて

● ふろ水を使う

ふろ水

(26 ページ)

● 予約運転する

予約

(28 ページ)

自分でのコースを登録する／スピーディーに仕上げる

毛布など大物を洗う

コース

毛布コース



または



表示のあるもの

洗濯できるもの


	毛 布	掛けふとん	カーペットカバー
素材	合成繊維100%(アクリルなど) 綿100%	ポリエステル100% 羽毛	(裏にゴムなどが付いているものなど) 水を通さないものや、 カーペットは不可
サイズ	シングル※1・ダブル※1	シングル※1・ダブル※1	
重さ	約1.5kg以下	約1.5~4.2kg	約2.5畳以下
別売品	洗濯キャップ 不可	※2	
	大型毛布用 丸型ネット 必要	※2	

※1 シングル：150cm×210cm以下・ダブル：180cm×230cm以下


※2 洗濯キャップ、大型毛布用丸型ネットのどちらかをご使用ください

指定の洗濯キャップや大型毛布用丸型ネットを使わず運転して洗濯物や製品が傷んだ場合は、保証の対象外となります。


洗濯キャップの使いかた

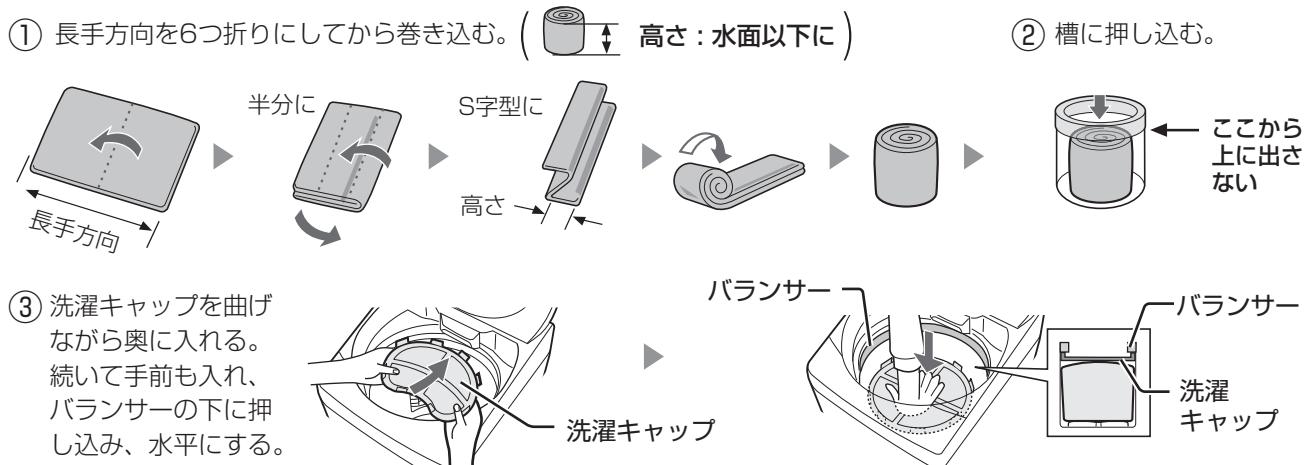

■ 取り出しかた
キャップの奥を
押し下げてから



手前を引き上げて
取り出す



●洗濯キャップは、毛布コース
以外で使わない。
また、正しく入れる。(右図)
【キャップが飛び出してけが
をしたり本体破損の原因】



洗濯物を
はさんでいる




傾いている



はずれかけ
ている

ネットの使いかた

① 6つ折りにしてから巻き込む。(高さ：水面以下に) ② ネットに入れて槽に押し込む。

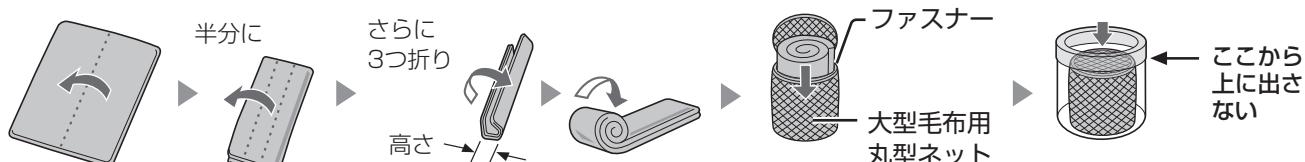

毛布やカーテンなどの大物を洗うときには、必ず

- 別売の洗濯キャップか、大型毛布用丸型ネットをお使いのうえ、**裏表紙**
- 18ページに従って正しく入れてください。

【洗濯物が浮き上がって洗濯物や製品を傷める原因】



操作のしかた

洗濯物を入れて

1



2



→毛布←



水量を表示

3




●洗濯量計量はありません。

4

(表示水量にしたがい)

液体洗剤を入れてふたを閉める

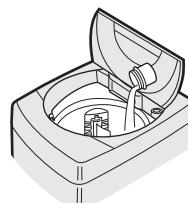

●給水を開始します。

運転



洗濯物を取り出す

必要に応じて

- ふろ水を使う

ふろ水

26ページ

- 予約運転する

予約

28ページ


お願い

- 洗濯中は、洗濯物が浮き上がりやすいので十分に押し込んでください。
（「洗い」の後半におこなうと効果的）

① 一時停止

② 浮き上っている部分の
空気を押し出す

③ 再スタート
自動的に水を補給する



- 羽毛ふとんは、洗濯後に羽毛のにおいの残るものがあるため、目立たない部分を水につけて絞り、においがするものは洗わない。

干すときは、羽毛の片寄りを直して形を整えながら風通しよい日陰で干す。

毛布など大物を洗う

デリケートな衣類を洗う

洗い技
コース


おしゃれ着コース

洗濯量の上限

洗濯

2kg

洗濯できる衣類の確認



または



表示のあるもの



●おしゃれ着やデリケートな衣類

- ・ウール・カシミヤなどのセーター、ブラウス
- ・スカート、スラックスなど


※この表示でも、おしゃれ着コースで洗濯できないものもあります。 [4, 5 ページ](#)

お洗濯後

形を整えて陰干しする 例

■ セーター

- ・市販の平干しネットに

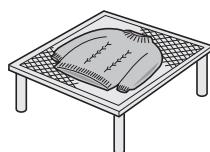

■ ブラウスなど伸びにくいもの

- ・ハンガーに



■ 毛足が長いもの

- ・振りながら、形を整えて干す。


仕上げかた

アイロンをかける

- ・衣類の絵表示にしたがう。




てかりの出やすいもの、
刺繡・ビーズの付いた
ものは当て布をしてね。

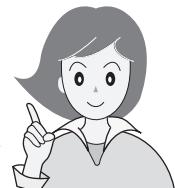

縮んだら

アイロンを浮かせてスチームをあてる。

- ・縮みやすい繊維(ウール、麻など)でも、
ある程度は伸ばせます。

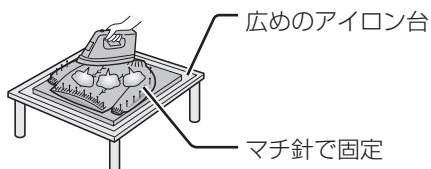

おしゃれ着コースでは、
中性液体洗剤を
お使いください。



洗濯のしかた

洗濯物を入れて

1



2



→おしゃれ着←

予約(時間後)
水量(升)
残り(分)

34

水量を表示

3



●洗濯量計量はありません。


●水量のみ変更できます。

(41ページ)

4

(表示水量にしたがい)

液体中性洗剤を入れてふたを閉める

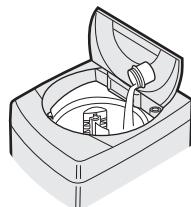

●給水を開始します。

●洗剤が衣類に直接かかるないようにご注意ください。

運転

ピーッ
ピーッ

衣類をすぐに取り出す

デリケートな衣類を洗う

●素材により浮きやすいものがあります。

給水後に一時停止して、上から押させて十分に液を含ませて沈めます。

●終了後、十分に脱水できていないと感じたときは、「おしゃれ着コース / 脱水のみ」で追加運転してください。

ご注意

●水温は30°C以下でお使いください。特にふろ水をご使用のときはご注意ください。

【ウール・絹など動物繊維の縮み・変形の原因】

●おしゃれ着コースには、ジェルボール型洗剤(アリエールなど)は使用しないでください。

【衣類が傷む原因】

風乾燥をする

風乾燥

干し時間の短縮や化織の乾燥に

こんなときに

干し時間を短縮したいとき 〈4kg以下〉

組み合わせ例	1時間 1kg	2時間 4kg
半袖アンダーシャツ(綿)	1枚	4枚
ワイシャツ(混紡)	1枚	5枚
バスタオル(綿)	1枚	2枚
トレーニングウェア(混紡)	—	1組
パジャマ(綿)	—	1組
子供用ズボン(混紡)	1枚	2枚
ブリーフ(綿)	—	2枚
くつ下(混紡)	2足	2足
タオル(綿)	1枚	4枚

化織の乾燥に 〈3kg以下〉


部屋干しと同程度まで乾かせます。

組み合わせ例	3時間 3kg
ブラウス(化織)	4枚
トレーニングウェア(化織)	3組
スカート(化織)	2枚

風乾燥だけするとき

準備

十分に脱水してしわをのばして入れ、ふたを閉める

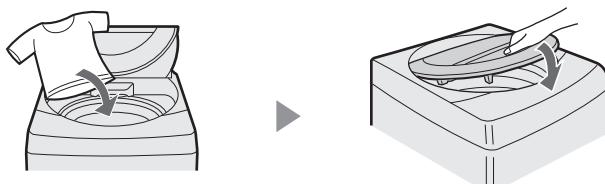

1



2



0.5 1 → 2 時間

運転時間を選ぶ

3



運転



衣類を取り出す

必要に応じて


- 予約運転する

予約 28ページ

- 「ふろ水」は使えません。

- しわ防止のため、すぐに取り出してください。

- 乾いた衣類を押さえずに入れた場合、糸くずフィルターの上から1/3あたりで、約4kgです。(素材などにより異なる)
多いと乾きむらや乾き残りの原因になったり、乾いてかさの増えた衣類が内部ですりこけて、衣類を傷める原因になります。
また、ハンカチのみなど、量が極端に少ない(0.5kg未満)場合、衣類が槽に張り付いて乾きむらになることがあります。
途中で一時停止して、ほぐしておくと防げます。
- 0.5時間・1時間・2時間・3時間のタイマー運転です。
長時間運転するとしわになりやすいものがありますのでご注意ください。

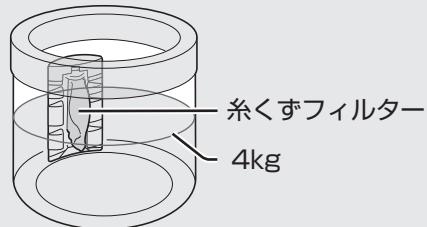

洗濯～風乾燥まで連続で運転するとき

1 洗濯物を入れて




- 必要に応じてコース*を選ぶ。
※ 標準・わが家流・
ガソ汚れコースで使えます。

必要に応じて

- ふろ水を使う
ふろ水 (26ページ)
- 予約運転する
予約 (28ページ)

2

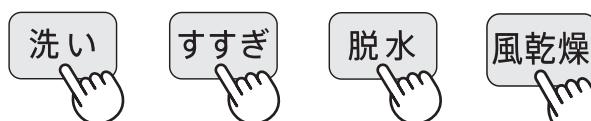

衣類の量に合わせて「洗い(時間)」「すすぎ(回数)」「脱水(時間)」「風乾燥(時間)」を選ぶ。

- 「すすぎ2回」は「ため→ため」になります。
 - 「脱水1分」「脱水なし」は、選べません。
- 選べる時間や回数などは (41, 42ページ)

3



- 必要に応じて洗剤を入れ、
ふたを閉める。

- 洗濯物の量が多い場合は、「U5」を表示してお知らせします。 (43ページ)

運転



衣類を取り出す

- しわ防止のため、すぐに取り出してください。

個別に洗濯する

脱水だけしたいときなど

1

例 すすいで脱水したいとき

洗濯物を入れて



- 必要に応じてコースを選ぶ。

洗い

すすぎ

脱水

風乾燥

水量

運転したい行程のボタンを選ぶ

- すすぎから始めると「水量」も選ぶ。
- 選べる時間や回数などは (41, 42ページ)

必要に応じて

- ふろ水を使う

ふろ水 (26ページ)

- 予約運転する

予約 (28ページ)

- 風乾燥だけする

(22ページ)

- すすぎから始めると、排水→脱水から運転を始めます。

2

こんなときに 例

- 脱水だけしたい → 脱水
- 排水だけしたい → 脱水

(「排水だけ」のときは、
(洗濯・脱水槽が回り始めたら電源を切る。)

- 洗濯液を再利用したい
(洗濯液が残る) → 洗い

- 洗濯～風乾燥まで
続けて運転したい → 洗い すすぎ 脱水 風乾燥
(23ページ)

3



- 必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉める。

- 「洗い」を含む
「洗濯～風乾燥」を選んだ場合、「水量」を選んでいても、衣類の量を確認するために計量します。

洗濯・脱水槽を清潔に

槽クリーン

槽クリーン

パルセーターの裏側や、槽の外側の汚れを、きれいな水で洗い流します。

- お洗濯前など、思いついたときお手軽に槽クリーン運転できます。
- 運転時間は約3分、使用水量は約3Lです。



1



- 洗濯物や洗剤などは入れないでください。

2



3



運転

槽クリーン終了



個別に洗濯する／洗濯・脱水槽を清潔に

ふろ水を使う


ふろ水

付属のホース(4m)で足りないときは、別売の「延長用ふろ水ホースセット」をご利用ください。(裏表紙)

準備

1


- ② 本体背面から出ているコードとポンプのコードを接続する
(「△」を合わせる)

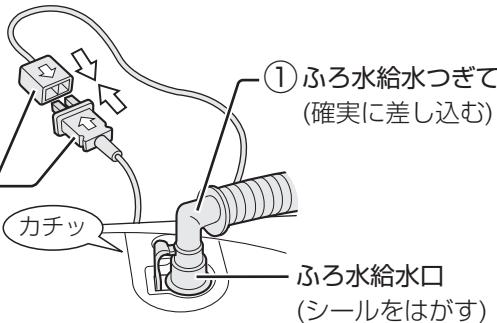

- ふろ水給水つぎてを軽く引っ張り、抜けないことを確かめる。
【抜けると水漏れの原因】
- 水道からのホースは、差し込まない。【水の流れる量が多く水漏れの原因】

2

- ① レバーの根元を押しながら、ふろ水給水つぎてを傾けてホースをはずす。

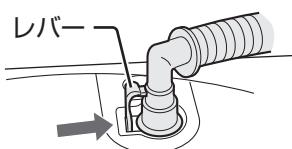

- ② コードは必ずプラグを持ってはずす。



あとしまつ

1

洗濯物を取り出す



- ホースの残水で洗濯物を濡らすのを防ぎます。

ポンプを浴槽から取り出し、内部の水を抜く

- ポンプを先に取り出さないと、ふろ水給水つぎてから、水漏れすることがあります。
- 本体側もはずして残水を抜きます。
【残水はホース内の汚れや凍結の原因】


3

ホースを輪にして、「ふろ水ホース掛け」に掛ける

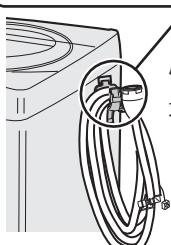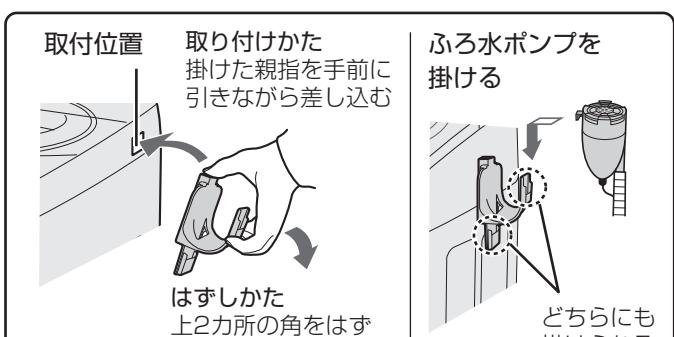

ふろ水ホース掛け
本体の左右どちら側にも取り付けられます。

蛇口は初めから開けておきます。
(洗剤投入のため、初めの約30秒間
は水道水が出たあとふろ水に切り換
わります)

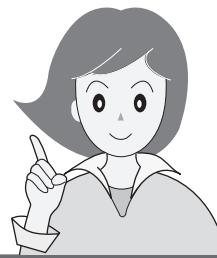

ふろ水給水の手順

1



必要に応じてコースなど
運転内容を選ぶ。

2




⇒洗い
⇒すすぎ

3



- 必要に応じて洗剤を入れ、
ふたを閉める。
- 運転中に **ふろ水** を押すと
水道水に切り換えられます。
(再度ふろ水に戻せません)

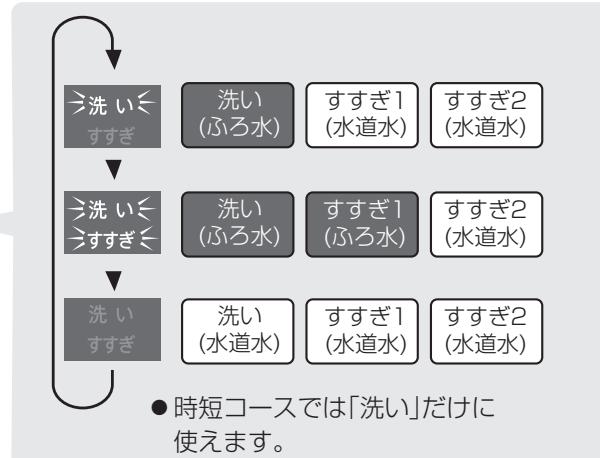

※ ふろ水行程が終了すると順次消灯。ふろ水給水が
できなかったとき(下記参照)は運転終了まで点灯。

ふろ水給水について

すすぎにふろ水を使うと…

- 標準コース、部屋干しコースでは、「シャワーすすぎ+ためすすぎ」が「ためすすぎ2回」に変わります。
- すすぎが2回以上の場合、最終すすぎには水道水を使います。
- 「ふろ水すすぎ1回」設定の場合も、柔軟剤投入は水道水でおこないます。
- 注水すすぎで44L[47L]までふろ水給水したあとは、水道水を給水します。

お願い

- 巻き込んだまま使わない。【空運転の原因】
- 引き戸などにはさまない。【ホース破れの原因】
- 浴槽が本体より高い位置の場合は、使わない。
【サイフォンの原理で水が止まらなくなる原因】
- 沸かしているお風呂や、45℃以上のお湯には使わない。
【変形や故障の原因】
- 本機へのふろ水給水以外には使わない。
- お洗濯が終わったらすぐに浴槽からポンプを引き上げます。
【給水つぎてが本体からはずれた場合、水が流れ出る原因】
- 入浴剤が入ったふろ水を使うと変色することがあります。
また、硫黄(いおう)などの入った入浴剤は、ステンレス
槽が錆びる原因になります。

ご注意

- 指定以外のふろ水ポンプを接続しない。【火災や故障の原因】
- ふろ水が少ない場合は、ポンプの空運転にご注意を。【ポンプの寿命を短くする原因】

ふろ水が給水できなかったとき

- 初めからふろ水給水できないときは、約2~3分
で水道水に切り換えて運転を続けます。
途中でふろ水がなくなった場合も1~2分後、
水道水に切り換わります。

- 気温が低く残り湯の温度が高い場合、槽の外側
やふたの内外が結露して、床面を濡らすことが
あります。水滴を受けるための洗濯機用トレー
をお求めください。【裏表紙】
- ふろ水ポンプはご使用頻度により寿命が異なり
ます。
【空運転やフィルターの目詰まりなどは、寿命を
短くする原因】
ふろ水ポンプをご入用の際は、別売のふろ水
ポンプセット【裏表紙】をお求めください。

予約運転

予約

運転終了までの時間を予約

おしゃれ着コース以外に使えます。

洗濯物を入れて

1



- 必要に応じてコース、ふろ水など運転内容を選ぶ。

2



運転終了までの時間を選ぶ



- 1~24時間後まで、1時間刻みで選べます。


3



表示水量を目安に洗剤類を入れる

- 洗剤類をすべて洗剤ケースに入れます。 (9 ~11 ページ)

4

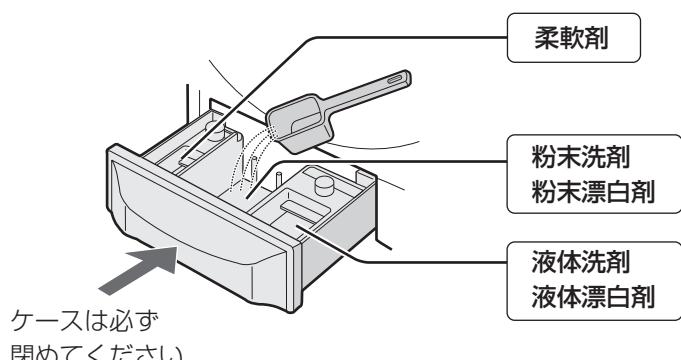


- 粉石けんや液体石けんは、予約洗濯に使わないでください。

- ジェルボール型洗剤は、槽に直接入れてください。

- 洗剤と漂白剤を併用する場合は、液体と粉末の組み合わせでご使用ください。

5

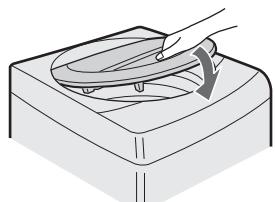

必ずふたを閉める

- 予約完了。

- ふたを開けていると始まりません。

- 給水・排水条件、衣類の片寄りなどにより、選んだ終了時間を前後することがあります。

予約内容を確かめたいとき



予約

を押す。

運転終了までの時間と運転内容を表示し待機状態に戻ります。

予約後に変更や取消しをしたいとき



電源を入れ直して、初めからやり直す。

設定を変更する

1

※チャイルドロック設定により、ふたがロックされている場合は、あらかじめロックを解除してから操作してください。
([30ページ](#)「チャイルドロック設定中のふたの開けかた」参照)

運転内容を変更する

洗い すすぎ 脱水 風乾燥 水量

が、洗い中に変更できます。

例 すすぎ回数を変更する

対象コース

標準・わが家流・部屋干し・毛布・ガンコ汚れ

1



洗い中に「一時停止」する

- 洗濯物を追加したい場合は入れます。(適切な水量に変える)

2

変更したい行程のボタンを選ぶ



3



再スタートする

- 変更できる内容は[41, 42ページ](#)
- 洗い中でも終わり近くになると、変更できません。
- 以下の変更は、運転が始まるとできません。
「コース」の変更、
「風乾燥」の追加・取り消し、
「ふろ水」の設定

終了音を消す

終了音を消すと、以下のお知らせ音も鳴りません。

- 槽洗浄：洗濯槽クリーナー投入のお知らせ。
- 槽洗浄「槽の内側／外側の両方を洗浄する場合」：つけ置き洗浄終了のお知らせ。

設定のしかた	スタート後に を押しながら
解除のしかた	



終了音は鳴らない



終了音が鳴る

ほぐし運転をやめる*

脱水後のほぐし運転 [13ページ](#)をおこなわないように設定できます。

設定のしかた	電源「切」の状態で を押しながら
解除のしかた	



ほぐし運転をおこなわない



ほぐし運転をおこなう

エコ運転をやめる*

センサーによる衣類の判定 [7ページ](#)をやめることができます。

設定のしかた	電源「切」の状態で を押しながら
解除のしかた	



エコ運転しない



エコ運転する

設定を変更する

2

水量を調整する

自動的に決まる水量を、多めや少なめに調整できます。


- チャイルドロック設定により、ふたがロックされている場合は、あらかじめロックを解除してから操作してください。
(下記「チャイルドロック設定中のふたの開けかた」参照)

反映されるコース

標準・わが家流・
部屋干し・ガンコ汚れ

電源「切」の状態で

1



2



3



※「少なめ」でも洗濯量が多い(8kg[9kg])場合は、44L[47L]になります。
●最高は44L[47L]以上、最低は18L以下にはなりません。

チャイルドロックを設定する

一時停止中もふたが開かないようにロックできます。
(小さなお子様がおられる場合などに)



- チャイルドロックを設定しているときは
- 運転中に一時停止しても、ふたのロックははずれません。
 - 運転終了後槽内に水が残っている場合も、ふたのロックははずれません。

チャイルドロック設定中のふたの開けかた

「カチッ」と鳴ってロック解除します。状況により数秒かかる場合があります。音がするまで押し続けてください。

運転中は…

一時停止し



電源「切」の状態でふたがロックされているときは…


電源を入れ



「L」が消えてから



▶



お手入れする

1


警 告



本体各部に水をかけない

(ショート・感電の原因)

洗剤ケース/糸くずフィルター/洗濯・脱水槽

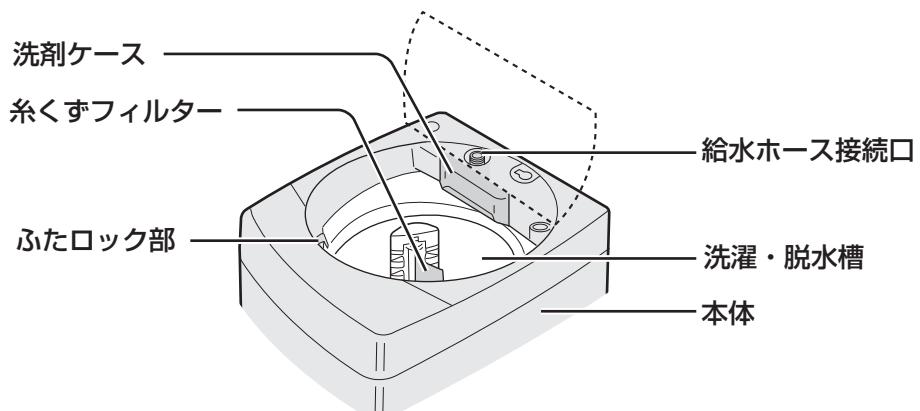


使う
たびに

洗剤ケース はすして水洗いし、水分を拭き取る

はずしかた

- 止まるまで引き出し、斜め上に持ち上げてはずす。
- カバーもはずして洗う。

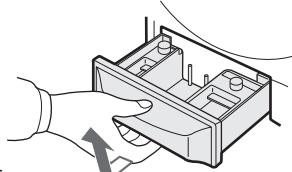

取り付けかた

- カバーを取り付け、斜め上からはめてまっすぐ押し込む。




糸くずフィルター はすして掃除する

【詰まりするとネットが破れたり糸くずが取れにくくなる原因】

はずしかた


つまみの奥を押し下げる上部の軸がはずれ、糸くずフィルターを取り出せる。裏返して糸くずを取り除く。

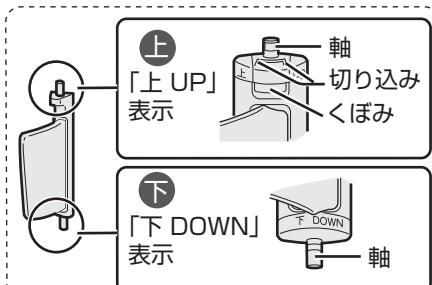

取り付けかた

下部の軸を穴に差し込んでから上部を押し込む。

- 上下を確認のうえ、取り付けてください。

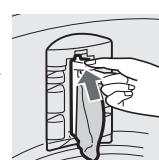

洗濯・脱水槽(ステンレス槽) よく絞ったやわらかい布で拭く

- さびに気付いたら市販のステンレス用(台所用)洗剤で拭き取る。
- 槽の内側に白い線(洗剤成分と水中の成分が結合したもの)が付くことがあります。放置するところがあり、液体洗剤を使ったり、注水すぎを利用すると防げます。
- 槽洗浄もご利用ください。(34, 35ページ)

41, 42 ページ

設定を変更する／お手入れする

お手入れする②

本体/ふたロック部/給水ホース接続口

汚れたら

本体


水を含ませたやわらかい布で拭き取る

- 揮発性溶剤・クレンザーなどは使わない。
【プラスチック部などが傷む原因】
- 本体やふたなどに洗剤・柔軟剤・漂白剤などが付いたら、すぐに水を含ませた布で拭き取る。【放置すると傷む原因】

ふたロック部

洗剤や柔軟剤がついたら綿棒などで拭き取る

【ふたロック故障の原因】

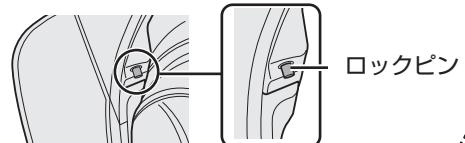


水の出が悪くなったら

給水ホース接続口

給水ホースをはずしてから歯ブラシなどでごみを取り除く

- ① ふたを閉めたまま蛇口を開じて、電源を入れる。
- ② 「水量ボタン」を押してから、スタート。
- ③ 約10秒後電源を切り、ホースをはずす。
●ホース内に水が残っていますので、容器などで受けてください。

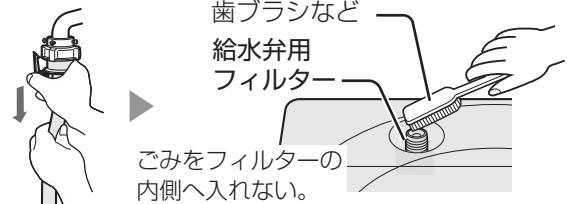

給水弁用フィルターは必ず取り付ける。


- 給水弁にごみが入って故障することがあります。破れたり、ごみが取れなくなったりしたときは、別売の給水弁用フィルターをお買い求めください。(裏表紙)
- 井戸水をご使用の場合は、水中の不純物がたまりやすいため、こまめにお手入れしてください。
- フィルターは先の細いドライバーなどで引き出せます。取り付けるときは、必ず奥まで差し込みます。【確実に取り付けないと、給水弁故障の原因】

排水口

設置前や「E3」を表示したとき

排水口をはずして掃除する
【糸くずがたまる、水漏れの原因】

排水口からホースをはずときは、ぞうきんなどを添えてください。ホース内に水が残っていることがあります。

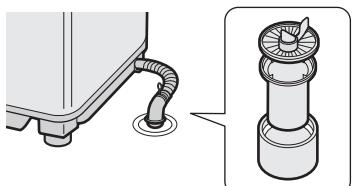


凍結を防ぐために


凍結したときは

蛇口を閉めて給水ホースやふろ水ポンプをはずし、ホースと槽内の水を十分に排水する

- 水栓と接続部は蒸しタオルで包む

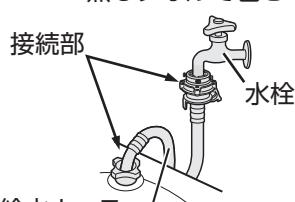

- 約40℃のお湯を入れ、10分程度放置する

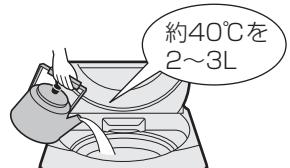

- 給水ホース、ふろ水ホースは、約40℃のお湯につける。



- はずした部品は必ず取り付けて運転してください。
【洗濯物や製品を傷めたり故障の原因】
- フィルター類は消耗品です。
破れたときは、お買いあげの販売店でお求めください。


ふろ水ポンプ

ポンプのコードを洗濯機本体からはずします。
(偶発的な回転によるけがを防止)

2~3回の
使用ごとに

フィルター・カバー

- フィルターやカバーをはずしたままで使用しない。【内部で詰まりポンプ故障の原因】

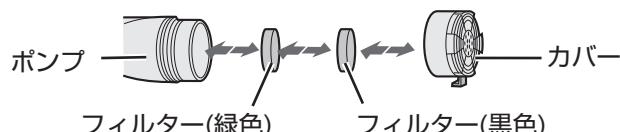

汚れが気になつたら

ふろ水ホース内部 (大きめのバケツを準備)

- ① カバーとフィルターをはずす
- ② コードのプラグに袋などをかぶせる
- ③ 洗濯バサミなどでつぎて部を固定する


倒れないように
ひもなどで固定

洗濯槽クリーナーを
30~40倍に薄めたもの
(溢れないようカップで
少しづつ入れる)

薄めた洗濯槽クリーナーを注ぐ

- 洗濯槽クリーナーが手・衣類などに付かないように
ご注意ください。

6~12時間
つけ置き

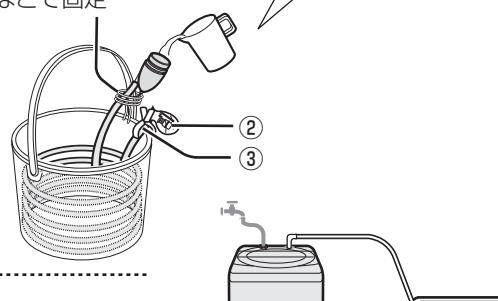

水量「44L[47L]」に合わせ、「ふろ水給水」でホースをすぐ (26ページ)

- 44L[47L]まで給水したら排水し、もう一度繰り返す。

槽乾燥のしかた

ふろ水・予約は使えません。

- チャイルドロック設定により、ふたがロックされている場合は、あらかじめロックを解除してから操作してください。

(30ページ)

電源「切」の状態でふたを閉めたまま

1



2



3



- 「0.5時間」を設定(変更不可)

- ふたをロックして運転を始め、残り時間を表示します。

お手入れする

お手入れする 3

槽洗浄のしかた

洗濯・脱水槽の汚れやカビ、においが気になるときに。

本機は洗濯・脱水槽の外側が汚れても、槽内に逆流しない構造ですが、外側の汚れが気になる場合に洗浄することができます。(槽の「内側のみ」と「内側/外側の両方」を洗浄する場合とでは方法が異なります)

準備

用意するもの

- 別売の洗濯槽クリーナー(裏表紙
または市販の洗濯槽クリーナー)
- バケツなど水を受けるもの
(「槽の内側/外側の両方を洗浄」のとき
(35ページ))

- ふろ水(26ページ)が使えます。

- 予約は使えません。


- 十分に換気してください。

- 運転中に「コース」ボタンを押すと、「CL」または「CC」で「槽洗浄中」をお知らせします。

槽の「内側のみ」を洗浄する場合

電源「切」の状態でふたを閉めたまま

1



5秒後「6H」に変わる

- 槽の内側のみを洗浄するモード(CL)に設定。

2




- ふたをロックして給水を始め、残り時間を表示します。

3



- 一時停止し洗濯槽クリーナーを入れる

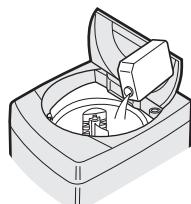

4



- 洗濯槽クリーナーを溶かすためのかくはん(約5分)後、約6時間(または2時間、8時間)弱いかくはんと休止を繰り返してつけ置き洗浄をおこないます。その後、注水すぎ2回・脱水2分('3分'表示)で仕上げます。

- チャイルドロック設定により、ふたがロックされている場合は、あらかじめロックを解除してから操作してください。(30ページ)

つけ置き時間の選びかた

必要に応じて


「洗い」ボタンでつけ置き時間を、「水量」ボタンで水量を変更します。

数字表示部	2H	6H	8H
洗い(つけ置き)時間	2時間	6時間	8時間
こんなときに	汚れが気になりました		
用意するもの	市販の洗濯槽クリーナー	(別売品) 洗濯槽クリーナー	

- 終了音を消すと(29ページ)、クリーナー投入のお知らせ音や「槽の内側/外側の両方を洗浄」(35ページ)の、つけ置き終了音は鳴りません。



- チャイルドロックを設定しているときは、ふたロックを解除してから洗濯槽クリーナーを入れてください。(30ページ)

洗濯物は
絶対に入れないで
ください。

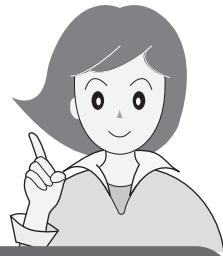

槽の「内側/外側の両方」を洗浄する場合

- ① ホースは本体のホース掛けに掛ける
② 電源「切」の状態でふたを閉めたまま

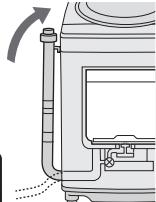

- 内側/外側の両方を洗浄する
モード(CC)を設定します。
● 必要に応じて **洗い** でつけ置き時間を変更します。


(34ページ)



- 給水を始め、残り時間を表示します。




- ピーッ
ピーッ
一時停止し、
洗濯槽クリーナーを入れる

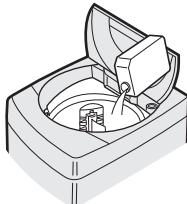


つけ置き洗浄

- 自動的に一時停止します。

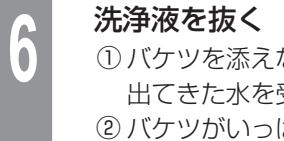

洗濯液を抜く

- ① バケツを添えながら、排水ホースをはずし、
出てきた水を受ける。
② バケツがいっぱいになったら、ホース掛けに掛ける。
③ ①②をくり返し、水が出なくなったらホースを
排水口に接続する。




- 運転を再開します。

- チャイルドロック設定
により、ふたがロック
されている場合は、
あらかじめロックを解
除してから操作してく
ださい。(30ページ)

- ホースを立てないと、
ホースから洗浄液が床
にあふれ出て、エラー
「E1」を表示します。

- 設置の際ホースを切
った場合など、ホースが
短く本体に掛けること
ができるない場合は、
付属の「排水ホースつ
ぎてセット(4ページ)」
で延長してください。

（添付説明書）

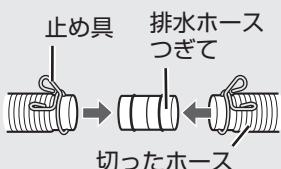

- チャイルドロックを設
定しているときは、
ふたロックを解除して
から洗濯槽クリーナー
を入れてください。

(30ページ)

- お知らせ音が止まって
も、一時停止の状態は
続きます。

- 最初は勢いよく出ます。
あふれないようにご注
意ください。

- 槽の内側の洗浄(34ページ)
と同様に、注水すぎ・
脱水で仕上げます。

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは [出張修理]

- 「こんなときは?」(38~40ページ)や「エラー表示・お知らせ表示」(43ページ)などを調べてください。
- それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。

- ・品名: 全自動電気洗濯機
- ・形名: (本書の表紙に記載の形名)
- ・お買いあげ日(年月日)
- ・故障の状態(具体的に)
- ・ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- ・お名前　・電話番号　・ご訪問希望日

便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名

電話 () -

お買いあげ日 年 月 日

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。
保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。**
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
以下の消耗品は保証期間内でも「有料」とさせていただきます。
 - 糸くずフィルター

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、電気洗濯機の補修用性能部品を製品の製造打切後、7年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 環境への配慮のため、修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。
また、修理後、交換した部品は当社が任意に回収のうえ適切に処理いたします。

廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法ではお客様がご使用済みの電気洗濯機を廃棄される場合は収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院・寮・病院など、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着した衣類を洗濯や乾燥する場合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。お買いあげの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体

本体への表示内容

経年劣化により危険の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体におこなっています。

【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)

	【設計上の標準使用期間】7年 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。
--	---

設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト！

シャープ お問い合わせ

<http://www.sharp.co.jp/support/>

スマートフォンや
携帯電話はこちらから



インターネットから修理のお申し込みや進捗確認も24時間サポート

シャープ 修理相談

<http://www.sharp.co.jp/support/repair.html>

スマートフォンや
携帯電話はこちらから



使用方法のご相談など【お客様相談室】

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

 **0120 - 078 - 178**

携帯電話からは、ナビダイヤル

 **0570 - 550 - 449**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北龜井町3丁目1番72号	



修理のご相談など【修理相談センター】

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

 **0120 - 02 - 4649**

携帯電話からは、ナビダイヤル

 **0570 - 550 - 447**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221
〒581-8585 大阪府八尾市北龜井町3丁目1番72号	

- お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- 所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になります。(2016.03)

■QRコードについて

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。(読み取れない場合は近傍に表記のアドレスを直接入力してください)
誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

表示について

■標準的な使用条件 JIS C 9921-4による

区分	項目	条件	区分	項目	条件
環境条件	電圧	単相100V	使用時間 および 回数	1日の 平均使用回数	1.5回
	周波数	50Hz/60Hz		1回の 使用時間	標準コースの時間
	温度	20°C		1年間の 使用日数	365日
	湿度	65%		1年間の 使用回数	1.5回×365日 =547.5回/年
負荷条件	負荷	標準容量			
	コース	標準コース			
	給水圧力	0.03～0.8MPa			
	給湯・給水温度	20±15°C			

経年劣化とは

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

こんなときは? 1

こんなとき

お調べください

参照
ページ

衣類が変色する
(黄ばみ・黒ずみ・色移り)

- 変色はさまざまな要因で起こります。

	変色の要因	対処方法	
		お試しください	変色した衣類は
柔軟剤	<ul style="list-style-type: none"> ●水に溶けにくく高濃度で付着すると、局部的なシミになりやすいものもあります。 ●入れすぎていませんか。(衣類に直接かかると同様のシミになります) 	<ul style="list-style-type: none"> ●正しく量る。 ●柔軟剤の種類を変える。 ●濃縮タイプから従来タイプに変える。 	<ul style="list-style-type: none"> ●固形石けんなどで、すぐにもみ洗いする。
水道水のサビ	<ul style="list-style-type: none"> ●水道管のサビで、衣類が変色する場合があります。(白いタオルなどに水道水を通すと確認できます) 	—	<ul style="list-style-type: none"> ●白物は還元系漂白剤で漂白する。
入浴剤	<ul style="list-style-type: none"> ●入浴剤の種類によっては洗濯に使用すると変色するものがあります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●入浴剤または風呂水の使用をやめる。 	<ul style="list-style-type: none"> ●白物は塩素系、色柄物は酸素系漂白剤で漂白する。 ●硫黄によるサビの場合、白物は還元系漂白剤で漂白する。
色移り	<ul style="list-style-type: none"> ●新しい色柄物など色落ちしやすいものをいっしょに洗うと色移りする場合があります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●色落ちしやすいものは分けて洗う。 	<ul style="list-style-type: none"> ●白物は塩素系、色柄物は酸素系漂白剤で漂白する。 (→落ちない場合もあります)

衣類の仕上がり

洗濯物が傷んだ	<ul style="list-style-type: none"> ●お洗濯中、衣類が浮き上がっていませんでしたか。 ●毛布などの大物を洗濯キャップや大型毛布用丸型ネットを使用せずに洗いませんでしたか。 	5 18
糸くずが付く	<ul style="list-style-type: none"> ●水量を増やしたり、注水すすぎをお試しください。 ●新しいタオルなどは糸くずが出やすいため、分け洗いをおすすめします。 	41, 42 —
乾きが悪い	<ul style="list-style-type: none"> ●衣類の量が多すぎませんか('U5'を表示していませんか)? ●乾きにくいものが混ざっていますか? 分けて、規定容量以下にすると、効率よく乾燥できます。 ●風乾燥だけの場合は、十分に脱水をしてからほぐして入れます。 ●送風乾燥のため化繊以外の衣類は完全に乾かすことはできません。 (送風により、衣類に含まれている水分を減らし干し時間を短縮することができます) 	43 — 22 22
風乾燥終了後 衣類のしわが気になる	<ul style="list-style-type: none"> ●以下の方法をお試しください。 ●衣類の量を少なめにする。 ●運転中に「一時停止」し、衣類をほぐして上下を入れ換えてから再スタートする。 	—
電源がすぐに切れない 電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源「切」ボタンを押すと、約4秒間コースランプなどが点灯したのち電源が切れます。その間は電源「入」を受け付けません。 電源を入れ直したいときは、ランプがすべて消えてから、操作してください。 	7
洗濯物の量に対する水量が 合わない	<ul style="list-style-type: none"> ●水が残っていると計量しません。 (40Lなど決められた水量になります) ●「高濃度洗浄」をおこなうため、初めは少なく見えますが、その後適量まで追加しながら洗います。 ●水量は洗濯物の重量で決まります。化繊が多かったりネットを使うと軽めに、濡れたものが入っていると重めに計量します。 合わない場合は「水量」ボタンで調節できます。 いつも合わないと感じる場合は、計量時の水量調整ができます。 	— 12 30

電源・洗い・脱水



修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度お調べください。

こんなとき


お調べください

参照
ページ

電源・洗い・脱水

こんなときは？

給水つぎてから水漏れする	●蛇口の形状や水栓つぎての取り付けを確認します。	据付説明書
運転が止まったように見える	●ガンコ汚れコースではつけ置き中、おしゃれ着コースでは、やさしく洗うために止まって見えることがあります。	—
洗いやすすぎの途中や終わりにバルセーターが小刻みに動く	●洗濯物の片寄りを防いだり、ほぐしたりしています。	—
排水しない	●排水ホースを排水口に接続していますか。 ●排水ホースを水が流れやすいように設置していますか。 (ホースの長さ、折れ曲がりなどにご注意を) ●排水口が詰まっていますか。	据付説明書 据付説明書 据付説明書
柔軟剤が流れてしまう 流れない	●入れすぎていませんか。 ●洗剤ケースを強く押し込みませんでしたか。 ●ケース内で固まっていますか。ケースを水洗いしてください。	9,10 10 31
選んでいないのに、注水すすぎをおこなっている	●脱水中に泡が多量に発生すると泡を消すための行程(注水すすぎ)を追加します。 ●排水ホースの位置が高くなっていますか。	— 据付説明書
脱水中に給水をしてすすぎに変わる	●洗濯物の片寄りや多量の泡の発生を検知し、自動修正しています。 (このまま運転を続けてください) 直らない場合は「E4」または「E19」を表示して止まります。	43
最終すすぎの水がにごっている 洗濯終了後、洗濯・脱水槽に白い線が付く	●にごりの原因は、洗剤そのものではなく粉末洗剤の成分(ゼオライト)です。洗濯後、ゼオライトと水の成分が結合し、槽に白い線が付くことがあります。気になる場合は、液体洗剤を使ったり、すすぎ回数を増やしてください。	31
脱水の初め低速回転が続く	●高速回転の前にバランスを整えています。	—
「ほぐし運転」をしない	●「ほぐし運転」をやめる設定になっていますか。 ●洗濯量が約5kgより多い場合、衣類を傷める恐れがあるため、「ほぐし運転」をおこないません。 ●脱水のみや、風乾燥まで連続運転をおこなうときは、「ほぐし運転」をおこないません。	29 13 13
ほとんど絞れない すすぎない	●泡が多量に発生すると、内部で抵抗になり脱水回転が妨げられるため、絞れなかつたり、すすぎなくなることがあります。 「注水すすぎ～脱水」を選んで運転し直してください。 <泡発生の原因> 例 • 洗剤の入れ過ぎ(正しく量る) • 排水ホースの設置不良(適切に設置する)	24,41,42 据付説明書
ふたが開かない	●運転中に停電したり電源プラグを抜くと安全のためロックします。 通電後、電源を入れると開けられます。	—
ふたが開いているのに、ロックがかかって(ロックピンが出て)おり、ふたが閉まらない	●電源を入れ直してください。 ●運転中は「スタート」ボタンで一時停止し、ふたを閉め直します。(無理に閉めると破損します)	— —
運転中にロックしない 運転が終わっているのにロックしていない状態で回転している	●故障のおそれがあります。 回転中は危険ですので、絶対に手を入れないでください。 ただちに使用を中止し、修理を依頼してください。	—

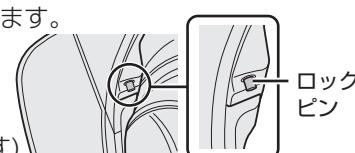

こんなときは? 2

ふろ水

振動・音

その他

こんなときは

お調べください

参照
ページ

「ふろ水すすぎ」を選んで
いるのに水道水ですすぐ

- すすぎが2回以上の場合、最終すすぎは水道水で仕上げます。
(1回の場合でも柔軟剤投入のため、途中で水道水が出ます)
- ふろ水がなくなると、途中で水道水に切り替えて給水を続けます。
- 「注水すすぎ」の場合「44L[47L]」に達したあとの注水は水道水です。

27
27
27

ふろ水が給水できない

- ポンプが浮いていませんか。
- ポンプのフィルターが目詰まりしていませんか。
- 浴槽にふろ水が残っていますか。
- ふろ水ホースやコードを確実に接続していますか。
- スタート後に「ふろ水」ボタンを押しませんでしたか。
(いったん押すと切り換わりふろ水に戻りません)
- ホース内に空気が入っていますか。
(使用後、残水を抜かないで放置すると空気の層ができます)

26
33
26
26
27
26

以上のいずれにも該当しない場合は、ポンプの寿命※も考えられます。販売店でお買い求めください。

※ 1日1回、洗いとすすぎに使った場合の寿命は約7年です。
(フィルターの詰まりなど、ご使用状況により異なります)

ふろ水給水が止まらない

- 浴槽が本体より高い位置にありませんか。

27

異常な音がする
振動が大きい

- がたつき、傾きはありませんか。(据え付け状態を確認)
- 排水ホースは正しく処理していますか。

据付説明書
据付説明書

槽に水がないのに、槽を
動かすと水の音がする
(「シャワシャワ」音)

- 脱水時のバランスをとるための液の音です。

—

脱水のはじめに音がする
(「パチッパチッ」音)

- 脱水の水が槽に当たって発生する音です。

—

脱水中音がする
(「ポコポコ」音)

- 排水ホースは水平に(高さ10cm以下)設置されていますか。
排水が悪いと異音が発生する原因になります。

据付説明書

脱水中の途中から音が
変わる

- 脱水後「ほぐし運転」をおこなっているためです。

13

本体や床が濡れる

- 以下のような場合、槽の外側が結露して床面を濡らすことがあります。別売の洗濯機用トレーをご利用ください。
- 水温と室温に差がある／地下水、井戸水で洗濯

裏表紙

床に脚の跡がつく

- 塩化ビニールの床に設置している場合、床材の成分でゴム製の脚の色が移ることがあります。
別売の洗濯機用トレーのご使用をおすすめします。

裏表紙

室内の照明が一瞬暗くなる
ことがある

- ご家庭のコンセント回路によっては、モーター始動時に一瞬電圧が低下します。
(専用のコンセント回路のご使用をおすすめします)

—

ラジオ、テレビに雑音が
入ったり、映像が乱れる
ことがある

- ラジオ、テレビからできるだけ離してください。

—

コースの詳細

1

運転内容 / 選べる内容

● []内はES-GV9Aの場合

自動運転の内容

コース	容量の上限	洗い	すすぎ	脱水	風乾燥	所要時間の目安 ^{※1}	水量
標準	8kg[9kg]	7~9分 [7~12分]	シャワー→ため	7~8分	/	27~35分 ^{※2} [27~41分]	18~44L[47L]
時短	8kg[9kg]	5~6分	給水しながら かくはん・排水	6分		15~27分	18~39L
部屋干し	4kg	7~9分 [7~12分]	シャワー→ため	8分	1~2時間	1時間28分~2時間36分 [1時間28分~2時間41分]	18~42L
毛布	毛布は4.2kg	12分	注水→注水	6分	/	49分	44L[47L] ^{※4}
ガンコ汚れ	4.5kg	42~52分	ため→ため	7~8分		71~88分 ^{※3}	18~42L
おしゃれ着	2kg	10分	ため→ため	ソフト95秒		35分	34L ^{※4}
槽洗净	—	6時間	注水→注水	3分	/	7時間	44L[47L] ^{※4}

各ボタンで選べる内容

コース	洗い	すすぎ ^{※5}	脱水 ^{※6}	風乾燥	水量		
標準 (わが家流)	5分・10分・15分・ 洗いなし	ため1回(ためすすぎ)・ 注水1回(注水すすぎ)・ ため2回・注水2回・ため3回・ 注水3回・すすぎなし	1分・3分・6分・ 9分・脱水なし	0.5時間・1時間・ 2時間・3時間・ 風乾燥なし	12L・18L・24L・ 27L・31L・34L・ 37L・40L・ 44L[47L]		
時短	2分延長可	1分延長可	2分延長可	/	—<変更不可>		
部屋干し	【標準と同じ】		3分・6分・9分		【標準と同じ】		
毛布	【標準と同じ】						
ガンコ汚れ	自動 ([5・10・15分]表示)・ 洗いなし	【標準と同じ】					
おしゃれ着	10分・洗いなし	ため2回・すすぎなし	ソフト95秒([3分]表示)・ 脱水なし				
槽洗净	2時間・6時間・ 8時間	注水2回 <変更不可>	2分([3分]表示) <変更不可>	0.5時間・ 風乾燥なし			

※1 給・排水事情やふろ水の使用により長くなります。

※2 容量約5kg以下では、ほぐし運転をおこなうため、所要時間が約2~3分長くなります。

※3 容量の上限が5kg以下のため、ほぐし運転の時間を含んでいます。

※4 水量が決まっています。必要に応じて水量を変更してください。(洗濯量は計量しません)

※5 「シャワー→ため」は選べません。

※6 洗濯～風乾燥連続では「1分」「脱水なし」は選べません。

コースの詳細 2

表示の見かた

洗い・すすぎ・脱水・風乾燥

洗い		
♪5分	10分	15分
5分	♪10分	15分
5分	10分	♪15分
♪5分	♪10分	♪15分
5分	10分	15分

脱水		
♪1分	3分	6分
1分	♪3分	6分
1分	♪3分	♪6分
1分	♪3分	♪6分
1分	3分	6分

すすぎ

注水 ♪1回	2回	ためすすぎ1回
♪注水 ♪1回	2回	注水すすぎ1回
注水 1回	♪2回	ため2回 または ため+シャワー
♪注水 1回	♪2回	注水2回
注水 ♪1回	♪2回	ため3回
♪注水 ♪1回	♪2回	注水3回
注水 1回	2回	すすぎなし

風乾燥

♪0.5回	1回	2回	時間	0.5時間
0.5回	♪1回	2回	時間	1時間
0.5回	1回	♪2回	時間	2時間
0.5回	♪1回	♪2回	時間	3時間
0.5回	1回	2回	時間	風乾燥なし

すすぎの種類

シャワーすすぎ

シャワーで洗濯物全体に水をしみこませ、脱水で絞ってすすぐ。

(シャワー)



ためすすぎ

表示水量まで給水後すすぐ。

(給水)



注水すすぎ

表示水量に関係なく、44L[47L]まで給水後、かくはん→注水すすぎをおこなう。

(給水)



仕様

形 名	ES-GV8A	ES-GV9A
電 源	100V 50/60Hz共用	
標準洗濯・脱水容量	8.0kg (乾燥布質量)	9.0kg (乾燥布質量)
標準水 量	44L	47L
標準使 用 水 量	85L(標準コース)	95L(標準コース)
電動機定格消費電力	260W	280W
運 転 音	洗い時35dB 脱水時38dB	洗い時37dB 脱水時38dB
洗濯の方 式	うず巻式	
水道水压	0.03~0.8MPa	
外 形 尺 法*	幅600×奥行595×高さ960(mm)	
製 品 質 量	38kg	

- 上表は、日本電機工業会自主基準による。
- 電源プラグを差し込んだ状態で、電源スイッチを「切」にしたときの待機時消費電力は0(ゼロ)です。
- 本機はヘルツ(Hz)フリーです。転居により電源周波数が変わっても、部品の取り換えや調整は不要です。

ふろ水ポンプ	
定 格	直流 12V/1.2A
揚 水 量	揚程1m 7L/分 (揚程1.4m 6L/分)

*幅には排水ホースを、高さには給水ホースを含む。

エラー表示・お知らせ表示

●点灯・点滅している進行表示(「洗い」「すすぎ」などのランプ)を急速点滅させながら、以下の表示でお知らせします。

表示・お知らせ内容	お調べください	原因を取り除いて再スタート
E 1 給水できない	<ul style="list-style-type: none"> 蛇口を開けましたか。(ふろ水給水時にも) 断水していませんか。 給水弁用フィルターが詰まっていますか。(32ページ) 	「スタート」を押す
E 2 給水が止まらない	<ul style="list-style-type: none"> 排水ホースの位置が高くありませんか。 <ol style="list-style-type: none"> 電源を切り、排水ホースを水平(高さ10cm以下)にする。 電源を入れ直し、排水してから洗濯を続ける。 	排水ホースを立て、初めからやり直す
E 2 ふたが開いている	<ul style="list-style-type: none"> ふたをきっちり閉めていますか。 (ロックピンが出ているときは(39ページ)) 	
E 3 排水できない	<ul style="list-style-type: none"> 排水口が詰まっていますか。 排水ホースがつぶれたり長すぎませんか。 排水位置が10cm以上になつたりホースの先がふさがっていますか。(据付説明書) 排水ホースを3m以上に延長していませんか。 	「スタート」を押す
E 4 脱水できない	<ul style="list-style-type: none"> 本体が傾いたり、がたついていませんか。 洗濯物がはみだしかけていませんか。 洗濯物が片寄っていますか。 (特にジーンズや厚手の衣類などは片寄りやすい) <p></p> <p>※ チャイルドロック設定中は、ふたロックを解除してからご確認ください。(30ページ)</p>	<p>ふたを閉める 約15秒後(残水状況によっては約1分後)に回転を始める。</p>
E ↔ 19 交互に表示	<ul style="list-style-type: none"> 排水事情が悪くありませんか。(E3参照) 洗剤を入れすぎていませんか。 	「スタート」を押す
E ↔ 2 交互に表示	<ul style="list-style-type: none"> ふたのロック部に、布などがはさまっていますか。 (ふたロック部の位置は(4ページ)) 	ふたを閉め、「スタート」を押す
E ... などの表示のとき	<ul style="list-style-type: none"> 電源をいったん切り、1分ほどしてから入れ直します。再度同じ表示をするときは故障のおそれがありますので、電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。 	
U 5 (洗濯～風乾燥中) 洗濯物の量が多い	<ul style="list-style-type: none"> 洗濯量が4kgより多い場合、お知らせします。 電源を切って適量に減らしてスタートし直してください。 そのまま運転を続けると衣類がほぐれにくく乾きむらになります。 (洗濯物がぬれていると表示することもあります) 	

エラー表示

お知らせ表示

コースの詳細／仕様／エラー表示・お知らせ表示

別売品

詳しくは、お買いあげの販売店または以下のシャープホームページにてご確認ください。
シャープ洗濯機オプション(別売品)ページ <http://www.sharp.co.jp/sentaku/option/>

下記の部品および希望小売価格は、2016年6月現在のもので変更する場合があります。

延長用給水ホース

付属の給水ホースにつぎ足して
使用します。

1m用	流通コード	210 360 0110	1,300円+税
2m用	流通コード	210 360 0111	1,750円+税
3m用	流通コード	210 360 0112	2,000円+税
5m用	流通コード	210 360 0113	2,750円+税

給水ホース

水栓つぎては付属していません。
オートストッパー付き水栓ジョイント
とともに求めください。

0.5m用	流通コード	210 360 0291	1,300円+税
1m用	流通コード	210 360 0187	1,800円+税



オートストッパー付き水栓ジョイント

直形ノズルYSP-2A
2,500円+税



L形ノズルYSP-2L
3,000円+税



分岐水栓

流通コード 211 425 0164 5,700円+税



排水Lつぎて

排水ホースのコーナー処理に。

流通コード 210 247 0062 1,250円+税



真下排水つぎてセット

(据付脚 高さ2.7cm 4個同梱)

排水口が本体の下にある場合に。

ES-MH2 2,000円+税



(プラスチック製)




延長用排水ホース(長さ1.3m)

流通コード 210 360 0575

2,000円+税

延長用排水ホース

(長さ1.3m)
流通コード 210 360 0575
2,000円+税



洗濯機用トレー

(幅570 奥行570 高さ10(mm))

床を結露による水滴から守ります。(排水口ではなく防水パン
とは異なります。防水パンについては住設機器メーカー
などにお問い合わせください)

流通コード 210 416 0064 3,700円+税




洗濯槽クリーナー(塩素系)

石けんかすなどの汚れ落としに。

ES-C 2,000円+税

ふろ水ポンプセット

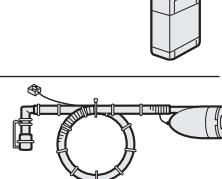

長さ4m

流通コード 210 396 0116 3,000円+税

長さ5m

流通コード 210 396 0117 3,000円+税

延長用ふろ水ホースセット


付属品のふろ水ポンプセットにつぎ足して延長できます。

長さ2m

流通コード 210 360 0535 2,000円+税

長さ5m

流通コード 210 360 0477 2,900円+税



洗濯キャップ

流通コード 210 938 0003 1,500円+税



大型毛布用丸型ネット

流通コード 210 931 0008 4,200円+税



糸くずフィルター

流通コード 210 337 0428 500円+税



給水弁用フィルター

流通コード 210 337 0217 300円+税

衣類乾燥機用ユニット台

KD-3S3 14,700円+税

お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「こんなときは?」(38~40ページ)、
「エラー表示・お知らせ表示」(43ページ)をご確認ください。

お客様ご相談窓口(37ページ)より
お問い合わせください。

■製品の「よくあるご質問」への回答を
24時間音声ガイダンスでご案内
(電話オペレーターにはつながりません)

自動音声案内 フリーダイヤル
(携帯電話からもご利用いただけます)

0120 - 001 - 252

Webをご活用ください。

(機種により対応していない項目もあります)

シャープ お問い合わせ 検索
<http://www.sharp.co.jp/support/>



ビジュアルガイド

操作手順の動画や写真でのご案内など



Q&A情報 よくあるご質問

お問い合わせの多いご質問や、アドバイスなど



上手な家電製品の使い方

お手入れのしかたなど



故障診断ナビ

症状別での故障診断など

シャープ株式会社

本
健康・環境システム事業本部

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
〒581-8585 大阪府八尾市北龜井町3丁目1番72号



Printed in China

TINSJA880QBRZ 16C- (CN) (1)