

SHARP®

電気洗濯乾燥機 家庭用

取扱説明書

形名

イー エス ジー エックス

ES-GX850 ES-GX950



お買いあげいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は保証書、据付説明書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。



プラズマクラスターロゴおよび
プラズマクラスター、Plasmacluster は、
シャープ株式会社の登録商標です。

みんなで家電リサイクル、つくりよう循環型社会

もくじ

ページ

準備と確認

おすすめ機能	2
よくあるご質問	3
安全上のご注意	4
各部のなまえ(本体/付属品)	6
ご使用前に(本体/ふたロック/乾燥/洗濯物)	7
操作部の見かた	10
コースの紹介(エコ運転)	12
「ココロエンジン」の音声機能 (聞いてボタン)	14
洗濯・乾燥の流れ	16

使いかた

洗剤類の使いかた (洗剤類の使用量/のりづけのしかたなど)	18
洗濯する/洗濯～乾燥する (標準/わが家流/ガンコ汚れ/室内干しコース)	22
乾燥する (標準/わが家流/室内干し/おしゃれ着/仕上乾燥コース)	24
自分だけのコースを登録する (わが家流コース)	26
スピーディーに仕上げる (時短コース)	27
デリケートな衣類を洗う (おしゃれ着コース)	28
個別に洗濯・乾燥 (脱水だけしたいときなど)	29
毛布など大物を洗う(毛布コース)	30
付属のハンガーを利用する (ハンガーの使いかた)	32
付属のハンガーで乾燥する (ハンガー乾燥コース)	34
プラズマクラスターイオンで消臭・除菌する (ハンガーリフレッシュコース)	36
ちょっとした乾燥に(スポット乾燥)	38
洗濯・脱水槽を清潔に(槽クリーン)	38
ふる水を使う	40
予約運転	42
設定を変更する (運転内容を変更する/終了音を消す など)	43

必要なとき


お手入れする (フィルター類など/槽乾燥/槽洗浄)	45
保証とアフターサービス	51
お客様ご相談窓口のご案内	52
こんなときは?	53
コースの詳細	59
仕様	61
お知らせ表示・エラー表示 別売品	62

裏表紙

おすすめ機能

洗剤の効果をすばやく引き出す 「パワフルシャワー」

給水時の強力なシャワーが、
浮き上がった衣類を
高濃度の洗浄液に
早く沈めることで、
洗剤の効果を
すばやく引き出します。

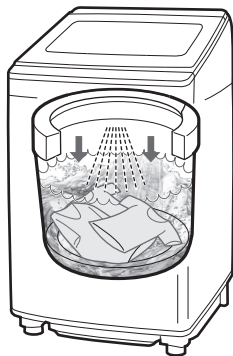

「ココロエンジン」の 音声お知らせ機能

14 ページ

操作をお手伝いしたり、使いこなしの
アドバイスをお知らせします



こんにちは♪
お洗濯の
ヒント♪...



ココロエンジンマークおよびココロエンジンは、
シャープ株式会社の登録商標です。


ハンガー乾燥コース

34 ページ

しわが気になる衣類を
スピーディーに乾燥します。

乾燥リフレッシュ

ハンガー
スポット

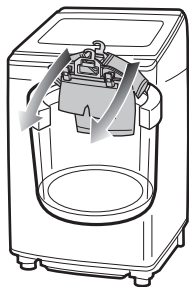

ハンガーリフレッシュコース

36 ページ

プラズマクラスターイオンと温風で消臭※1・
除菌※2、また、プラズマクラスターイオンで
静電気を抑え、ホコリなどの付着を抑えます。

乾燥リフレッシュ

ハンガー
スポット



槽クリーン

38,39 ページ

お洗濯のたびに槽を水洗いし、
プラズマクラスターイオンで
槽内のカビ菌を抑える※3「自動運転」と、
お洗濯前などに槽を手軽に水洗いできる
「単独運転」が選べます。



槽クリーン

(単独: 3秒押し)



よくあるご質問

ムダを抑える「エコ運転」


13 ページ

センサーで、「洗濯物の量」「布質」「洗剤の種類」「水・衣類の汚れ」「乾き具合」などを見分け、すすぎや脱水、乾燥等を調整し、適切な運転を自動でおこないます

すすぎやすい衣類と判断したときは、自動ですすぎ2回を1回に減らします。

その場合「ECO eyes(エコアイズ)」ランプを点灯させてお知らせします。

すすぎ1回



ECO eyes(エコアイズ)ランプ

スポット乾燥

38 ページ

ちょっとした小物の乾燥などに

≡ スポット ≡

ハンガー
スポット



- ※1 ●試験機関：(一財)ポーケン品質評価機構
●試験成績書発行番号：E0113000139
●試験方法：当社にてあらかじめ汗臭を付着させ運転させた試験布を6段階臭気強度表示法に準拠し評価
●試験結果：5分運転後除去率90%、10分運転後除去率90%以上、30分除去率99%以上(報告書データに基づき当社にて除去率に換算)

- ※2 ●試験機関：(一財)日本食品分析センター
●試験成績書発行番号：10100484001-01
●試験方法：当社にて運転させた密閉洗濯槽内における菌付着試験布の菌の減少率測定
●試験結果：10分後で99.9%以上抑制


- ※3 ●試験機関：(一財)日本食品分析センター
●試験成績書発行番号：13048301001-01・13053363001-01
●試験方法：槽内に設置したカビ付着布の菌発育状態確認
●試験結果：カビ抑制効果あり

WEBもご活用ください

<http://www.sharp.co.jp/support/washer/index.html>


「ココロエンジン」の音量を
変更したい 15 ページ

ふる水の使いかたは？

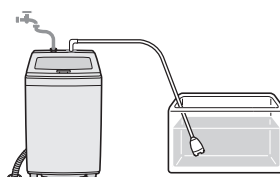

40,41 ページ

洗剤類の使いかたは？




18~21 ページ

E03 (排水できない)、
E04 (脱水できない)を表示する

63 ページ

- 運転中にふたを開けたい
- ふたが開かない
- チャイルドロック
設定中にふたを
開けたい

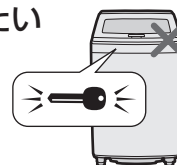

7,45,56,57 ページ

衣類の仕上がりが悪い



しわしわ
になる…



うまく
乾かない…

53,54 ページ

音や振動が
気になる



ガタガタ
ガタガタ

58 ページ

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。

 **警告** 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。

 **注意** 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。



警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

電源や電源プラグ・コードは



- 傷んだものは使わない
- 束ねない、無理に曲げない
- 傷付けない、加工しない
- 重いものをのせない、挟み込まない
- 引っ張らない、ねじらない
- コードを持って抜かない
- ぬれた手で抜き差ししない
- ゆるんだコンセントは使わない
(感電・ショート・発火の原因)



- 定格15A・交流100Vの単独コンセントを使う(電源や定格が異なったり、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因)
- 電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く(火災の原因)

洗濯・脱水槽は



- 幼児にのぞかせない
- 近くに台を置かない
(中に落ちてけがの原因)
- 完全に止まるまで触れない
(洗濯物が手に巻き付くとけがの原因)
- 改造はしない。
- 修理技術者以外の人とは分解したり、修理をしない(火災・感電・けがの原因)
修理はお買いあげの販売店にご相談を

お手入れの際は



- 本体各部に直接水をかけない
(ショート・感電の原因)



プラグを抜く

- 必ず電源プラグをコンセントから抜く
(感電やけがの原因)

据え付けは



- 浴室など湿気の多い所や風雨にさらされる場所に置かない
(感電や漏電による火災の原因)



アース線接続

- アースを確実に取り付ける
(故障や漏電のときに感電の原因)
アース工事は販売店、または最寄りの電気工事店にご相談を

乾燥について



- 次のようなものは(洗濯後でも)絶対に乾燥しない
 - 油や溶剤が付着した衣類
食用油・動植物系油・機械油・灯油・ガソリン・美容オイル(ボディオイル・エステ系のオイルなど)・ベンジン・シンナー・アルコール・ドライクリーニング油など
 - 発泡ウレタン(スポンジ類)・ポリプロピレン繊維・樹脂(セルロース系)・手芸用ボンドなどを使ったもの
(油の酸化熱による自然発火や引火の原因)

その他



- ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなどや、それらが付着した洗濯物を絶対に入れたり近付けたりしない
(爆発・火災の原因)
- プラスチック部には絶対に火気を近づけない
(火災・変形の原因)
- 脱水中にふたのロックがかからない(回転中でもふたが開けられる)ときや、運転終了後、洗濯・脱水槽が回転しているときは、絶対に手を入れない。ただちに電源プラグを抜き修理をする。
(けがの原因)

必ずお守りください


■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。

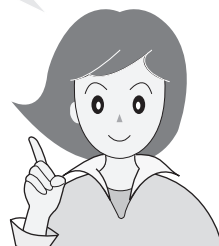

注意

漏電やけがを防ぎ家財などを守るために

洗濯物・本体・周囲の壁などの損壊を防ぐために



- 防水性の衣類やシートは洗濯・脱水・乾燥しない
 - ・レインコート・サウナスーツ
 - ・ウィンドブレーカー・スキーウェア
 - ・ダウンジャケット・理美容用クロス
 - ・オムツカバー・自転車、自動車などのカバー
 - ・寝袋・防水シート・防水エプロン など(水が抜けないため脱水中に異常振動を起こし、転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、水漏れの原因)



- 毛布など大物は、折りたたんで重ねた状態で入れない(洗濯中に固まりやすいため脱水中に異常振動を起こし、転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、水漏れの原因)

30ページ をご確認ください。洗濯キャップ、または、大型毛布用ネットを使用して正しく入れてください。

- カーペット・水を通さないカーペットカバーやマット類(裏にゴムなどが付いているもの)は洗濯・脱水・乾燥しない

- 用途外には、使用しない
洗濯機本来の用途以外のものを洗ったり、脱水、乾燥しない。
(異常振動を起こし本体損壊やけがの原因)

※衣類の取扱い表示をご確認ください。

※異常振動が起こった場合、安全装置がはたさますが、槽が高速で回転しているときはすぐに止まりませんのでご注意ください。

運転前の確認



- 蛇口を開いてホースの接続を確認する
(ねじがゆるんでいると、水漏れして水びたしなどの思わぬ被害の原因)

運転後の確認



- 必ず蛇口を閉じる
(万一の水漏れ防止)

電源プラグは



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く(感電・ショート・発火の原因)
- 長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因)

その他



- ふた(ガラス面)に乗らない、また、ふたに物を落としたり置いたりしない
(破損(割れ・ひび・傷)により、けがの原因)
万一、ふたのガラスが破損したときは、すぐに修理を依頼してください。
- 本体にのぼったり重い物をのせたりしない
(変形・破損により、けがをする原因)
- 運転中は本体の下に手足を入れない
(回転部などがあり、けがや感電の原因)
とくに置台などを使用すると、床面とのすき間が大きくなります。ご注意ください。
- ロックされたふたを無理に開けない
(ふたやロック機構部が破損の原因)

その他のご注意

- 操作部付近に、磁石など磁気を帯びたものを近づけない。(誤動作の原因)
- 上に物を置かない。(振動による落下や誤動作の原因)


温度に注意



- 温水を使用する場合は、50℃以上のお湯は使用しない(プラスチックが変形し故障の原因)
- 乾燥運転中や終了直後はふたや洗濯・脱水槽などに触れない(高温になり、やけどの原因)
衣類を出す際もご注意ください

各部のなまえ

本体

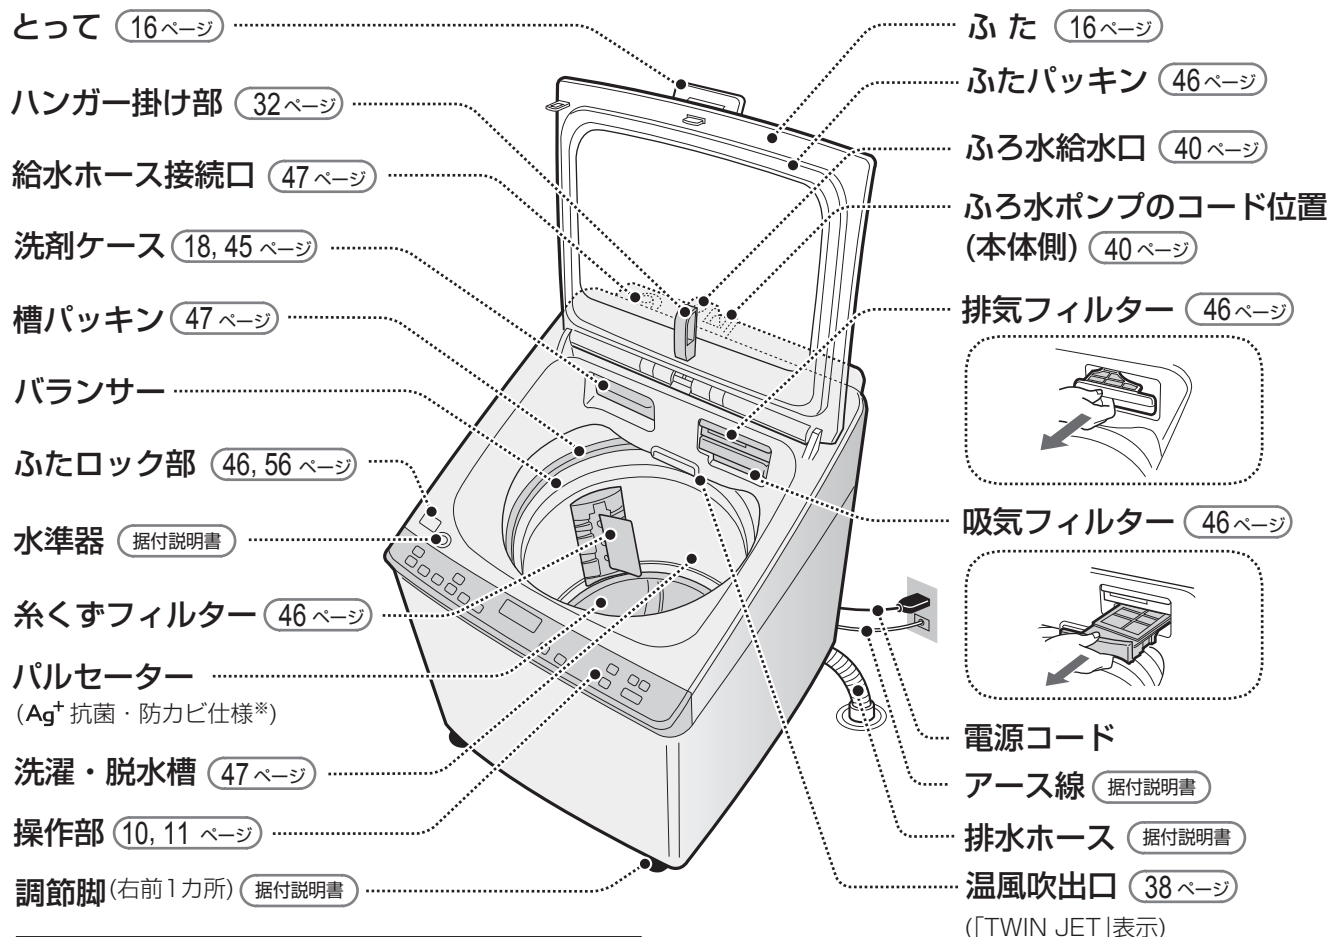

※ ● 試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構
● 試験成績書発行番号：213248364-1/2
● 試験方法：JIS Z 2801 抗菌試験/JIS Z 2911 カビ抵抗性試験
● 試験結果：抗菌効果あり/カビ抑制効果あり

付属品

給水ホース (1組)


長さ0.8m

(据付説明書)



ハンガーA (1本)

(32 ~ 37 ページ)

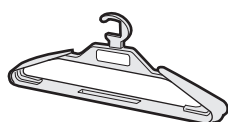

ハンガーB (1本)

(32 ~ 37 ページ)



排水ホースつぎてセット

(据付説明書)



切った排水ホースを接続するときに
使います。(槽の外側を洗浄するとき
やご転居の際に)


脚スペーサー

(据付説明書)

- 3mm (2個)
- 6mm (2個)
- ◇ 接着テープ(3枚)

ふろ水ポンプ (1組)

長さ4m、ホース内径15mm

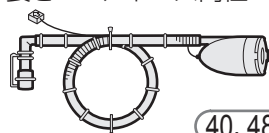

(40, 48 ページ)

ふろ水ホース・

ハンガーホルダー

(1個)
(33, 40 ページ)



印刷物付属品 (各1部)

- 取扱説明書※
- 据付説明書※
- 保証書

※当商品は日本国内向けであり、日本語
以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan,
with manuals in Japanese only.

ご使用前に 1

本体の確認

据付説明書にしたがって正しく設置してください。

据え付け状態が悪い場合は、お買いあげの販売店または設置した業者にお問い合わせください。

水漏れしませんか？

水栓つぎて・給水ホース

- 新しいものに取り替えましたか？
緩み、ぐらつき、傾きはありますか？
または、**据付説明書** に記載の適した蛇口を使用していますか？
- 適さない蛇口の場合は、別売のオートストッパー付き水栓ジョイントに取り替えてください。
- 給水ホースにねじれ・引っ張りなどはありませんか？

異常振動を防ぐために

本体の設置状態

- ガタつきませんか？
- 水平ですか？



ガタツキ
なし!


ホース破れを防いだり、スムーズな排水のために

排水ホース

- 下に押し込んでいませんか？
- 持ち上がっていませんか？

排水口


- 設置前にお掃除しましたか？

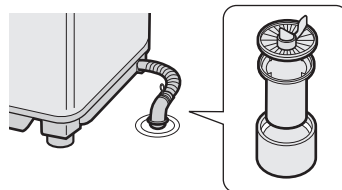

- 本機は、「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しております。
建築物の可燃物などからの離隔距離は、右表に掲げる値以上の距離が必要です。

消防法 基準適合 組込形

場 所	離隔距離
上 方	50cm
前 方	開放
左/右/後方	2cm
下 方	0cm

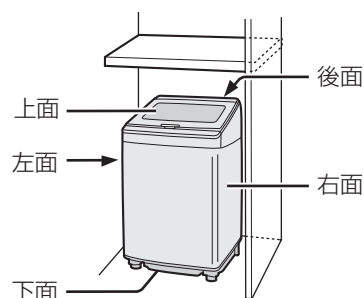


ふたロックについて

運転中は、安全のため ふたを自動ロックしています。

運転中のふたの開けかた

運転中に

5～15秒後



- ロックを解除して、ふたが開けられます。
- 槽内が高温の場合は「H 15」を表示して、送風で冷やします。温度が下がったらロック解除してふたが開けられます。 **(57, 62 ページ)**

チャイルドロックを設定しているとき

- 運転中だけでなく、一時停止中もふたを自動ロックします。
- 運転中に一時停止し、

コース を押しながら、**ハンガー スポット** を押すと、ふたが開けられます。

詳しくは **(45 ページ)**


ご使用前に 2

乾燥するときは


フィルター・換気

- 吸気フィルター、排気フィルターは必ずセットする。
【ほこりが機内にたまり、故障の原因】
- フィルター類をふさがない。
【内部温度が上がり、衣類を傷める原因】
- 十分に換気する。
【結露の原因】

排気フィルター

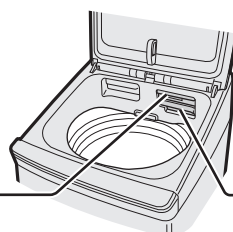

吸気フィルター

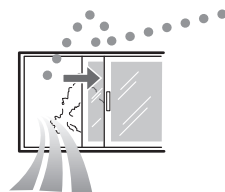

ご注意

洗濯物の準備

洗濯も乾燥もできないもの



- 衣類の取扱い表示や組成表示のないもの

- 芯地が多く、形くずれしやすいもの

例 ネクタイ・ブレザー・ジャケット・コート・スーツなど

- 著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材

例 レーヨン・キュプラ・絹および混紡品など

- ウレタン(スポンジ類)の入ったもの

- 防水性のもの

- 毛倒れを起こす起毛製品

例 ベルベット・別珍など

- 形くずれや表面変化を起こすおそれのある生地

例 強撚糸使用の生地・ジョーゼット・クレープ・ちりめんなど

- 和服、和装小物など

- 色落ちしやすいもの

- 以下の表示のあるもの



(水洗いはできない)



(石油系溶剤でドライクリーニングできる)

- 座ぶとん・クッション・枕など

- 表面の凹凸などが消えやすいもの



例 防しわ加工品・エンボス加工品など

- 皮革製品・皮革装飾をほどこしたもの

- カーペット・水を通さないカーペットカバーやマット類(裏にゴムなどが付いているもの)

乾燥できないもの



- 油や溶剤が付着したもの

例 食用油・動物系油・機械油・灯油・ガソリン・美容オイル(ボディオイル・エステ系のオイルなど)ベンジン・シンナー・アルコール・ドライクリーニング油など

- 発泡ウレタン(スポンジ類)、ポリプロピレン繊維、樹脂(セルロース系)、手芸用ボンドなどを使ったもの
【油の酸化熱による自然発火や引火の原因】

- のりづけした衣類

・槽内がのりで汚れることがあります。
乾燥後スプレーのりなどで仕上げます。

- 以下の表示のあるもの



(ドライクリーニングできる)




(日陰の平干しがよい)

- 「タンブラー乾燥はおさけください」の表示のあるもの

- 皮革製のパッチの付いたジーパンなど

・パッチ部分が熱で傷むことがあります。


- 乾燥中はふたやその周囲（とくに温風吹出し位置周辺）が、高温になることがあります。

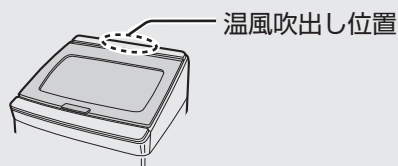

乾燥試運転

- 乾燥の使いはじめにゴムなどのにおいがする場合があります。乾燥試運転で軽減できます。


「乾燥90分」で運転する

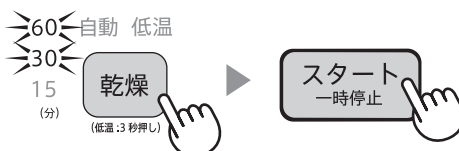

- 洗濯物は入れないでください。
- 終了後は電源を切り、ふたを開けておきます。(電源を切るまで「シワ防止」運転 (17 ページ) をおこないます)

確認しましょう

- 衣類の取扱い表示を確認。
- しみや部分汚れはあらかじめ処理。
繊維の種類やしみの内容に応じた方法で処理する。
- 初めて洗う衣類は、色落ちや色移りについて確認。
色落ちしやすいものは、分けて洗う。





衣類・本体・洗濯・脱水槽・パルセーター・糸くずフィルターの傷付きを防ぐために

- ひもは結び、ファスナーは閉じる。
- 金属製のボタンや装飾品の付いたものは、裏返しにするか洗濯ネットに入れる。
- 毛玉や糸くず、毛羽立ちが気になる衣類は、裏返しにする。
- 硬貨・ヘアピン・カーテン金具などの金属片などは、必ず取り除く。
- 砂やどろはあらかじめ落とす。
- 洗濯量は、表示の7～8割にする。

- 衣類はバランスより上に出ないように押し込んでください。
【給水時浮き上がって水が飛散すると床が水浸しになったり、運転中槽からはみ出して傷付く原因】

- デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れる。
 - 軽くかさばる衣類(フリース素材など。大きめのネットをおすすめします)
【運転中に飛び出し、衣類や製品を傷める原因】
 - ブラジャーは市販の専用ネットに入れる。
【ワイヤーが飛び出し、異音や故障の原因】
 - 入れる量は少なめにする。
【洗い・すすぎ・脱水性能の低下や脱水中の片寄り、飛び出しの原因】

- ジーンズなどかさばる衣類や浮きやすいものは底の方に入れる。
- 毛布やカーテンなどの大物を洗うときは、必ず別売の洗濯キャップか大型毛布用丸型ネットを使う。(30 ページ) (裏表紙)
- ふたに衣類やふる水ホースなどを挟み込んだり、ふたの上に物を載せない。【変形や破損の原因】

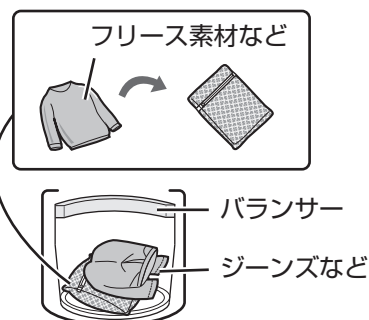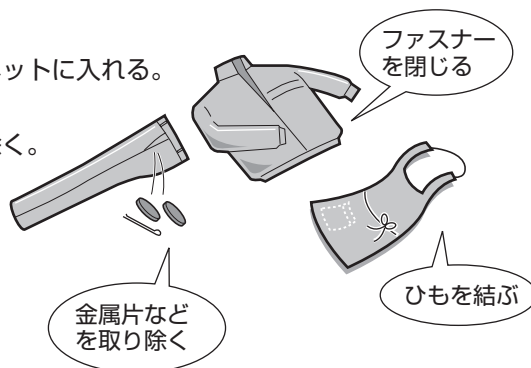

操作部の見かた

操作部・表示部

数字表示部

洗剂量目安 (20 ページ)

残り時間
水量(L)
⇒洗剤(杯)⇐

すりきり一杯が47gの
洗剤カップで0.7杯

運転内容

注水すぎ1回
⇒注水⇐
すぎ
洗い すすぎ 脱水
(分) (回) (分)
↑ ↑
洗い15分 脱水9分

水量 (20, 60 ページ)

残り時間
⇒水量(L)⇐
洗剤(杯)

水量44L

残り時間

1分刻みで表示します。

⇒残り時間⇐
水量(L)
洗剤(杯)

残り1時間20分

槽クリーンボタン (38, 39 ページ)

自動運転と単独運転が選べます


- プラズマクラスターイオンランプ
乾燥中やハンガーリフレッシュコース中など、
槽クリーン以外でプラズマクラスターイオン
が放出されているときにも点滅します。



聞いてボタン

- 「ココロエンジン」からの
お知らせを聞くととき (14 ページ)
- 音量変更するとき (15 ページ)

「ECO eyes(エコアイズ)」ランプ (13 ページ)

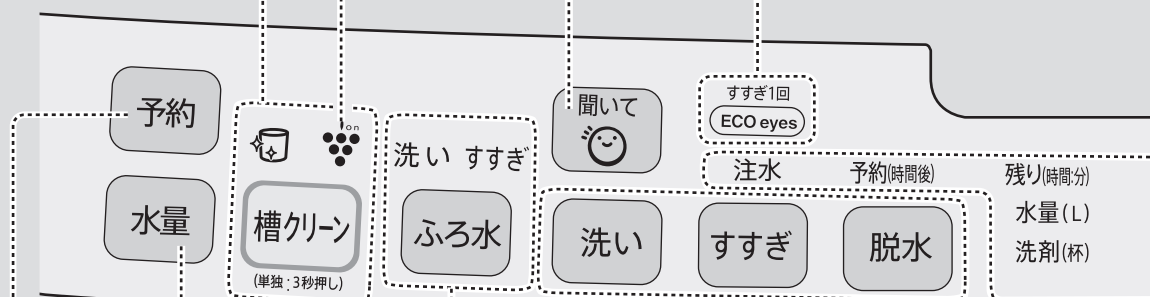

ふろ水給水ボタン (40, 41 ページ)

予約ボタン (42 ページ)

運転終了時間を予約する
ときに
1～24時間後まで1時間
単位で選べます。

水量ボタン

水量は自動的に決まります。
(18～44L[47L])
お好みの水量に変更できます。
(12～44L[47L]まで9段階)

(20, 60 ページ)

チャイルドロック設定を解除する
ときにも使います。(45 ページ)

運転内容ボタン

個別運転や運転内容の変更に
スタート後は「洗い」中に変更
できます。(29, 43 ページ)

本書は、ES-GX850とES-GX950共用です。

● ES-GX950に関する内容は[]内に記載しています。

予約運転 (42 ページ)

予約時間

9

運転終了まで
9時間

お知らせ表示・エラー表示

(62, 63 ページ)

E02

電源スイッチ

運転が終わると自動的に切れます。

電源を入れたまま放置すると、5分後に切れます。
(オートパワーオフ)

お願い

電源の切れたあと、約3秒間は、電源「入」を受け付けません。

- 電源を入れ直したいときは、すべてのランプが消えてから操作してください。

進行表示

進行状況にしたがって、ランプの点滅位置が変わります。

- 各コースの運転内容や所要時間などの詳細は (59 ページ)

洗～乾ボタン 運転方法の切り換えに

洗～乾 (点灯)

- 洗濯から乾燥まで連続で運転するとき

洗～乾 (消灯)

- 洗濯(洗い～脱水)するとき
- 乾燥だけするとき

チャイルドロックを設定するときにも使います。

(45 ページ)

ふたロック表示

(7 ページ)

88:88

洗い (分) すすぎ (回) 脱水 (分)

60 自動 低温

30

15

乾燥

(低温・3秒押し)

乾燥 リフレッシュ
スポット

ハンガー
スポット

標準 わが家流
時短 ガン汚れ
おしゃれ着 室内干し
毛布 仕上乾燥

洗～乾

コース

(オート/パワーオフ)

電源

切

入

スタート
一時停止

コースボタン (12 ページ)

ハンガー/スポットボタン

- ハンガー乾燥コース (32～35 ページ)
 - ハンガーリフレッシュコース (32～33, 36～37 ページ)
 - スポット乾燥 (38 ページ)
- を運転するときに

スタート・一時停止ボタン

ふたロックを解除したいときにも。

(7, 56 ページ)

コースの紹介

選べるコースと機能

こんなときに			コース		洗濯	【洗濯
コース	日常の衣類に 	ふだんのまとめ洗いに	標準	22,24	8kg [9kg]	
		自分だけのコースをつくる	わが家流	22,24,26		
		軽い汚れをスピーディーに	時短	27	8kg [9kg]	
		泥汚れなどに 強力水流と高濃度洗浄液でつけおきし、しつこい汚れもすっきり落とします。	ガンコ汚れ	22	4.5kg	
	乾燥を 便利に使う	干し時間の短縮に	室内干し	22,24	—	
		生乾きの衣類をカラッと	仕上乾燥	24	—	
	デリケートな衣類に	やさしくお洗濯 すすぎ中は柔軟剤の浸透を促します。	おしゃれ着	24,28	2kg	
	大物のお洗濯に	毛布やふとん、カーペットカバーなどに	毛布	30	毛布は 4.2kg	
ハンガー スポット	付属のハンガー を使って	しわを抑えて乾燥したいときに	ハンガー乾燥	32,34	—	
		気になるにおいをリフレッシュ	ハンガー リフレッシュ	32,36	ハンガー掛け	
	急ぎの 小物の乾燥に	ふたを開けたまま乾かせます	スポット乾燥	38	—	
槽洗浄 槽乾燥	洗濯・脱水槽の お手入に	汚れやにおいが気になったら	槽洗浄	48,49,50	(洗濯物は 入れない)	

※1 ガンコ汚れコースの乾燥は標準コースと同じです。

洗濯量はJIS(日本工業規格)に規定の布地によるもの、乾燥量は日本電機工業会自主基準の衣類です。

ワイシャツ
(混紡約200g)



ブラウス
(混紡約200g)



長袖アンダーシャツ
(綿約150g)



パジャマ(上下)
(綿約500g)



スリッパ
(混紡約150g)



ブリーフ
(綿約50g)



●[]はES-GX950の場合

各コースの運転内容については 59 ページ

洗～乾		使える機能		
洗濯～乾燥		ふろ水	予約	槽クリーン
・乾燥量の上限		40 ページ	42 ページ	38,39 ページ
乾燥		○	○	○
4.5kg(化繊6kg)		○ 登録可	○	○ 登録可
4.5kg	—	○ 「洗い」のみ	○	○
4.5kg ※1	—	○	○	○
6kg		○	○	○
—	4.5kg	—	○	○
—	0.4kg	○	—	○
毛布は2.8kg		○	○	○
	脱水後の衣類 1kg	—	○	○
に1kgまで		—	—	○
	(ふたを開けて使う)	—	—	—
—	(洗濯物は 入れない)	○	—	○

エコ運転

センサーで衣類の量/布質/乾き具合/洗剤のすすぎやすさ/洗濯水の汚れなどを判定し、状況に合わせて自動で節電・節水・時間短縮をおこないます。


対象コース 標準・わが家流・時短・室内干しの「洗濯」「洗濯～乾燥」

センシングにより 状況に応じた最適運転

衣類の汚れ具合、布質や洗剤のすすぎやすさなどを見ながら、すすぎ・脱水時間を短縮して節電・節水します。※2

- 布質判定は「洗い～脱水」まで自動運転に設定した場合におこないます。
 - 容量1kg(水量26L)以下と判定したときや、途中で設定を変更したときにはおこないません。
- すすぎやすさは、標準コース・室内干しコースで判定します。「すすぎやすい」洗剤と判定したときは、自動ですすぎ2回を1回に減らします。(「ECO eyes(エコアイズ)」ランプを点灯させてお知らせ)

すすぎ1回



布質と乾き具合に合わせた運転

センサーで、ヒーターを最適な状態にコントロールして消費電力を抑えます。※2

- 乾き具合の判定は「乾燥」を自動運転に設定したときにおこないます。
 - 乾燥時間をご自分で設定した場合はおこないません。

- 条件によっては、正しく判定できない場合もあります。
- エコ運転をやめる設定もできます。(44 ページ)

※2 消費電力量：洗濯時最大20%[12%]セーブ(当社比。エコ運転ONとOFFの比較)
(日本電機工業会自主基準による消費電力量とは異なります)
化繊比率85%の場合標準コース・洗濯8kg[9kg]で

- 使用水量約7%[9%]削減(85L→79L[95L→86L])
- 所要時間約11%[12%]削減(35分→31分[41分→36分])
- 消費電力量約20%[12%]削減(67Wh → 53Wh[90Wh→79Wh])

くつ下
(混紡約50g)



タオル
(綿約70g)



バスタオル
(綿約300g)



シーツ
(綿約500g)



「ココロエンジン」の音声機能

「ココロエンジン」について


本機は、音声とメロディで、操作をお手伝いしたり、使いこなしのアドバイスをお知らせする「ココロエンジン」を搭載しています。

- 自動のお知らせ、「聞いてボタン」を押して聞くお知らせの、2種類があります。



聞いてボタン
お知らせがあるときに点灯、お知らせ中は点滅します。

例 お洗濯のヒント♪
急ぎで乾かしたい衣類はハンガー乾燥してみませんか？

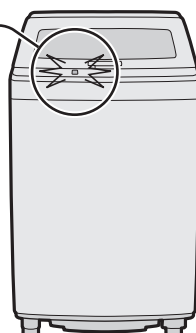

「聞いてボタン」の使いかた



お知らせがあると、「聞いてボタン」が点灯

時間を置かずに繰り返し押すと、お知らせ内容が変わらないこともあります。



例 洗剤のすすぎやすさを判定。
およそ4L節水※
できました。

音声の流れる

※給水量が19L/分の場合の目安削減量。
水道水圧などの給水事情により変わります。


「ココロエンジン」からのお知らせ

1 自動のお知らせ

電源を入ると、お洗濯のヒントをご案内したり、スタート後には洗剤量をお知らせしたりします。また、運転の状況に応じて話す場合もあります。

- 例**
- 「こんにちは♪ お洗濯のヒント♪ 室内干しコースで干し時間を短縮できますよ」
 - 「洗剤量はおよそ0.5杯です」
 - 「残りおよそ3分で洗濯物が取り出せます」など

例 お洗濯のヒント♪
急ぎで乾かしたい衣類はハンガー乾燥してみませんか？

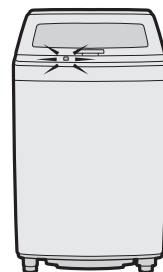

自動音声を消す

「自動のお知らせ」の音声を消すことができます。

① 電源「切」の状態



を押しながら



②



で変更する



③



「設定しました」と音声の流れると設定完了

- 「自動のお知らせ」は消えますが、「聞いてボタンを押して聞くお知らせ」は消えません。
点灯中にボタンを押すと、音声流れます。
- チャイルドロック設定によりふたがロックされている場合は、あらかじめロックを解除してから操作してください。

45ページ

お知らせの音量を変更できます。

① 電源「入」の状態



音量を設定します

● 運転中は一時停止してから押す

3秒間以上押す

②



で変更する

● 初期は「2」・最大音量は「3」




「設定しました」と音声の流れると設定完了

運転状況や、エコ運転の判定内容 (13 ページ) などのお知らせがあるときは、「聞いてボタン」が点灯します。

「聞いてボタン」を押すと、その内容を聞くことができます。

また、エラー「E・・ / C・・」やお知らせ「U・・」を表示したときも、その説明が聞けます。 (62, 63 ページ)

- 例
- 「洗しやすい衣類と判定。早く終われそうです。」
 - 「プラズマクラスターで槽クリーン中です」……など

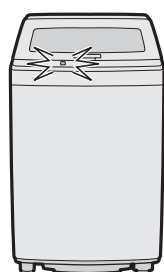

例

給水されていません。
蛇口を確認してください。

● 運転終了後にお知らせがある場合、終了から約15分間「聞いてボタン」が点灯します。この間、電源は自動で切れません。

切りたいときは を押してください。

洗濯・乾燥の流れ

標準コース

準備

洗濯物を入れる


本体の確認 (7 ページ)

- 蛇口を開く。
ふろ水を使うときも必ず開く。
- ふろ水ポンプの準備。


(40 ページ)

ふたを開ける

とってを持ち上げると開く

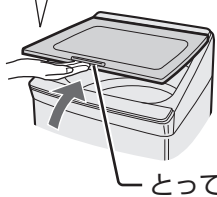


とって

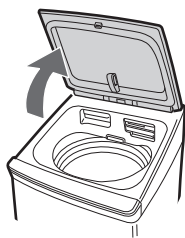

洗濯物を入れる

電源を入れ 運転内容を選ぶ



洗濯のみ

⇒標準⇐

- 「標準」点灯
- 「洗～乾」ボタンは消灯

洗濯～乾燥



- 点灯させる

乾燥のみ

⇒自動⇐低温

乾燥

- 「洗～乾」ボタンは消灯

スタートする

ふたを
開けたまま

スタート
一時停止



洗濯物計量

水なし運転で自動的に衣類の量を量ります。

洗濯・洗濯～乾燥

乾燥

洗剤量表示

約5秒

残り時間
水量(L)
⇒洗剤(杯)⇐

0.4

運転内容表示

約5秒

82-

洗いすすぎ脱水

60⇒自動⇐低温

30

15

乾燥

水量表示

残り時間
水量(L)
⇒水量(杯)⇐

35

ふたを閉めると

残り時間表示

残り時間
水量(L)
⇒洗剤(杯)⇐

2:42

洗濯～乾燥

「U05」は洗濯物(乾燥量)が多いお知らせです。

(62 ページ)

ふたを閉めると

約1分後、乾燥時間の目安を表示

残り時間表示

残り時間
水量(L)
⇒洗剤(杯)⇐

2:30

運転中の基本的な動き

洗濯

洗濯

洗濯～乾燥

洗い



(高濃度洗浄)

(表示水量)

少ない水量の濃い洗剤液から洗い始め(高濃度洗浄)、その後表示水量まで給水します。

すすぎ



排水

中間脱水



シャワー

中間脱水

シャワーすすぎ




給水

すすぎ

ためすすぎ

ふたロック中にふたのとってを持ち上げないでください。
【ふたが浮いて「E02」を表示して途中で止まったり、乾燥不足の原因】
とってを持ち上げたときは、ふたを押さえて閉めてください。

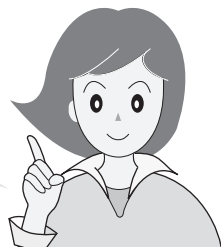

注意



プラグを抜く

長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

【絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因】


はじめてお使いになるとき
工場テスト時の残水が出る場合があります。

洗剤を入れる


洗剤量や水量の表示を目安に量って入れる。(18~21ページ)

槽に直接入れる

洗剤(粉末・液体)
粉末漂白剤

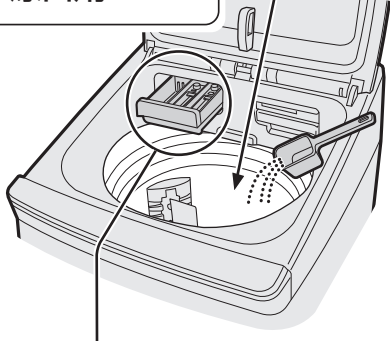


洗剤ケースに入れる

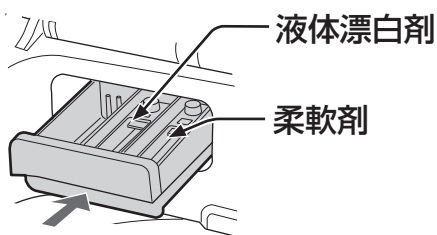

ゆっくり戻す

強く押すと柔軟剤などがすぐに流れ出ることがあります。

ふたを閉める

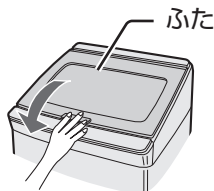

「カチッ」と鳴るまで
しっかり閉める

ふたをロックし、
給水を始めて
自動運転する。




洗濯物を取り出して あとしまつする

- 蛇口を閉める。
- フィルター類を掃除する。

46 ページ

排気フィルター 吸気フィルター

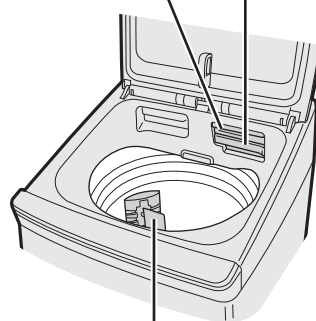

糸くずフィルター

- ふろ水ポンプのあとしまつ。

40 ページ

洗濯・乾燥の流れ

「シワ防止」運転※1

乾燥後の置きじわを防ぐため、弱いかくはん※2と送風運転を間欠的におこないます。
(「0分」「残り」点灯(送風中は点滅)、最長2時間まで)

- 運転は終わっていますので、電源を切って(ふたロックが解除される)早めに取り出します。

※1 槽乾燥は除く。

※2 おしゃれ着コース、ハンガー乾燥コースではかくはんしない。


乾燥 乾燥 洗濯～乾燥

乾燥




低速回転 予備脱水する。
高速回転

乾燥 洗濯～乾燥

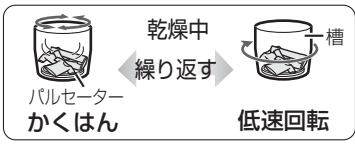

乾燥中 繰り返す
パルセーター かくはん 低速回転
温風を吹き込みながら、パルセーターと槽を交互に回転させる。


脱水

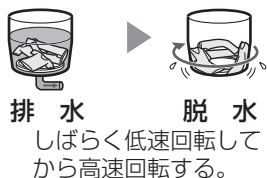

排水 脱水
しばらく低速回転してから高速回転する。

洗剤類の使いかた 1

すぐに洗濯するとき

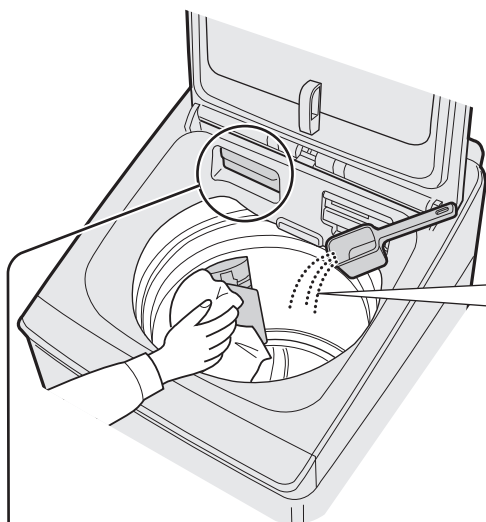

洗濯物をよけて、槽の周辺部に入れます

粉末洗剤 表示を目安に量って入れる。


- カップの大きさや使用量は、メーカーや銘柄によって異なります。
- 水に溶けやすいものをお使いください。

液体洗剤 表示水量を目安に量って入れる。

- 粘り気強い洗剤はあらかじめ約500mLのぬるま湯に溶かしてから入れます。

粉末漂白剤 使用量・使いかたは、容器の表示をご覧ください。

洗剤ケース

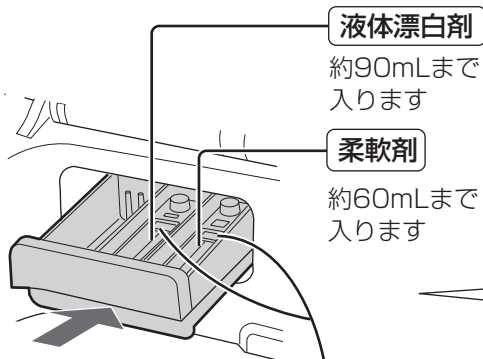

液体漂白剤

約90mLまで
入ります

柔軟剤

約60mLまで
入ります

必ず閉める
強く押すと、
すぐに流れ出る
ことがあります。

- この位置(「満量」表示)以上に入れたり、給水中に動かしたりすると、すぐに流れ出る場合があります。
- 水が残ることがありますが、異常ではありません。

洗剤ケースに入れるもの

柔軟剤 表示水量を目安に量って入れる。

- 最終すすぎ中に自動的に入ります。
- 入れたまま12時間以上放置したり低温のときは固まる場合があります。
- 正しく量って入れます。【入れすぎはかびの原因】
- 一部の柔軟剤では衣類にまとまって付着すると変色するものがあります。
(変色したときは (53ページ))

液体漂白剤 使用量・使いかたは、容器の表示をご覧ください。

- 塩素系は色落ち・変色のおそれがあります。

洗剤は槽に直接入れる

粉石けん・液体石けん

槽内で溶かす

- ① 水量「12L」を選び、いったんふたを閉めてスタートする。
(給水を始める)
- ② 給水が始まったら一時停止して、石けんをまんべんなく固まらないように入れ3分程度運転して十分に溶かす。
- ③ 電源を入れ直し、コースや水量を選び直して洗濯する。

溶けにくい場合

- ① 洗面器などに、30℃前後のぬるま湯(約5～10L)を用意し、石けんを少しずつ入れながらかきまぜて十分に溶かす。
- ② 洗濯を始め、給水が始まったら一時停止して、石けん液を槽内に入れる。

- 合成洗剤と比較して洗濯物に残りやすいため、十分にすすぐ。注水すすぎ3回をおすすめします。

60ページ


【黄ばみやにおいの原因】

- 入れ過ぎたり低温の水に直接入れない。
- 【石けんかすがたまる原因】
- 粉石けんや液体石けんは予約洗濯に使わない。

予約運転するとき

42ページ

すべて洗剤ケースに入れる

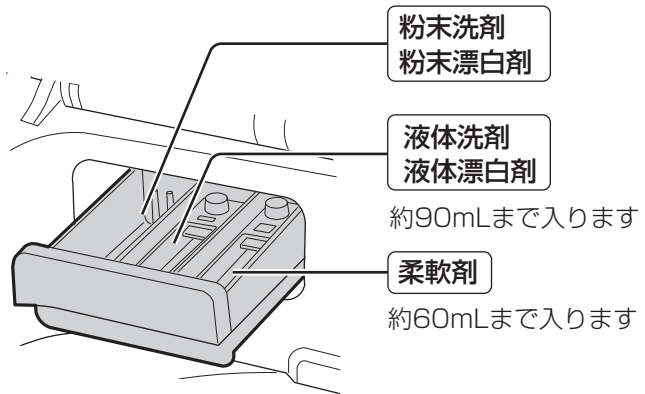

- 洗剤ケースは、乾いた布で拭いてからご使用ください。
- 洗剤と漂白剤を併用する場合は、液体と粉末の組み合わせでご利用ください。
- 粘り気強い液体洗剤は、あらかじめ約500mLのぬるま湯に溶かし、洗濯物をよけながら直接槽に流し入れてください。

お願い

- すぐにお洗濯するときは、洗剤を槽に直接入れることをおすすめします。洗剤が早く溶けて全体への浸透も早くなります。
- 洗剤ケースを濡れた状態で使うと、洗剤が溶け残ったりこびりつく原因になります。必ず、乾いた布で拭いてから、ご使用ください。
- 液体漂白剤は、直接かかると変色する場合があります。必ず洗剤ケースに入れてください。
- 予約運転では、洗剤が洗濯物に長時間触れないよう、必ずすべてを洗剤ケースに入れてください。
- 洗剤類は周囲の温度や湿度など保管条件の変化にご注意のうえ、早めにご使用ください。
保管条件により、洗剤が固まる・柔軟剤がどろどろになったり粒ができるなど、状態が変化する場合があります。このような洗剤類は溶けにくいいため、効果が十分に発揮できなくなったり、しみの原因になることがあります。

ジェルボール型洗剤(アリエールなど)は、槽に直接入れてください。

- 予約運転の場合も洗剤ケースに入れなくてはいけません。【水漏れの原因】
- 使用量については、容器の表示をご覧ください。

洗剤類の使いかた


洗剤類の使いかた 2

洗剤・柔軟剤の使用量

	洗剤量目安表示 すりきり一杯が 47gの カップの場合 → 洗剤(杯) ←	表示水量	洗濯量の目安	合成洗剤					
				粉末	液体				液体中性
				20g アタック高活性 バイオEX	25g トップブラチナクリア 消臭フルーダイア ボールド	10mL ナノックス フレグランス ニユービーズNeo	20mL トップ クリアリキッド	25mL フレグランス ニユービーズジェル ボールド アリエールサイエンス プラスオンパワージェル	40mL アクロン エマール
標準 コースなど (ガンコ汚れコース以外)	0.7	47-43L (GX950)	9kg以下	31g	39g	16mL	31mL	39mL	63mL
		44-43L (GX850)	8kg以下	29g	37g	15mL	29mL	37mL	59mL
	0.6	42-40L	6kg以下	27g	33g	13mL	27mL	33mL	53mL
	0.5	39-37L	5kg以下	25g	31g	12mL	25mL	31mL	49mL
		36-34L	4kg以下	23g	28g	11mL	23mL	28mL	45mL
	0.4	33-31L	3kg以下	21g	26g	10mL	21mL	26mL	41mL
		30-27L	2kg以下	18g	23g	9mL	18mL	23mL	36mL
		26-24L	1kg以下	16g	20g	8mL	16mL	20mL	32mL
	0.3	23-18L	0.5kg以下	12g	15g	6mL	12mL	15mL	24mL
	0.2	12L	0.3kg以下	8g	10g	4mL	8mL	10mL	16mL

ガンコ 汚れ コース	0.8	42-40L	4.5kg以下	40g	50g	20mL	40mL	50mL	—
		39-37L	3g以下	37g	46g	19mL	37mL	46mL	—
	0.7	36-34L	2.5kg以下	34g	43g	17mL	34mL	43mL	—
	0.6	33-31L	2kg以下	31g	39g	16mL	31mL	39mL	—
		30-27L	1.5kg以下	27g	34g	14mL	27mL	34mL	—
	0.5	26-24L	1kg以下	24g	30g	12mL	24mL	30mL	—
	0.4	23-18L	0.5kg以下	18g	23g	9mL	18mL	23mL	—
	0.3	12L	0.3kg以下	12g	15g	6mL	12mL	15mL	—

ガンコ汚れコースでは、洗剤の使用量が他のコースと異なります。

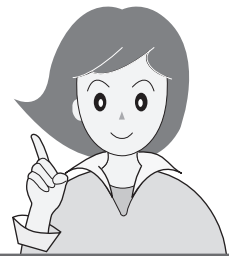

2015年6月現在

粉石けん		柔軟剤 			
					➡
36g そよ風	4mL ハミングNeo	7mL ふんわりソフラン	10mL フレアフレグランス 香りとデオドラント のソフラン	17.5mL レノアプラス レノアハピネス	
56g	6mL	11mL	16mL	27mL	
53g	6mL	10mL	15mL	26mL	
48g	6mL	9mL	13mL	23mL	
44g	5mL	9mL	12mL	22mL	
41g	5mL	8mL	11mL	20mL	
37g	4mL	7mL	10mL	18mL	
32g	4mL	6mL	9mL	16mL	
29g	3mL	6mL	8mL	14mL	
22g	2mL	4mL	6mL	10mL	
14g	2mL	3mL	4mL	7mL	

72g	6mL	9mL	13mL	23mL
67g	5mL	9mL	12mL	22mL
61g	5mL	8mL	11mL	20mL
56g	4mL	7mL	10mL	18mL
49g	4mL	6mL	9mL	16mL
43g	3mL	6mL	8mL	14mL
32g	2mL	4mL	6mL	10mL
22g	2mL	3mL	4mL	7mL

- 水量「12L」は  で選んでください。自動では選ばれません。
- 左表に記載のない使用量については、容器の表示に従ってください。

のりづけのしかた

- 「洗濯機用」と表示している化学合成のり以外は使わない。
- のりづけした衣類は乾燥しない。




洗剤類の使いかた

1

のりづけしたいもの(2kg以下)を入れて
以下の内容で運転を始める

- 標準コース・水量31L(1kg以下は27L)
・洗い3分・脱水1～2分

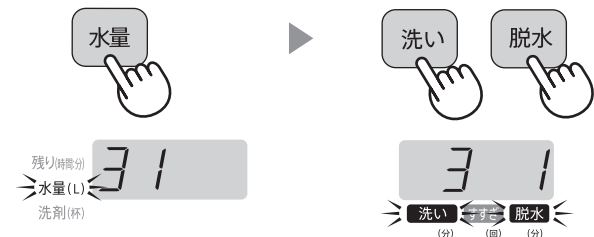


給水後

2

一時停止してのりを入れる



(一時停止)

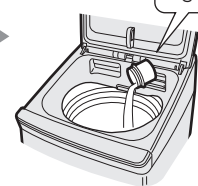


のりづけ後

3

衣類を取り出し、すぐに以下の内容で
槽に付着したのりを洗い落とす
(漂白剤を約10mL入れると効果的)

- 標準コース・水量40L・洗い3分・脱水2分

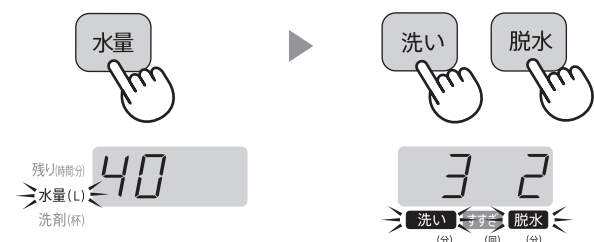

洗濯する/洗濯～乾燥する

コース


標準/わが家流/ガンコ汚れ/室内干しコース

洗濯

洗濯～乾燥

準備

蛇口を開けて洗濯物を入れる

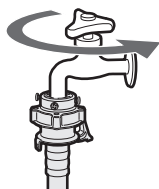

お願い

- ジーンズなどのかさばるものや浮きやすいものは、底の方に入れてください。また、全体がバランスより上に出ないように押し込んでください。運転中に洗濯物が飛び出し、本体や洗濯物が傷む原因になります。

ここから上に
出ないように
入れる

バランス



⇒標準⇐

「標準コース(洗濯のみ)」に自動設定

洗濯～乾燥 するときは
「洗～乾」ボタンを点灯させる



わが家流・ガンコ汚れ・室内干しコース

コース

標準 ※わが家流

時短⇒ガンコ汚れ⇐

おしゃれ着 室内干し

毛布 仕上乾燥

- 標準コースやわが家流コースを運転すると、そのコースを記憶します。(乾燥のみ運転時は除く)
(次回電源を入れたら、記憶したコースを表示)

※ わが家流コースの登録方法は (26 ページ)

1

- 標準コース、わが家流コースは「低温乾燥」に変更できます。 (24 ページ)

- 乾燥中は槽内にプラズマクラスターイオンを放出します。



乾燥中に点滅

必要に応じて

- 槽クリーン 運転する (38,39 ページ)

槽クリーン



- ふろ水を使う (40 ページ)

ふろ水





- 予約運転する (42 ページ)

予約



- 電源「入」時を「洗濯～乾燥」に変更する (43 ページ)



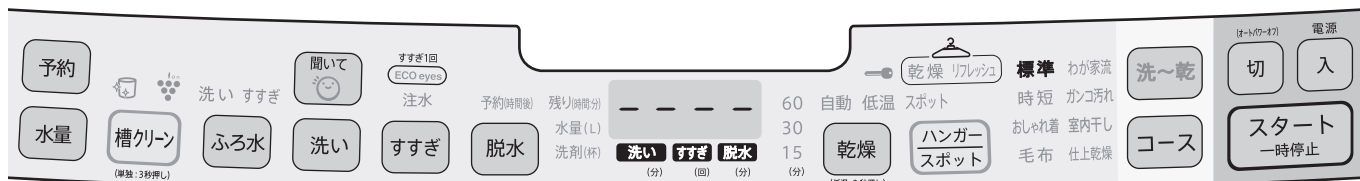

「標準コース(洗濯のみ)」の表示例

2

ふたを開けたまま




洗剤量の目安



▶ 運転内容




▶ 水量



● 乾燥時間は水量表示後 **乾燥** で変更できます。

3


洗剤を入れる (18～21ページ)

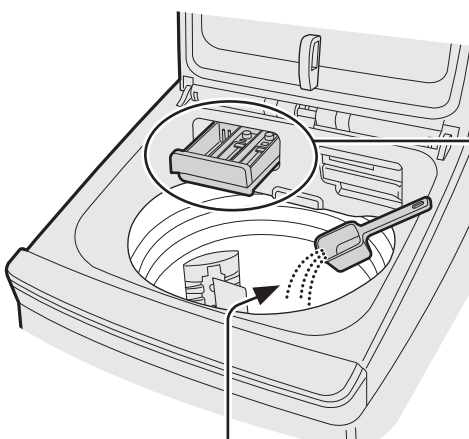

槽に直接入れる
粉末洗剤・液体洗剤・粉末漂白剤

洗剤ケースに入れる

液体漂白剤
柔軟剤

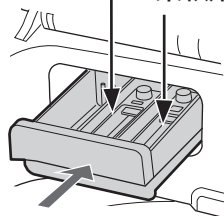

ゆっくり戻す

強く押すと柔軟剤などがすぐに流れ出ることがあります。

- 表示を目安に、量って入れてください。
- ガンコ汚れコースでは他のコースと洗剤の使用量が異なります。(20ページ)

4

ふたを閉める

カチッ

ロックがかかり、給水を開始



運転

終了
メロディー

衣類を取り出す

- 乾燥後は「シワ防止」運転をおこないます。乾燥は終わっていますので電源を切って(ふたロックが解除される)早めに取り出してください。(17ページ) 取り出す際、槽や衣類、ふたの内側などが、高温になっていることがありますのでご注意ください。

洗濯する／洗濯／乾燥する

乾燥する


コース

標準/わが家流/室内干し/おしゃれ着/仕上乾燥コース

排気フィルター・吸気フィルターの取り付けを確認し、十分に脱水してしわを伸ばした洗濯物を入れる。

お願い


- 初めて乾燥をおこなう前には、必ず乾燥試運転をおこなってください。(9 ページ)
- 洗剤ケース内やケースをはずした本体側、また槽内が濡れているときは、乾いた布で拭き取ってください。

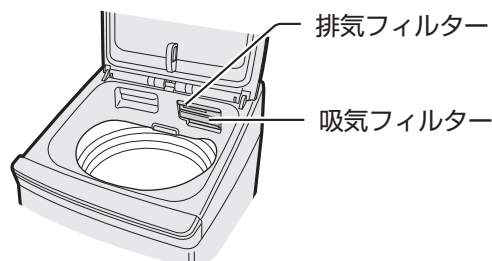

おしゃれ着コース

槽をゆっくり回転させたり止めたりしながら、デリケートな衣類を低温で優しく乾燥します。(パルセーターは回りません)

- 例
- セーター(ウール・アクリルなど)なら1枚(0.4kg以下)
 - 洗って十分に脱水したもの
 - 乾燥時間の目安：2時間

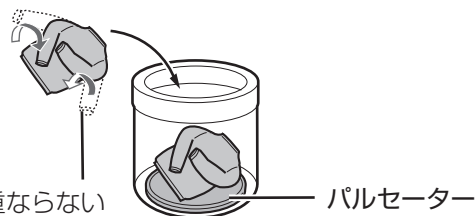

そでが重ならないようにたたむ

パルセーターがかくれるくらい、できるだけ大きめにたたむ。

熱に弱い化繊などに。

例 低温乾燥60分

対象
コース

標準・わが家流・おしゃれ着・毛布 (30 ページ) ・ハンガー乾燥 (34 ページ)



■標準・わが家流・ハンガー乾燥コース

設定のしかた

コースを選んだあと

乾燥

(低温:3秒押し)

3秒以上押し

ピーッ

⇒低温⇐

- 解除するときは、もう一度3秒以上押し。

- 標準コース、わが家流コースでは、衣類の量に合わせて乾燥時間が自動で決まります。タイマー乾燥のため、乾き残りの場合は追加乾燥してください。

■おしゃれ着・毛布コース


- 低温乾燥に自動設定されます。(「低温」のみ点灯)
- 「低温」は解除できません。
- おしゃれ着コースは「2時間」、毛布コースは「3時間」に設定されています。必要に応じて変更してください。(60, 61 ページ)



衣類の入れかた

低温乾燥

- 「タンブラー乾燥はおさげてください」の表示があるものは乾燥できません。他にも乾燥できない衣類があります。(8 ページ)をご確認ください。

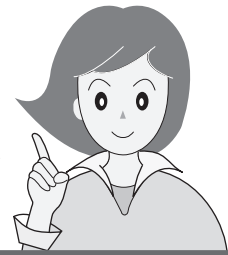

乾燥のしかた **乾燥**

乾燥したいものを入れて、ふたを閉め

1



コースを選ぶ

2



標準 わが家流 ※
時短 ガンコ汚れ
おしゃれ着 **室内干し**
毛布 仕上乾燥

※ わが家流コースの登録方法は (26 ページ)

「乾燥」ボタンを押す

3



- 乾燥のみに設定されます。

おしゃれ着・室内干しコースや、自分で乾燥時間を決めるときは、「乾燥」ボタンで時間を選ぶ

4



- 乾燥量と乾燥時間の目安は (61 ページ)
- 標準コース、わが家流コースは、「低温」乾燥も選べます。(24 ページ)

- おしゃれ着コースは「低温乾燥2時間(「低温」のみ点灯)」に、室内干しコースは「30分」に設定されます。必要に応じて、乾燥時間を変更してください。

(60, 61 ページ)



- 「自動」の場合は、乾燥量を計量後(約1分後)、乾燥時間の目安を表示します。

⇒ 残り時間
水量(L)
洗剤(杯)

1:30

- 乾燥中は槽内にプラズマクラスターイオンを放出します。



プラズマクラスターイオンランプが点滅

- 乾燥後は「シワ防止」運転をおこないます。乾燥は終わっていますので、電源を切って(ふたロックが解除される)早めに取り出してください。
- 終了後は、排気フィルターと吸気フィルターを掃除してください。(46 ページ)

運転

終了
メロディー

衣類を取り出す

ご注意

- ふたに衣類などをのせたまま乾燥しない。
【内部の温度が上がりすぎてプラスチック部が変形したりやけどの原因】
- 気温や衣類の量により、乾燥中はふたやその周囲が、また、取り出す際は槽や衣類、ふたの内側などが高温になっていることがありますので、ご注意ください。

お願い

- 乾き残りがある場合は、追加乾燥してください。
- 「自動」の場合、センサーで乾燥具合を確かめながら運転するため、残り時間が減らないことがありますが、異常ではありません。(残り時間と「自動」ランプが点滅)

乾燥する

自分だけのコースを登録する コース

わが家流コース

洗濯

洗濯～乾燥

乾燥

洗濯物を入れて



⇒わが家流⇐

1

- 「洗濯～乾燥」の「わが家流」登録は、続けて



- 「乾燥のみ」の「わが家流」登録は、続けて



運転したい行程のボタンを選ぶ

- 選べる時間や回数などは 60, 61 ページ
- 以下の機能も登録できます。

ふろ水 40 ページ

槽クリーン 38, 39 ページ

低温乾燥 24 ページ

最初の設定

	洗	すすぎ	脱水	乾燥
洗濯	3分	ため1回	1分	—
洗～乾	3分	ため1回	3分	自動
乾燥	—	—	—	自動

- 水量は自動計量で決まりますが、

水量 でも選べます。

(登録できません)

- 予約 が使えます。 42 ページ

(登録できません)

2

3

スタート
一時停止


- 必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉める。

- 運転すると、選んだ内容とわが家流コースを記憶します。

22 ページ

- 次回電源を入ると「わが家流」を表示します。
(前回乾燥のみで運転した場合を除く)

- 「洗濯～乾燥」の「わが家流」は 洗～乾、
「乾燥」の「わが家流」は 乾燥 で
選んでから「スタート」します。

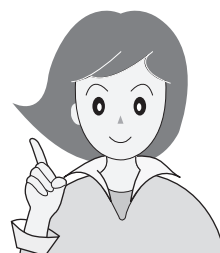

スピーディーに仕上げる

コース

時短コース


洗濯

洗濯～乾燥

- 軽い汚れ専用のコースです
汚れが気になるときは、標準コースやガンコ汚れコースをおすすめします。
- 洗濯～乾燥ではワイシャツやスポーツウエアなどの日常衣類2kg(化繊比率70%以上)の場合、洗濯～乾燥します。
(素材により時間が延びる場合があります)

洗濯物を入れて

1

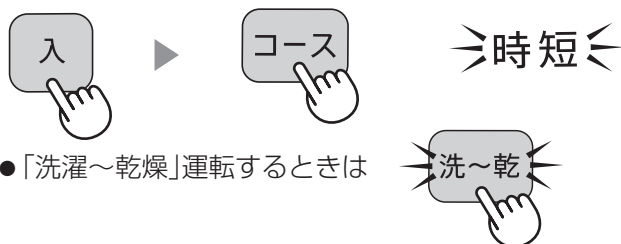

必要に応じて

- 槽クリーン (38,39 ページ) 、
ふろ水(「洗い」のみ) (40 ページ) 、
予約運転 (42 ページ) が使えます。

●洗濯～乾燥(化繊70%以上)の組み合わせ例

	2kg	4.5kg
タオル(綿)	3枚	6枚
下着(綿)	2枚	4枚
くつした(化繊混紡)	2足	4足
Tシャツ(化繊混紡)	2枚	6枚
スポーツウエア上下(化繊)	2組	4組

スタート
一時停止




(表示水量にしたがい) 洗剤を入れてふたを閉める

- 洗濯物(乾燥量)が多い場合「U05」でお知らせします。 (62 ページ)

2

「洗い」「すすぎ」「脱水」を延長できます

給水を始めたら、すぐに延長したいボタンを押す。

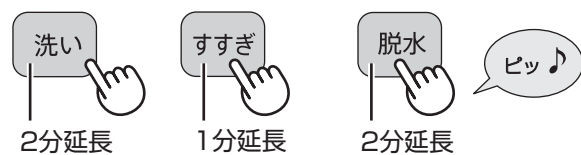

- もう一度押すと「ピピッ」と鳴って解除する。

残り時間が増える



- 洗濯～乾燥では「脱水」の延長はできません。
- 延長は記憶しません。

運転

終了
メロディー

衣類を取り出す

- 乾燥後は「シワ防止」運転をおこないます。 (17 ページ)

- 水量は変更できません。
- 「洗い」や「すすぎ」中に、給水しながらかくはんや排水をして効率よく洗濯するため、水位は一定になりません。
- 綿や厚物などが混ざると、十分に乾燥しないまま終わることがあります。
- 乾燥はタイマー方式です。乾き足りない場合は仕上乾燥コースで追加乾燥してください。 (24 ページ)

自分だけのコースを登録する／スピーディーに仕上げる

デリケートな衣類を洗う


コース

おしゃれ着コース 洗濯

衣類の確認



- 水につけてもこすったりしなければ洗えるもの



- ※ おしゃれ着やデリケートな衣類
- ウール、カシミアなどのセーター
- ※ スカート・スラックス・ブラウスなど

※この絵記号でも「洗濯も乾燥もできないもの (8 ページ)」に該当すると洗えません。



- 「洗濯も乾燥もできないもの」に記載のもの


8 ページ

お洗濯後

形を整えて陰干しする 例

■セーター

- 市販の平干しネットに。

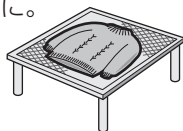

■ブラウスなど伸びにくいもの

- ハンガーに。



■毛足が長いもの

- 振りながら、形を整えて干す。

おしゃれ着コースで乾燥する

洗濯した衣類を入れ直して乾燥する。 (24,25 ページ)


アイロンをかける

- 衣類の絵表示にしたがう。
- てかりの出やすいもの、刺繍・ビーズの付いたものは当て布する。



縮んだら

- ウール・麻などの縮みやすい繊維でもある程度伸ばせます。アイロンを浮かせた状態で、スチームをあてる。

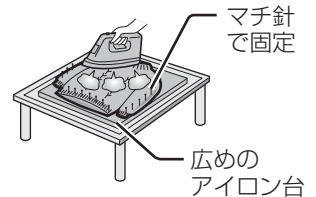

1

洗濯物を入れて



⇒ おしゃれ着 ⇒

残り時間
水量(L)
洗剤(杯) 34

2

スタート
一時停止



- 洗濯量計量はありません。

- 水量のみ変更できます。


60 ページ

3

(表示水量にしたがい)

液体中性洗剤を入れてふたを閉める

- 給水を開始します。

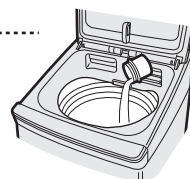

- 洗剤が衣類に直接かからないようにご注意ください。

--- 運転 ---

終了
メロディー

衣類をすぐに取り出す

- 槽クリーン (38,39 ページ)、ふろ水 (40 ページ)、予約運転 (42 ページ) が使えます。

ご注意

- 水温は30℃以下でお使いください。特にふろ水をご使用のときはご注意ください。【ウール・絹など動物繊維の縮み・変形の原因】
- ジェルボール型洗剤(アリエールなど)は使用しないでください。【衣類が傷む原因】

- 素材により浮きやすいものがあります。給水後に一時停止して、押さえて十分に液を含ませて洗めます。
- 終了後、十分に脱水できていないと感じたときは、おしゃれ着コース「脱水のみ」で追加運転してください。

個別に洗濯・乾燥

脱水だけしたいときなど

例 すすいで脱水したいとき

洗濯物を入れて



- 必要に応じてコースなどを選ぶ。



運転したい行程のボタンを選ぶ

- すすぎから始めるときは「水量」も選ぶ。
- 選べる時間や回数などは (60, 61 ページ)
- 注水すすぎを選ぶときは、「注水」表示を点灯させます。

⇒注水<

すすぎ

こんなときに

- 脱水だけしたい → 脱水
- 排水だけしたい → (「排水だけ」のときは、洗濯・脱水槽が回り始めたら電源を切る。)

- 洗濯液を再利用したい → 洗い
(洗濯液が残る)

- すすいで乾燥したい → 水量 すすぎ 脱水 乾燥

必要に応じて

- 槽クリーン運転する

槽クリーン

(38,39 ページ)

- ふろ水を使う

ふろ水

(40 ページ)

- 予約運転する

予約

(42 ページ)

2

3

スタート
一時停止

- ふたを閉める。

運転

終了
メロディー

衣類を取り出す

- 「洗い」を含む「洗濯～乾燥」運転を選んだ場合、「水量」を選んでいても、乾燥量確認のために計量します。

デリケートな衣類を洗う／個別に洗濯・乾燥

毛布など大物を洗う コース

毛布コース

洗濯

洗濯～乾燥

乾燥

手洗い または 表示のあるもの

洗濯・乾燥できるもの

	毛 布				掛けふとん		カーペット カバー	マット類 キッチンマット・ バスマットなど
	洗 濯		洗濯～乾 燥 乾 燥		洗 濯	洗濯～乾 燥 乾 燥	洗濯 洗濯～乾 燥・乾 燥	
素材	合成繊維100% (アクリルなど) 綿100%		合成繊維100% (アクリルなど)		ポリエステル 100% 羽毛	ポリエステル 100%	(裏にゴムなどが付いているもの など)水を通さないものや、 カーペットは不可	
サイズ	シングル ※1 ダブル ※1		シングル ※1		シングル ※1 ダブル ※1	シングル ※1		
重さ	約1.5kg以下	約1.5kg ～4.2kg	約1.5kg以下	約1.5kg ～2.8kg	中綿約1.8kg以下 羽毛約1.5kg以下	中綿約1kg以下	約2.5畳以下	約2kg以下
別売品	洗濯 キャップ	× 不可	○ ※2	×	○ ※2	○ ※2	×	× ※3
	大型毛布用 丸型ネット	○ 必要	○	○ ※2	○ ※2	○ ※2	○	

※1 シングル：150cm×210cm以下・ダブル：180cm×230cm以下

※2 洗濯キャップ、大型毛布用丸型ネットのどちらかをご使用ください。

※3 洗濯キャップや大型毛布用丸型ネットは、使用しないでください。



指定の洗濯キャップや大型毛布用丸型ネットを使わず運転して洗濯物や製品が傷んだ場合は、保証の対象外となります。

洗濯キャップの使いかた

- ① 長手方向を6つ折りにしてから巻き込む。(高さ：水面以下に) ② 槽に押し込む。
-
- ③ 洗濯キャップを曲げながら奥に入れる。続いて手前も入れ、バランサーの下に押し込み、水平にする。
-

■ 取り出しかた
キャップの奥を
押し下げてから


手前を引き上げ
て取り出す



●洗濯キャップは、毛布コース以外で使わない。
また、正しく入れる。(右図)
【キャップが飛び出してけがをしたり本体破損の原因】



洗濯物を
挟んでいる



傾いている



はずれかけ
ている


ネットの使いかた

- ① 6つ折りにしてから巻き込む。(高さ：水面以下に) ② ネットに入れて槽に押し込む。
-
- ファスナー
大型毛布用
丸型ネット
-

毛布やカーテンなどの大物を洗うときには、必ず


1. 別売の洗濯キャップか、大型毛布用丸型ネットをお使いのうえ、裏表紙
2. 30 ページ に従って正しく入れてください。

【洗濯物が浮き上がって洗濯物や製品を傷める原因】

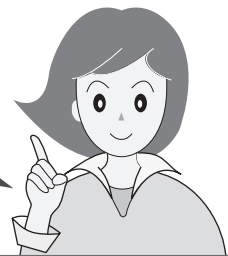

操作のしかた

洗濯物を入れて



⇒毛布⇐

1

洗濯～乾燥



乾燥



乾燥

60 自動⇒低温⇐
30
15
(分)
乾燥
(低温・3秒押し)

「低温乾燥3時間(「低温のみ点灯」)に設定されます。
●乾燥時間は変更できます。

60, 61 ページ

2

洗濯

洗濯～乾燥

スタート
一時停止



残り時間
→水量(L)←
洗剤(杯)

44

- 洗濯量計量はありません。
- 運転時間を変更できます。

43, 60, 61 ページ

乾燥

ふたを閉めて

スタート
一時停止




2

- 乾燥量計量はありません。

3

(表示水量にしたがい)

液体洗剤を入れて
ふたを閉める

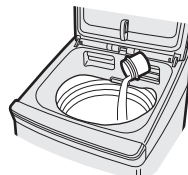

- 粉末洗剤はあらかじめ、ぬるま湯(約30℃・5L)でよく溶かしてから、槽の周辺部へ直接入れます。

運転

終了
メロディー

洗濯物を取り出す

- 乾き残りがある場合は裏側に折り直し、「毛布コース/乾燥」で時間を選んで、追加乾燥します。

●槽クリーン (38,39 ページ)、ふろ水 (40 ページ)、予約運転 (42 ページ) が使えます。

毛布など大物を洗う

お願い

- 洗濯中は洗濯物が浮き上がりやすいので、十分に押し込んでください。(「洗い」の後半におこなうと効果的)

① 一時停止

② 浮き上がっている部分の
空気を押し出す

③ 再スタート
自動的に水を
補給する

スタート
一時停止



スタート
一時停止



- 洗える電気毛布でも、乾燥(「洗濯～乾燥」も含む)しない。
- 羽毛ふとんは、洗濯後に羽毛のにおいの残るものがあるため、目立たない部分を水につけて絞り、においがするものは洗わない。
干すときは、羽毛の片寄りを直して形を整えながら風通しのよい日陰で干す。

付属のハンガーを利用する

ハンガー
スポット

ハンガー^{※1}の使いかた

付属のハンガーについて

- 本機には、普通タイプの「ハンガーA」とクリップタイプの「ハンガーB」を付属しています。
- 「ハンガー乾燥コース (34 ページ)」と「ハンガーリフレッシュコース (36 ページ)」で使えます。
- ハンガー掛け部には1kg^{※2}まで掛けられます。
 - ・1kgを超えるものは掛けないでください。


【ハンガーや本体が傷んだり故障する原因】

- 乾燥の場合は、脱水後の衣類が1kg^{※3}まで。


※1 本書に記載の「ハンガー」は付属のハンガーをさす。 (6 ページ)

※2 ハンガーの重量は含まない。

※3 乾いた衣類で約0.6kgが目安。 (12 ページ)

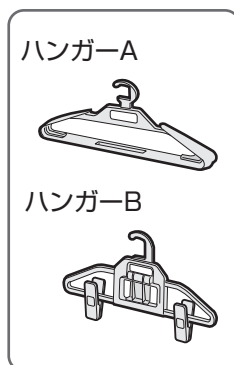




ハンガー掛け部

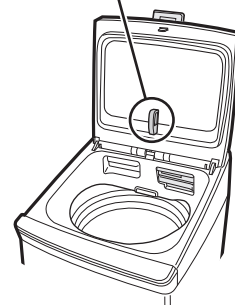

- ハンガーA・Bは、単独で使う他 連結させて2本同時に使うこともできます。

ハンガーBの連結フックをおこす


図のように、連結フックの接続部でハンガーAの上部の枠をしっかりと挟む

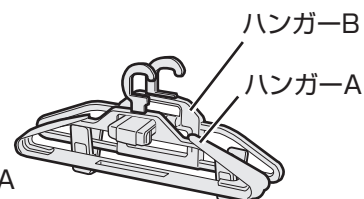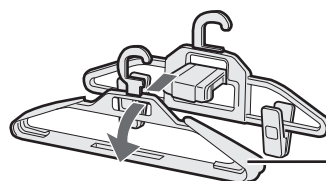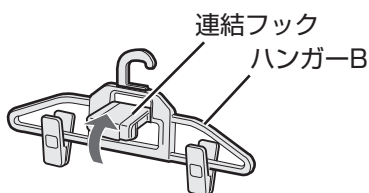


ハンガーを掛ける

衣類を掛けたハンガーをセットしてふたを閉める

運転する

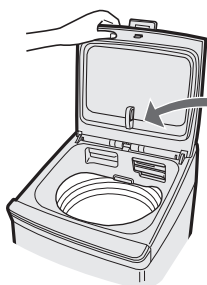


ハンガーAのフック

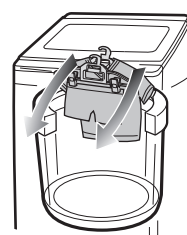

- A・Bをつないで使うときは、あらかじめ連結させてから、ハンガーAのフックで掛けてください。

ご注意

- ふたを支えながら掛けてください。
衣類の重みで閉まる場合があります。
- 「ハンガー乾燥コース」と「ハンガーリフレッシュコース」以外に、ハンガーを使わない。
【槽やパルセーターが回転し、ハンガー・本体・衣類が傷んだり故障する原因】

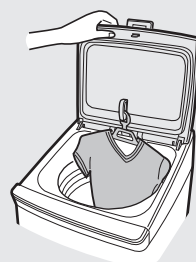


■ シャツなど



襟をたてると
乾きやすい


■ 体操服上下

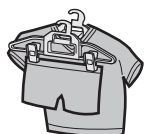

上着はハンガーA、
ズボンはハンガーB
のクリップで挟んで、
ABを連結させる

■ 長いもの

ワンピースなどの
裾は、ハンガーBの
クリップで挟む




■ ABを連結させて
ワイシャツを掛ける

向かい合わせにする




■ ズボン



ポケットは
裏返すと
乾きやすい

■ うわぐつや帽子

ハンガーBのクリップで挟む




■ スカート

■ ABを連結させてシーツなどを掛ける

M型にセットし、B(クリップ付き)を奥にしてAのフックで掛けると乾きやすい


① ABを連結させ、
先ずAに掛ける

ハンガーA(奥)

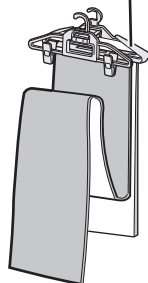

② Bのクリップで挟んでM型にする

ハンガーB(手前)

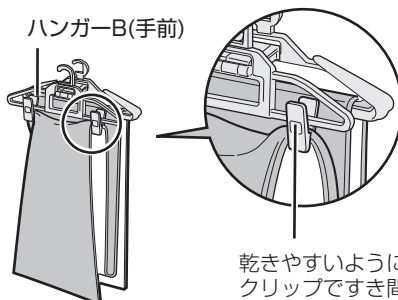


乾きやすいように
クリップですき間を
開けるように挟む

③ Bを奥にしてAのフックで掛ける

手前のハンガー(A)の
フックを掛ける

ハンガーA(手前)

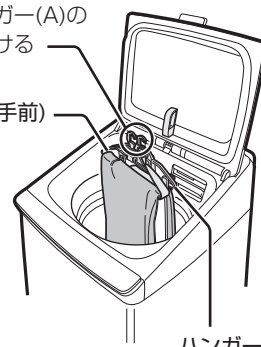


ハンガーB(奥)

■ ハンガーに掛けられないものや、掛けると型崩れするもの
パルセーターの上に置く。




パルセーター

「ふる水ホース・ハンガーホルダー」に掛けられます。 (40 ページ)

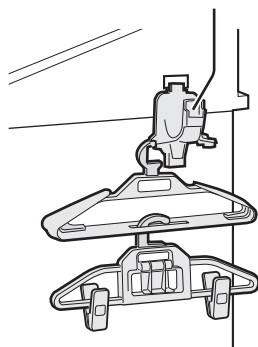

ハンガーA

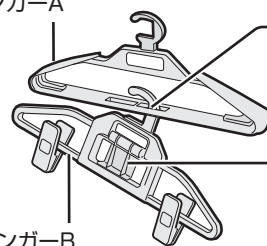

ハンガーB

ハンガーAの穴に
ハンガーBのフック
を通して縦につなぐ。

連結フックは収納して
ください。(カチッと
鳴るまで押さえる)

付属のハンガーで乾燥する


ハンガー
スポット

ハンガー乾燥コース 乾燥

準備

初めて「乾燥」する前には、必ず「乾燥試運転」をおこなってください。 (9 ページ)

- 乾燥できるものを確認する (8 ページ)
- 洗濯物は十分に脱水してしわを伸ばす(脱水できないものは十分に水気を取る)
- 排気フィルターと吸気フィルターの取り付けを確認する
- 槽内や洗剤ケースの水分を拭き取り、ほこりを取り除く

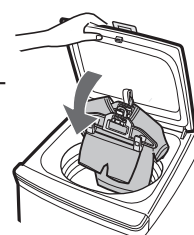

1

乾燥したいものをハンガーに掛けてセットし (32, 33 ページ)
ふたを閉める

2




3



4

乾燥時間を選ぶ (35 ページ)

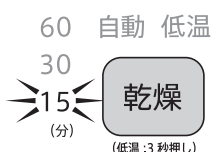

● 熱に弱いものは、低温乾燥を選ぶ。 (24 ページ)

5



● 運転中は、
プラスマクラスターイオン
を放出します。



運転


終了
メロディー

衣類とハンガーをすぐに取り出す

● 乾燥後は「シワ防止」運転をおこないます。 (17 ページ)

● 乾燥後、ファスナーなどの金属部分が熱くなる場合があります。
ご注意ください。
また、25ページの「ご注意ください」も併せてご覧ください。

必ず付属のハンガーをご使用ください。
付属品以外のハンガーを使用すると、洗濯物や
製品が傷むおそれがあります。

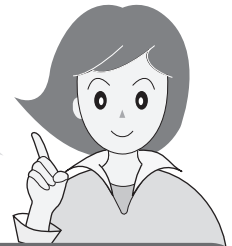

例 乾燥時間の目安

(室温20℃の場合)

種類	素材	数量	低温乾燥	乾燥時間の目安
体操服（上下）	化繊混紡	1組	—	約 15分
給食エプロンセット	化繊混紡	1組	—	約 15分
ワイシャツ	化繊混紡	1枚	—	約 15分
		2枚		約 30分
	綿	1枚	—	約 30分
		2枚		約 45分
ブラウス	化繊	1枚	○	約 15分
パジャマ（上下）	化繊混紡	1組	—	約 30分
	綿	1組	—	約 45分
長ズボン	綿	1枚	—	約 60分
うわぐつ	—	1足	○	約 45分
帽子	綿	1個	—	約 30分
		2個		約 45分
シーツ(シングルサイズ)	綿	1枚	—	約 60分

必要に応じて

- 槽クリーン運転する

槽クリーン (38,39 ページ)

- 予約運転する


予約 (42 ページ)

- 「ふる水」は使えません。

- サイズや素材の厚みなどにより、乾燥時間が異なります。
乾き残りがある場合は、追加乾燥してください。

「ハンガー/スポット」ボタンの使いかた

ハンガー
スポット

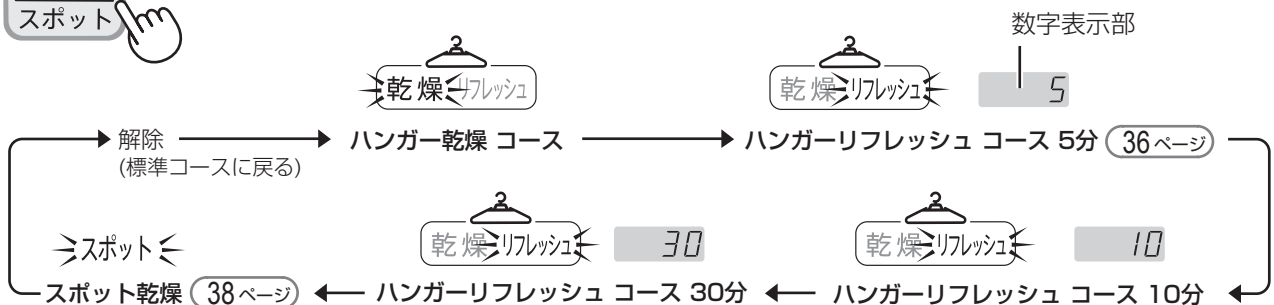

プラズマクラスターイオンで

ハンガーリフレッシュコース

こんなコースです


衣類や小物の除菌・消臭に。また、衣類などの静電気抑制に。

- ハンガーに掛ける場合、パルセーターに置く場合、いずれも1kgまで。

「プラズマクラスターイオン発生ユニット」から発生したプラズマクラスターイオンと、ヒーターで加熱した温風で消臭・除菌します。

また、プラズマクラスターイオンは、衣類に発生した静電気を抑え、ホコリなどの付着を抑えます。

プラズマクラスターイオン発生ユニット

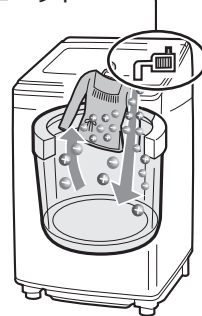

このコースで運転できるもの・できないもの

- タオル
- シーツ
- 下着
- Tシャツ
- パジャマ
- ニット製品

- ワンピース
- ジャケット
- 革製品
- 絹製品
- 帽子

- マット類
- スニーカー
- スリッパ
- かばん
- ぬいぐるみなど


- ブーツ
(使用できる寸法)



消臭したいものを
付属のハンガーに掛ける


- ハンガーの使いかた

32, 33 ページ

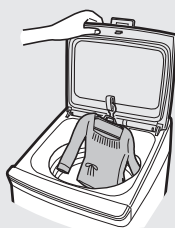

ブーツ

- ハンガーBに
セットして掛ける。

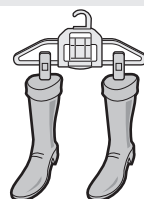

掛けられないものはパルセーターの上に置く

- 消臭したい部分を上に向けたり、大きめにたたむと効果的。



パルセーター

運転時間

5分 (消臭)
10分 (消臭・除菌)

薄手の衣類や、小物のお急ぎ消臭・除菌に。

30分 (消臭・除菌)

厚手のもの、大物、ブーツの消臭・除菌に。
また、しっかりにおいを取りたいときに。

例



- 毛皮
- 濡れた革製品や絹製品
- 金属製品

- ゴム・ビニール製品
- ペットなど、生きものなど



消臭・除菌する

ハンガー
スポット

準備

- このコースで運転できるものを確認する。(36 ページ)
- 槽内が濡れているときは、乾いた布で拭き取る。
- 糸くず・砂・ペットの毛などの固形汚れは取り除く。

必要に応じて

- 槽クリーン運転する


槽クリーン

(38,39 ページ)

- 「ふる水」「予約」は使えません。
- 洗濯・乾燥運転と併用できません。

1

消臭したいものを入れてふたを閉め



2

「リフレッシュ」と運転時間の組み合わせを選ぶ (35 ページ)

ハンガー
スポット

乾燥 リフレッシュ

10

3

スタート
一時停止

乾燥 リフレッシュ

消臭運転

運転終了

終了
メロディー

消臭したものをすぐに取り出す

- 運転中は
プラズマクラスターイオン
ランプも点滅します。



ご注意

- 本機は排気タイプです。においが気になる場合は、換気してください。
- においの種類によっては、十分に消臭できないものもあります。

ちょっとした乾燥に

ハンガー
スポット

スポット乾燥

乾燥

一部分だけ手洗いしたものや小物などを、手軽に乾かせます。

準備

- あらかじめ濡れた部分をタオルで押さえるなど、乾燥前になるべく水分を取っておくと早く乾きます。

1

ふたを開けて



⇒ スポット ⇐

2




⇒ スポット ⇐

- 運転を始めます。

3

乾かしたい部分を温風吹出口に近付ける

- 温風吹出口から3～5cm程度離してご使用ください。

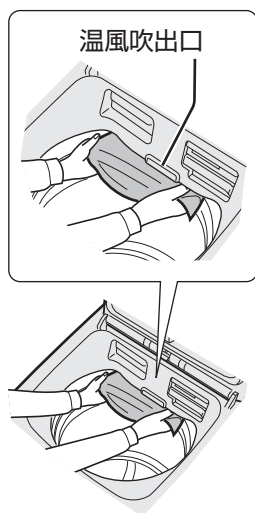


- 運転中はプラスマクラスターイオンを放出します。



プラスマクラスターイオンランプが点滅

例 こんなときに

- 部分洗いた衣類にしわを伸ばしながら乾かします

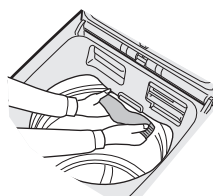

- ハンドドライヤーとして



- ふたを閉めると温風が止まります。
- 3分後、自動的に止まります。
- 途中で止めたいときや、続けて乾かしたいときは、もう1度「スタート」ボタンを押してください。

ご注意

- 熱に弱いものには使えません。
- 運転中は温風吹出口に触れないでください。高温になる場合があります。
- ハンガーにかけて使わないでください。
- 温風吹出口に指を入れないでください。

洗濯・


槽クリーン

自動運転

- 一度使うと記憶するので、それ以降は毎回自動で槽クリーン運転できます。

1

洗濯物を入れて



2



3



洗濯・乾燥
運転

運転終了

洗濯物を出して
ふたを閉める

4



終了後電源が切れる

脱水槽を清潔に

槽クリーン

お洗濯のつど、きれいな水とプラズマクラスターイオンで槽クリーンできる「自動運転」と、いつでも手軽に槽を水洗いできる「単独運転」が選べます。


- 行程中に「(最終)脱水」または「乾燥」がある場合、「②プラズマクラスターイオン運転」ができます。また、行程に「洗い」または「すすぎ」があり「(最終)脱水」がある場合は、「①給水運転」もできます。
- ハンガー乾燥コース、ハンガーリフレッシュコースや槽洗浄、槽乾燥でも使えます。

- 必要に応じてコース、ふろ水など運転内容を選ぶ。



- 解除したいときは、ボタンを押してランプを消灯させる。

- 必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉める。



お知らせ
メロディー



【②プラズマクラスターイオン運転】
槽内にプラズマクラスターイオンを放出し、カビ菌を抑えます。(1時間)



放出中に点滅


(お知らせ音は鳴りません)

【①給水運転】



給水運転中に点滅

最終脱水中にきれいな水(約3L)を給水して、パルセーターの裏側や槽の外側の汚れを洗い流します。
(脱水時間が約4分延びる)

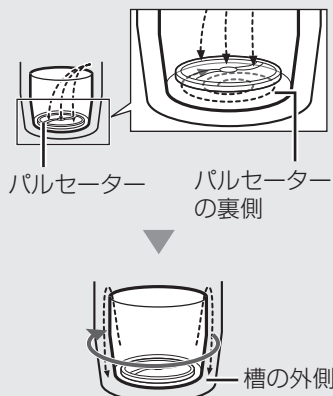


- 「シワ防止」運転中 (17ページ) は、「スタート」を押してロックを解除してからふたを開けます。
- ふたを閉めずに放置していると、30分後、自動的に「②プラズマクラスターイオン運転」が始まります。
- 槽洗浄、槽乾燥のときは、ふたを開閉しなくても運転が始まります。

- 運転時間は変更できません。
- 一時停止できます。
- 途中で止めたいときは電源を切ります。

単独運転

- お洗濯前や、汚れが気になったときにいつでも槽を水洗いできます。
- 運転時間は約3分、使用水量は約3Lです。
- 洗濯物や洗剤などを入れないでください。

1




槽クリーン

(単独:3秒押し)

3秒以上押す

2

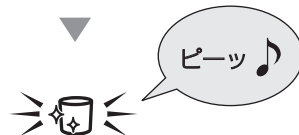

- 解除したいときは、もう1度3秒以上押す。

3



- 「自動運転/①給水運転」と同様に運転。

運 転

槽クリーン終了



ちょっとした乾燥に／洗濯・脱水槽を清潔に

ふろ水を使う


ふろ水

付属のホース(4m)で足りないときは、別売の「延長用ふろ水ホースセット」をご利用ください。裏表紙

準備


電源「切」の状態で接続してください。

1

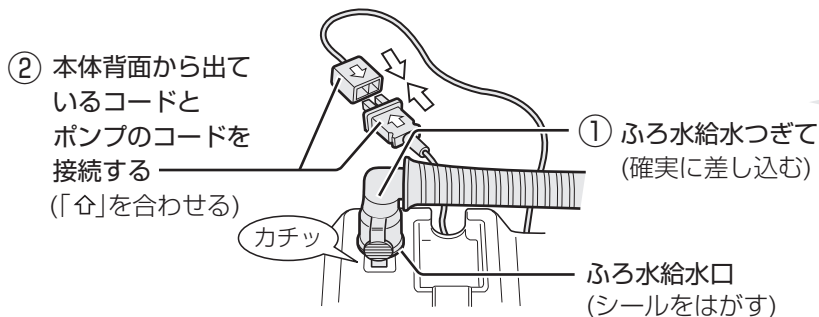

- ふろ水給水つぎてを軽く引っ張り、抜けないことを確かめる。
【抜けると水漏れの原因】
- 水道からのホースは、差し込まない。【水の流れる量が多く水漏れの原因】


2

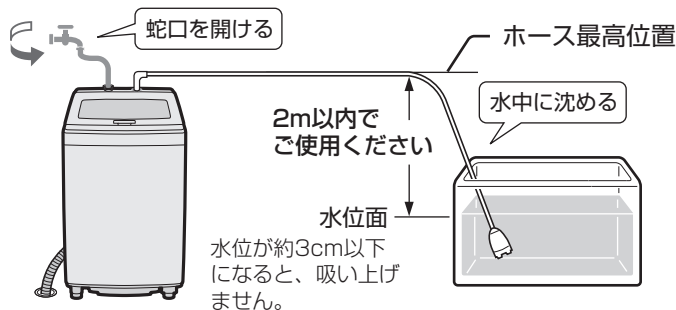


- ポンプのホース内に水が残っていると、ふろ水を吸い上げにくくなる場合があります。必ずホースに水が残っていないことを確認のうえご利用ください。

はずすとき

- ① レバーの根元を押しながら、ふろ水給水つぎてを傾けてホースをはずす。

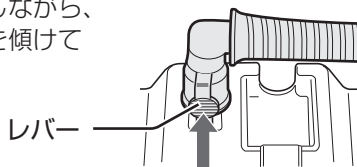

- ② コードは必ずプラグを持ってはずす。

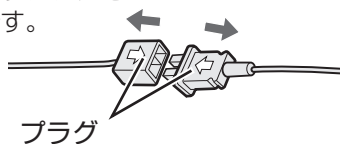

あとしまつ

1

洗濯物を取り出す

- ホースの残水で洗濯物を濡らすのを防ぎます。


2

ポンプを浴槽から取り出し、内部の水を抜く

- ポンプを先に取り出さないと、ふろ水給水つぎてから、水漏れすることがあります。
- 本体側もはずして残水を抜きます。
【残水はホース内の汚れや凍結の原因】


3

ホースを輪にして、「ふろ水ホース・ハンガーホルダー」に掛ける

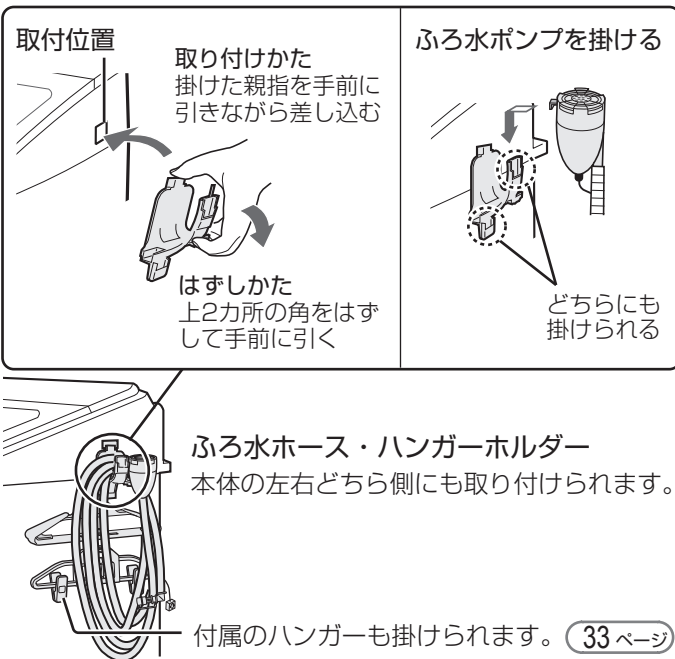

33 ページ

蛇口は初めから開けておきます。
(洗剤投入のため、初め約30秒は
水道水が出ます)

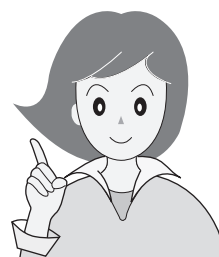

ふろ水給水の手順

仕上乾燥・ハンガー乾燥・ハンガーリフレッシュ
以外のコースに使えます。

1

蛇口を開けて洗濯物を入れ、



必要に応じてコース、
槽クリーンなど
運転内容を選ぶ。

2




⇒洗い⇐ ⇒すすぎ⇐ ※

3



- 必要に応じて洗剤を入れ、
ふたを閉める。
- 運転中に「ふろ水」を押すと
水道水に切り換えられます。
(再度ふろ水に戻せません)

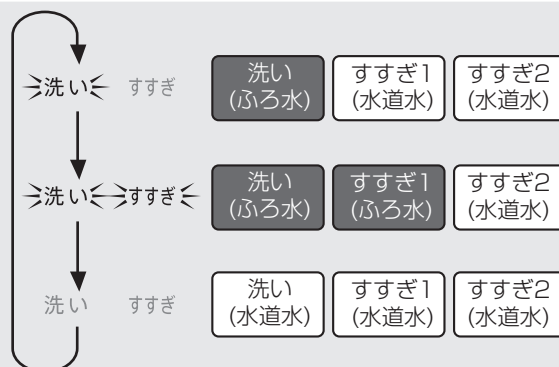

- 押すたびに変わります。
- 時短コースでは「洗い」だけに使えます。

※ ふろ水行程が終了すると順次消灯。ふろ水給水が
できなかったとき(下記参照)は運転終了まで点灯。

ふろ水給水について

すすぎにふろ水を使うと…

- 標準、室内干しコースでは、「シャワーすすぎ+ためすすぎ」
が「ためすすぎ2回」に変わります。
- すすぎが2回以上の場合、最終すすぎには水道水を使います。
- 「ふろ水すすぎ1回」設定の場合も、柔軟剤投入は水道水でお
こないます。
- 注水すすぎで44L[47L]までふろ水給水したあとは、水道水
を給水します。

ふろ水が給水できなかったとき

- 初めからふろ水給水できないときは、約2～3分で
水道水に切り換えて運転を続けます。
途中でふろ水がなくなった場合も1～2分後、
水道水に切り換わります。

お願い

- 巻き込んだまま使わない。【空運転の原因】
- 引き戸などに挟まない。【ホース破れの原因】
- 浴槽が本体より高い位置の場合は、使わない。
【サイフォンの原理で水が止まらなくなる原因】
- 沸かしているお風呂や、45℃以上のお湯には使わない。
【変形や故障の原因】
- 本機へのふろ水給水以外には使わない。
- お洗濯が終わったらすぐに浴槽からポンプを引き上げます。
【給水つぎでが本体からはずれた場合、水が流れ出る原因】
- 入浴剤が入ったふろ水を使うと変色することがあります。
また、硫黄(いおう)などの入った入浴剤は、ステンレス槽
が錆びる原因になります。

- 気温が低く残り湯の温度が高い場合、槽の外側
やふたの内外が結露して、床面を濡らすことが
あります。水滴を受けるための洗濯機用トレー
をお求めください。(裏表紙)
- ポンプを空運転させたり、フィルターが詰まった
まま使わないでください。
【ポンプが故障する原因】
ふろ水ポンプをご入用の際は、別売のふろ水
ポンプセット(裏表紙)をお求めください。

ご注意

- 指定以外のふろ水ポンプを接続しない。【火災や故障の原因】
- ふろ水が少ない場合は、ポンプの空運転にご注意を。【ポンプが故障する原因】

予約運転

予約

運転終了までの時間を予約

おしゃれ着、ハンガーリフレッシュ以外のコースに使えます。

1

洗濯物を入れて



- 必要に応じてコース、ふろ水など運転内容を選ぶ。

●毛布コースで粉末洗剤を使用する場合は、毛布を入れる前に、洗剤をぬるま湯に溶かして槽に流し入れてください。

2



運転終了までの時間を選ぶ

残り時間
水量(L)
洗剤(杯) 9

- 1～24時間後まで、1時間刻みで選べます。

●一度使用すると、前回使った時間を表示します。

●所要時間 (59ページ) より長めに設定します。短いとすぐに運転が始まり、予約した時間内に終わらないことがあります。

3



表示水量を目安に洗剤類を入れる (19～21ページ)

- 洗剤類をすべて洗剤ケースに入れます。

●粉石けんや液体石けんは、予約運転に使わないでください。
●ジェルボール型洗剤は槽に直接入れてください。

4

粉末洗剤
粉末漂白剤

液体洗剤
液体漂白剤


柔軟剤

洗剤ケース

ケースは必ず閉めてください

5

カチッ

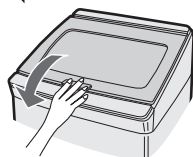

必ずふたを閉める

- 予約完了。

●ふたを開けていると始まりません。

●給水・排水条件、衣類の片寄りなどにより、選んだ終了時間を前後することがあります。

予約内容を確認めたいとき



予約

を押す。

運転終了までの時間と運転内容を表示し待機状態に戻ります。

予約後に変更や取消ししたいとき



電源を入れ直して、初めからやり直す。

設定を変更する 1

運転内容を変更する

洗い中に、洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・乾燥時間・水量が変更できます。

1

洗い中に



「一時停止」する

- 洗濯物を追加したい場合は入れます。
(適切な水量に変える)

対象
コース

標準・わが家流・
ガンコ汚れ・毛布・
室内干し

2

変更したいボタンを選ぶ



- 変更できる内容は (60 ページ)

3

再スタートする



- 洗い中でも終わり近くになると、
変更できません。
- 以下の設定は、運転が始まると
できません。
「コース」の変更、「槽クリーン」・
「乾燥」の追加・取消し、「ふる水」
設定

終了音を消す

設定のしかた

スタート後に



を押しながら



解除のしかた



終了音が鳴らない




終了音が鳴る

- 終了音を消すと、「槽洗浄」の洗濯槽クリーナー投入のお知らせ音や
「槽の内側/外側の両方を洗浄する」のつけ置き洗浄終了お知らせ音も
鳴りません。

電源「入」時を「洗濯～乾燥」にする

初期状態では「洗濯のみ」に設定されています。「洗濯～乾燥」をよく使う場合、変更できます。

1



「洗～乾」ボタンを点灯させる

2



もう一度3秒以上押す

- 電源を入れると「洗～乾」ボタンが点灯します。

- 「洗濯のみ」設定に戻すときは、
「洗～乾」ボタンを消灯させてから、
もう一度3秒以上押してください。

設定を変更する 2

※チャイルドロック設定により、ふたがロックされている場合は、あらかじめロックを解除してから操作してください。(45ページ)「チャイルドロック設定中のふたの開けかた」参照

乾燥仕上がり具合を調整する※

自動で仕上がる乾燥具合を、「念入り」や「ひかえめ」に調整できます。

標準	通常の乾燥
念入り	厚物やしっかり乾かしたいとき(標準より20~30分長い)
ひかえめ	しわを抑えたいとき (時間が少し短い。乾き残りや乾きむらができることがある)

対象コース 標準・わが家流・ガンコ汚れ・仕上乾燥

1 電源「切」の状態です。乾燥 を押しながら 入 ⇒自動⇐

2 乾燥 で調整する 0 1 2
→ 標準 → 念入り → ひかえめ

3 スタート一時停止 ビッ♪

- 記憶して電源が切れます。

水量を調整する※

自動で決まる水量を、多めや少なめに調整できます。

対象コース 標準・わが家流・ガンコ汚れ・室内干し

1 電源「切」の状態です。予約 を押しながら 入

2 水量 で調節する ※「少なめ」でも洗濯量が多い(8kg[9kg])
場合は44L[47L]になります。

0 5 10 -10 -5
→ 標準 → 5L多め → 10L多め → 10L少なめ※ → 5L少なめ※

3 スタート一時停止 ビッ♪

- 記憶して電源が切れます。
- 最高は44L[47L]以上、最低は18L以下にはなりません。

エコ運転をやめる※

センサーによる衣類や洗剤の判定 (13ページ)をやめることができます。

設定のしかた 電源「切」の状態です コース を押しながら 入

解除のしかた

ビッ♪ エコ運転しない

ビビッ♪ エコ運転する

チャイルドロックを設定する

一時停止中でもふたが開かないようにロックできます。
(小さなお子様がおられる場合などに)

設定のしかた	電源「切」の状態です。 「洗～乾」を押しながら「入」を押す。 「L」が表示され、「ピーッ」と音が鳴ります。	解除のしかた	電源「切」の状態です。 「水量」を押しながら「入」を押す。 「L」が消えて「ピピッ」と鳴るまで押し続けてください。 状況により4～5秒かかる場合があります。
--------	--	--------	---

チャイルドロックを設定しているときは

- 運転中に一時停止しても、ふたのロックははずれません。
- 運転終了後槽内に水が残っている場合も、ふたのロックははずれません。

チャイルドロック設定中のふたの開けかた

「カチッ」と鳴ってロック解除します。状況により数秒かかる場合があります。音がするまで押し続けてください。

運転中は…

一時停止

スタート 一時停止

コース を押しながら ハンガー スポット を押す

電源「切」の状態です。ふたがロックされているときは…

電源を入れ 「入」 「L」が消えてから

コース を押しながら ハンガー スポット を押す

お手入れする 1

本体・フィルター類など

- はずした部品は必ず取り付けて運転してください。
【洗濯物や製品を傷めたり故障の原因】
- フィルター類は消耗品です。破れたときは、お買いあめの販売店でお求めください。


使う
たびに

洗剤ケース

はずして水洗いし水分を拭き取る



はずしかた

- 止まるまで引き出し、斜め上に持ち上げてはずす。
- カバーもはずして洗う。

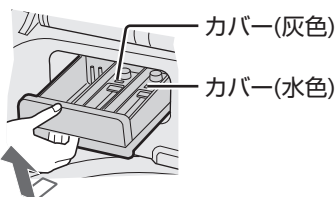

取り付けかた

- カバーを元の位置に確実に取り付け、斜め上からはめてまっすぐ押し込む。

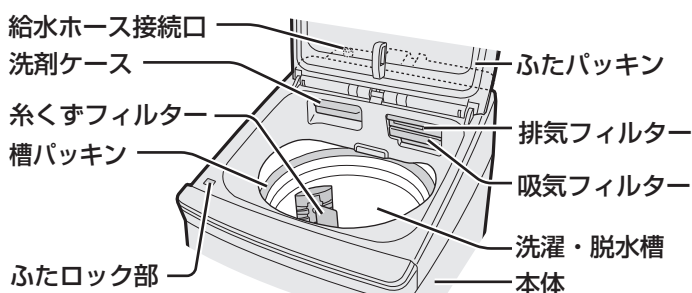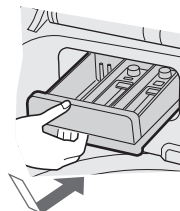

お手入れする 2

本体・フィルター類など

使う
たびに



糸くずフィルター

はずして掃除する

【目詰まりするとネットが破れたり糸くずが
取れにくくなる原因】

はずしかた


つまみの奥を親指で押し
下げて、かかりをはずし
て取りはずし、裏返して
糸くずを取り除く。

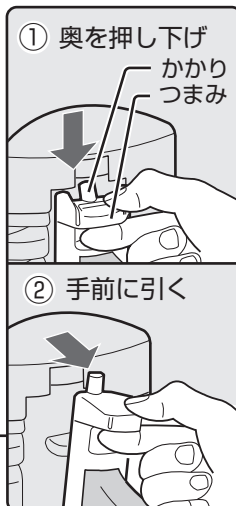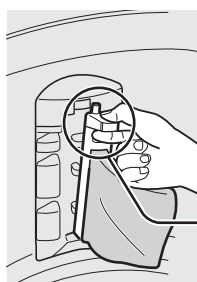

取り付けかた

下部の軸を穴に差し込んで
から上部を押し込む。

● 上下を確認のうえ、
取り付けてください。

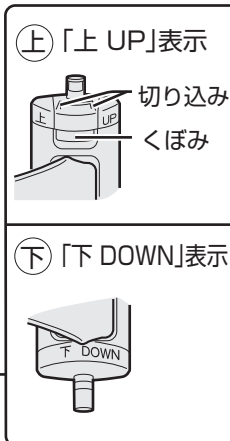

乾燥の
たびに


「U04」や「C22」
が出たときにも

取りはずしてほこりなどを取り除く

- 目詰まりすると、乾きが悪くなったり、故障の原因になります。
- 汚れが取れにくいときは水洗いし、乾かして取り付ける。
- 槽クリーンやハンガーリフレッシュコースをお使いの場合も、吸気フィルターにほこりが付着することがあります。定期的にお手入れしてください。


吸気フィルター

フィルターA・Bの
ほこりなどを
取り除く。

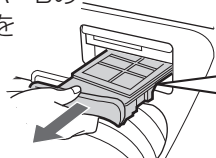


フィルターA

フィルターB
● 取り付けるときは
中央のつまみを
上に向ける。

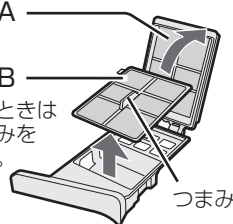

排気フィルター


内側のほこり
などを取り除く。

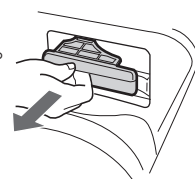

汚れたら

ふたパッキン

綿ぼこりなどをつまみ
取ってから、軽く絞った
やわらかい布で拭く

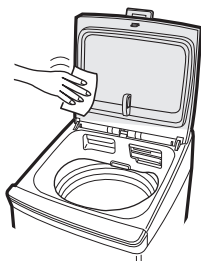


ふたロック部

洗剤や柔軟剤などが付い
たときは、綿棒などで
拭き取る

【ふたロック故障の原因】

ふたロック部

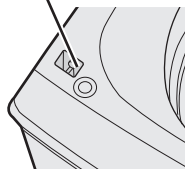

本体・ふた

水を含ませたやわらかい布で拭き取る

- 揮発性溶剤・クレンザーなどは使わない。
【プラスチック部などが傷んで割れる原因】
- 本体やふたなどのプラスチック部や金属部
に洗剤・柔軟剤・漂白剤などが付いたとき
は、すぐに水を含ませた柔らかい布で拭き
取る。【放置すると傷む原因】
- ふた(ガラス面)は、水を含ませた柔らかい
布で拭き取る。
薬品やガラスクリーナーなどは使わない。
【錆びたり、破損の原因】



警告



本体各部に水をかけない

【ショート・感電の原因】

槽パッキン

軽く絞ったやわらかい布で溝(3カ所)のほこりなどを拭き取る

- 綿ぼこりなどが槽に落ちたときは取り出してください。
- ほこりを掃除機で吸い取らない。また、異物を槽パッキンに挟み込まない。

【パッキンが破れる原因】



洗濯・脱水槽(ステンレス槽)

よく絞ったやわらかい布で拭く

- さびに気付いたら市販のステンレス用(台所用)洗剤で拭き取る。
- 槽の内側に白い線(洗剤成分と水中の成分が結合したもの)が付くことがあります。放置するとこびり付くことがあります。液体洗剤を使ったり、注水すすぎを利用すると防げます。(60 ページ)
- 槽洗浄 (49,50 ページ) もご利用ください。


水の出が悪く なったら

給水ホース接続口

給水ホースをはずしてから歯ブラシなどでごみを取り除く

- ① ふたを閉めたまま蛇口を閉じて、電源を入れる。
- ② 水量 を押して、スタート。
- ③ 約10秒後電源を切り、ホースをはずす。

- ホース内に水が残っているのを容器で受けてください。

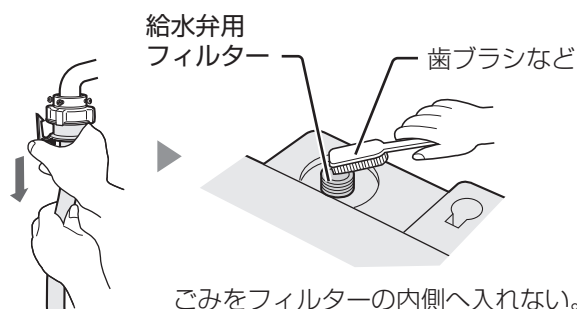


排水口

設置前や「E03」が出たとき

排水口をはずして掃除する
【糸くずがたまると、水漏れの原因】

排水口からホースをはずすときは、ぞうきんなどを添えてください。ホース内に水が残っていることがあります。

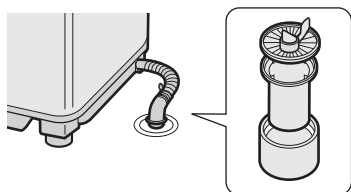



凍結を防ぐために

凍結したときは

蛇口を閉めて給水ホースやふろ水ポンプをはずし、ホースと槽内の水を十分に排水する

- 水栓と接続部は蒸しタオルで包む

- 約40℃のお湯を入れ、10分程度放置する

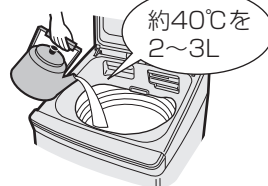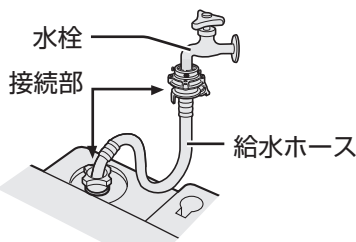

- 給水ホース、ふろ水ホースは、約40℃のお湯につける。



プラグが濡れないよう

お手入れする


お手入れする 3

ふろ水ポンプ

ポンプのコードを洗濯機本体からはずします。
(偶発的な回転によるけがを防止)

2~3回の
使用ごとに

フィルターカバー

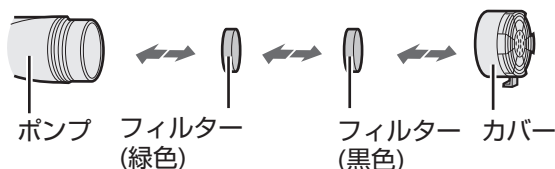

カバー・フィルターをはずし、
水中で洗う

- フィルターやカバーをはずしたままで使用しない。
【内部で詰まりポンプ故障の原因】

汚れが気
になったら

ふろ水ホース内部 (大きめのバケツを準備します)

1

- ① カバー、フィルターをはずす
- ② コードのプラグに袋などをかぶせる
- ③ 洗濯バサミなどでつぎて部を固定する

倒れないように
ひもなどで固定

洗濯槽クリーナーを、
30~40倍薄めたもの
(溢れないようカップ
で少しずつ入れる)

2

薄めた洗濯槽クリーナーを注ぐ

- 洗濯槽クリーナーが手・衣類などに付かないようにご注意ください。



6~12時間
つけ置き

3

水量「44L[47L]」に合わせ、

「ふろ水給水 (40 ページ)」でホースをすすぐ

- 44L[47L]まで給水したら排水し、もう一度繰り返す。

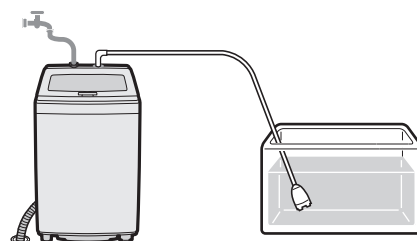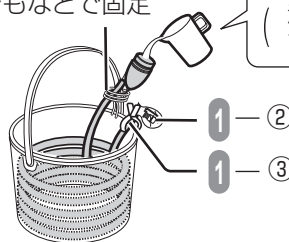

槽乾燥のしかた

日頃乾燥機能を使わない場合、月1回を目安に実施すると、
においの発生を抑えられます。

- チャイルドロック設定により、ふたがロックされている場合は、あらかじめロックを解除してから操作してください。

(45 ページ)

1

ふたを閉めたまま



を押しながら



(または「CC」 (50 ページ))

- 槽クリーンが使えます。

(38,39 ページ)

- ふろ水・予約は使えません。

2

60 自動 低温

30
15
(分)

乾燥

(低温:3秒押し)

- 槽乾燥「30分」設定(変更不可)

3

スタート
一時停止

残り時間
水量(L)
洗剤(杯)

30

- 運転を始め、
残り時間を表示します。

- 「シワ防止」運転は
ありません。

洗濯物は絶対に
入れないでくだ
さい。



槽洗浄のしかた

洗濯・脱水槽の汚れやカビ、においが気になるときに。
(槽の「内側のみ」と「内側/外側の両方」を洗浄する場合とでは方法が異なります)
本機は洗濯・脱水槽の外側が汚れても、槽内に逆流しない構造ですが、
外側の汚れが気になる場合にも洗浄できます。

準備

用意するもの


- 別売の洗濯槽クリーナー (裏表紙)
または市販の洗濯槽クリーナー
- バケツなど水を受けるもの
(槽の「外側/内側の両方」を洗浄する (50 ページ))

- ふろ水 (40 ページ)・槽クリーン (38,39 ページ) が使えます。
- 予約は使えません
- 十分に換気してください。
- 運転中に [コース] を押すと、「CL」または「CC」で「槽洗浄中」をお知らせします。

槽の「内側のみ」を洗浄する

ふたを閉めたまま

1

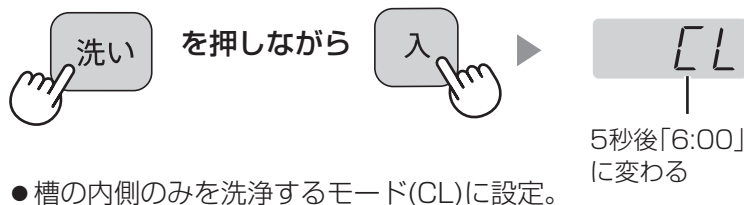

- 槽の内側のみを洗浄するモード(CL)に設定。

- チャイルドロック設定により、ふたがロックされている場合は、あらかじめロックを解除してから操作してください。(45 ページ)

- 必要に応じて

[洗い] でつけ置き時間を、
[水量] で水量を変更します。

● つけ置き時間の選びかた

こんなときに	用意するもの	洗い (つけ置き) 時間
汚れが気になり始めたら	市販の洗濯槽クリーナー	2:00
汚れがひどいとき	(別売品) 洗濯槽クリーナー	6:00 9:00

2



- ふたをロックして給水を始め、残り時間を表示します。


給水

3



お知らせ
メロディー

一時停止し洗濯槽
クリーナーを入れる

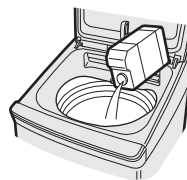

- 終了音を消すと (43 ページ)、クリーナー投入のお知らせ音や槽の「内側/外側の両方」を洗浄する (50 ページ) の、つけ置き終了音は鳴りません。

- チャイルドロックを設定しているときは、ふたロックを解除してから洗濯槽クリーナーを入れてください。(45 ページ)

4

ふたを閉めて




- 洗濯槽クリーナーを溶かすためのかくはん (約5分) 後、約6時間 (または2時間、9時間) 弱いかくはんを休止を繰り返してつけ置き洗浄をおこないます。その後、注水すすぎ2回・脱水3分で仕上げます。

お手入れする

お手入れする 4



洗濯物は絶対に
入れないでくだ
さい。

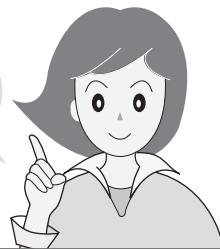

槽洗浄のしかた(つづき)

槽の「内側/外側の両方」を洗浄する

1 ホースは本体のホース掛けに掛ける。
ふたを閉めたまま

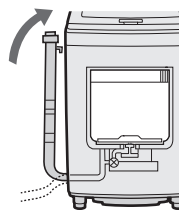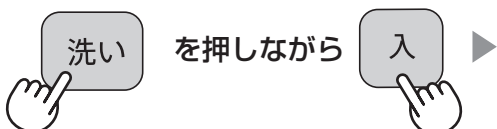

2 コース ●槽の内側/外側の両方を洗浄する
モード(CC)に設定。



●必要に応じて「洗い」でつけ置き時間を変更します。



49 ページ

3 スタート一時停止 ●給水を始め、残り時間を表示します。



給水

4 スタート一時停止 ●お知らせメロディー
一時停止し、
洗濯槽クリーナーを入れる

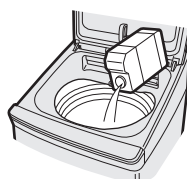


ふたを閉めて

5 スタート一時停止



つけ置き洗浄

つけ置き洗浄終了



●自動的に一時停止します。
(残り時間、すすぎ・脱水ランプが点灯)

洗浄液を抜く

- ① バケツを添えながら、排水ホースをはずし、
出てきた水を受ける。
- ② バケツがいっぱいになったら、ホース掛けに掛ける。
- ③ ①②をくり返し、水が出なくなったらホースを
排水口に接続する。




7 スタート一時停止 ●運転を再開します。



- チャイルドロック設定により、ふたがロックされている場合は、あらかじめロックを解除してから操作してください。(45 ページ)
- ホースを立てないと、ホースから洗浄液が床にあふれ出て、エラー「E01」を表示します。
- 設置の際ホースを切った場合など、ホースが短く本体に掛けることができない場合は、付属の「排水ホースつぎでセット (6 ページ)」で延長してください。

据付説明書

止め具 排水ホースつぎで



切ったホース

- チャイルドロックを設定しているときは、ふたロックを解除してから洗濯槽クリーナーを入れてください。

45 ページ

- お知らせ音が止まっても、一時停止の状態は続きます。

- 最初は勢いよく出ます。あふれないようにご注意ください。

- 「内側のみ」の洗浄 (49 ページ) と同様に、すすぎ・脱水で仕上げます。

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは **出張修理**

- 1 「こんなときは？」(53～59ページ) や「お知らせ表示・エラー表示」(62, 63 ページ) などをお調べください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。

- ・品名：電気洗濯乾燥機 ・形名：(本書の表紙に記載の形名)
- ・お買いあげ日(年月日) ・故障の状態(具体的に)
- ・ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- ・お名前 ・電話番号 ・ご訪問希望日

便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名
電 話 () —
お買いあげ日 年 月 日

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

愛情点検



長期で使用的場合は商品の点検を！ こんな症状はありませんか？

- ときどき運転しないときがある。
- 運転中、ふたのロックがかからない。
- 水漏れする。(ホース・水槽・水栓つぎてなど)
- こげくさいにおいがする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- さわるとビリビリ電気を感じる。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。

事故防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後 5 年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。
点検費用については販売店にご相談ください。

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。
保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、電気洗濯乾燥機の補修用性能部品を製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 環境への配慮のため、修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。
また、修理後、交換した部品は当社が任意に回収のうえ適切に処理いたします。

廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法ではお客様がご使用済みの電気洗濯機を廃棄される場合は収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

美容院や美容院・寮・病院など、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着した衣類を洗濯や乾燥する場合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。お買いあげの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

■QRコードについて

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。
(読み取れない場合は近傍に表記のアドレスを直接入力してください)
誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担になります。
QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報の開示・訂正、利用訂正等の請求その他お問い合わせは、シャープ株式会社個人情報ご相談窓口にご連絡ください。電話番号：[06-6792-8004（受付時間：平日、9:00～12:00、13:00～17:00）]

個人情報の取扱いの詳細については、<http://www.sharp.co.jp/privacy/index-j.html> をご参照ください。



いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト！

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>

スマートフォンや
携帯電話はこちらから



インターネットから修理のお申し込みや進捗確認も24時間サポート

シャープ 修理相談

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/repair.html>

スマートフォンや
携帯電話はこちらから



使用方法のご相談など【お客様相談室】

受付時間（年末年始を除く）●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル



0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル



0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	



修理や持込修理のご相談など【修理相談センター】

受付時間（年末年始を除く）●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル



0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル



0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	

●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。


●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2016.12）

■QRコードについて

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。（読み取れない場合は近傍に表記のアドレスを直接入力してください）誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

こんなときは？ 1

修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度お調べください。

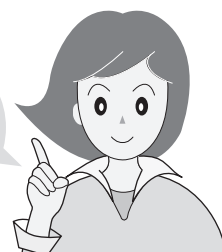

こんなとき

お調べください

参照
ページ

乾きが悪い
(乾燥終了しても乾いて
いないものがある)

- 洗濯物の量(乾燥量)が多すぎませんか(「U05」表示)。
少なすぎる場合も、衣類が槽に張り付き、乾かないことがあります。
- 洗剤ケースに水が残っていませんか。乾燥前は、槽や洗剤
ケース内やケースをはずした本体側の水分を拭きとってく
ださい。
- 乾燥だけの場合は、十分に脱水してから1枚ずつほぐして
入れてください。
- 乾きやすいものと乾きにくいものが混ざっていませんか。
素材、大物・小物、薄物・厚物などに分けて、規定容量以
下にすると、効率よく乾燥できます。
- フィルター類が目詰まりしていませんか(「U04」表示)。
- 時短コースの乾燥はタイマー方式です。乾燥が足りない場
合は、仕上乾燥コースで追加乾燥してください。
- おしゃれ着コースや毛布コースでは、上下を入れ替えたり
反対側に折り返して追加乾燥してください。
- 「自動」乾燥を念入りや、ひかえめに調整することができます。
- 本機は、日本電機工業会自主基準の衣類を使用し、乾燥性能
を確認しています。
冬季など低温の場合や衣類の質、量、組み合わせなどにより
乾燥むらが生じたときは、仕上乾燥コースで追加乾燥してく
ださい。

62

24

24

—

62

24, 27

24, 30

44

—

時短コースで乾かない

- 時短コースの「洗濯～乾燥」は日常衣類(化繊70%以上)が対象
です。綿が多い場合は標準コースをおすすめします。
- 電圧が低い場合も乾かないことがあります。

27

—

衣類が変色する
(黄ばみ・黒ずみ・色移り)

- 変色はさまざまな要因で起こります。

	変色の要因	対処方法	
		お試しください	変色した衣類は
柔軟剤	●水に溶けにくく高濃度で付着すると、 局部的なシミになりやすいものもあり ます。 ●入れすぎではありませんか。 (衣類に直接かかると同様のシミにな ることがあります)	●正しく量る。 ●柔軟剤の種類を 変える。 ●濃縮タイプから 従来タイプに変 える。	●固形石けんなどで、すぐにも み洗いする。
水道水のサビ	●水道管のサビで、衣類が変色する場 合があります。 (白いタオルなどに水道水を通すと 確認できます)	—	●白物は還元系漂白剤で漂白 する。
入浴剤	●入浴剤の種類によっては洗濯に使用 すると変色するものがあります。	●入浴剤または風呂 水の使用をやめる。	●白物は塩素系、色柄物は酸素 系漂白剤で漂白する。 ●硫黄によるサビの場合、白物 は還元系漂白剤で漂白する。
色移り	●新しい色柄物など色落ちしやすいも のをいっしょに洗うと色移りする場 合があります。	●色落ちしやすい ものは分けて洗う。	●白物は塩素系、色柄物は酸 素系漂白剤で漂白する。 (→落ちない場合もあります)

洗濯物が傷んだ

- 洗濯中、衣類が浮いていませんか。
- 毛布などの大物を洗濯キャップや大型毛布用丸型ネットを
使わずに洗いませんか。

9

30

糸くずが付く

- 気になる場合は、注水すぎをおすすめします。
- 新しいタオルなどは糸くずが出やすいため、分けて洗うこと
をおすすめします。

60

—


衣類の仕上がり

お客様ご相談窓口のご案内／こんなときは？

こんなときは？ 2

こんなとき	お調べください	参照 ページ
衣類の仕上がり 乾燥のしわが気になる	生地素材や織りかたなどにより、しわの程度に差が出ます。 しわになりにくい衣類 例 タオル・アンダーシャツ・ブリーフなど しわになりにやすい衣類 例 パジャマ・シーツ・ワイシャツなど しわを抑えるコツ ●ハンガー乾燥コースで乾かす。 ●衣類を少なめにする。 ●一時停止し、衣類をほぐして上下を入れ替える。 (衣類やふたの内側、槽などが高温になりますのでご注意ください) ●室内干しコースで洗濯～乾燥し、吊り干しする。	— 34 — 22
	洗濯しただけで縮むものや、乾燥するとさらに縮むものがあります。縮みの程度は、1回目の洗濯、乾燥が最も大きくなります。 ●綿や麻などの繊維でも、生地素材の織りかた(ニット・織り目の粗い生地など)によって、縮みが大きくなる場合があります。 ●乾燥前に取扱表示や素材をお確かめください。 縮みやすい衣類 例 綿や麻のシャツ・ポリウレタンやアクリル混紡の衣類・トレーナー・セーター・靴下など。 縮みにくい衣類 例 ポリエステルのブラウス・ポリエステル混紡のワイシャツなど。 ●低温乾燥を選ぶ。	— — — 24
電源がすぐに切れない 電源が入らない	●電源「切」ボタンを押すと、約3秒間コースランプなどが点灯したのち電源が切れます。その間は電源「入」を受け付けません。 電源を入れ直したいときはランプがすべて消えてから、操作してください。	11
給水つぎてから水漏れする	●蛇口の形状や水栓つぎての取り付けを確認します。	据付説明書
高濃度洗浄とは？	●少ない水量の濃い洗剤液から洗濯を始め、ガンコな汚れにしみ込ませて、洗浄効果を高める洗いかたです。	16
洗濯物の量に対する 水量が合わない	●水が残っていると計量しません。 (40Lなど決められた水量になります)	—
	●「高濃度洗浄」をおこなうため、初めは少なく見えますが、その後適量まで追加しながら洗います。 ●水量は洗濯物の重量で決まります。繊維が多かったりネットを使うと軽めに、濡れたものが入っていると重めに計量します。合わない場合は「水量」ボタンで調節できます。 なお、いつも合わないと感じる場合は計量時の水量調整ができます。	16 44
運転が止まったように見える	●おしゃれ着コースではやさしく洗うために、運転が止まって見えることがあります。	28
洗いやすすぎの途中や終わりに パルセーターが小刻みに動く	●洗濯物の片寄りを防いだり、ほぐしています。	—


修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度お調べください。

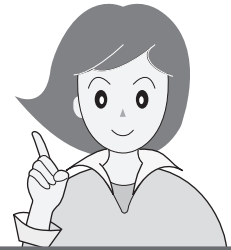


こんなとき

お調べください


参照
ページ

排水しない	●排水ホースを排水口に接続していますか。 ●排水ホースを水が流れやすいように設置していますか。 (ホースの長さ、折れ曲がりなどにご注意を) ●排水口が詰まっていますか。	据付説明書 据付説明書 据付説明書
選んでいないのに、注水すすぎをおこなっている	●脱水中に泡が多量に発生すると泡を消すための行程(注水すすぎ)を追加します。 ●排水ホースの位置が高くなっていませんか。	— 据付説明書
脱水中に給水をしてすすぎに変わる	●洗濯物の片寄りや多量の泡の発生を検知し、自動修正しているためです。(このまま運転を続けてください) 直らない場合は「E04」または「E19」を表示して止まります。	63
脱水の初め低速回転が続く	●高速回転の前にバランスを整えています。	—
柔軟剤が流れてしまう 流れない	●入れすぎていませんか。 ●洗剤ケースを強く押し込みませんでしたか。 ●ケース内で固まっていますか。水洗いしてください。	21 18 45
最終すすぎの水がにごっている 洗濯終了後、洗濯・脱水槽に白い線が付く	●にごりの原因は洗剤そのものでなく粉末洗剤中の成分(ゼオライト)です。洗濯後、ゼオライトと水の成分が結合し、槽に白い線が付くことがあります。放置するとこびりつく原因となりますので、絞った布で拭き取ってください。気になる場合は、液体洗剤を使ったりすすぎ回数を増やしてください。	47
乾燥しているのに温風が出ない	●気温が低いときは初めから温風で運転しますが、約15℃以上になると省エネのため、初め(最長約6分)はヒーターを入れずに運転します。(その後は温風)	—
「洗～乾」ボタンが点滅している 	●乾燥中に電源を切ると表示することがあります。異常ではありません。約7秒点滅後、電源が切れます。	—
残り時間が ●急に増えた ●減らない ●「20分」で点滅している	●「自動」乾燥中、センサーが乾燥不十分と検知したとき、乾燥を検知するまで延長します。気温や衣類の種類などにより、1時間半～2時間程度延長する場合があります。延長は残り時間表示「20分」と「自動」ランプの点滅で、お知らせします。残り時間は減りません。延長運転が終わると、通常に残り時間表示に戻り、時間が減ります。 (「乾燥仕上り具合の調整/念入り」を設定している場合、延長しやすくなります)	44
乾燥が終了しているのに (「残り0分」表示) ふたが開かない	●「シワ防止」運転をおこなっています。運転は終わっていますので、「切」または「スタート」ボタンでロックを解除して早めに取り出してください。 (最長2時間/「0分」「残り」が点灯または点滅)	17
乾燥のしくみは？	●槽とパルセーターを交互に回転させながら、ヒーターの温風を吹き込んで、乾燥させます。「自動」の場合、センサーで乾燥具合を確かめてから止まります。 (ハンガー乾燥コースとおしゃれ着コースでは回転しません)	—

こんなときは？ 3

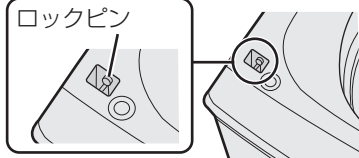	こんなとき	お調べください	参照 ページ
ふろ水について	ふろ水給水が止まらない	● 浴槽が本体より高い位置にありませんか。	41
	ふろ水が給水できない	● ポンプが浮いていませんか。 ● ポンプのフィルターが目詰まりしていませんか。 ● 浴槽にふろ水が残っていますか。 ● ふろ水ホースやコードを確実に接続していますか。 ● スタート後に「ふろ水」ボタンを押しませんでしたか。 (いったん押すと切り換わりふろ水に戻りません) ● ホース内に空気が入っていませんか。 (使用後、残水を抜かないで放置すると空気の層ができます) 以上のいずれにも該当しない場合は、ポンプの故障が考えられます。販売店でお買い求めください。	40 48 40 40 41 40
	「ふろ水すすぎ」を選んで いるのに水道水ですすぐ	● すすぎが2回以上の場合、最終すすぎは水道水で仕上げます。 (すすぎ1回の場合でも柔軟剤投入のため、途中で水道水が出ます) ● ふろ水がなくなると、途中で水道水に切り替えて給水が続けます。 ● 「注水すすぎ」の場合、「44L [47L]」に達したあとの注水は水道水です。	41 41 41
ふたロック	ふたが開いているのに、 ロックがかかって(ロック ピンが出て)おり、ふたが 閉まらない	● 電源を入れ直してください。 ● 運転中は スタート 一時停止 で一時停止し、ふたを閉め直します。 (無理に閉めると破損します) ふたロック部 	— —
	運転中にロックしない 運転が終わっているのに ロックしていない状態で 回転している	● 故障のおそれがあります。 回転中は危険ですので、絶対に手を入れないでください。 ただちに使用を中止し、修理を依頼してください。	—
	ふたを閉めているのに、 「E02(ふたが開いている)」 表示が出る	● いったんふたを開けて、カチッと鳴るまでもう一度閉め直してください。	—
ふたが開かない	ふたが開かない	● ロック中、停電したり電源プラグを抜くと安全のためロックがはずれません。通電後、電源を入れると開けられます。 ● 乾燥後、ふたをロック状態で「シワ防止」運転します。 「スタート」ボタンを押すとロック解除し、ふたが開けられます。 ただし、槽内が高温の場合、ロック解除されないことがあります。 ● チャイルドロックを設定しているとき(電源を入れる「L」を表示する)は、一時停止中や運転終了後に水が残っているとロック解除しません。 ふたを開けたいときは、コース を押しながら ハンガー スポット を押してください。	— — 45

修理依頼やお問い合わせの前に、
もう一度お調べ
ください。

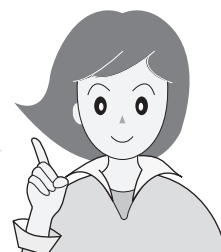

こんなとき

お調べください

参照
ページ

一時停止してもすぐに
ふたが開かない

- 乾燥運転中、槽内が高温の場合は安全のため送風で温度を下げてからロック解除するので、多少の時間がかかります。

槽内が高温の場合

乾燥運転中 「スタート」ボタンを押すと送風運転が始まり、下の表示に変わります。

- 槽内の温度が下がり、残り時間表示に戻ったら、ロック解除します。
(目安として「15」分を表示しますが、温度が下がった時点でロック解除します)

例



- 送風が終わっても温度が下がりきらなかった場合には、ロック解除しません。
「スタート」ボタンを2回続けて押し、再度送風運転してください。

運転中、プラグを抜いたり停電したとき

電源を入れ直すと、自動的に送風運転します。(※と同じ表示)
温度が下がると、ロック解除して電源が切れます。

- 送風が終わっても温度が下がりきらなかった場合には、ロック解除しません。
再度電源を入れ直してください。

においが取れない

- 終了後すぐに取り出しましたか。放置していると、こもったにおいが移ることがあります。
- 衣類やにおいの種類、強さによっては、十分に消臭できないことがあります。
 - **こんなものにご注意を!**
 - ・ タンスなどに長期間保管したもの。
 - ・ 長期間お洗濯していない厚みのあるもの。
(ぬいぐるみ・クッションなど)
 - ・ ペットのきついににおい。
 - ・ 長期間でついたにおい。(長期間吊ったカーテンなど)
 - 十分に消臭できないときは、もう一度運転し直したり、通常の洗濯やドライクリーニングをお試しください。

衣類や槽などが熱くなる

- 温風を使用しています。取り出す際にはご注意ください。

衣類などが傷んだ

- 「このコースで運転できるもの・できないもの」を、ご確認ください。

設定しているのに槽クリーン
(プラズマクラスターイオン
運転)が始まらない
(「0分」表示のまま停止している)

- 洗濯物を取り出してふたを閉めると始まります。
閉めずに放置していると、30分後自動的に始まります。
- 「シワ防止」運転中は「スタート」ボタンでロック解除してから
(洗濯物を取り出し)、ふたを閉めます。

ふたが開かない

ハンガーフレッシュコース


槽クリーン

こんなときは？

こんなときは？ 4

こんなとき	お調べください	参照ページ
プラズマクラスターイオン 人体への影響は？ オゾンが出ないの？	● プラズマクラスターイオンは、森林など自然界に存在するイオンと同じ化学組成・構造のため、人体には害がないことを確認しています。浮遊菌やにおいの分子のような微小物体には効果を発揮しますが、大きな物体には、それ自体が表面に静電気を持つため、例えば人体に衝突したとしても、消滅してしまいます。 ● 微量のオゾンが発生していますが、濃度はごくわずかであり、健康上問題ありません。	—
	● 微量のオゾンが発生していますが、濃度はごくわずかであり、健康上問題ありません。	—
除去された菌はその後どうなるの？	● 活動する力を失い、単なるチリ・ホコリと同等になります。	—
異常な音がする 振動が大きい	● 本体の下に梱包材が残っていませんか。 ● がたつき、傾きはありますか。据え付け状態を確認してください。 ● 排水ホースを正しく処理していますか。特に、排水口が本体の真下にある場合は、真下排水つぎてセットを使った処理が必要です。 ● 水を多く含みやすい衣類(フリースなど)をお洗濯すると、脱水の初め、ある程度水が抜けるまで異音が発生する場合があります。	— 据付説明書 据付説明書、裏表紙 —
槽に水がないのに、槽を動かすと水の音がする (「シャワシャワ」音)	● 脱水時のバランスをとるための液の音です。	—
洗濯中に大きな音がする (「ガラガラ」音)	● 本体の下に排水ホースがあると、機構部と接触して音がする場合があります。そのまま使用を続けると排水ホースが破れ、水漏れの原因になります。排水ホースの状態を確認してください。	据付説明書
洗濯中に音がする (「ポコンポコン」音)	● 布の片寄りなどによって、槽パッキンがゆれたときに発生する音です。	—
脱水のはじめに音がする (「パチパチ」音)	● 脱水の水が槽に当たって発生する音です。	—
脱水中、音がする (「ポコポコ」音)	● 排水ホースは水平に(高さ10cm以下)設置されていますか。排水が悪いと異音発生の原因になります。	据付説明書
脱水中、音がする (「ポッコポッコポッコ」音)	● 水平に設置されていないときや、調節脚固定ねじを締め忘れると槽パッキンがゆれて、音が発生することがあります。据え付け状態の確認をおこなってください。	据付説明書
本体が熱い	● ヒーター乾燥をおこなうためです。乾燥中や乾燥直後、また衣類を取り出す際には、ご注意ください。	—
室温が上がる 壁などが濡れる	● 乾燥中、十分に換気してください。	—
本体や床が濡れる	● 以下のような場合、槽の外側が結露して床面を濡らすことがあります。別売の洗濯機用トレーをご利用ください。 ● 水温と室温に差がある ● 冬季にふる水で洗濯 ● 地下水・井戸水で洗濯 ● 乾燥中	裏表紙

修理依頼やお問い合わせの前に、
もう一度お調べ
ください。

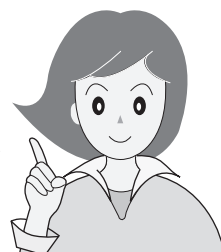

こんなとき		お調べください	参照 ページ
その他	床に脚の跡がつく	●塩化ビニールの床に設置している場合、床材の成分でゴム製の脚の色が移ることがあります。 別売の洗濯機用トレーのご使用をおすすめします。	裏表紙
	室内の照明が一瞬暗くなる ことがある	●ご家庭のコンセント回路によっては、モーター始動時に一瞬電圧が低下します。 (専用のコンセント回路のご使用をおすすめします)	—
	ラジオ、テレビに雑音が入ったり、映像が乱れる ことがある	●ラジオ、テレビからできるだけ離してください。	—
	異臭がする (ゴム臭)	●乾燥機能の使いはじめ、においがすることがあります。 乾燥試運転をおこなってください。	9

コースの詳細 1

洗濯のみ / 洗濯～乾燥

自動運転の内容

●[]内はES-GX950の場合

コース		容量の上限	洗 い	すすぎ	脱 水 ^{※1}	乾 燥 ^{※2}	所要時間の目安 ^{※3}	水 量
標 準	洗 濯	8kg [9kg]	7～9分 [7～12分]	シャワー→ため (または) ため	7～8分		26～35分 [41分]	18～44L[47L]
	洗濯～乾燥	4.5kg(化繊は6kg)			16分 ^{※2}		1時間30分～2時間40分	18～37L
時 短	洗 濯	8kg [9kg]	5～6分	給水しながら かくはん・排水	6分		15～27分	18～39L
	洗濯～乾燥	4.5kg			8～14分 ^{※2}		34分～2時間10分	18～27L
ガンコ汚れ	洗 濯	4.5kg	42～52分	ため→ため	7～8分		71～88分	18～42L
	洗濯～乾燥				16分 ^{※2}		2時間20分～3時間30分	
おしゃれ着	洗 濯	2kg	10分	ため→ため	ソフト95秒		35分	34L ^{※4}
室内干し	洗濯～乾燥	6kg	7～9分 [7～12分]	シャワー→ため (または) ため	14分 ^{※2}	15～30分	48～72分 [78分]	18～44L[47L]
毛 布	洗 濯	(毛布は)4.2kg	12分	注水→注水	6分		49分	44L [47L] ^{※4}
	洗濯～乾燥	(毛布は)2.8kg					3時間 4時間	
槽洗浄	洗 浄	—	6時間	注水→注水	3分		6時間45分	44L [47L] ^{※4}

※1 「洗濯～乾燥」自動運転の脱水は「洗濯のみ」より長くなり、時間変更できません。

※2 室温や衣類により制御が変わるため、長くなることがあります。


※3 給水量が19L/分の場合の目安時間。給排水事情やふる水・槽クリーンなどの使用により長くなります。

※4 水量が決まっているコース。必要に応じて水量を変更してください。(洗濯量は計量しません)

コースの詳細 2

容量の目安

乾いた衣類を押さえずに入れた場合、糸くずフィルターの上あたりで、約4.5kgです。
(素材などにより異なる)

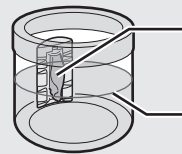

洗濯のみ / 洗濯～乾燥

各ボタンで選べる内容

● []内はES-GX950の場合

コース	洗い	すすぎ ※1	脱水 ※2	乾燥 ※3	水量
標準 (わが家流)	3～15分(1分刻み)・洗いなし	ため1回・注水1回・ため2回・注水2回・ため3回・注水3回・すすぎなし	1～9分(1分刻み)・脱水なし	自動・15分・30分・45分・60分・90分・乾燥なし	12L・18L・24L・27L・31L・34L・37L・40L・44L [47L]
時短	2分延長可	1分延長可	洗濯：2分延長可 洗濯～乾燥：8分〈変更不可〉	15分・30分・45分・60分・90分・乾燥なし	—〈変更不可〉
ガンコ汚れ	自動(「ー」表示)・洗いなし	ため1回・注水1回・ため2回・注水2回・ため3回・注水3回・すすぎなし	1～9分(1分刻み)・脱水なし	自動・15分・30分・45分・60分・90分・乾燥なし	12L・18L・24L・27L・31L・34L・37L・40L・44L [47L]
おしゃれ着	10分・洗いなし	ため2回・すすぎなし	2分〈ソフト脱水95秒〉・脱水なし		
室内干し	3～15分(1分刻み)・洗いなし	ため1回・注水1回・ため2回・注水2回・ため3回・注水3回・すすぎなし	3～9分(1分刻み)〈取消不可〉	15分・30分・45分・60分・90分	
毛布	6～15分(1分刻み)・洗いなし		1～9分(1分刻み)・脱水なし	3時間(「低温」のみ表示)・30分・60分・90分・乾燥なし	
槽洗浄	2時間・6時間・9時間	注水2回〈変更不可〉	3分〈変更不可〉		

※1 シャワーすすぎは選べません。

※2 洗濯～乾燥では取消不可、また「1～2分」は選べません。(時短コース、槽洗浄以外)

※3 標準・わが家流コースでは「低温乾燥」も選べます。おしゃれ着・毛布コースは「低温乾燥」に設定されます。 (24ページ)

すすぎの種類

シャワーすすぎ

シャワーで洗濯物全体に水をしみこませ、脱水で絞ってすすぐ。

(シャワー)



ためすすぎ

表示水量まで給水後、すすぐ。

(給水)



注水すすぎ

表示水量に関係なく44L[47L]まで給水後、かくはん→注水すすぎをおこなう。

(給水)



・選ぶと「注水」表示が点灯します。

➡注水<

乾燥表示の見かた

60 30 15 (分) 乾燥	60 自動 低温 30 15 (分) 乾燥	60 自動 低温 30 15 (分) 乾燥	60 自動 低温 30 15 (分) 乾燥	60 自動 低温 30 15 (分) 乾燥	60 自動 低温 30 15 (分) 乾燥	60 自動 低温 30 15 (分) 乾燥
自動乾燥	15分	30分	45分	60分	90分	乾燥なし

「低温」乾燥

「低温」のみ点灯しているとき

- 標準・わが家流コースは、衣類の量に応じた時間に設定する。(タイマー乾燥)
- おしゃれ着コースは2時間、毛布コースは3時間に自動設定される。



乾燥時間を選ぶと「低温」と時間が点灯



糸くず
フィルター
4.5kg



乾燥量にご注意！
多いと乾きむらや乾き残りの原因になったり、乾いてかさの増えた衣類が内部ですれて、衣類を傷める原因になります。
●衣類の種類・気温・湿度・設置環境によって乾燥不足や乾きすぎになることがあります。



乾燥のみ

乾燥量と乾燥時間の目安（室温20℃の場合）

コース	乾燥量と乾燥時間の目安		選べる乾燥時間
標準※4 (わが家流※4)	1.5kg以下	約 50分～1時間50分	自動・15分・30分・45分・60分・90分・乾燥なし ● 低温乾燥 選択可
	1.5～3kg	約 1時間50分～2時間20分	
	3～4.5kg	約 2時間20分～2時間50分	
室内干し	6kg以下	約 30分	15分・30分・45分・60分・90分
おしゃれ着※5	0.4kg以下	約 2時間	2時間(「低温」のみ表示)・30分・60分・90分・乾燥なし
毛布※5	(毛布は)2.8kg以下	約 3時間	3時間(「低温」のみ表示)・30分・60分・90分・乾燥なし
仕上乾燥※4	0.5kg以下	約 30分	自動・15分・30分・45分・60分・90分
	0.5～2kg	約 30分～60分	
	2～4.5kg	約 60分～90分	
ハンガー乾燥	脱水後の衣類 1kg以下	35ページ をご覧ください	15分・30分・45分・60分・90分 ● 低温乾燥 選択可
槽乾燥	—	約 30分	30分〈変更不可〉

※4 自動運転の目安。室温や衣類の種類により自動的に制御方法が変わるため、乾燥時間が長くなることがあります。
※5 低温乾燥で運転します。

仕様

形名	ES-GX850	ES-GX950
電源	100V 50/60Hz共用	
標準洗濯・脱水容量	8.0kg (乾燥布質量)	9.0kg (乾燥布質量)
標準乾燥容量	4.5kg (乾燥布質量)	
標準水量	44L	47L
標準使用水量	85L(標準コース)	95L(標準コース)
電動機定格消費電力	260W	280W
電熱装置定格消費電力	780W	
乾燥時消費電力	930W	
運転音	洗い時35dB 脱水時38dB 乾燥時44dB	洗い時37dB 脱水時38dB 乾燥時44dB
洗濯の方式	うず巻式	
乾燥方式	排気式	
水道水圧	0.03～0.8MPa	
外形寸法	幅600×奥行665×高さ1,020(mm) (幅には排水ホース、高さには給水ホースを含む)	
製品質量	46kg	

ふろ水ポンプ	
定格	直流 12V/1.2A
揚水量 長さ4m時	揚程1m 7L/分 (揚程1.4m 6L/分)


- 表は日本電機工業会自主基準による。
- 電源プラグを差し込んだ状態で、電源スイッチを「切」にしたときの待機時消費電力は0(ゼロ)です。
- 本機はヘルツ(Hz)フリーです。転居により電源周波数が変わっても、部品の取り換えや調整は不要です。

コースの詳細／仕様

お知らせ表示・エラー表示

音声機能でお知らせ

お知らせ表示やエラー表示が出ると、「聞いてボタン」が点灯します。ボタンを押すとお知らせ内容を聞くことができます。(14, 15 ページ)

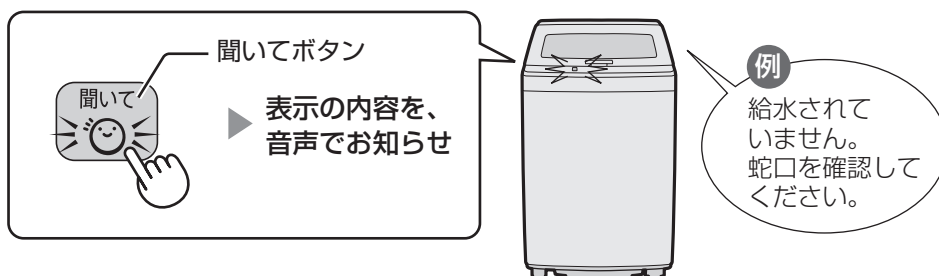

表示・お知らせ内容

説明

お知らせ表示

U04 (乾燥運転中)
(C22) 吸気フィルターや
排気フィルターが
目詰まりしている

- 運転終了から24時間表示を続けます。
吸気フィルターや排気フィルターを掃除してください。(46 ページ)
お手入れ後、電源を切ると表示が消えます。
- 運転中に表示に気付いたときは…
一時停止し、フィルター類を清掃後再スタートします。
再スタートしても表示は消えませんが、次回は表示しません。
 - 洗濯物の量が多いときや温風の吹出口が洗濯物でふさがった場合にも表示することがあります。量を減らし、再スタートしてください。
 - 少量の洗濯物に対して長すぎる乾燥時間を選んだ場合も、表示することがあります。
- お手入れをせず、乾燥をくり返すと…
「C22」を表示して運転が止まります。電源を切ってフィルター類を掃除し、乾燥し直してください。
(それでも「C22」を表示するときは故障のおそれがあります。電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください)

U05 (洗濯～乾燥運転中)
洗濯物の量
(乾燥量)が多い

- 電源を切り、適量に減らしてから運転し直してください。
放置していると、いったん残り時間表示に変わって運転を続けますが(乾燥に入ると再び「U05」を表示)、乾きが悪くなりますので、ご注意ください。

H 15 槽内が高温なので
交互に表示 送風運転している

- 一時停止したとき槽内が高温の場合、温度を下げてからふたロックを解除します。(57 ページ)

●点灯・点滅している進行表示(「洗い」「すすぎ」などのランプ)を急速点滅させながら、以下の表示でお知らせします。

表示・お知らせ内容	お調べください	原因を取り除いて再スタート
エラー表示 E01 給水できない	●蛇口を開けましたか。(ふろ水給水時にも) ●断水していませんか。 ●給水弁用フィルターが詰まっていますか。(47ページ)	「スタート」を押す
給水が止まらない	●「槽の内側/外側の両方を洗浄する」で排水ホースを立てましたか。(50ページ)	排水ホースを立て、初めからやり直す
E02 ふたが開いている	●ふたをきっちり閉めていますか。「カチッ」と鳴るまでしっかり閉めてください。(ロックピンが出ているときは(56ページ))	
E03 排水できない	●排水口が詰まっていますか。 ●排水ホースがつぶれていたり長すぎませんか。 ●排水位置が10cm以上であったり、ホースの先がふさがっていませんか。(据付説明書) ●排水ホースを3m以上に延長していませんか。	「スタート」を押す
E04 脱水できない	●本体が傾いたり、がたついていませんか。 ●洗濯物がはみだしかけていませんか。 ●洗濯物が片寄っていませんか。※ (特にジーンズや厚手の衣類などは片寄りやすい) 振動が大きく、運転が停止した。 槽が完全に止まってから、洗濯物を均一に直す。 ※ チャイルドロック設定中は、ふたロックを解除してからご確認ください。(45ページ)	ふたを閉める 約15秒後(残水状況によっては約1分後)に回転を始める。
E19	●排水事情が悪くありませんか。(「E03」参照) ●洗剤を入れすぎていませんか。	「スタート」を押す
E21 ふたロックがかからない、はずれない	●ふたのロック部に、布などが挟まっていますか。(ふたロック部の位置は(6ページ))	ふたを閉め、「スタート」を押す
E... などの表示のとき	●「C22」は(62ページ)をご覧ください。 ●電源をいったん切り、1分ほどしてから入れ直します。再度同じ表示をするときは故障のおそれがありますので、電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。	

別売品

詳しくは、お買いあげの販売店または以下のシャープホームページにてご確認ください。
シャープ洗濯機オプション(別売品)ページ <http://www.sharp.co.jp/sentaku/option/>
下記の部品および希望小売価格は、2015年6月現在のもので変更する場合があります。

延長用給水ホース

付属の給水ホースにつき足して使用します。

1m用	流通コード	210 360 0110	1,300円+税
2m用	流通コード	210 360 0111	1,750円+税
3m用	流通コード	210 360 0112	2,000円+税
5m用	流通コード	210 360 0113	2,750円+税

給水ホース

水栓つぎては付属していません。オートストッパー付き水栓ジョイントとともにお求めください。

0.5m用	流通コード	210 360 0291	1,300円+税
1m用	流通コード	210 360 0187	1,800円+税

オートストッパー付き水栓ジョイント

直形ノズル YSP-2A	L形ノズル YSP-2L	給水栓 YS81
2,500円+税	3,000円+税	5,800円+税

分岐水栓

流通コード	211 425 0164	5,700円+税
-------	--------------	----------

排水Lつぎて

排水ホースのコーナー処理に。
流通コード 210 247 0062 1,250円+税

真下排水つぎてセット (据付脚 高さ2.7cm 4個同梱)

排水口が本体の下にある場合に。
ES-MH2 2,000円+税 (プラスチック製)

延長用排水ホース(長さ1.3m)

流通コード	210 360 0575	2,000円+税
-------	--------------	----------

洗濯機用トレー

幅585 奥行585 高さ10(mm)(内寸: 幅580 奥行580 深さ8(mm))
床を結露による水滴から守ります。
(排水口はなく防水パンとは異なります。防水パンについては住設機器メーカーなどにお問い合わせください)
流通コード 210 416 0060 3,700円+税

洗濯槽クリーナー (塩素系)

石けんかすなどの汚れ落としに。
ES-C 2,000円+税

給水弁用フィルター

流通コード	210 337 0217	300円+税
-------	--------------	--------

ふろ水ポンプセット

長さ4m	流通コード	210 396 0118	3,000円+税
長さ5m	流通コード	210 396 0117	3,000円+税

延長用ふろ水ホースセット

付属品のふろ水ポンプセットにつき足して延長できます。

長さ2m	流通コード	210 360 0535	2,000円+税
長さ5m	流通コード	210 360 0477	2,900円+税

洗濯キャップ

流通コード	210 938 0003	1,500円+税
-------	--------------	----------

大型毛布用丸型ネット

流通コード	210 931 0008	4,200円+税
-------	--------------	----------

糸くずフィルター

流通コード	210 337 0428	500円+税
-------	--------------	--------

排気フィルター

流通コード	210 337 0455	600円+税
-------	--------------	--------

吸気フィルター

流通コード	210 337 0454	1,500円+税
-------	--------------	----------

ハンガーA

流通コード	210 353 0007	500円+税
-------	--------------	--------

ハンガーB

流通コード	210 353 0008	1,000円+税
-------	--------------	----------

製品登録の
お願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、〈SHARP i CLUB〉で
ご愛用製品の登録をお願いいたします。(登録無料)

<http://iclub.sharp.co.jp/m/>

スマートフォンや
携帯電話はこちらから



お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「こんなときは?」(53~59ページ)
「エラー表示・お知らせ表示」(62,63ページ)をご確認ください。

お客様ご相談窓口(52ページ)より
お問い合わせください。

■ 製品の「よくあるご質問」への回答を
24時間音声ガイダンスでご案内
(電話オペレーターにはつながりません)

自動音声案内 フリーダイヤル
(携帯電話からもご利用いただけます)
☎ 0120-001-252

Webもご活用ください。

(機種により対応していない項目もあります)

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>



ビジュアルガイド

操作手順の動画や写真でのご案内など



Q&A情報 よくあるご質問

お問い合わせの多いご質問や、アドバイスなど



上手な家電製品の使いかた

お手入れのしかたなど



故障診断ナビ

症状別での故障診断など

シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号



Printed in China

TINSJA848QBRZ 16M—

(CN)

②