

## 基本的な使いかた

① 蛇口を開け、洗濯物を入れてドアを閉める

② 電源を入れる



③ 必要な場合は、運転方法やコースを変更する



の順に選ぶ

① 洗濯量計量中(約15秒間)



洗濯量計量



② 「洗剤量目安」表示に合わせて、洗剤を入れる

裏面

洗剤量目安(約20秒間)



残り時間



粉末タイプの  
洗剤・漂白剤

液体タイプの  
洗剤・漂白剤

柔軟剤

運転終了

ロック解除



ドアを開けて衣類を取り出す

## こまめにお手入れしましょう

乾燥フィルターや糸くずフィルターは、汚れやほこりがたまりやすいところです。  
こまめにお手入れしてください。


### 乾燥フィルター

乾燥運転後、毎回お掃除(「U04」を表示したときも)

乾燥フィルターをはずして開き、ほこりを取り除く。

取れにくいときは、外側からシャワーで流したあと、乾いた布でしっかり水分を拭き取ってから元通りセットする。

お手入れせずに使い続けると、乾燥時間が長くなる・乾燥しない・故障の原因になります。

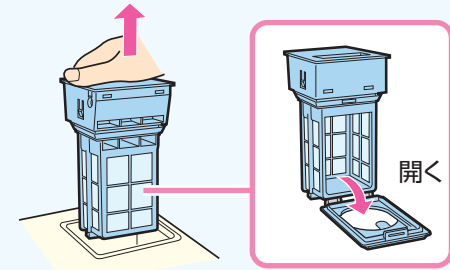

### 糸くずフィルター

1~2週間ごとにお掃除  
(「UF」や「E03」を表示したときも)

① 「脱水3分」を運転して排水する。



排水しないと、ドラム内の水が多量に流れ出すことがあります。

② つまみを徐々にゆるめて水を抜き、糸くずを取り除く。


③ 元通り奥に当たるまで差し込み、確実に締めつける。

締めつけが不十分な場合、「E31」を表示したり、水漏れします。

差し込むときは、「ウエ」の文字を上に向ける

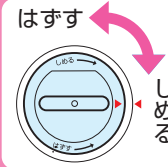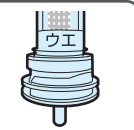

水受けを用意する

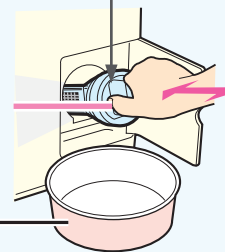

# 洗剤・柔軟剤の使用量 (標準・おうち流・時短・部屋干し・毛布コース)












● 粉石けん・液体石けん・おしゃれ着コースの洗剤使用量は取扱説明書をご覧ください。

本体の洗剤量目安表示に合わせて下表の洗剤量を入れてください

洗剤量目安表示は洗剤に付属の洗剤カップの杯数を表しています。(柔軟剤・漂白剤の洗剤カップは一致しません)  
ドラム式洗濯機乾燥機は節水性が高いため、一般の洗濯機と比べ少ない水量で洗えます。洗剤を入れ過ぎると多量に発生した泡で、汚れ落ちやすすぎが悪くなったり脱水ができなくなったりします。また、水漏れの原因にもなります。  
● ご使用の洗剤カップ(キャップ)の杯数がわかりにくい場合は、取扱説明書「こんなときは?」をご覧ください。


ジェルボール型洗剤(アリエールなど)は、直接ドラムに入れてから運転をスタートしてください。

- 洗剤ケースに入れなくてください。【水漏れの原因】
- 使用量については、洗剤容器の表示をご覧ください。


種類	合成洗剤 (粉末)		合成洗剤 (液体)			柔軟剤				酸素系液体漂白剤		
												
一般的な洗濯機の水30Lに対する洗剤量	20g	25g	10mL <small>超コンパクト液体洗剤</small>	20mL	25mL	4mL	7mL	10mL	20mL	20mL	40mL	
<b>例</b> 洗剤類の名称 (2017年2月現在)	● アタック高活性バイオEX	● トップブラチナクリア ● 消臭フルーダイヤ	● ハイジア ● スーパーナックス ● ニュービーズNeo ● フレグランスNeo	● ウルトラアタックNeo	● 液体部屋干しトップ	● 香りつづくとトップ	● ニュービーズジェル	● フレグランス	● ハミング	● ハミング	● ワイドハイター ● 手間なしハイター	
洗剤の重さで量る場合	洗剤量目安表示 (杯)											
	0.5	25g	31g	12mL	25mL	31mL	7mL	13mL	20mL	40mL	10mL	20mL
	0.4	20g	25g	10mL	20mL	25mL	5mL	9mL	12mL	20mL	10mL	20mL
0.3	15g	20g	8mL	16mL	20mL	5mL	9mL	12mL	20mL	10mL	20mL	
洗剤容器に付属の洗剤カップ(キャップ)の杯数で量る場合	洗剤量目安表示 (杯)											
	0.5		0.5杯 (0.4杯)				0.3杯	0.4杯	0.5杯	0.8杯	0.3杯	0.5杯
	0.4		0.4杯 (0.3杯)				0.2杯	0.3杯	0.3杯	0.7杯	0.3杯	0.5杯
0.3		0.3杯 (0.2杯)				0.2杯	0.3杯	0.3杯	0.7杯	0.3杯	0.5杯	

「水30L に対する洗剤量」は洗剤容器に記載されています。

左表に記載のない洗剤類は「水30Lに対する洗剤量」を元に探してください。

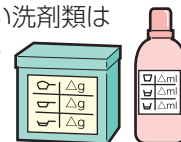

**例** 洗剤容器に下記のイラストが描かれた洗剤カップを使って、洗剤量目安表示「0.5杯」を量る場合

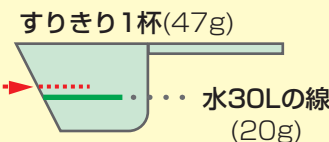

一般的な洗濯機の水30Lに対する洗剤量	20g
洗剤量目安表示 (杯)	0.5
	25g
	0.4
	20g
	0.3
	15g

すり切り1杯(47g)と水30Lの線(20g)を元に探すと、「0.5杯 : 25g」はイラストの点線部付近になる

アリエールとボールドは粉末・液体とも「( )」の量の使用ください。