

SHARP®

ドラム式電気洗濯乾燥機

家庭用

取扱説明書


形名

イー エス エス ディー


ES-S7D



据付説明付き

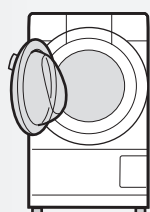

(ドア左開き)
ES-S7D-WL

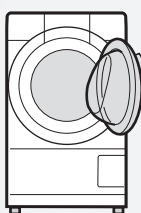

(ドア右開き)
ES-S7D-WR

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書(据付説明付き)は、保証書・据付チラシとともにいつでも見ることができる所に必ず保存してください。
- 設置のさいには「設置のしかた」をご確認ください。
- ご転居や配管清掃後などの再設置に備えて、輸送用固定ねじ、輸送用固定ねじ取りはずしスパナ、水準器とともに、必ず保存してください。

製品登録のお願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、シャープの会員サービス〈COCORO MEMBERS〉でご愛用製品の登録をお願いいたします。

<https://cocoromembers.jp.sharp>

(登録無料)

スマートフォンはこちらから



プラズマクラスターロゴおよび
プラズマクラスター、Plasmacluster は、
シャープ株式会社の登録商標です。

もくじ

ページ

準備と確認

安全上のご注意	2
各部のなまえ(付属品)	4
ご使用前に(チャイルドロック)	5
操作部の見かた	6
コースの紹介	8
洗濯物を準備する	10
洗剤類の使いかた (洗剤類の使用量/のりづけのしかたなど)	12
洗濯・乾燥の流れ	16

使いかた

洗濯～乾燥する/洗濯する (標準/おうち流/時短/部屋干しコース) ● 運転内容の途中変更・確認のしかた	18
乾燥する(標準/おうち流コース)	20
「脱水だけ」など個別に設定する	21
自分だけのコースを登録する (おうち流コース)	22
デリケートな衣類を洗う (おしゃれ着コース)	23
毛布やカーペットカバーなど大物に (毛布コース)	24
プラズマクラスターで衣類を消臭・除菌 (※消臭モード)	26
予約運転する	28

必要なとき

設定を変更する (脱水の振動を抑える/乾燥仕上り具合調整/ 終了音を消す/初期化する など)	31
お手入れする (本体・フィルター類など)	33
ドラムを清潔に(槽クリーン)	36
ドラムの汚れやにおいが気になったら (槽洗浄コース)	37
設置のしかた (事前確認/輸送用固定ねじ/排水ホース/ 水平設置/給水ホース/試運転)	38
保証とアフターサービス	47
お客様ご相談窓口のご案内	48
こんなときは?	49
コースの詳細	56
仕様	57
エラー表示・お知らせ表示	58
別売品	

裏表紙

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。

 **警告** 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。

 **注意** 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

警告 火災や感電、けがを防ぐために

電源や電源プラグ・コードは

-  ● 傷んだものは使わない
- 束ねない、無理に曲げない
- 傷付けない、加工しない
- 重いものをのせない、挟み込まない
- 引っ張らない、ねじらない
- コードを持って抜かない
- ぬれた手で抜き差ししない
- コンセントの差し込みが緩いときは使わない(感電・ショート・発火の原因。破損の場合はお買いあげの販売店へ修理のご相談を)

-  ● 交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う(電源や定格が異なったり、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因)
- 電源プラグの刃および、刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く(火災の原因)

本体・ドラム(洗濯・脱水槽)は

-  ● 子供をドラムに入らせない
- 操作に不慣れな方だけでは使わせない(ドラム内に閉じ込められて窒息したり、やけど、感電、けが、おぼれるおそれがあります)
- ドア取付金具(ヒンジ部) (4 ページ) の近くに手を置いたまま、ドアを開閉しない(ドアと本体の間に手や指を挟んでけがをする原因)
- 改造しない。また修理技術者以外の人、分解したり修理をしない(火災・感電・けがの原因。点検や修理は、お買いあげの販売店にご相談を)



据え付けは

-  ● 浴室など湿気の多い所や風雨にさらされる場所に置かない(感電や漏電による火災の原因)

-  ● アースを確実に取り付ける(故障や漏電のときに感電の原因)
アース工事は販売店または、最寄りの電気工事店にご相談を

次のような衣類は(洗濯後でも)絶対に乾燥しない (油の酸化熱による自然発火や引火の原因)

-  ● 油や溶剤などが付いた衣類
 - 食用油・動植物系油・機械油・灯油・ガソリン・軟膏・ベンジン・シンナー・アルコール・ドライクリーニング油・美容オイル(ボディオイル・エステ系のオイル)など
- 発泡ウレタン(スポンジ類)・ポリプロピレン繊維・樹脂(セルロース系)・手芸用ボンドなどを使ったもの

異常と感じたときは

-  ● 動かなくなったら、事故防止のためすぐに電源プラグを抜いて、お買いあげの販売店に必ず点検・修理を依頼する(感電や漏電・ショートなどによる火災の原因)
- ドアのロックがかからない場合は、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼する(けがの原因)

お手入れのさいは

-  ● 本体各部に直接水をかけない(ショート・感電の原因)
-  ● 必ず電源プラグをコンセントから抜く(感電やけがの原因)
プラグを抜く

その他

-  ● ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなどの引火物や、それらが付着した洗濯物を絶対に入れたり近付けたりしない(火災・爆発の原因)
- プラスチック部には絶対に火気を近づけない(火災の原因)
-  ● 付属の水準器は子供の手の届かないところに置く(誤って飲み込み窒息する原因)

必ずお守りください

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。



注意

漏電やけがを防ぎ家財などを守るために

洗濯・脱水・乾燥できないものは



●防水性の衣類やシート

- レインコート・サウナスーツ・ウィンドブレーカー・ダウンジャケット・スキーウェア・理美容用クロス・自転車や自動車などのカバー・オムツカバー・寝袋・防水シーツ・防水エプロンなど
(水が抜けないため脱水中に異常振動を起こし、本体の転倒・損壊でけがをしたり、衣類や床・壁などの損壊、水漏れ被害の原因)
- カーペット・水を通さないカーペットカバーやマット類(裏にゴムなどが付いているもの)
- 毛布洗いネットを使用しない
(脱水中に異常振動を起こし、周囲の壁などの損壊やけがの原因)



防水性のものは入れない

衣類の取扱い表示をご確認ください

温度に注意



- 温水を使用する場合、50℃以上のお湯は使用しない
(プラスチック部品の変形や傷みによる感電や漏電の原因)



- 衣類は、運転が終わってから取り出す
(乾燥中はドラム・衣類・ドアが高温になっており、やけどをするおそれがあります。終了直後に衣類を取り出ささいもご注意ください)

その他



- 本体の上のぼったり、壊れやすい物を置かない
(変形・破損によるけがや運転時の振動により、置いた物が落下・破損する原因)
- 運転中は、本体の下に手足などを入れない
(電気部品・回転部があり、けがや感電の原因。とくに置台などを使用すると床面とのすき間が大きくなります。ご注意ください)
- 用途外には、使用しない
(洗濯乾燥機本来の用途以外のものの洗濯・脱水・乾燥をしない。異常振動を起こすなど、本体の損壊や、けがの原因)



- リサイクル処理などのために一時的に保管するときは、ドアのガラスを取りはずす
(子供が閉じ込められるおそれがあります。ドアのねじをすべてはずし、ガラスを取りはずす)

水漏れに注意



- 糸くずフィルターは、必ず確実に取り付け使用する
(水漏れして床が水浸しになる原因)
- 洗濯前は必ず蛇口を開いてホースの接続を確認する
(ねじがゆるんだり、ホースのロックレバーが確実に掛かっていないと水漏れして(水浸しなどの)思わぬ被害の原因)
- 運転後は、必ず蛇口を閉じる
(万一の水漏れを防ぐため)

ドアやロックは



- ロックされたドアを無理に開けない
(ドアやロック機構部が破損して、予期せぬけがの原因)
- ドアを閉めるとき、衣類などを挟まない
(水漏れなど故障の原因)
- ドアにぶらさがったり無理な力を加えない
(本体の故障や水漏れの原因)

電源プラグは



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く(感電やショートして発火の原因)
- 長期間で使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

その他のご注意

- 糸くずフィルターと乾燥フィルターを確実に取り付け
- 乾燥中は蛇口を開ける・温水を使わない
- ポケットの中のものは取り出す
- 洗濯物を出し入れするときに、ドアパッキンを傷付けない
- 乾燥運転中や終了後はドラム・衣類・ドアなどが高温になることがあるため注意する
- 投入口を揺すらない
- 本体やドアに洗剤類が付いたらすぐ拭き取る
- ドアパッキンやガラス面の糸くず・毛髪などは取り除く

各部のなまえ


右開きタイプをお買いあげのお客様へ
この説明書は左開きタイプで説明して
います。右開きタイプは、ドアの開く
方向が逆になります。



本体

洗剤ケース (13, 34 ページ)


- 引き出して使う。
- 給水中は、一時停止してから開ける。

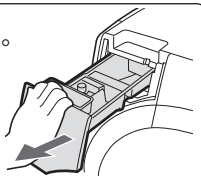

給水ホース接続口 (35 ページ)

乾燥フィルター (34 ページ)

(背面) 輸送用固定ねじ (42 ページ)

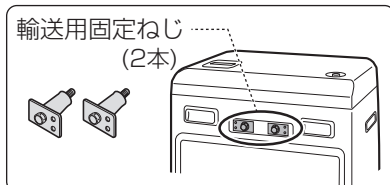

ドア (16, 35 ページ)

ドアハンドル (16 ページ)

手前に引いて
開ける



電源コード (46 ページ)

アース線 (46 ページ)

操作パネル (6 ページ)

温風吹出口 (手前上方)

ドラム (ステンレス槽) (34 ページ)

ドアパッキン (35 ページ)

ドア取付金具 (ヒンジ部)

- ドアのヒンジ部や本体の間に手をはさまないよう、ご注意ください。(2 ページ)
- ドアにぶら下がったり、無理な力をかけないでください。
【ドアが閉まりにくくなったり、異音破損の原因】

調節脚 (4カ所)

排水ホース (39~42 ページ)

糸くずフィルター (33 ページ)

付属品

給水ホース (44 ページ)

(1組) 長さ0.8m



排水ホース (39~42 ページ)

(1本)



ホースクリップ (41 ページ)


(1個)




水準器 (43 ページ)
(1個)



輸送用固定ねじ (42 ページ)
(2本)



輸送用固定ねじ取りはずしスパナ (42 ページ)
(1個)



ビスシート (42 ページ)
(2枚)



水準器・輸送用固定ねじ・輸送用固定ねじ取りはずしスパナは、ご転居などのさい、輸送や据え付けをするために必要です。必ず保管してください。

印刷物付属品 (各1部)

- 取扱説明書※
- 据付チラシ※
- 保証書

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

ご使用前に

チャイルドロックの設定のしかた

電源が切れているときにも、ドアが開かないよう設定できます。
お子さんが誤ってドラム内に入るのを防げます。

1

電源「切」の状態

ドアを閉めて



• 運転中は
一時停止する



2

ロック解除

長押し(3秒以上)



約5秒表示

チャイルドロック中は

- ▶ ●「ロック解除」ボタンを押してもドアは開きません。
- 「ロック解除」ボタンを押すと、「L」を表示(約5秒)し、「ピピピッ」と鳴ってお知らせします。

ロック解除



チャイルドロックの 解除のしかた

設定と同様に「ロック解除」ボタンを長押し(3秒以上)して解除する。

ロック解除

長押し(3秒以上)



「L」は消灯

衣類を取り出ささいにチャイルドロックを解除した場合など、必要に応じて再設定してください。

初めてお使いになる前に「乾燥試運転」をおこなってください

乾燥の使いはじめにゴムなどのにおいがする場合があります。「乾燥試運転」で軽減できます。


1

- ① 電源を入れる
 - ② **運転切換** を押して「乾かす」を選ぶ
 - ③ **乾かす** を押して で「1 : 00」を選ぶ
 - ④ **スタート** を押す(蛇口は開けてください)
 - ⑤ もういちど、①～④を運転する
- 洗濯物や洗剤は、入れないでください。

2


終了後、ドアを開けておく

ドラムやドアが高温になります。
特に小さなお子様には十分にご注意ください。

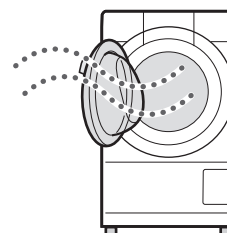


操作部の見かた

操作パネルの表示

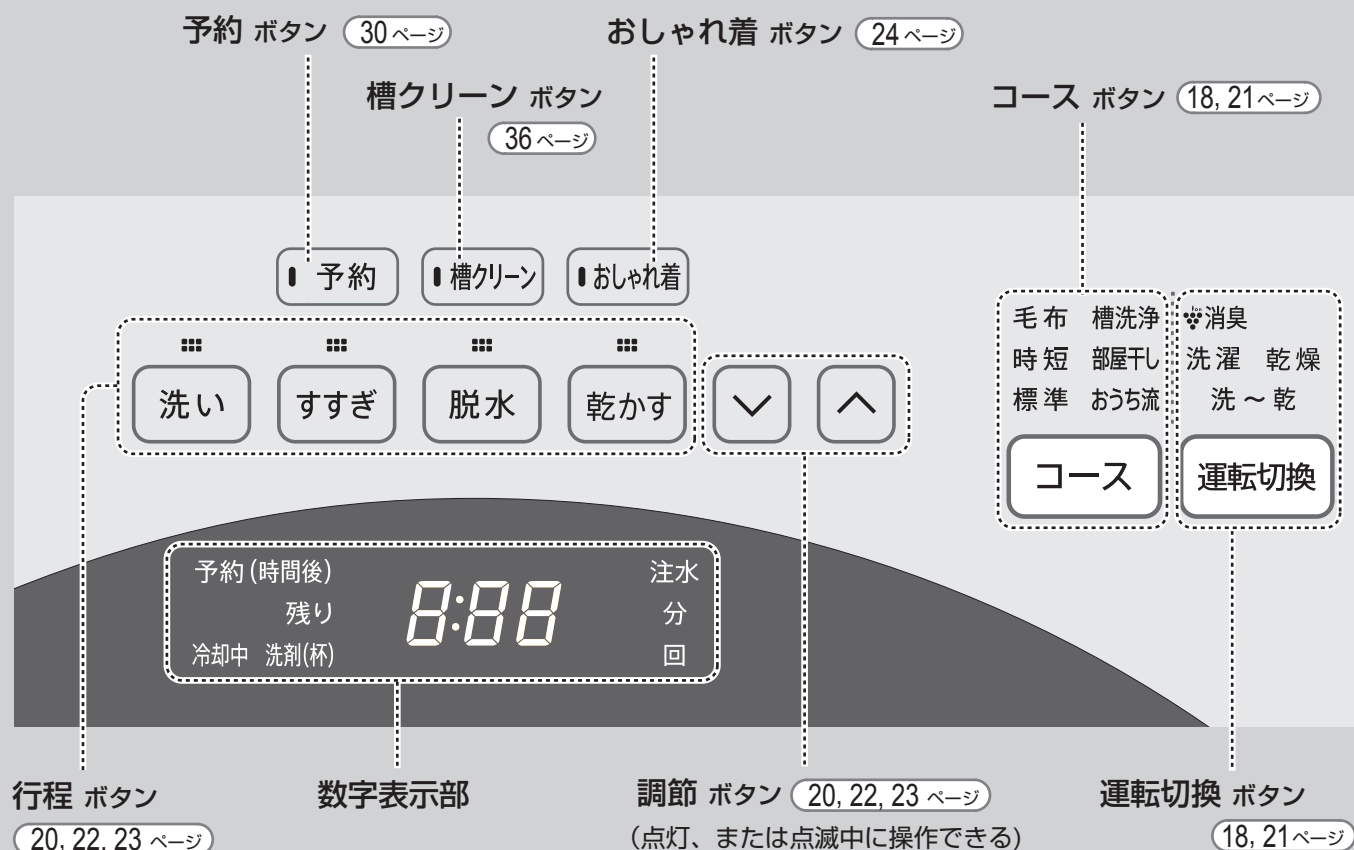

運転時間などの確認・変更のしかた (20 ページ)

① 変更(確認)したい行程ボタンを押し、内容を確認

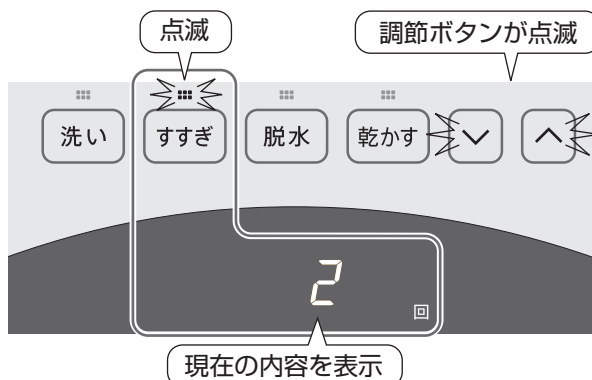

② ↓ ↑ で変更

(56, 57 ページ)

② 取り消す場合は
もう一度同じボタンを押す

電源スイッチ

運転が終わると自動的に切れます。
電源を入れたまま放置すると
5分後に切れます。(オートパワーオフ)

お願い

電源を切ったときや、自動的に電源が切れてから、約3秒間
(すべてのコースランプが点灯中)は電源「入」を受け付けません。
電源を入れ直したいときは、ランプが消えてから操作します。

電源

切

入

ECO

スタート
一時停止

エコ ランプ (9 ページ)

「エコ運転」対象コースの運転中
に点灯します。

スタート・一時停止ボタン

ドアロック

ロック解除

チャイルドロック (3秒押し)

ドアロック 表示 ロック解除 ボタン

- ・ドアロック中(「ドアロック」表示点灯)に開けたいときはこのボタンを押します。
- ・チャイルドロックを設定できます。(5 ページ)

数字表示部

洗剤量目安表示 (12 ページ)

(例) 洗剤0.3杯

➤ 洗剤(杯) ⏪ 0.3

残り時間目安

(例) 残り1時間48分

➤ 残り ⏪ 1:48 分

冷却中の表示

残り 20 分
➤ 冷却中 ⏪

予約時刻 (30 ページ)

(例) 9時間後に運転終了

➤ 予約 (時間後) ⏪ 9

エラー表示・お知らせ表示

(58, 59 ページ)

(例) E02エラー

E02

シワ防止運転中の表示

(17 ページ)

➤ 残り ⏪ 0 分

洗い

すすぎ

脱水

乾かす

減る

増える

注水

3

回



消灯

すすぎ

すすぎ

コースの紹介

選べるコース・モード

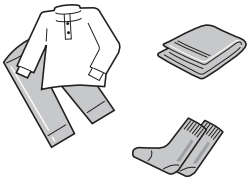こんなときに		コース/モード		洗濯	
				洗濯～乾燥	
日常の衣類に 	ふだんのまとめ洗いや乾燥に	標準	18,21	3.5kg	
	自分だけのコースをつくる	おうち流	18,21,23	3.5kg	
	スピーディーに洗濯したいときに (軽い汚れの衣類に)	時短	18	—	
	洗濯後、約20分の乾燥で 部屋干し時間を短縮	部屋干し	18	3.5kg	
毛布やマット類などに	大物や厚物を ていねいに洗って念入りにすすぐ	毛布 	26		
おしゃれ着や デリケートな衣類に 	ウールや絹の衣類・水着など デリケートな衣類に	おしゃれ着 (洗濯)	24	—	
	セーターや水着・ぬいぐるみや 布製スニーカーなどの乾燥に	おしゃれ着 (乾燥)	24	—	
ドラム内のお手入れに	汚れやにおいが気になったら	槽洗浄	37	洗濯物は	
気になるにおいに	プラズマクラスターイオンで 除菌・消臭したいときに	消臭 	28		

洗濯量はJIS(日本工業規格)に
規定の布地によるもの、
乾燥量は日本電機工業会
自主基準の衣類です。

ワイシャツ
(混紡約200g)



ブラウス
(混紡約200g)



長袖アンダーシャツ
(綿約130g)



パジャマ(上下)
(綿約500g)



スリッパ
(混紡約150g)



ブリーフ
(綿約50g)



運転時間など詳細は 56, 57 ページ

○：使える —：使えない

・乾燥量の上限		使える機能	
洗濯	乾燥	予約 30 ページ	槽クリーン 36 ページ
7kg	3.5kg	○	○
7kg	3.5kg	○	○
7kg	—	○	○
—	—	○	○
毛布は3kg		○	○
1kg	—	—	○
—	0.4kg	—	○
入れない	—	—	○
1kg	—	—	○

くつ下
(混紡約50g)



バスタオル
(綿約300g)



タオル
(綿約70g)



シーツ
(綿約500g)



エコ運転

洗濯物の布質を自動で検知し、運転時間や水量などを適切にコントロールして、節電・節水します。

対象
コース

標準・おうち流・時短・部屋干し

- 対象コースを選ばと **ECO**



すすぎ～脱水・乾燥

布質に合わせた運転

「化繊が多い」場合、すすぎ水量を減らして脱水時間を短縮します。また、乾燥中はヒーターを適切な状態にコントロールして、消費電力量を抑えます。※

- 布質判定は、「洗い～脱水」まで自動運転するときにおこないます。途中で設定変更したり、乾燥時間を自分で設定したときは、判定をおこないません。(ECO 消灯)
- 条件によっては、正しく判定できない場合があります。
- エコ運転をやめる(OFFにする)設定もできます。

32 ページ

※ 消費電力量(当社比。エコ運転ONとOFF の比較)

- 洗濯時 最大20%セーブ

(洗濯1.5kg(化繊比率85%)・標準コースにおいて、50Wh(エコ運転OFF) → 40Wh(エコ運転ON))

- 洗濯～乾燥時 最大24%セーブ

(洗濯～乾燥1.0kg(化繊比率85%)・標準コースにおいて、790Wh(エコ運転OFF) → 600Wh(エコ運転ON))

日本電機工業会自主基準による水量・消費電力量とは異なります

洗濯物を準備する

洗濯・乾燥できないもの

✕ 右の取扱い表示が付いているもの、また取扱い表示・組成表示がないものや、以下のものは洗濯・乾燥できません。

-  水洗いはできない
-   石油系の溶剤でドライクリーニングできる

洗濯も乾燥もできないもの

- 芯地が多く、形くずれしやすいもの



例 ネクタイ・ブレザー・ジャケット・コート・スーツなど

- 皮革製品・皮革装飾をほどこしたもの



- 毛倒れを起こす起毛製品

例 ベルベット・別珍など

- 色落ちしやすいもの

- 和服、和装小物など

- 著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材

例 レーヨン・キュプラ・絹および混紡品など

- 表面の凹凸などが消えやすいもの

例 防シワ加工品・エンボス加工品など

- 形くずれや表面変化を起こすおそれのある生地

例 強撚糸使用の生地・ジョーゼット・クレープ・ちりめんなど


- ウレタン(スポンジ類)の入ったもの

- 防水性のもの




- カーペット・水を通さないカーペットカバーやマット類(裏にゴムなどが付いているもの)

- 座ぶとん・クッション・枕など



- 固い芯材が入ったもの

例 固い芯材が入った洗濯ネット・帽子など



✕

右の取扱い表示が付いているもの、また以下のものは乾燥できません。

-   ドライクリーニングできる (おしゃれ着コースのみ、乾燥できます(24ページ))
-  干し方がよい
-  タンブラー乾燥はおさげください
-  日陰の干しがよい

乾燥できないもの

- 油や溶剤が付着したもの

例 食用油・動植物系油・機械油・灯油・ガソリン・美容オイル(ボディオイル・エステ系のオイルなど)・軟膏・ベンジン・シンナー・アルコール・ドライクリーニング油など



【油の酸化熱による自然発火や引火の原因】

- 発泡ウレタン(スポンジ類)、ポリプロピレン繊維、樹脂(セルロース系)、手芸用ボンドなどを使ったもの

【油の酸化熱による自然発火や引火の原因】

- ペットの毛がついたもの
【乾燥経路に毛が溜まり、故障の原因】

- 皮革製のパッチの付いたジーンズなど
(パッチ部分が熱で傷むことがあります)

- 装飾品を使用したもの
(衣類が傷むことがあります)

- のりづけしたもの
(槽内がのりで汚れることがあります。乾燥後スプレーのりなどで仕上げます)

- プリントの付いたものは熱で傷むことがあります。

洗濯物の準備

確認しましょう


- 取扱表示を確認。
- しみや部分汚れはあらかじめ処理。
繊維の種類やしみの内容に応じた方法で。
- 初めて洗う衣類は、色落ちや色移りを確認。
色落ちするものは、分けて洗う。



- ひもは結び、ファスナーは閉じる。
金属製のボタンや装飾品の付いたものは、裏返しにするかネットに入れる。
- 毛玉や糸くず、毛羽立ちが気になる衣類は、裏返しにする。
- 硬貨・ヘアピン・カーテン金具などの金属片などは、必ず取り除く。
- 砂やどろ、ペットの毛などはあらかじめ落とす。
- 色落ちするものは分けて洗う。
- 綿の衣類やタオルばかりを入れるとドラム内に衣類がはりつきやすくなるため、化繊の衣類と一緒に洗う。




- 以下の衣類は、種類別に分けて洗濯ネットに入れる。
デリケートな衣類・小物(靴下やハンカチなど)・軽やかさばる衣類(フリース素材など)
【運転中に衣類が飛び出して、衣類や製品を傷める原因】
- 入れる量は少なめに。1つの洗濯ネットにまとめて入れずに小分けして入れる。
【洗い・すすぎ・脱水性能の低下や脱水中の片寄り、飛び出しの原因】

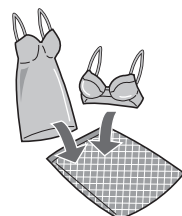

固い芯材が入った洗濯ネットは、破れたときに芯材で衣類を傷めるおそれがあるため、市販のドラム式専用洗濯ネットのご使用をおすすめします。

- 洗濯物はドラムの奥に入れる。
 - 洗濯物がドラムからはみ出ていると、ドアとドアパッキンの間に洗濯物がはさまるおそれがあります。
【衣類の破れ、ドアパッキンが破損して水漏れの原因】
 - 特に軽い衣類は運転中にドア側へ移動しやすいため、ドラムの奥に入れてください。
- 吸水すると重くなる衣類(ジーンズやトレーナーなど)は1枚だけで洗わず、他の衣類と一緒に洗う。
【脱水中に衣類が片寄り、振動や異音の原因】
- バスタオルなど1〜3枚をいっしょに入れると片寄りにくくなります。

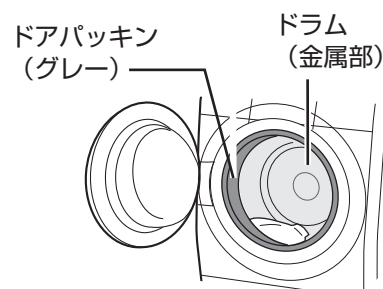

洗濯物はドラムの中に入れる
(ドアパッキンまで、はみ出さない)

洗濯物を準備する

本体や衣類の傷付きを防ぐために

洗剤類の使いかた 1


洗剤類の使用量

標準・おうち流・時短・部屋干し・毛布 コース

洗剤量目安表示と下表を参考に量ってください

洗剤量目安表示は洗剤に付属の洗剤カップの杯数を表しています。（柔軟剤・漂白剤の洗剤カップは一致しません）
ドラム式洗濯機乾燥機は節水性が高いため、一般の洗濯機と比べ少ない水量で洗えます。

● 洗剤カップ(キャップ)の杯数がわかりにくいときは (55ページ)

種 類		合成洗剤(粉末) 		合成洗剤(液体) 			柔 軟 剤 									
一般的な洗濯機の 水30Lに対する使用量		20g	25g	10mL	20mL	25mL	4mL	7mL	10mL	16mL	20mL					
 表にないものは、容器に 記載の「水30Lに対する 使用量」をご覧ください。		・アタック	・トップ ・消臭ブルー ・フラチナクリア ・ダイア	・トップハイジア ・ナノックス ・トップス ・ニユービーズ ・フレグランス ・ウルトラアタック ・Neo	・液体部屋干し ・トップ	・フレグランス ・ニユービーズ ・ジェル ・香りつづく ・トップ	・ハミングNeo	・ふんわりソフラン	・ソフラン ・フレア ・アロマ ・リッチ	・レノア	・ハミング					
重 さ で 量 る 場 合	洗剤量目安表示(杯) 	25g	31g	12mL	25mL	31mL	7mL	13mL	20mL	32mL	40mL					
		20g	25g	10mL	20mL	25mL	5mL	9mL	12mL	16mL	20mL					
		15g	20g	8mL	16mL	20mL	5mL	9mL	12mL	16mL	20mL					
付 属 の カ ッ プ (キ ャ ッ プ) で 量 る 場 合	洗剤量目安表示(杯) 	0.5杯 (0.4杯)					0.3杯	0.4杯	0.5杯	0.8杯	1.1杯					
		0.4杯 (0.3杯)					アリエール、ボールドは 粉末・液体ともに()の量を ご使用ください。					0.2杯	0.3杯	0.3杯	0.4杯	0.6杯
		0.3杯 (0.2杯)										0.2杯	0.3杯	0.3杯	0.4杯	0.6杯

- 粉石けんの使いかたは (14ページ)
- おしゃれ着コースの洗剤量は (24ページ)
- ジェルボール型洗剤(アリエールなど)は、直接ドラムに入れてください。
 - ・洗剤ケースに入れないでください。【水漏れの原因】
 - ・使用量は、剤容器の表示をご覧ください。

お願い

洗剤は入れ過ぎないでください。
入れ過ぎると泡が多く発生し、洗浄能力や本体に様々な影響を及ぼします。
泡がドアの半分程度までである場合は、次回から洗剤を2割ほど減らしてください。

2019年 2月現在

酸素系 液体漂白剤

20mL 40mL

● ワイドハイター
ブライト WE X パワー

● ワイドハイター
手間なしブライト

10mL 20mL

10mL 20mL

10mL 20mL

0.3杯 0.5杯

0.3杯 0.5杯

0.3杯 0.5杯

標準(おうち流・部屋干し)
コースの洗剤量目安表示に
対する、洗濯量(「洗い」の水量)
の目安

- 0.5杯：約3.5～7kg(約21L)
- 0.4杯：約1.5～3.5kg(約18L)
- 0.3杯：約1.5kg以下(約15L)

各コースの洗剤量目安表示

- 毛布：「0.5杯」「0.3杯」
- おしゃれ着：表示なし

例 このようなカップで
「0.5杯」を量るとき
すりきり1杯(47g)

水30Lの
線(20g)

一般的な洗濯機の 水30Lに対する 使用量	20g
洗剤量目安表示 (杯)	0.5
	25g
	0.4
	20g
	0.3
	15g


すり切り1杯(47g)と
水30L(20g)の位置から、
「0.5杯(25g)」は点線部付近

洗剤類は周囲の温度や湿度など保管条件の変化に
ご注意のうえ、早めにご使用ください。

保管条件により、洗剤が固まる・柔軟剤がどろどろに
なったり粒ができるなど、状態が変化する場合があり
ます。このような洗剤類は溶けにくいので、効果が
十分に発揮できなくなったり、しみの原因になること
があります。

洗剤の入れかた

洗剤ケースを引き出して入れる。
途中で給水が始まったときは、
「スタート」ボタンで一時停止
してから入れる。

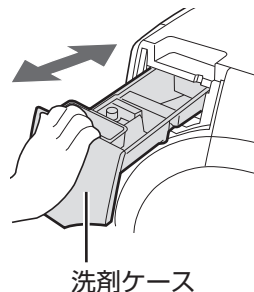


- 閉めるときは、指を挟まないように
注意しながらゆっくり戻す。
【強く押すと柔軟剤が流れ出る原因】

洗剤ケース

【粉末】洗剤・漂白剤

「洗い」給水中に入る

- 粉末洗剤と粉末漂白剤は同時に使えません。
(ケースに入らないため)
粉末洗剤には液体漂白剤をご使用ください。



【液体】 洗剤・漂白剤

「洗い」給水中に入る



柔軟剤

「最終すすぎ」給水中に入る

- 約65mLまで入ります。
- 「満量」位置以上に入れないでください。
【すぐに流れ出る原因】



流れにくい液体洗剤は

- ① あらかじめぬるま湯(約30℃・500ml)に溶かす。
- ② 洗剤量目安表示後、「一時停止」してから、
「【粉末】洗剤・漂白剤」側にゆっくり流し込む。

ご注意

ジェルボール型洗剤・粉石けん・洗濯用のり・
香り付けビーズ・洗剤類以外の異物などは、
洗剤ケースに入れない。
【洗剤ケースから水漏れの原因】

洗剤類の使いかた 2

石けんの使いかた

石けんの使用量

● 洗剤量目安表示と表を参考に量ってください。

2019年2月現在

種 類		粉石けん	液体石けん	
一般的な洗濯機の水30Lに対する使用量		36g	50mL	45mL
		そよ風	お肌のためのせっけん	液体そよ風
洗剤量 目安表示 (杯)	0.5	43g	43mL	37mL
	0.4	34g	34mL	30mL
	0.3	27g	27mL	25mL

ご注意

- 粉石けんは洗剤ケースに入れない
【内部で詰まり、給水時に水があふれて水漏れする原因】
- 合成洗剤と比較して洗濯物に残りやすいため、十分にすすぐ。
【黄ばみやにおいの原因】
注水すすぎ3回をおすすめします。
- 入れ過ぎたり低温の水に直接入れない。
【石けんかすがたまる原因】
- 粉石けんと液体石けんは予約運転時は使用しない。【石けんが固まる原因】

粉石けんの入れかた

1

正しく量る

30℃のぬるま湯
約2L

粉石けん



スタート後、洗剤量目安表示が出たら一時停止する。

表示と表を参考に正しく量る。

2

溶かす



十分にかき回しながら、少しずつ入れて溶かす。

3


ドラムに直接入れる



「ロック解除」でドアを開け、洗濯物をよけながら、ドラム内に少しずつ流し込む。

ドアを閉めて再スタート。

液体石けんの入れかた

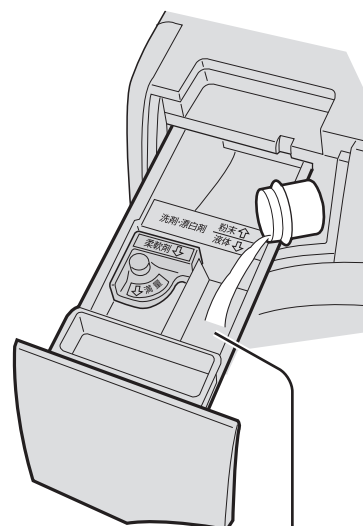

「【液体】洗剤・漂白剤」側に入れる

のりづけのしかた

準備

のりは、約1Lの水で薄めておく

のりづけできる量 1.5kg以下

使えるのり 「洗濯機用」表示のあるもの

のりの量 容器の表示にしたがう



化学合成のり


1

「洗濯/標準コース」「洗い10分」「脱水1分」に設定 (22 ページ)

2

薄めたのりをドラムに少しずつ流し込み、のりづけしたい衣類を入れてドアを閉める

3

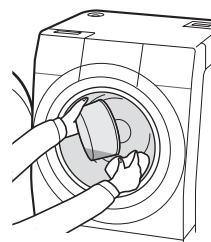

4

① 運転が終わったら衣類を取り出す

② すぐに、ドラムの内外に付着したのりを洗い落とすため、
「洗濯/標準コース」「洗い5分」「脱水3分」を運転する (22 ページ)

- 漂白剤を約10mL入れると、より効果的に落とせます。

ご注意

- のりは洗剤ケースに入れない。【内部で固まって水漏れの原因】
- ドラムに付着したのりを落とす。指定以外の洗濯のりを使わない。
【目詰まりや水漏れなど、故障の原因】
- のりづけした衣類は、本機で乾燥しない。【ドラムの汚れや故障の原因】

洗剤ケースについて

- ご使用前に必ず乾いた布で洗剤ケースを拭いてください。【溶け残りの原因】
また、ご使用後は毎回お手入れしてください。
- 洗剤ケースに柔軟剤を入れたまま12時間以上放置しないでください。【柔軟剤が固まる原因】
気温が低いときにも固まる場合があります。
- 運転終了後、柔軟剤投入口に水が残ることがありますが異常ではありません。
- 洗剤ケースに洗剤を入れすぎたり、異物を入れたりしないでください。【内部で詰まり、水漏れの原因】
- 洗剤類が本体に付いたら、すぐに水を含ませた布で拭き取ってください。
【放置するとプラスチック部などが傷む原因】

洗濯・乾燥の流れ


標準コース

準備して洗濯物を入れる

本体の確認

- 蛇口を開く。
乾燥時にも必ず開く。

洗濯物の準備 10 ページ

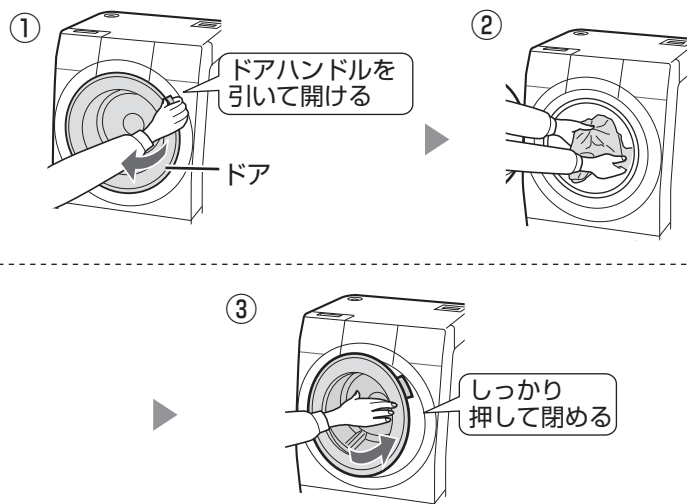

- 確実にドアが閉まっていないと「E02」を表示します。

58 ページ

いったん開けて、衣類のはさみ込みなどが無いことを確認してから閉め直し、再スタートしてください。

- ドアを開閉するときは、ドア取付金具(ヒンジ部) 4 ページの近くに手を置かないでください。【けがの原因】

電源を入れて 運転内容を選ぶ



洗濯～乾燥

「洗～乾」「標準」点灯

⇒ 洗 ～ 乾 ⇐

⇒ 標準 ⇐

運転切換

コース

洗濯

運転切換

⇒ 洗濯 ⇐

乾燥

運転切換

⇒ 乾燥 ⇐

スタート



洗剤量目安表示

洗濯・洗濯～乾燥

残り時間
目安表示

乾燥

残り時間
目安表示

運転中の基本的な動き

洗濯

洗い



給水

洗剤量表示(約20秒)後、
給水開始



洗い

左右に反転しながら
まんべんなく洗う



排水

すすぎ



中間脱水



ためすすぎ



排水

2回くり返す

はじめてお使いになるとき
残水が出たり、ドアガラスにくもりや
水滴が付着している場合があります。
これらは工場テスト時の水で、異常で
はありません。



注意



長期間で使用にならないときは、必ず
電源プラグをコンセントから抜く

【絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因】

洗濯・乾燥の流れ

する



自動ロック



洗濯物計量
(約15秒)



洗剤(杯)

(約20秒)



残り

1:48

分

洗濯～乾燥

「U05」は洗濯物の量が多い
お知らせです。(59ページ)

乾燥量計量(約7分)



残り

1:00

分

洗剤を入れる

洗濯 洗濯～乾燥

表示の洗剤量を目安に
ケースに入れる。(12ページ)



洗剤ケース

洗剤量表示(約20秒)後、給水開始

運転

洗濯物を取り出し お手入れする




● ドアを開けて洗濯物を
取り出す。

● 蛇口を閉める。
● フィルター類を掃除。

(33, 34ページ)


乾燥フィルター(乾燥ごとに)

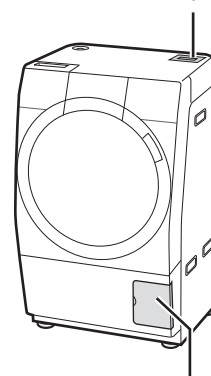

糸くずフィルター
(1～2週間ごとに)

乾燥

脱水

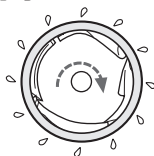

乾燥

センサーで乾燥具合
を検知



送風運転

シワ防止運転

乾燥後の置きじわ防止のため断続的に送風運転
します。

(「残り」「0分」点灯(送風中は点滅)最長2時間まで)
乾燥は終わっていますので、「ロック解除」ボタン
を押してドアを開けて、早めに取り出します。

● シワ防止運転中は、お知らせのため、30分
ごとに終了音が鳴ります。

洗濯～乾燥する/洗濯する 1

標準 / おうち流 / 時短 / 部屋干しコース

洗濯～乾燥



洗濯

各コース
洗濯・乾燥量の上限

	洗濯～乾燥	洗濯
標準 / おうち流	3.5kg	7kg
時短	—	7kg
部屋干し	3.5kg	—

1 準備して電源を入れる

- ① 蛇口を開ける
- ② 洗濯物を入れてドアを閉める




- 最初は「洗濯～乾燥/標準コース」に設定しています。そのまま運転する場合は、「スタート」を押してください。(▶ 手順3)

- 一度使うと運転内容を記憶します。次回は「スタート」だけで同じ運転ができます。
「洗濯～乾燥」または「洗濯」で選んだコース(標準/おうち流/部屋干し)をそれぞれ記憶します。
- 乾燥仕上がり具合を調整できます。(32 ページ)

2 運転内容を設定する


- ① 「洗～乾」または「洗濯」を選ぶ

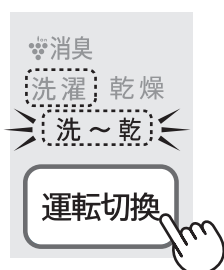

- ② コースを選ぶ (8 ページ)



- ③ 必要に応じて選ぶ

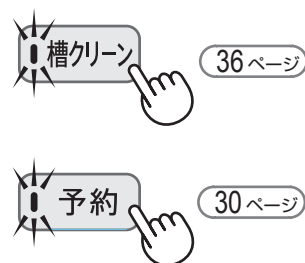

3 スタートする



洗濯量計量中(約15秒間)




4 洗剤を入れる

洗剤量目安表示に合わせて、洗剤を入れる

(12, 13 ページ)

- 途中で給水が始まったときは、一時停止して入れる。

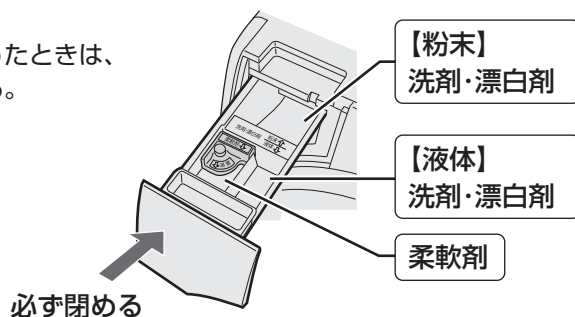

洗剤量目安(約20秒間)



残り時間



(運転中の表示例)

「洗～乾/標準コース」「槽クリーン」設定の場合



運転終了

5 運転終了

ドアを開けて衣類を取り出す

ロック解除

- 「洗濯」の場合「ロック解除」を押す必要はありません。

- 乾燥後シワ防止運転をおこないます(2時間まで)。運転は終わっていますので、早めに取り出してください。

シワ防止運転中



ご注意

- 乾燥後は、ドアやドラムが熱くなります。ご注意ください。

お願い

- 運転後、ドラム上部に衣類が張りついている場合があります。取り出ささい、ご確認ください。
- 「洗濯～乾燥」後は乾燥フィルターを掃除してください。(34 ページ)
- また、乾燥能力の低下を防ぐため、定期的に槽洗浄コースを運転してください。(37 ページ)

洗濯～乾燥する／洗濯する

洗濯～乾燥する/洗濯する 2

運転内容の途中変更・確認のしかた

「洗い」中に洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・乾燥時間を変更できます。

変更できる
コース

標準・おうち流・
部屋干し・毛布

例 すすぎ回数を変更する

1




「洗い」中に一時停止

① 変更（確認）したい行程ボタンを押す



現在の設定内容を表示

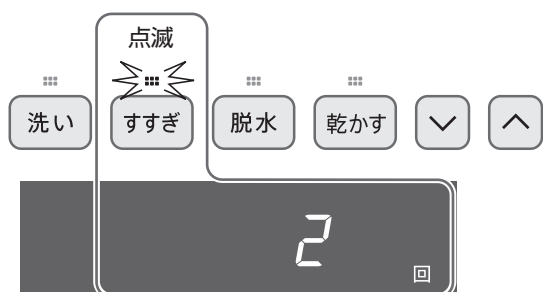

2

② 減る 増える
で時間・回数を変更



3




再スタート

洗濯物を追加するときは

- 「ロック解除」でドアを開けて入れる。
（水や泡のこぼれにご注意ください）
- 洗濯物は押し込まない。
【水面が上がってあふれる原因】
- ドアに付いた水や泡は拭き取る。
【床に流れる原因】

● 行程を取り消したいときは、ボタンを押してランプを消灯させる。

例

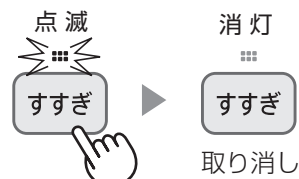

取り消し

● 選べる時間・回数は 56ページ

- 「洗い」中でも終わり近くになると、変更できません。
- 運転が始まると、変更できない内容
 - ・コース変更
 - ・乾燥の追加・取消
 - ・「槽クリーン」「予約」の変更・追加・取消

乾燥する

標準 / おうち流コース


乾燥

乾燥量の上限

3.5kg


1 準備して電源を入れる

蛇口を開ける

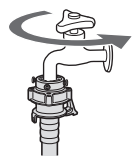

乾燥したい物を入れてドアを閉める


- 十分に脱水し、シワを伸ばしてから入れてください。

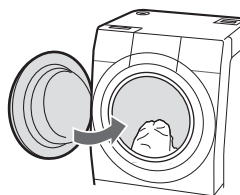

- 水冷除湿方式のため、蛇口は必ず開ける。
- 温水は使わない。
【乾燥効率が低下して乾燥時間が延びる、乾きにくいなどの原因】


2 運転内容を設定する

- ①「乾燥」を選ぶ ▶ ② コースを選ぶ (8 ページ) ▶ ③ 必要に応じて選ぶ

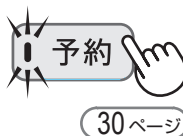

- 乾燥時間を選ぶときは

- ① コースを選んでから



- ② [下] [上] で乾燥時間を変更

(乾燥量と乾燥時間の目安は (57 ページ))

3 運転スタートする



乾燥量計量(約7分)



残り時間



運転



ドアを開けて衣類を取り出す

- 乾燥後シワ防止運転をおこないます(2時間まで)。運転は終わっていますので、早めに取り出してください。

シワ防止運転中



- 乾燥後は乾燥フィルターを掃除してください。 (34 ページ)
- 乾燥仕上がり具合を調整できます。 (32 ページ)
- 乾燥後はドアやドラムが熱くなります。ご注意ください。

洗濯／乾燥する／洗濯する／乾燥する

「脱水だけ」など個別に設定する

操作のしかた

「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾かす」の時間や回数を選んで運転できます。

例 すすいで脱水する

洗濯物を入れ、ドアを閉めて



① 「洗～乾」「洗濯」「乾燥」のいずれかを選ぶ


運転切換

⇒洗濯⇐

② 必要に応じてコースを選ぶ

① 運転したい行程ボタンを押す

すすぎ

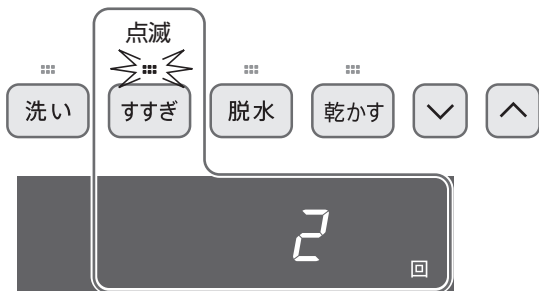

② ▼ ▲ で時間・回数を選ぶ

● 選べる時間・回数は (56, 57ページ)



① 他の行程も同様に設定



② 必要に応じて「槽クリーン (36ページ)」
「予約 (30ページ)」を選ぶ



● 必要に応じて洗剤を入れる

..... 運転

ドアを開けて
衣類を取り出す

ピーッ
ピーッ

例 ボタンの選びかた

目的	運転切換	行程ボタン
脱水だけ する 排水する	⇒洗濯⇐	脱水 「排水する」ときは、ドラムが 回りはじめたら電源を切る
洗って 脱水する	⇒洗濯⇐	洗い 脱水
すすいで 脱水する	⇒洗濯⇐	すすぎ 脱水 排水⇒脱水後、すすぎを始める
脱水して 乾燥する	⇒洗～乾⇐	脱水 乾かす 脱水時間は選べません （「自動」に設定）
乾燥だけ する	⇒乾燥⇐	乾かす

自分だけのコースを登録する

おうち流コース

洗濯～乾燥

洗濯

乾燥

「洗～乾」「洗濯」「乾燥」それぞれのおうち流コースが登録できます。

例 「洗～乾」のおうち流コースを登録


洗濯物を入れて、ドアを閉め



「洗～乾」「洗濯」「乾燥」のいずれかを選ぶ



⇒ 洗 ～ 乾 ⇐



⇒ おうち流 ⇐

登録したい内容を選ぶ




●他の行程も同様に設定する。

ご購入時のおうち流コースの運転内容

運転切換	洗い	すすぎ	脱水	乾燥
洗～乾	5分	ため1回	自動	自動
洗濯	5分	ため1回	1分	—
乾燥	—	—	—	自動

- 選べる時間・回数は (56, 57 ページ)
- 「洗～乾」では、脱水の変更・取消はできません。

必要に応じて選ぶ

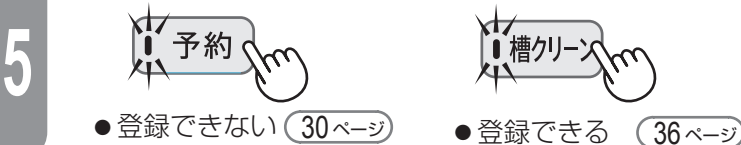

●登録できない (30 ページ)

●登録できる (36 ページ)



スタートと同時に選んだ内容を登録します。

●必要に応じて洗剤を入れる。

運転

ドアを開けて衣類を取り出す



登録したあとは

次回電源を入れると、登録した「おうち流」コースに設定されます。

登録内容を変更したいとき

- スタート前に内容を変更してから、「スタート」を押す。(変更内容が登録)

登録内容をすべて取り消したいとき

- 「初期化する」をおこなう。(32 ページ)
(「ご購入時のおうち流コースの運転内容(上表)」に戻る)

「脱水だけ」など個別に設定する／自分だけのコースを登録する

デリケートな衣類を洗う

おしゃれ着コース 洗濯 乾燥

おしゃれ着コースについて



お洗濯には、
液体中性洗剤を使います。

- 水温は30℃以下でお使いください。
【ウール・絹など動物繊維の縮み・変形の原因】

洗濯・乾燥量の上限

洗濯	乾燥
1kg	0.4kg

0.4kgの目安

- セーターや水着は1枚
 - むいぐるみは1個
 - スニーカーは1足
- (乾燥時間の目安：2時間)

おしゃれ着コースの洗剤量(「洗い」の水量は約11L)

液体中性洗剤		柔 軟 剤		
(容器に記載の使用量が水30Lに対して)				
40mLのもの (アクロン・ エマールなど)	4mLのもの (ハミングNeo など)	7mLのもの (ふんわりソフラン など)	10mLのもの (ソフランアロマリッチ・ フレアフレグランスなど)	20mLのもの (ハミング など)
33mL	5mL	9mL	12mL	20mL

- ジェルボール型洗剤(アリエールなど)は使用しないでください。【衣類が傷む原因】

洗濯・乾燥できるもの

洗濯 できるもの



表示のあるもの

乾燥 できるもの



または 表示のあるもの

例 おしゃれ着コースが使えるもの

- おしゃれ着やデリケートな衣類
- ウール・カシミアなどのセーター
- ブラウス
- スカート
- スラックスなど



- 上記の表示であっても洗濯・乾燥できないものもあります。 [10ページ](#)


- 表示があるものや、熱に弱い素材、また、装飾品を使用したものは乾燥できません。

形を整えて陰干しする

例

セーター

- 市販の平干しネットに

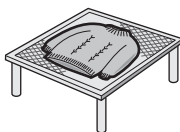

例

ブラウスなど
伸びにくいもの

- ハンガーに



例

毛足が長いもの

- 振りながら、形を整えて干す。

アイロンがけ

例




あて布使用

- 衣類の取り扱い表示にしたがう。
てかりの出やすいもの、刺繍・ビーズなどの付いたものには、当て布を。

縮んだら

アイロンを浮かせてスチームをあてる。

- 縮みやすい繊維(ウール、麻など)でも、ある程度は伸ばせます。

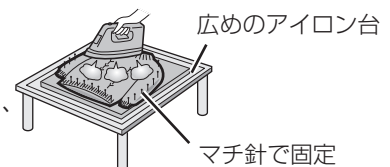

広めのアイロン台

マチ針で固定


洗ったあとは

操作のしかた

洗濯・乾燥できる衣類を確認する (24 ページ)

洗濯


- ① そでが重ならないように、ドラムの底に入る程度にできるだけ大きめにたたむ
- ② 2枚以上あるときは重ねる

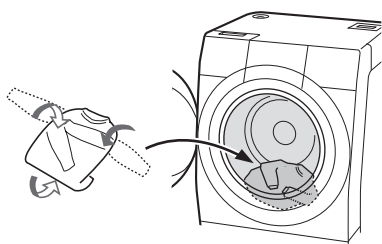

乾燥

ドラムは回転しません

きれいに洗ったものを、十分に水を切って入れる

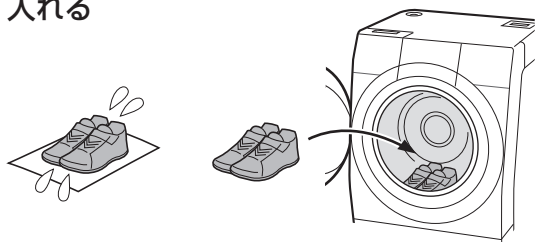

- セーターなどを乾かすときはドラムの底に入る程度にできるだけ大きめにたたむ。

ドアを閉めて

1



2

運転切換

≧ 洗濯 ≦

または

≧ 乾燥 ≦

3



必要に応じて、
乾燥時間を変更したり (57 ページ)、
「槽クリーン」を設定する (36 ページ)

4

- 乾燥時間は、最初「2:00(2時間)」に設定されています。
- 「予約」は選べません。

5




- 衣類の計量はありません。

6

洗濯

液体中性洗剤を入れる

- 洗剤量目安表示はありません。

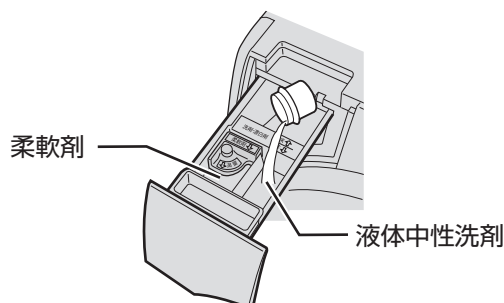

… 運転 …

ドアを開けて衣類を取り出す

ピーッ
ピーッ

● 洗濯終了後は

すぐに衣類を取り出してください。
放置しているとシワになるおそれがあります。
干しかたは (24 ページ)

● 乾き残りがあるときは

反対にたたみ直したり上下逆にして、「おしゃれ着コース/乾燥」で時間を選んで追加乾燥してください。

デリケートな衣類を洗う

毛布やカーペットカバーなど

毛布コース

洗濯～乾燥

洗濯

乾燥



または



表示のあるもの


洗濯・乾燥できるもの

種類	毛 布		掛けふとん		カーペット カバー	マット類 キッチンマット・ バスマットなど
運 転	洗 濯	洗 濯～乾 燥 乾 燥	洗 濯	洗 濯～乾 燥 乾 燥	洗 濯・洗 濯～乾 燥・乾 燥	
素 材	・アクリルなど 合成繊維 100% ・綿100%	・アクリルなど 合成繊維 100%	・ポリエステル 100% ・羽毛	・ポリエステル 100%	・カーペットや水を通さないもの (裏にゴムなどが付いている もの)は不可	
サ イ ズ	・シングル ・ダブル (シングルは150cm×210cm以下、ダブルは180cm×230cm以下)	・シングル	・シングル ・ダブル	・シングル	・2畳以下	
重 さ	・約3kg以下		・中綿約1.3kg以下 ・羽毛約1.2kg以下	・中綿約1kg以下	・2kg以下	

大きくてかさばる物の入れかた(毛布・厚手のシーツなど)


① 長手方向に4～6つ折りにする。

2つ折り

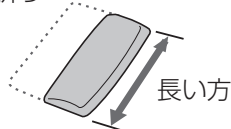

長い方


6つ折り

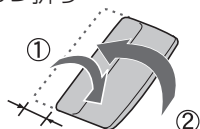


1/3より小さめに折る
(18～35cm)

② ドラム内で前後のびょうぶ折りにしながら入れる。

途中で6つ折りが崩れないよう注意。

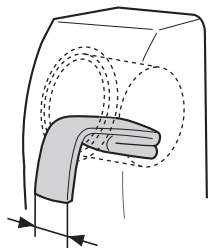

35cm以下に

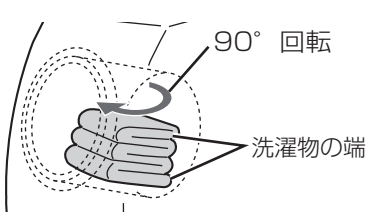


90° 回転

洗濯物の端

前後のびょうぶ折り

洗濯物の端がドラムの前後方向にある

③ ドラム内で②の洗濯物を90° 回転させて、
左右のびょうぶ折りにする。

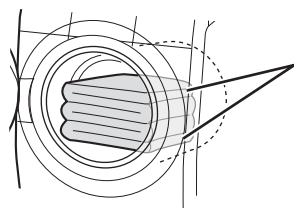

洗濯物の端


左右のびょうぶ折り

洗濯物の端がドラムの
左右方向にある

お願い

● はみ出しているときは、奥まで手を入れ均一に
ならしてから90° 回転させる。


①

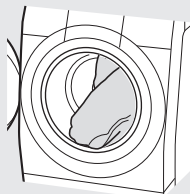

②



③

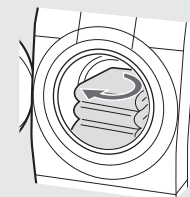

● 最後の折り目が半端な
場合は巻きこむ。



● ドラム内でシワになったり片寄らないように
する。

● 前後のびょうぶ折りにしたり、巻き込んだり
しない。また、ねじれたり丸めたまま入れない。

【片寄って脱水時に振動が大きくなったり
「E04」エラーの原因】

例

(悪い例)



内部で片寄り



巻き込み

大物に

操作のしかた

- 洗濯物の素材・サイズ・重さを確認してください。
- 洗濯キャップや毛布洗いネットは、絶対使わないでください。
(毛布洗いネットを使うと【脱水中にネットが片寄り、異音や振動の原因】)
(洗濯キャップを使うと【洗濯キャップ破損の原因】)
- 毛布や掛けふとんは、必ず1枚で洗ってください。



準備

① 蛇口を開ける

② 洗濯物を入れる (26 ページ)

- しみなどの部分汚れは入れる前に処理する。

1

ドアを閉めて



2

運転切換

「洗～乾」「洗濯」「乾燥」のいずれかを選ぶ

3

コース

⇒ 毛布 ⇐

4

必要に応じて設定する



5

洗濯 洗濯～乾燥




- 洗濯量を計量し、洗剤量を表示(約20秒)

▶ 液体洗剤を入れる

- 洗剤量目安表示に合わせて入れる

(12 ページ)

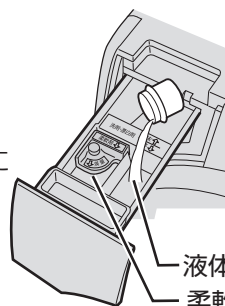

乾燥



- 乾燥量を計量し、約7分後乾燥時間の目安を表示。

運転

ドアを開けて洗濯物を取り出す



ロック解除

- 洗濯終了後は「ロック解除」を押す必要はありません。

- 乾き残りがあるときは、反対にたたみ直して追加乾燥してください。

⇒ 乾燥 ⇐

運転切換

⇒ 毛布 ⇐

コース



毛布やカーペットカバーなど大物に

プラズマクラスターで衣類を



消臭モード


ドラムは回転しません

消臭・除菌のしくみ

水洗いせずに消臭※1・除菌※2したいとき。ブーツも消臭・除菌※3できます。

- プラズマクラスターイオン発生ユニットから発生した「プラズマクラスターイオン」と送風および水でスピーディーに消臭・除菌します。

プラズマクラスターイオン発生ユニット

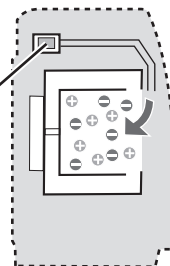

- プラズマクラスターイオンで取り除いたニオイを、本体内にためた水に吸着させて排水します。
- 「5分」で約1.5L、「10分」で約3L、「30分」で約9Lの水を使います。

運転できるもの・できないもの



使用できる
重さ・寸法

- 重さは1kg以下。
- 毛布・掛けふとん・カーペット・マット類は、**26ページ**の表「乾燥」欄を参照ください。

●ブーツ



運転時間

- 5分 (消臭)
- 10分 (消臭・除菌)
- 30分 (消臭・除菌)


薄手の衣類や、小物のお急ぎ消臭・除菌に。

厚手のもの、大物、ブーツの消臭・除菌に。またしっかりニオイを取りたいときに。

例



- 毛皮 ●濡れた革製品や絹製品 ●金属製品
- 和服・和装小物 ●ゴム・ビニール製品
- ペットなど、生きもの

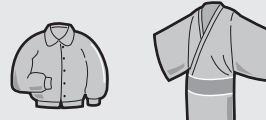

※1 ●試験機関：(一財)ボークン品質評価機構
●試験方法：当社にてあらかじめ汗臭を付着させ、運転させた試験布を、6段階臭気強度表示法に準拠し評価。
●試験結果：5分(静止)運転後除去率90%以上 30分(静止)運転後除去率99%以上
●イオン濃度：約300,000個/cm³(ドラム中央部にて測定)

※2 ●試験機関：(一財)日本食品分析センター
●試験方法：当社にて運転させた密閉ドラム内における菌付着試験布の菌の減少率測定
●除菌方法：プラズマクラスターによる
●対象部分：ドラム内の衣類
●試験結果：10分後で99%以上抑制
●イオン濃度：約300,000個/cm³(ドラム中央部にて測定)

※3 ●試験機関：(一財)日本食品分析センター
●試験方法：当社にて運転させた密閉ドラム内におけるブーツ底に取り付けた菌付着試験布の菌の減少率測定
●除菌方法：プラズマクラスターによる
●対象部分：ドラム内のブーツ
●試験結果：30分後で99%以上抑制
●イオン濃度：約300,000個/cm³(ドラム中央部にて測定)

消臭・除菌

操作のしかた

準備

- 運転できるものを確認する。(28 ページ)
- 糸くず・砂・ペットの毛などの固形汚れは取り除く。
- ドラム内やドアの内側が濡れているときは、乾いた布で拭き取る。
(入れたものが濡れる)

1

- ① 蛇口を開ける
- ② 消臭・除菌したいものを入れて、ドアを閉め



2


運転切換



3

▼ ▲ で運転時間を選ぶ

減る 増える

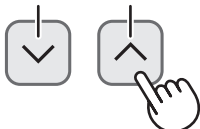


● 5分・10分・30分から選ぶ (28 ページ)

4



消臭運転


消臭運転終了



消臭したものをすぐに取り出す

衣類の入れかた



- ドラムの底に入る程度に広げる。
重なると効果が十分に得られない場合があります。

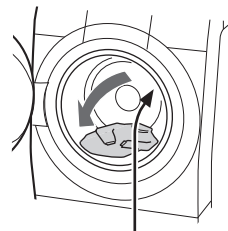

温風が吹き出す位置
(手前上方)

ブーツの入れかた

- 洗濯バサミで止める。
ファスナーを開けておくとニオイが取れやすくなります。

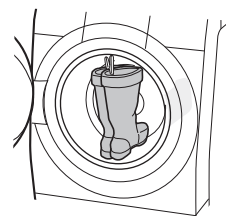

- つま先を奥に向けて立てる

ブラズマクラスターで衣類を消臭・除菌

予約運転する

運転終了までの時間を予約

1

洗濯物を入れてドアを閉め、



予約できる
コース

標準・おうち流・時短・
部屋干し・毛布

2

必要に応じて、運転内容を設定する

運転切換



コース

●必要に応じて槽クリーンを設定する。

3

運転終了までの時間を選ぶ



減る 増える



2~24時間後まで1時間単位



- 前回の予約時間を表示します。
(最初は「2時間後」)
- 予約時間は、所要時間より
(56, 57 ページ) 長めに設定
します。
時間が短いとすぐに運転が
始まり、予約した時間内に
終わらないことがあります。
- 給・排水条件、衣類の片寄り
などにより、実際の予約時間
を前後することがあります。

4



必要に応じて、洗剤量目安表示に
合わせて洗剤を入れる

- 粉石けんや液体石けんは、
予約運転に使わないでくだ
さい。

予約完了

洗剤量表示から約2分後、予約運転待機状態
の表示に変わる。



予約ランプのみ点灯
(数字表示部は消灯)

予約内容を確認めたいとき



予約

「運転終了までの時間」「洗剤量」「運転内容」の順に
表示し、待機状態に戻ります。

予約後、変更や取消ししたいとき



電源を入れ直して、初めからやり直します。


設定を変更する 1

設定変更のしかた

電源「切」の状態では



▶ 設定変更表示に変わる

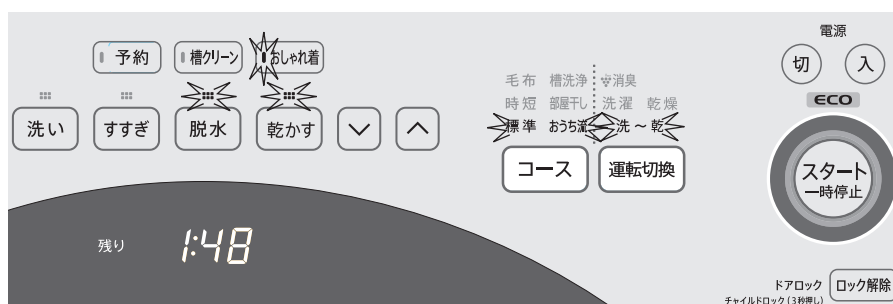

設定変更表示(設定変更に使うボタンのランプが点滅)

変更したい項目のボタンを、「設定変更ボタン (32 ページ)」から選ぶ

例 エコ運転をやめるとき



現在の設定内容を表示

▽ ▲ で設定内容を変更する



エコ運転ON



エコ運転OFF



● 変更を途中でやめるときは、「スタート」を押す前に、電源を切る。




設定内容を記憶して、電源が切れる

● 続けて他の設定も変更する場合は、同様に手順1から操作する。

設定を変更する 2

設定変更ボタン

項目	設定変更ボタン	設定内容 (初期値) ▼ ▲ で変更	説明
脱水・乾燥の調整	脱水 	 標準 スムーズ 低振動	標準： 通常の脱水(変更なし)
			スムーズ： 脱水をすばやく立ち上げます。 ● 振動が大きくなることがあります。
			低振動： 脱水時の振動を抑え、ゆっくり立ち上げます。 ● 脱水時間が長くなることがあります。
乾燥仕上がり具合を調整する (対象コース) 標準・おうち流	乾かす 	 標準 念入り ひかえめ	標準： 通常の乾燥(変更なし)
			念入り： 厚物やしっかり乾かしたいとき (乾燥時間が長くなる)
			ひかえめ： シワを抑えたいとき (乾燥時間が少し短い) ● 湿り気が残ったり、乾きむらができることがあります。
便利な機能の設定・変更	終了音を消す 	 終了音が鳴る 終了音が鳴らない	運転終了音とシワ防止運転中のお知らせ音を消します。
	「エコ運転」をやめる (「OFF」にする) 	 エコ運転「ON」 エコ運転「OFF」	エコ運転 (9 ページ) をやめます。 ● 「OFF」設定時はエコランプが消灯します。
	初期化する 		すべての設定を工場出荷時の状態に戻します。

お手入れする 1




警告



本体各部に水をかけない

【ショート・感電の原因】

糸くずフィルター

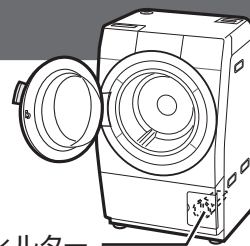

糸くずフィルター

1～2週間
ごとに

「UF」「E04」を
表示したときにも

糸くずフィルター


●凍結予防などの場合も、
ここから水を抜きます。

準備


- ① 蛇口を閉め、ドアを確実に閉める。
- ② 洗面器などの水受けを用意する。
- ③ 多量の残水が出ることもあるため「個別に設定する/排水する (22ページ)」を参考に、必ず排水しておく。

はずしかた

- ① カバーを開き、つまみを少しずつ
ゆるめながら水を出す。

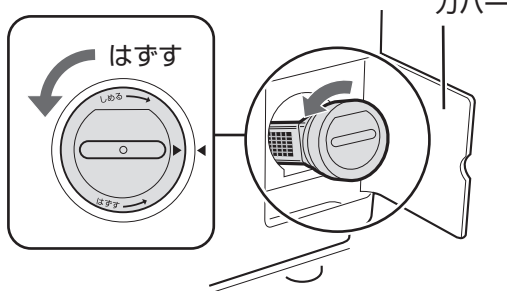

- ② 水が出なくなったら、糸くずフィルターを
引き出して、糸くずや異物を取り除く。

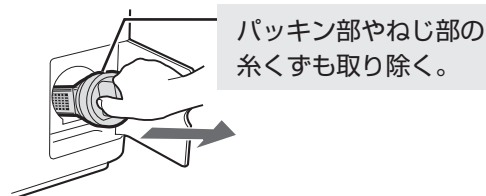


パッキン部やねじ部の
糸くずも取り除く。

- 本体側にも糸くずや異物があれば取り
除く。【異物が残ると水漏れの原因】
- 濡れた糸くずから水滴が落ちる場合が
ありますのでご注意ください。


取り付けかた

- ① 糸くずフィルターを奥に当たるまで
確実に差し込む。

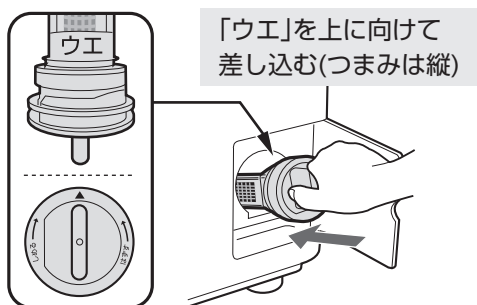

「ウエ」を上に向けて
差し込む(つまみは縦)

- ② つまみを回し、止まるまで確実に
締め付ける。
【締め付けが悪いと、水漏れの原因】

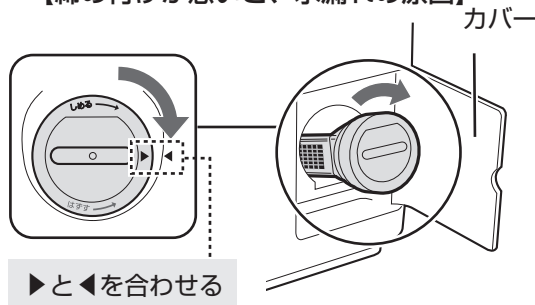

▶と◀を合わせる

- ③ カバーを元通り閉める。

- 閉まらない場合は、糸くずフィルターを正しく締め付け直してからカバーを閉める。
- カバーを無理に閉めない。【破損の原因】

ご注意

- 「UF」「E03」を表示しているときは、糸くずフィルターが詰まっているおそれがあります。お手入れのさい、多量の残水が出る場合がありますので、必ず洗面器などをご用意ください。
- 糸くずフィルターは必ず正しく取り付けてください。糸くずフィルターが入っていないか、緩んだまま使用すると水漏れしたり、「E31」を表示して運転できません。(58ページ)

お手入れする 2



警告



本体各部に水をかけない

【ショート・感電の原因】

洗剤ケース・乾燥フィルター・ドラム・本体・ドアパッキン・


使うたびに

洗剤ケース


はずして水洗いし、水分を拭き取る

- 乾燥後、とっての内側に水滴が付着しているときは、乾いた布などで拭き取る。
- お手入れしないまま、使用を続けない。
【カビ・におい・汚れ・水漏れの原因】

- ① 止まるまで引き出し、先端を持ち上げてはずす。

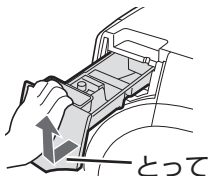


- ② 水洗いする。

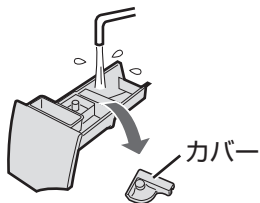

カバー(青)もはずして洗う。洗ったあとは奥まで押し込んで確実に取り付ける。


- ③ 先端を軽くはめ、まっすぐ押し込む。

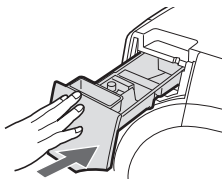

乾燥のたびに


「U04」を表示したときにも

乾燥フィルター

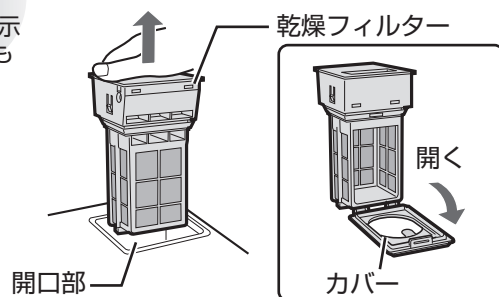

- ① 引き上げて取り出す。
- ② カバーを開き、水を含ませた柔らかい布でほこりを拭き取る。
 - 汚れが取れにくいときは、外側からシャワーで流す。
 - こびりついた汚れは台所用中性洗剤とスポンジで洗う。
 - 洗った後は乾いた布で拭き取る。
- ③ 元通りセットする。
 - 正しく取り付けないと「E29」でお知らせします。(58ページ)

- 時間を選んで乾燥したときや「乾燥仕上がり具合調整/ひかえめ」(32ページ)を選んだとき、また、気温が低いときは、乾燥後に、乾燥フィルターやその周辺が濡れていることがあります。乾いた布で拭き取ってください。
- 乾燥フィルターを取りはずしたさい、本体の開口部に物を落とさないようご注意ください。【けがや本体の破損、故障の原因】本体の開口部に物を落として故障した場合は、保証の対象外となります。

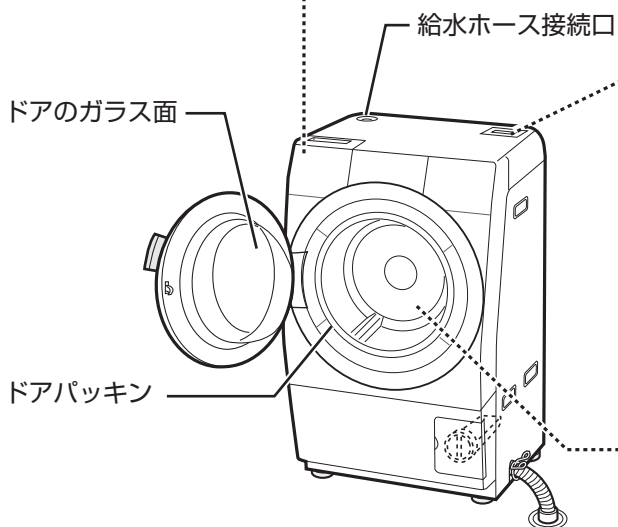

汚れが
気になったら

ドラム(ステンレス槽)

- 洗濯終了後は衣類をすぐに取り出し、よく絞った柔らかい布で拭く。
- さびに気付いたら、市販のステンレス用(台所用)洗剤で拭き取る。
- 汚れやにおい、カビが気になるときは、槽洗浄コースをご利用ください。(37ページ)

- はずした部品は必ず取り付けてください。
【洗濯物や製品を傷めたり、故障の原因】
- フィルター類は消耗品のため、破れたときは
お買いあげの販売店でお求めください。




ドア・給水ホース接続口・凍結を防ぐために・排水口

本体・ドアパッキン・ドア

使うたびに


- 水を含ませたやわらかい布で汚れを拭き取る。
ドアパッキンをめくり、水抜き穴のゴミを必ず取り除く。【穴にごみが溜まり、水漏れの原因】
ドアのガラス面やドアパッキンの表裏、プラスチックの縁に付いた糸くずやごみも必ず取り除く。
【次の運転中に衣類に付着したり水漏れの原因】
- 揮発性溶剤・クレンザー・化学ぞうきんなどは使わない。
 - ドアに液体洗剤・柔軟剤・漂白剤などが付いた場合は、すぐに水を含ませた布で拭き取る。
- 【放置すると変色したり傷んだりする原因】
- ドアパッキンにぬめりがあるときは、酸素系漂白剤をしみ込ませた布で全周を拭き取り、最後に水拭きする。(柔らかいので、傷が付かないようにご注意ください)

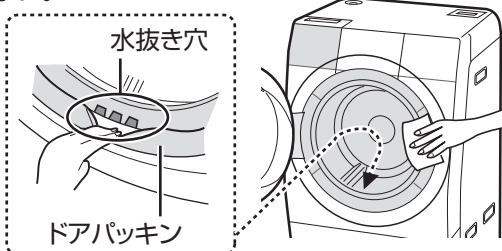

水の出が悪くなら

給水ホース接続口 給水ホースをはずしてから、歯ブラシなどでごみを取り除く

- 給水ホースのはずしかたは (45ページ) をご覧ください。
- お手入れが終わった後など、給水ホースを再び取り付けるさいは、水漏れを防ぐため、(44, 45ページ) をご覧のうえ、確実に接続してください。

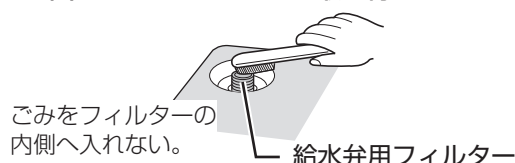

お願い



- 給水弁用フィルターは必ず取り付けてください。
- 給水弁にごみが入って故障することがあります。破れたり、ごみが取れなくなったときは、別売の給水弁用フィルターをお買い求めください。
- フィルターは先の細いラジオペンチなどで引き出せます。取り付けるときは、必ず奥まで押し込みます。【確実に取り付けないと給水弁故障の原因】

凍結を防ぐために

- ① 蛇口を閉めて給水ホースをはずし、給水ホースの水を抜く。
(給水ホースのはずしかたは (45ページ))
- ② 糸くずフィルターのお手入れの要領でドラム内の水を抜く。
(33ページ)

凍結したときは

- 水栓と接続部は、蒸しタオルで包む。
- 約40℃のお湯を入れ、10分程度放置する。
- 給水ホースは約40℃のお湯につける。

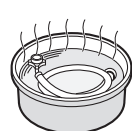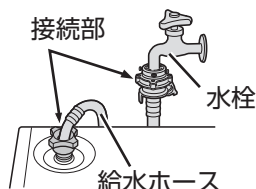


設置前や「E03」表示をしたとき

排水口

【糸くずがたまると、においや水漏れの原因】

排水口からホースをはずすときはぞうきんなどをあててください。ホースから残水が出ることがあります。

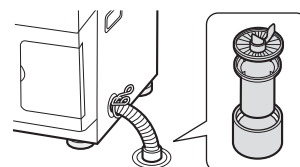

ドラムを清潔に

槽クリーン

運転終了後、プラスマクラスターイオンを本体内に放出し、ドラムのカビ菌を抑えます ※

① 洗濯物を入れ、ドアを閉めて

1



② 必要に応じてコースなど運転内容を設定する

2



3




- 必要に応じて洗剤を入れる。

洗濯・乾燥
運転

運転終了

残り 0 分



洗濯物を出してドアを閉め、槽クリーン運転スタート

4



- シワ防止運転中は、「ロック解除」ボタンでドアを開ける。

槽クリーン運転の残り時間を表示

残り 1:00 分

点滅



槽クリーン
(1時間)

電源が切れる(お知らせ音は鳴りません)

- ※
- 試験機関：(一財)日本食品分析センター
 - 試験方法：当社にてドラム内を密閉状態にし、槽クリーン運転を実施。試験開始7日後、カビ付着付の抑制確認(槽クリーン1時間で自動停止)使用環境によって効果は異なります。
 - カビ抑制方法：プラスマクラスターによる
 - 対象部分：ドラム
 - 試験結果：カビ菌発育の抑制を確認
 - イオン濃度：約300,000個/cm³

スタートすると、槽クリーンを記憶します。

- 記憶を消すときは、「槽クリーン」ボタンを押してランプを消してから、スタートしてください。

- 「スタート」を押しても、すぐに開始しないことがあります。
 - ・ ドラム内に水が残ってるとき(排水後開始)

- 運転終了後(乾燥運転では、シワ防止運転後)、槽クリーン待機表示に変わります。

槽クリーン待機表示



「槽クリーン」ランプ、
「スタート」ボタンが点灯

- 「スタート」を押さずに放置すると、槽クリーン待機表示から30分後、自動的に槽クリーンを運転します。

- 運転時間は変更できません。
- 一時停止できます。
- 途中で止めたいときは電源を切ります。

ドラムの汚れやにおいが気になったら

槽洗浄コース

洗濯

洗濯～乾燥

ドラムをお手入れしたり、清潔に保つために。

洗浄：ドラム回転とつけ置き主体で洗浄

乾燥：ドラム内を乾燥（約1時間）

こんなとき	洗濯槽クリーナー	洗い(洗浄)時間	所要時間
ふだんの簡単なお手入れに (1週間に1回程度)	何も入れない	洗いなし	洗浄 約10分 洗浄～乾燥 約1時間10分
汚れ・カビ・乾燥能力低下の 防止に(1カ月に1回程度)	市販の洗濯槽クリーナー (使用量などは表示に従う)	2:00(2時間)	洗浄 約2時間30分 洗浄～乾燥 約3時間30分
汚れ・におい・カビが ひどいときや気になるときに	別売品洗濯槽クリーナー(塩素系) 約半量 裏表紙	8:00(8時間)	洗浄 約8時間30分 洗浄～乾燥 約9時間30分

「洗濯～乾燥」運転または乾燥運転をおこなうと、本体内部に糸くずが溜まり、徐々に乾燥能力が低下する場合があります。糸くずを除くために1カ月に1回程度、槽洗浄コース(洗い：2時間)を運転してください。

ドラムを洗浄する/洗浄～乾燥する

1

蛇口を開けて



2

「洗～乾」「洗濯」のいずれかを選ぶ

運転切換

⇒洗～乾⇐

または

⇒洗濯⇐

3

コース

⇒槽洗浄⇐

4

洗い(洗浄)時間を選ぶ

洗い



- 「8時間(8:00表示)」⇔「2時間(2:00表示)」に切り替わります。
- 「すすぎ」「脱水」「乾かす」は時間を選べません。
- 「洗い」を押すと「洗いなし(ランプ消灯)」になります。

5

必要に応じて選ぶ



36 ページ

6

洗濯槽クリーナーを
直接ドラムに流し込む



- 「洗いなし」のときは入れない。

7



運転

運転終了



- 糸くずフィルターとドアパッキンの
ゴミを取り除く (33, 35 ページ)

お願い

- 運転中は換気を十分におこなってください。
- 洗濯槽クリーナー以外は使わないでください。
槽洗浄専用コースのため、衣類用洗剤や
台所用漂白剤などを使うと泡立った洗剤が
あふれて水漏れの原因になることがあります。
- 乾燥運転後はドアやドラム内が熱くなる場合
があります。ご注意ください。

ドラムを清潔に／ドラムの汚れやにおいが気になったら

設置のしかた 1

設置はお客様がおこなわず、販売店か設置業者にご依頼ください。指定の付属品や別売品を使わなかったり、取扱説明書通りに設置や接続、試運転をおこなわず事故や損害が生じた場合、保証の対象外となります。

設置される方へ

「設置のしかた」を必ずお読みになり、正しく設置してください。不具合のないことを確かめてからご使用になる方へお渡しください。

同梱の付属品 **4 ページ** をお確かめのうえ、「輸送用固定ねじ」「輸送用固定ねじ取りはずしスパナ」「水準器」は、ご使用になる方へお渡しください。

設置前に必ず、輸送用固定ねじをはずしてください。

【はずしないと激しく振動して故障する原因】

● はずしかたは **42 ページ**



輸送用固定ねじ(2本)

据え付け場所を確認する



警告

浴室など湿気の多い所や風雨にさらされる場所に置かない。
【感電や漏電による火災や故障の原因】

アース端子がない場合は


アース工事をおすすめします。電気工事士によるD種接地工事が必要です。お買いあげの販売店、または最寄りの電気工事店にご依頼ください。(工事の費用は販売店にご相談ください)



ガス管につなぐのは危険!

「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しております。建築物の可燃物などからの離隔距離は、右表に掲げる値以上の距離が必要です。

消防法 基準適合 組込形	
場 所	離隔距離(cm)
上 方	18
前 方	開 放
左/右/後方	1
下 方	0

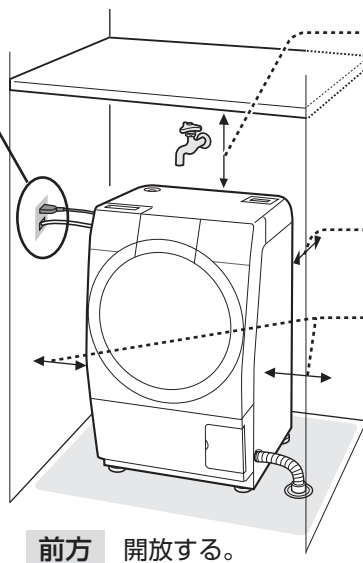

上方

開放する。棚を設けるときは、乾燥フィルターの掃除のために18cm以上あける。

後方

壁から1cm以上離す。

左方および右方

壁から1cm以上離す。排水口側は壁から9cm以上、真下排水の場合は10cm以上離す。(ホースの引き回しによってはスペースが必要な場合もあります)


前方 開放する。

● 蛇口や水栓つぎてからも離す。


● 次のような所には、置かない

- 冬期に凍るおそれのある所
【残水の凍結による故障や異常動作、異音等の原因】
- 直射日光のあたる所
【紫外線でプラスチックが傷み破損したり、変形や故障の原因】
- タイルなどのすべりやすい床、ベランダや弱い床、平らでない所、カーペットの上【振動や騒音が大きくなったり床を傷める原因】
- ブロックやレンガ、角材の上など不安定な所
【振動や騒音、本体が転倒してけがの原因】

例

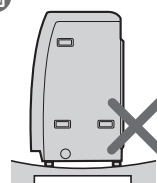

弱い床

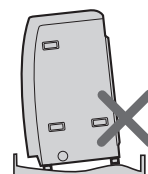

凹凸のある防水パン

● ラジオ、テレビなどは本体からできるだけ離す【雑音の原因】

水栓タイプと蛇口の位置を確認する

適した蛇口

横水栓




先端の傷に注意
【水漏れの原因】

- 水栓つぎてを取り付けてご使用ください。

(44 ページ)

分岐水栓



洗濯機専用として使えます。

- 水栓つぎては不要です。

適さない蛇口

オートストッパー付き水栓ジョイント(別売品)に付け替えてください。(裏表紙)

自在水栓



万能ホーム水栓

先端が弱く、はずれるおそれ




蛇口の位置


壁に沿わせて設置する場合、蛇口の位置によっては、給水ホースとの接続位置を高くするための、市販の水栓が必要になる場合があります。

設置面から蛇口まで	(接続位置を高くするための)市販の水栓
1125mm以上	不要
980mm以上 1125mm未満	蛇口の種類によっては必要
980mm未満	必要(場合によっては設置不可)

水栓の例



必ず、給水ホースのレバーを受けるツバのあるものをご使用ください。

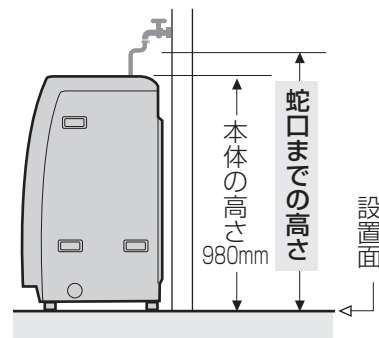


- 別売品以外は、日本電機工業会規格JEM1206準拠の水栓をご使用ください。ご不明な場合は水栓メーカーにお問い合わせください。
- 水栓にレバーをかけるツバのないものは使わないでください。【水漏れの原因】
- 埋め込み水栓には、日本電機工業会規格JEM1206対応であっても、レバーが確実にかけられなかったり、しっかり差し込めない場合があります。水栓メーカーにお問い合わせください。

排水口に接続する

● 据え付け前に排水口を掃除する

【排水が悪くなったり、水漏れや異臭の原因】

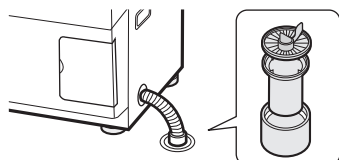

- 設置後も定期的に掃除する。


● 水が流れやすいように排水口に接続する

【排水が悪いと、排水時間がかかる、運転が途中で止まる、糸くずフィルターをはずすときに多量の水が出る、洗剤ケースから水漏れる原因】

- 排水ホースを本体や脚で敷き込まない。また、強く折り曲げない。
- 排水ホースが排水口から抜けないう、しっかり接続する。【接続不十分の場合、排水ホースが抜けて水漏れの原因】

● 排水ホースは

- 傷付けないように注意する。
【排水ホースが破れて水漏れの原因】
- 強く引っ張らない。
【排水ホースの本体側の接続部が傷み、水漏れの原因】
- 短くするときは、くびれた部分で切って、スリーブを差し替える。

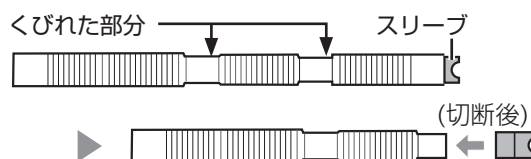

- 排水ホースを切ると、ご転居などのさいに排水ホースの交換が必要となる場合があります。交換についてはお買いあげの販売店にご相談ください。

設置のしかた


設置のしかた 2

排水ホースの処理について確認する


以下の場合排水ホースの処理が必要です

- 排水ホースの位置が高い
(設置面から排水ホースまでの高さが10cm以上ある)


高さを10cm以下にする【高いと運転が止まる原因】

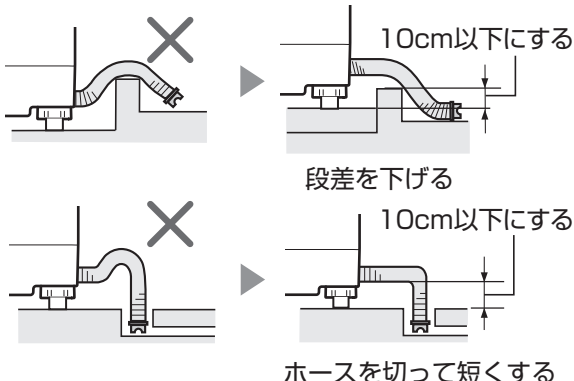

- 排水ホースが折れ曲がる



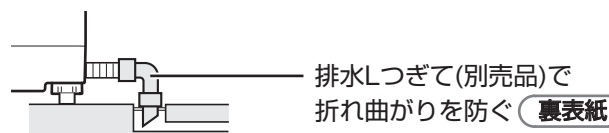


- 排水ホースが短い

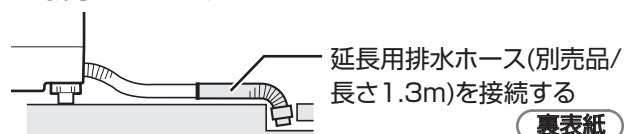

延長用の排水ホースは内径3cm以上、長さ1.5m以下のものをご使用ください。

排水口の位置と防水パンの形状を確認する

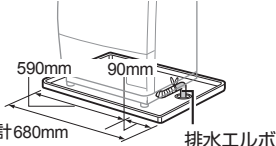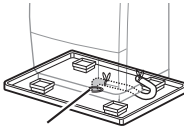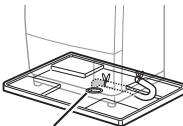
排水口の位置		本体の真下以外		本 体 の 真 下			
設置場所		・ 防水パン ・ 床に直置き		・ 台のない防水パン ・ 床に直置き		・ 台付きの防水パン (四隅が高くなっている)	
防水パンの幅(内寸)		680mm以上		600mm以上		590mm以上	
防水パンの形状							
排水エルボ		あり	なし	あり	なし	あり	なし

別売品 裏表紙	不要	据付脚	真下排水 つぎてセット (据付脚同梱)	下記条件により 据付脚が必要な 場合があります	排水Lつぎて
---------	----	-----	---------------------------	-------------------------------	--------

排水エルボが設置面より21mm以上高い場合は、高さ調整が必要です

下図の排水エルボの高さ(b)と設置面の高さ(a)の差(c)が21mm以上ある場合は、排水ホースと本体のすき間を確保するため、本体の高さ調整が必要です。

下表を参考に、別売の据付脚で調整してください。

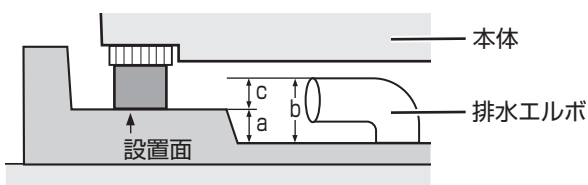


c寸法(c = b - a)	21mm未満	21mm以上 48mm未満
据付脚(+27mm)	—(不要)	○(必要)


排水ホースを内部排水ホースに接続する

- 排水ホースが硬く差し込みにくい場合は、ホースの内側に水をつけるとすべりがよくなります。また低温のときはドライヤーなどで温めても効果があります。
- ご転居などの際には、ホースをはずしてください。その際、水滴が落ちる場合があります。タオルなどで拭き取ってください。また、本体移動の際などに気になる場合は、「内部排水ホース」にタオルなどを詰めてください。

1 排水ホースを本体側面の「内部排水ホース(ご購入時、右側)」に奥まできっちり差し込む

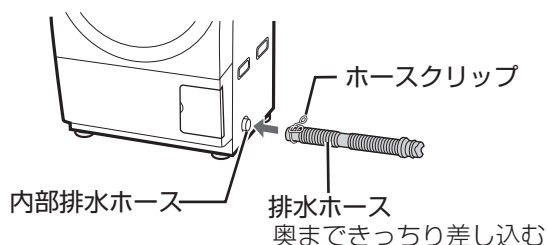


2 ホースクリップで留める

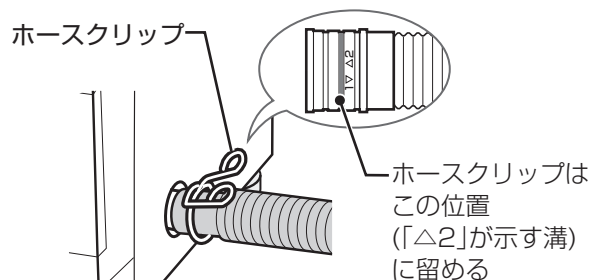


左から出す場合

- 「内部排水ホース」や排水ホースを本体機構部などで傷付けないように作業してください。
- はずしたねじは、必ず元の位置に取り付けてください。【ねじがゆるみ騒音や故障の原因】


① ねじをはずして 前パネル(下)をはずす

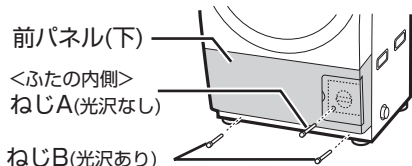

② ねじをはずして 回路ユニットを手前に倒す

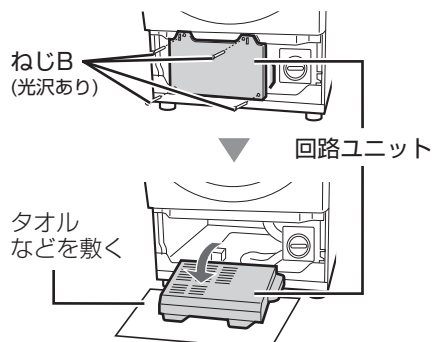


③ 「内部排水ホース」のねじをはずす

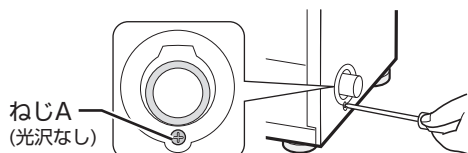


④ マイナスドライバーでカバー(左側)をはずす

- カバー全体を浮かせるようにはずしてください。
- 外槽に傷がつかないように、ドライバーと本体の間に保護用の当て布をはさんでください。また、鉄板の端面でけがをしないようご注意ください。

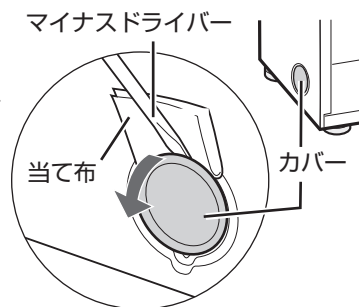

⑤ 「内部排水ホース」を左側の穴の形に合わせて差し込む

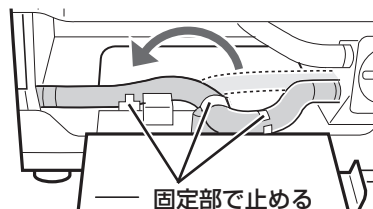

⑥ ③ではずしたねじで、「内部排水ホース」を左側に取り付ける

⑦ ④ではずしたカバーを右側の穴に取り付ける

⑧ 回路ユニットと前パネル(下)を逆の手順で組み立てる

設置のしかた 3

排水口の位置が本体の真下の場合


1

- ① 本体の真下に排水する場合に必要な「別売品」を準備する (40 ページ)

● 使いかたは、別売品の取扱説明書をご覧ください。


- ② 据付脚が必要な場合取り付け

(排水ホースが機構部に触れて破れるのを防ぎます)

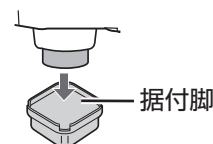

排水エルボがある場合


排水口の位置に合わせて排水ホースを切ってから、排水エルボに接続する。

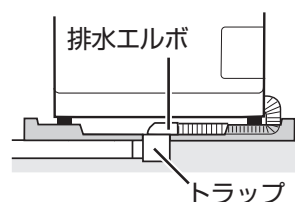

2

排水エルボがない場合

- ① 真下排水つぎてまたは、排水Lつぎてを排水口にセットする。
(つぎてが長い場合はくびれた部分で切る)
- ② 本体を設置する。
- ③ つぎての位置に合わせて排水ホースを切ってから、つぎてに接続する。

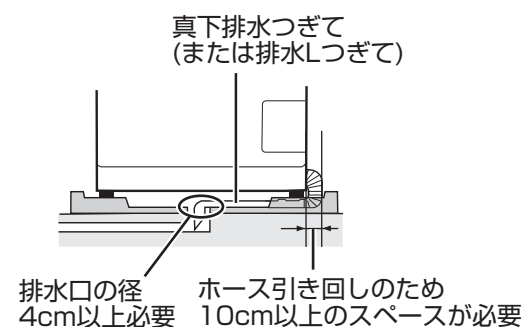


輸送用固定ねじをはずす

設置前に必ず、輸送用固定ねじをはずしてください。【はずしないと激しく振動して故障する原因】

1



「輸送用固定ねじ取りはずしスパナ」で、輸送用固定ねじ(2本)をはずす

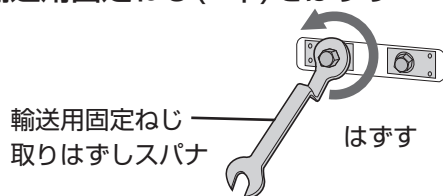

2

「輸送用固定ねじ」をはずした穴(2カ所)に付属のビスシートを貼り付ける

(手や指が入ってけがをするのを防ぐため)

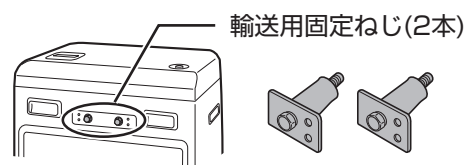


- 取りはずした「輸送用固定ねじ」や「輸送用固定ねじ取りはずしスパナ」は、ご転居などで本体を運ぶさいに必要です。
必ずご使用になる方へお渡しください。


水平に設置する

がたつきをなくし、水平に設置する。【がたつきや傾きは大きな振動や運転途中停止の原因】

水準器を天面前方の左端に置いて、水平を確認する

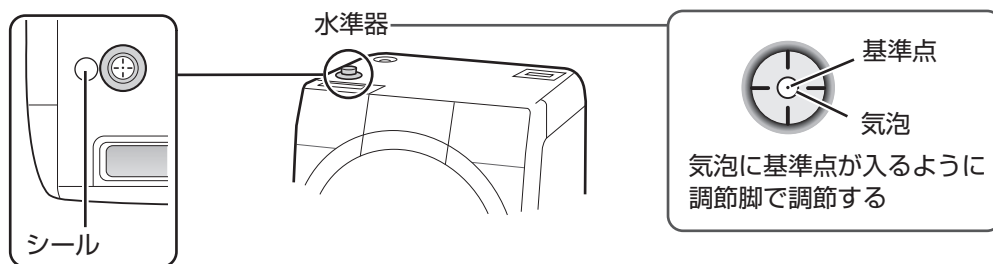

調節脚(4カ所)の高さを調節する

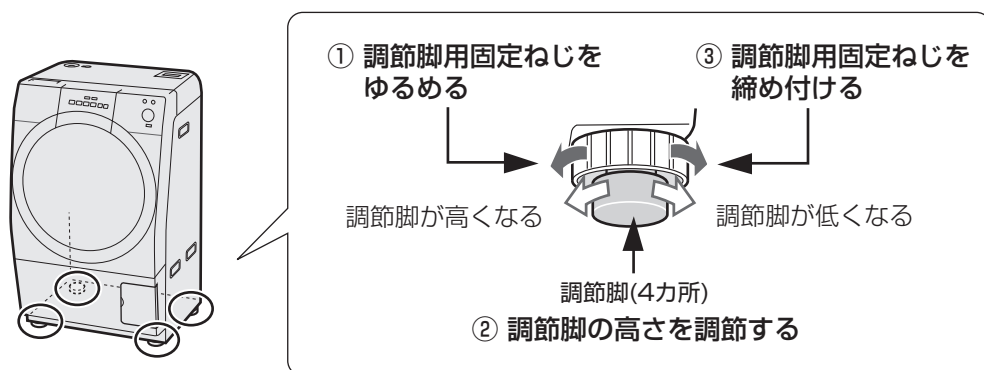

調節脚固定用ねじは確実に締め付けてください。

【締め付けが悪いと振動の原因】

本体上部の対角を押さえながら揺り動かし、
がたつかないことを確認する

がたつく場合は再度調節脚で調節して、水準器で確認する。



設置のしかた 4


オートストッパー付き水栓や、別売のオートストッパー付き水栓ジョイントには、水栓つぎ手を使わず、直接給水ホースをつないでください。

給水ホースを取り付ける

1

本体に給水ホースをつなぐ

- ① 袋ナットを給水ホース接続口にまっすぐあてがい、
 - ② 強く締め付ける。
- 袋ナットをホースとともに動かすと、よく締まります。

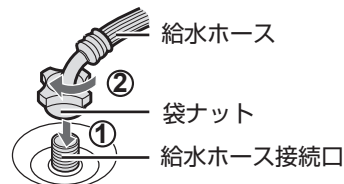


2

蛇口(横水栓 (39 ページ))に、水栓つぎてを取り付ける

- 横水栓以外については、(39 ページ) をご覧ください。

- ① ねじ(4本)をゆるめて蛇口に当てる。

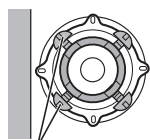


壁側のねじ

- 壁側のねじをあらかじめ調整しておくことで取り付けやすくなります。
- 蛇口の径が大きい(16mm以上)ときは、つぎてリングをはずします。




つぎてリング

- ② まっすぐに押し当てながら、ねじを均等にしっかり締め付ける。

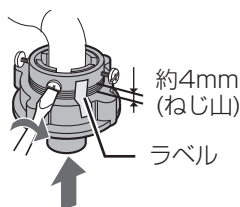

- 水栓つぎては、傾きや緩みなく、蛇口の中央にしっかり固定してください。
- 取り付け直すときは、ねじ山が4mm程度見える状態まで、いったんゆるめてください。

- ③ ラベルをはがし、ねじ山が1~2mm程度になるまで、締め付けボディを強く締める。【締め付けないと水漏れの原因】

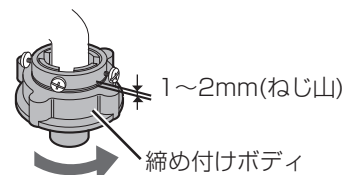


3


水栓つぎてに給水ホースをつなぐ

- 取り付け前、水栓つぎての接続部を確認し、ごみなどが付着している場合は取り除いてください。

- ① スライダーを引き下げながら
- ② 水栓つぎてにまっすぐ、「カチッ」と音がするまでゆっくり差し込んでから、スライダーをはなす。

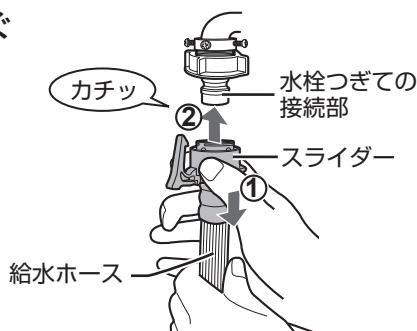

- ロックレバーが、水栓つぎてのツバに確実に掛かっていることを確認してください。

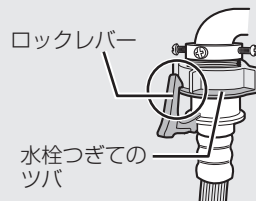

4


取り付け具合を確認・点検する

本体側

- 給水ホース接続部のぐらつき・ゆるみ、また、ホースの折れ曲がりがないか確かめる。【水圧で水が飛び散る原因】



一旦はずして付け直す

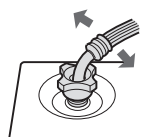

ホースの根元を持って左右に動かし、締め付けを確認。

水栓側

- ホースを引っ張り、傾き、ぐらつき、ゆるみなどがなく取り付けられている事を確かめる。
- 蛇口を開き、水漏れしないか確認。
水漏れしたときは、給水ホースを一旦はずして、取り付け直してください。(はずしかたは (45 ページ))
それでも水漏れが続く場合は、手順 ② に戻り、水栓つぎてを取り付け直してください。

- 水栓つぎては、長期のご使用でねじがゆるんだりすると、水漏れし、水浸しなど思わぬ被害を招くことがあります。定期的に点検してください。



警告



必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなう
(濡れた手で抜き差ししない)

【感電・けがの原因】

給水ホースのはずしかた

はずすときに水が飛び散るため、まずホース内の水を抜く

蛇口を閉じて、電源を入れる

1



コース



⇒ 槽洗浄 ⇐

2




約15秒後
電源を切る

3

給水ホースをはずす

① ロックレバー
かかりを
はずして

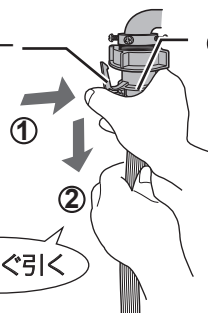

② スライダー
引き下げながら
まっすぐ下に引く

まっすぐ引く

● ホース内に水が残っていますので、容器などで受けてください。

ご注意

給水ホースは、正しく取り付けないと、水漏れの原因になります。
ご注意ください！

● 水栓つぎと給水ホースは、必ず同梱のものか別売品をお使いください。

すでに付いている場合も新しいものに取り換えてください。

● 作りつけの水栓などで、接続部に傷がついていたり、さびやメッキのはがれがある場合は、新しいものに交換してください。また、取り付け前には接続部を確認し、ごみなどが付着している場合は、取り除いてください。

【水漏れの原因】


● ホースの抜き差しは、まっすぐにおこなってください。

【ホース内部のパッキン(黒)が傷つき、水漏れの原因】

● ホースはゆっくり差し込んでください。

【ホース内部のパッキン(黒)がねじれて、水漏れの原因】

● ホースや接続部分などに、無理な力がかからないように取りつけてください。ホースが短い場合は、別売の延長用給水ホースで延長してください。

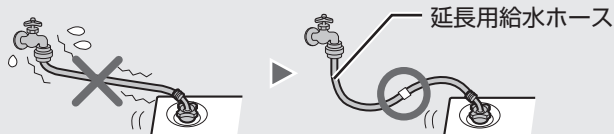

斜めに抜き差しすると、オートストッパー付き水栓ジョイント先端のレバーで、パッキンを傷つけることがあります。特にご注意ください。



設置のしかた 5

電源・アース線



警告

火災や感電、けがを防ぐために



アースを確実に取り付ける
【故障や漏電のときに感電する原因】

アース線接続



確実に接続

アース端子

アース線



交流100V、定格15A以上のゆるみがない
コンセントを単独で使う

【電源や定格が異なったり他の器具と併用すると、分岐
コンセント部が異常発熱して発火の原因】



電源プラグは濡れた手で抜き差ししない
【感電やけがの原因】

試運転する

水漏れ(とくに給水ホース接続部、排水ホース接続部)や
異常な振動・騒音がないことをご確認ください。



ドラムに何も入れずに電源を入れる

- ① **運転切換** で「洗濯」を選ぶ
- ② **洗い** を押して ☒ ☐ で「5分」に設定
- ③ **脱水** を押して ☒ ☐ で「3分」に設定
- ④ **スタート** を押す

- 脱水時、高速運転になるまでの間に一時的に振動
が大きくなることがありますが、異常ではありません。
- 電源を入れたときに「**BBB**」(店頭用デモ表示)を
表示するときは、設定の初期化 (32 ページ) を
おこなってから試運転してください。

持ち運びかた

2人以上で持ち運ぶ

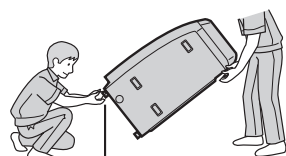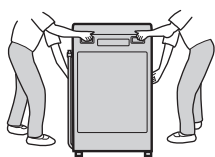


下にも「とって」があります

- 移動のさい、床の傷付きなど
にご注意ください。
- 輸送用固定ねじを付けて移動
させてください。
【外槽が傷つく原因】

寸法図

図は左開きタイプです。

右開きタイプは、ドアが開く方向とドアハンドルの位置が逆です。

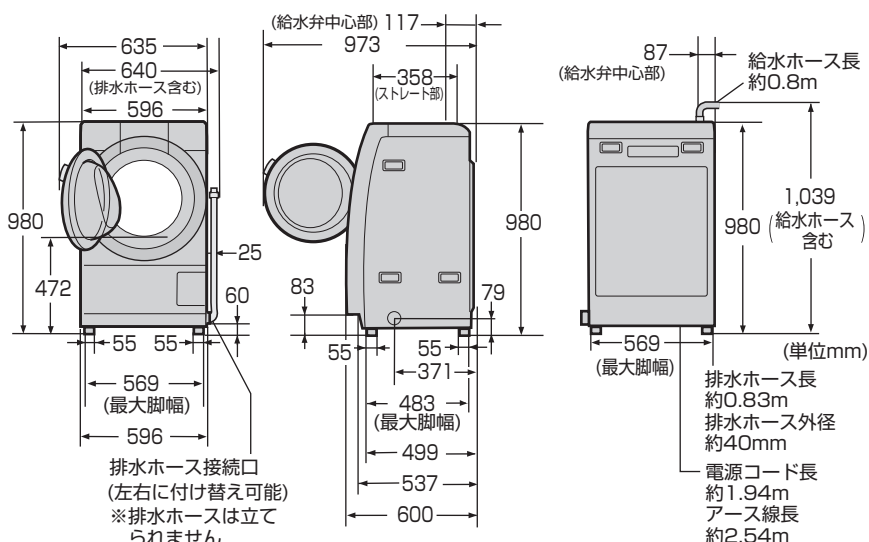

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは出張修理

- 1 「こんなときは？」(49~55ページ) や「エラー表示・お知らせ表示」(58, 59ページ) などをお調べください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。

- 品名：ドラム式電気洗濯乾燥機
- 形名：(本書の表紙に記載の形名)
- お買いあげ日(年月日) • 故障の状態(具体的に)
- ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- お名前 • 電話番号 • ご訪問希望日

便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名
電 話 () —
お買いあげ日 年 月 日

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

愛情点検



長期で使用する場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

- とくどき運転しないときがある。
- 脱水運転中、ドアのロックがかからない。
- 水漏れする。(ホース・水槽・水栓つぎてなど)
- こげくさいにおいがする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- さわると、ビリビリ電気を感ずる。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。
保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社はドラム式電気洗濯乾燥機の補修用性能部品を、製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法ではお客様がご使用済みの電気洗濯機を廃棄される場合は収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院・寮・病院など、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着した衣類を洗濯や乾燥する場合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。お買いあげの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

故障や事故の防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。
点検費用については販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、**お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。**

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト！

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>

スマートフォンや
携帯電話はこちらから



インターネットから修理のお申し込みや進捗確認も24時間サポート

シャープ 修理相談

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/repair.html>

スマートフォンや
携帯電話はこちらから



使用方法のご相談など【お客様相談室】 おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

 **0120 - 078 - 178**

携帯電話からは、ナビダイヤル

 **0570 - 550 - 449**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
050 - 3852 - 5405	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	



修理のご相談など【修理相談センター】 おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

 **0120 - 02 - 4649**

携帯電話からは、ナビダイヤル

 **0570 - 550 - 447**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
050 - 3852 - 5520	06 - 6792 - 3221
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	

■QRコードについて

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。(読み取れない場合は近傍に表記のアドレスを直接入力してください)
誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて】


シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報の開示・訂正、利用訂正等の請求その他お問い合わせは、シャープ株式会社個人情報ご相談窓口にご連絡ください。電話番号：[06-6792-8004 (受付時間：平日、9:00～12:00、13:00～17:00) ただし、祝日など弊社休業日を除く] 個人情報の取扱いの詳細については、<http://www.sharp.co.jp/privacy/index-j.html> をご参照ください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2017.10)

こんなときは? 1

修理依頼や
お問い合わせの前に、
もう一度お調べ
ください。



こんなとき	お調べください	参照 ページ
タオルなどが ゴワゴワする	●ドラム式の「たたき洗い」はタオルがパイル倒れを起こし、吊り干し後ゴワゴワになることがあります。ふんわり仕上げたいときは、乾燥までの運転がおすすめです。また、以下の方法もお試ください。 ・柔軟剤を使う。 ・「部屋干し」コースで洗濯する。 (洗濯後、約20分間乾燥運転するコースです) ・天日干し後、気になる衣類を10分程度乾燥運転します。	— 18 22
衣類が縮む	洗濯しただけで縮むものや、乾燥するとさらに縮むものがあります。縮みの程度は、1回目の洗濯、乾燥が最も大きくなります。 ●綿や麻などの繊維でも、生地繊維のかた(ニット・織り目の粗い生地など)によって、縮みが大きくなる場合があります。 ●乾燥前に取扱い表示や素材をお確かめください。 例 縮みやすい衣類 ●綿や麻のシャツ・トレーナー・セーター・靴下やガーゼ、ポリウレタンやアクリルの入った混紡の衣類など。 縮みにくい衣類 ●ポリエステルブラウス・ポリエステル混紡のワイシャツなど。	
乾きが悪い 乾燥時間が長い	●衣類の量が多すぎるときや少ないとき、また、からんでいたり、厚手の衣類が混ざっているとき、脱水が不十分なとき、途中で電源を切ったり、停電した場合にも湿り気が残ることがあります。 ●蛇口が開いていないときも乾燥できずに終わります。 (水冷除湿式です。蛇口は必ず開いてください。蛇口を開かず運転しても、お知らせしませんのでご注意ください) ●乾燥フィルターに糸くずがたまっていますか。 ●排水位置が高かったり、ホースの先がふさがっていませんか。 ●通常の乾燥状態が気になる場合は、乾燥具合を調節できます。「乾燥仕上がり具合調整/念入り」に設定して運転してください。 ●湿り気が残っている場合は、乾燥時間を設定して再乾燥してください。	— — 34 40 32 22,57
衣類がドラムに張り付き 硬くなる 乾きが悪い	●綿やタオルばかり入れていませんか。化繊の衣類をいっしょに入れたり、脱水後、ドラムの衣類をほぐしてから乾燥すると張り付きが減ります。 (ただし化繊でも 10ページ に記載のものは入れないでください)	—
乾燥のシワが気になる	生地の素材や織りかたなどにより、シワの程度に差が出ます。 ●シワが気になる場合は ・衣類の量を少なめにする。 ・脱水後にいったん衣類をほぐし直す。 ・「乾燥仕上がり具合調整/ひかえめ」で運転後吊り干しまたはアイロンかけをする。 例 シワになりにくい衣類  シワになりやすい衣類  ・タオル、ブリーフ、アンダーシャツなど ・パジャマ、シャツ、ワイシャツなど	— — 32

こんなときは？ 2

こんなとき

お調べください

参照
ページ

衣類が変色する
(黄ばみ・黒ずみ・色移りなど)

●変色はさまざまな要因で起こります。

現 象	変色の要因	対処方法	
		お試しください	変色した衣類は
シミができた	- 一部の柔軟剤では水に溶けにくく、高濃度で付着すると、局部的なシミになりやすいものがあります。 - 柔軟剤を入れすぎていませんか。正しく量ってください。	- 柔軟剤の量を正しく量る。 - 柔軟剤の種類を変える。 - 濃縮タイプから従来タイプの柔軟剤に変える。	固形石けんや中性洗剤などで、すぐにもみ洗いを。
黒ずんだ黄ばんだ	洗剤には衣類から溶け出した汚れを衣類に付着させない(再付着防止)作用がありますが汚れの量に対し洗剤量が少ない場合には、汚れた洗剤液で衣類が汚染されることがあります。特にドラム式は使用水量が少ないため洗剤液に対する汚れ濃度が高く液体洗剤や粉せっけん、液体せっけんを使用すると目立ちやすくなります。	- 洗剤の量を正しく量る。 - 洗剤を粉末合成洗剤に変える。 - 洗い時間・すすぎ回数を増やす。	- 洗剤をよく溶かした高濃度の洗剤液に一晩つけておいてから洗濯する。 - 落ちない場合、白物は塩素系漂白剤で漂白する。色柄物は酸素系漂白剤で漂白する。
水道管のサビがついた	水道管のサビで衣類が変色する場合があります。(白いタオルなどに水道水を通すと確認できます)	—	白物は、還元系漂白剤で漂白する。
変色した	新しい色柄物など、色落ちしやすいものをいっしょに洗うと色移りする場合があります。	色落ちしやすいものは分けて洗う。	白物は塩素系、色柄物は酸素系漂白剤で漂白する。(落ちない場合もあります)

衣類の仕上がり

におい

においがする	●乾燥機能の使いはじめに、ゴムのにおいがすることがあります。「乾燥試運転」をおこなうと、においが軽減されます。乾燥機能のご使用とともに、軽減されます。	5
	●排水口にたまった汚れのにおいが逆流することがあります。排水口は定期的にお掃除してください。	35
	●ドラム内に溶け残った洗剤に雑菌が発生して、ドラム内がにおうことがあります。別売品の洗濯槽クリーナー(塩素系)で槽洗浄コース(洗い：8時間)をおこなってください。気温が高い時期(春～秋頃)は、月1回程度おこなうことをおすすめします。	37 裏表紙

洗剤が洗剤ケースに残る	●水圧の低い地域では洗剤が残ることがあります。洗剤量表示後「ロック解除」ボタンで一時停止して、直接ドラムに入れてください。	—
	●洗剤ケースが濡れていませんか。ご使用前に、必ず乾いた布で拭いてください。	15

洗剤

水が洗剤ケースに残る(柔軟剤側)	●サイフォン構造のため、運転終了後水が残ることがありますが、異常ではありません。	—
給水が終わるまでに洗剤を入れられなかった 洗剤を入れ忘れた	●給水までに間に合わないときなどは「スタート」ボタンで一時停止してください。(もう一度押すと運転を再開)	—
	●「ロック解除」ボタンで一時停止して、洗剤を直接ドラムに入れてください。 (給水が停止。運転中にドアを開けるさい、ドアのガラス面の水が流れることがありますので、ご注意ください)	—

修理依頼や
お問い合わせの前に、
もう一度お調べ
ください。



こんなとき

お調べください

参照
ページ

電源が切れない 電源が入らない	●電源を切ってから約3秒間は電源「入」を受け付けません。 電源を入れ直したいときはランプがすべて消えてから、操作してください。ランプ点灯中に電源「入」を繰り返すと、「U07」でお知らせます。約10秒放置すると表示が消えて電源を入れることができます。	59
洗濯物の計量をしない 洗濯物の量にかかわらず 洗剂量がいつも最大量 になる	●排水事情が悪く、ドラム内に水が多く残る場合におこります。 ・排水ホースを排水口に接続していますか。 ・排水ホースを水が流れやすいように設置していますか。 (ホースの長さ、折れ曲がりなどにご注意を) ・排水口が詰まっていませんか。	39 40 35
洗濯中に給水する	●水位が下がると、自動的に水を補給します。	—
(洗いやすすぎ中) 水が見えない	●少量の水で衣類を持ち上げて落とす「たたき洗い」が、ドラム式の特長です。水が少なくても、しっかり洗濯できます。	—
泡が多量に発生する	●泡が多量に発生すると、汚れ落ちやすすぎが悪くなり、運転時間が長くなったり、途中で止まることがあります。泡立ちの少ない洗剤を、正しく量ってご使用ください。	—
洗い中に排水する	●多量の泡を検知すると汚れ落ち低下を防ぐため、泡を消す目的で排水します。排水後も洗いは続きますが異常ではありません。	—
脱水できない	●大きさ・材質などの条件で異なりますが、洗濯物の中に厚手で吸水性の高いもの(ジーンズやトレーナーなど)が1枚だけ入っていたり、また厚手で吸水性の高いものを1枚だけで洗濯すると、洗濯物が片寄り、脱水できずに止まることがあります(「E04」表示)。手で軽く絞り、濡れたバスタオルなどを1~3枚追加してから、もう一度脱水してください。 ●脱水の立ち上がりを「スムーズ」に設定できます。 ●多くの衣類を1つの洗濯ネットに入れて洗っていませんか。 他の洗濯ネットに小分けしてください。	58 32 11
糸くずフィルターに 泡が残っている	●すすぎの後、ドラム内に残った泡を排水する場合があります。その際、フィルターに泡が付くことがありますが、異常ではありません。	—
乾燥するのにどうして 蛇口を開けておくの?	●本機は水冷除湿式です。蛇口が開いていないと、衣類が乾かなかったり、ドラム内が異常に高温になることがあります。	—
洗濯や乾燥の時間が 長くなりすぎる	●乾燥のとき、室温が5℃以下または30℃以上のときや、水温が30℃以上になると乾燥時間が長くなります。 また乾燥フィルターの詰まり、衣類の量・種類などによっても大幅に延びることがあります。	34
乾燥が終わらない 乾燥後、衣類を取り出す 時期がわかりにくい	●乾燥運転が終わるとシワ防止運転を(最長2時間まで)おこないます。残り時間が「0(分)」を表示しているときは、乾燥が終わっているので「ロック解除」して、早めに取り出してください。	—

こんなときは？ 3

こんなとき	お調べください	参照ページ
残り時間表示	● 残り時間は運転の目安時間を表示しています。運転状況にしたがって補正しながら表示するので、衣類の種類や質、片寄りなどにより、途中で増減することがあります。 ● とくに乾燥中は乾燥状態によって急に増減することがあります。 ● 脱水中、一時停止したあと再スタートすると、脱水行程の初めに戻るため、時間が増えます。 ● 乾燥を繰り返すと2回目以降の時間が長めに出ることがあります。	—
	● (洗濯～乾燥の場合) 少量なのに表示時間が長い	—
	● (乾燥中) 残り時間が点滅したまま減らない	—
	● (脱水中) 送風音がする	—
	● (乾燥中) 「ポコポコ」と音がする	—
	● 乾燥なのに水の流れる音がする	—
音や振動	● 脱水時の立ち上がりを「低振動」に設定できます。 ● ヘアピンや金物など、異物がまざれこんでいませんか。 ● 洗濯物が片寄りやすくなっていますか。 ● 洗濯物の中に吸水すると重くなる衣類(ジーンズやトレーナーなど)が1枚だけ入っていたり、吸水すると重くなる衣類を1枚だけで洗っていませんか。 ● パスタオルや他の洗濯物といっしょに洗ってください。 ● 一つの洗濯ネットに衣類を多く入れていませんか。 ● 他の洗濯ネットに小分けして洗ってください。	32 — —
	● 輸送用固定ねじをはずしましたか。 ● 本体に傾きやがたつきがありませんか。付属の水準器で水平を確認します。水平でない場合は、調節脚で調節してください。 水準器 基準点 気泡 気泡に基準点が入れば水平 左前に置く (正しい位置は43ページ)	42 43
設置したときから ・ 異常な音がする ・ 振動が大きい		

修理依頼や
お問い合わせの前に、
もう一度お調べ
ください。



こんなとき

お調べください

参照
ページ

運転中にドアを
開けたい

- 運転中は安全のため、自動的にドアをロックします。開けたいときは「ロック解除」を押します。(洗濯中に開けると、ドアのガラス面に付いた水や泡が床に流れることがあるので、タオルなどで拭いてください)
- ドアロック中にドアハンドルを引くと、「E02」表示をすることがあります。
- ドラム内の水が規定量よりも多いと検知したときにも水漏れ防止のため、ドアを自動ロックします。排水するとドアが開けられます。

—

58

—

電源が切れているのに
ドアが開かない

- 運転中に、停電したり電源プラグを抜くと、安全のためロックします。電源「入」を押すとロックが解除されます。

—

ロック解除しても
ドアが開かない

- チャイルドロックを設定中はドアが開けられません。(「ロック解除」を押すと「L」表示)チャイルドロックを解除してから開けてください。
- ドラム内が高温の場合は、安全のため送風運転で温度を下げてからロック解除するので、多少の時間がかかります。

5

—

ドラム内が高温の場合の動き

運転中は

「ロック解除」を押すと送風運転が始まります。
ドラム内の温度が下がると(通常運転では約10~20分後)、「ドアロック」表示が消灯し、ドアが開けられます。



- 一時停止後にロック解除をおこなった場合、ドアを開けたときに送風していることがありますが異常ではありません。
- 送風後も、ドラム内の温度が下がりきらない場合は、「一時停止」の状態です。運転が止まります。再度「ロック解除」を押すと、再び送風運転が始まり温度が下がるとドアが開けられます。

運転中、プラグを抜いたり、停電したときは

電源「入」を押し「ロック解除」を押すと、送風運転が始まります。
ドラム内の温度が下がると「ドアロック」表示が消灯し、ドアが開けられます。

- 乾燥運転後、続けて短時間の乾燥運転をおこなった場合、ドアがロックしたまま電源が切れることがあります。電源「入」を押し「ロック解除」を押すと、送風運転後ドアが開けられます。

ドアが開かない

こんなとき

こんなときは？ 4

こんなとき	お調べください	参照ページ
消臭モード	● 終了後すぐに取り出しましたか。すぐに取り出さないとドラム内にこもったにおいが移ることがあります。 ● 衣類やにおいの種類、強さによっては、十分に消臭できないことがあります。 ● こんなものにご注意を！ ・ タンスなどに長期間保管したもの。 ・ 長期間お洗濯していない厚みのあるもの。(ぬいぐるみ・クッションなど) ・ ペットのきついににおい。 ・ 長期間でついたにおい。(長期間吊ったカーテンなど) ● 十分に消臭できないときは もう一度運転し直したり、通常の洗濯やドライクリーニングをお試しください。	—
	● 運転直後は、ドラム内ににおいがこもる場合があります。通常の洗濯をおこなうと、においを取ることができます。気になる場合は槽洗浄コースをご利用ください。	37
	● 温風を使用しています。取り出すさいにはご注意ください。	—
	● 消臭モードで「運転できるもの」「できないもの」をご確認ください。 ● 「30分」は温風に当たる時間が長いので、特に熱に弱いものにはご注意ください。	28
槽クリーン	● 洗濯物を取り出し、「スタート」ボタンを押してください。「スタート」ボタンが押されなくても、30分後に自動的に始まります。	36
	● 交換不要です。	—
プラズマクラスターイオン	● プラズマクラスターイオンは森林など自然界に存在するイオンと同じ化学組成・構造のため、人体には害がないことを確認しています。浮遊菌やにおいの分子のような微小物体には効果を発揮しますが、大きな物体には、それ自体が表面に静電気を持つため、例えば人体に衝突したとしても、消滅してしまいます。 ● 微量のオゾンが発生していますが、濃度はごくわずかであり、健康上問題ありません。	—
	● 活動する力を失い、単なるチリ・ほこりと同等になります。	—

修理依頼や
お問い合わせの前に、
もう一度調べ
ください。



こんなとき	お調べください	参照 ページ
動かない (ランプが点灯しない)	●電源プラグをきっちりと差し込んでいますか。 ●停電またはご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。	— —
ドアを開けたときに 送風している	●ドラム内が高温のときに「一時停止」後ロック解除した場合、ドアが開いていても送風することがあります。	—
水が漏れる	●給水ホースは、正しく取り付けられていますか。 ●糸くずフィルターお手入れ後、つまみをしっかり締め付けましたか。	44 33
	●洗剤ケースの受け側(本体側)に洗剤が溜っていませんか。 ●泡立ちの多い洗剤を使っていますか。(泡が大量に発生して、あふれた泡で床を濡らすことがあります。2〜3割減らしてご使用ください)	34 —
蛍光灯が一瞬暗くなること がある ブレーカーが落ちる	●ご家庭のコンセント回路によっては、モーターの動き始めや、ヒーターが入るときに一瞬電圧が低下したりブレーカーが落ちることがあります。 (15A以上の専用コンセント回路をご使用ください)	—
ラジオ・テレビに雑音が入っ たり映像が乱れることがある	●ラジオ・テレビからできるだけ離してください。(約3m以上)	—
ドラム内のプラスチック部 に色が付いた	●新しいジーンズなど、色落ちしやすいものから色移りしたためです。	—
乾燥フィルターや洗剤ケース の周囲が濡れている	●運転中(特に気温が低いとき)の湿気で濡れていることがありますが、異常ではありません。放置しておくと、においやかびの原因になります。乾かしてからご使用ください。	—
床に脚の跡がつく	●塩化ビニールの床に設置している場合、床材の成分でゴム製の脚の色が移ることがあります。	—

その他


ご使用の洗剤カップ(キャップ)の杯数が分かりにくい場合は

あらかじめお使いの洗剤カップ(キャップ)に目印を付けると、便利です

例 ご使用の洗剤カップに「0.4杯」の目印を付ける

※他の杯数も同様の方法で目印を付けることができます。


① 洗剤カップを計量はかりに
のせ、リセットする。
(0gに合わせる)



② すり切り1杯の水を入れ、
水の重さを量る



③ ②の水を捨てたあと、0.4杯の水の重さ
まで水を入れ、油性ペンで目印を付ける
[0.4杯の水の重さ]=[すり切り1杯の水の重さ]×[0.4]



コースの詳細

洗濯のみ / 洗濯～乾燥

自動運転の内容

コース		容量の上限	洗い	すすぎ	脱水	乾燥	所要時間の目安※2
標準 (おうち流)	洗濯	7kg	9～16分	ため2回	5分		約24～44分
	洗濯～乾燥	3.5kg	9～16分		自動※1	約63～155分	約70～270分
時短	洗濯	7kg	8～12分	ため1回	5分		約23～32分
部屋干し	洗濯～乾燥	3.5kg	9～16分	ため2回	自動※1	約20分	約64～69分
おしゃれ着	洗濯	1kg	17分	ため3回	ソフト1分		約42分
毛布	洗濯	(毛布は)3kg	11～12分	ため3回	7分		約58～59分
	洗濯～乾燥	(毛布は)3kg			自動※1	約60～240分	約140～340分
槽洗浄	洗浄	—	8時間	注水2回	3分		約8時間半
	洗浄～乾燥					1時間	約9時間半

選べる時間(回数)

▽ ▲ で選ぶ

コース	洗い	すすぎ※3	脱水	乾かす
標準 (おうち流)	5分 ⇄ 6分 ⇄ 7分 ⇄ 8分 ⇄ 10分 ⇄ 12分 ⇄ 15分 ⇄ 20分 ⇄ 25分 ⇄ 30分 ⇄ 「-」(自動)	ため1回 ⇄ 注水1回 ⇄ ため2回 ⇄ 注水2回 ⇄ ため3回 ⇄ 注水3回 ⇄ 注水4回 ⇄ 「-」(自動)	洗濯 1分 ⇄ 2分 ⇄ …(1分刻み)… ⇄ 9分 ⇄ 「-」(自動) 洗濯～乾燥 「-」(自動) <取消不可>	10分 ⇄ 20分 ⇄ 30分 ⇄ 40分 ⇄ 1:00 ⇄ 1:30 ⇄ 2:00 ⇄ 「-」(自動)
部屋干し	【標準と同じ】	【標準と同じ】	「-」(自動) <取消不可>	20分 <取消不可>
おしゃれ着	17分	ため3回	ソフト1分	
毛布	6分 ⇄ 7分 ⇄ 8分 ⇄ 10分 ⇄ 12分 ⇄ 15分 ⇄ 20分 ⇄ 25分 ⇄ 30分 ⇄ 「-」(自動)	【標準と同じ】	【標準と同じ】	【標準と同じ】
槽洗浄	8:00 ⇄ 2:00	注水2回(洗いあり) 注水1回(洗いなし) <変更・取消不可>	洗濯 3分 <取消不可> 洗濯～乾燥 「-」(自動) <取消不可>	1:00<変更不可>

ためすすぎ

一定量まで給水後、
すすぐ。



注水すすぎ

一定量まで給水後、
注水しながらすすぐ。



※1 効率良く乾燥するためほぐし運転をおこなうため、「洗濯のみ」より時間が長くなる場合があります。

※2 給水時間(約10L/分)・排水時間・バランス制御・標準的な乾燥時間・送風時間などを含んだ目安です。衣類の種類や量・組み合わせ・室温・水圧・水温・排水状態・センサー検知・布の片寄り具合などにより、実際の所要時間が変わります。

●「洗濯～乾燥」は室温20℃、水温20℃の目安時間です。条件によっては、大幅に長くなる場合があります。(室温が5℃以下や30℃以上のとき/水温が30℃以上のとき/乾燥フィルターや糸くずフィルターの詰まり/排水状態/衣類の量や種類 など)

※3 注水すすぎでは柔軟剤の効果が減少します。

乾燥のみ


コース	乾燥量	自動運転	選べる時間
標準 (おうち流)	1.5kg以下	約 63～125分	10分 ⇄ 20分 ⇄ 30分 ⇄ 40分 ⇄ 1:00 ⇄ 1:30 ⇄ 2:00 ⇄ 「-」(自動)
	1.5～3.5kg	約125～155分	
おしゃれ着	0.4kg以下		【標準と同じ】(自動「-」は選択不可)
毛 布	(毛布は)3kg以下	約 60～240分	【標準と同じ】

- 室温20℃、水温20℃の場合の目安時間。条件によっては、大幅に長くなる場合があります。(室温が5℃以下や30℃以上のとき/が30℃以上のとき/乾燥フィルターや糸くずフィルターの詰まり/衣類の量や種類 など)

各行程の表示例

「自動」表示


(洗い・すすぎ・脱水・乾かすで表示)

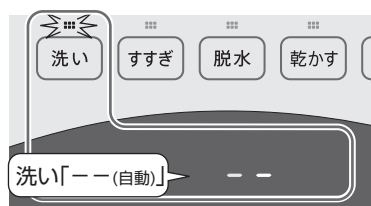

洗い時間



すすぎ回数

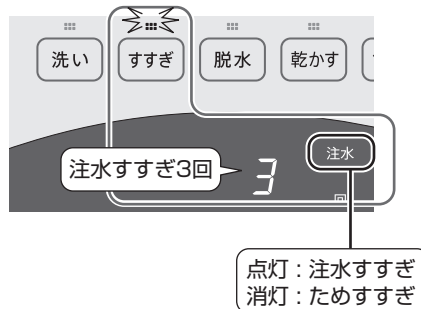

脱水時間



乾燥時間



仕様

- 下表は日本電機工業会の自主基準による。
- 電源プラグを差し込んだ状態で、電源スイッチを「切」にしたときの待機時消費電力は0(ゼロ)です。
- 本機はヘルツ(Hz)フリーです。転居により電源周波数が変わっても、部品の取り換えや調整は不要です。

種 類	ドラム式電気洗濯乾燥機	乾燥時消費電力	850W
電 源	100V 50/60Hz共用	運 転 音	洗い時24dB、脱水時39dB、乾燥時36dB
標準洗濯・脱水容量	7kg (乾燥布質量)	洗 濯 の 方 式	ドラム式
標準乾燥容量	3.5kg (乾燥布質量)	乾 燥 方 式	水冷除湿形回転ドラム式
標準使用水量	(洗濯時) 57L (洗濯～乾燥時)80L	水 道 水 圧	0.03～0.8MPa
電動機定格消費電力	(洗 濯) 190W	外 形 寸 法※	幅640×奥行600×高さ1039 (mm)
電熱装置定格消費電力	(乾 燥) 800W	製 品 質 量	約76kg

※ 幅には排水ホースを、高さには給水ホースを含む。

エラー表示・お知らせ表示

表示・お知らせ内容	お調べください	再スタート
E01 給水できない	●蛇口を開けましたか。 ●断水していませんか。 ●給水ホース接続口のフィルターが詰まっていますか。	「スタート」を押す
E02 ドアが開いている	●ドアを確実に閉めていますか。 ●ドアロック中に「ドアハンドル」を引いても表示することがあります。(表示が消えない場合はドアを軽く押し込む)	ドアを確実に閉め 「スタート」を押す
E03 排水できない	●排水口が詰まっていますか。(35ページ) ●排水ホースがつぶれていませんか。 ●設置面からの排水位置が高かったり、ホースの先がふさがっていますか。 ●延長用ホースが長すぎませんか。(40ページ) ●糸くずフィルターに糸くずがたまっていますか。(33ページ)	「スタート」を押す
E04 または E19 脱水できない	●洗濯物が片寄りやすくなっていますか。 ・衣類がからまっているときは、ほぐしてください。 ・洗濯物の中に吸水すると重くなる衣類(ジーンズやトレーナーなど)が1枚だけ入っていたり、また吸水すると重くなる衣類を1枚だけで洗濯していませんか。濡れたバスタオルなどを1〜3枚追加して、もう一度脱水してください。 ※詳しくは「脱水できない」(51ページ)を参照ください。 ●本体が傾いたり、がたついていませんか。	「スタート」を押す
E17 または E18 モーターが回らない	●水を吸いやすいもの、重いものなど、洗濯物を入れすぎではありませんか。 ●脱水が不十分なまま乾燥していませんか。 ●原因を取り除いても表示するときは、電源を「切」にし、しばらくしてから入れ直して再度運転します。同じ表示の場合は故障のおそれがあるため、電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。	「スタート」を押す
E19 泡立ちが多い	●洗剤を入れすぎではありませんか。	泡がおさまったら 「スタート」を押す
E21 ロックが不完全にかかったためドアが開けられない	●ドアが半開きではありませんか。 ●ドアのロック部に洗濯物などが挟まっていますか。	ドアを確実に閉め 「スタート」を押す
E29 乾燥フィルターがはずれている	●乾燥フィルターを確実に取り付け (34ページ)、「スタート」を押します。	
E31 糸くずフィルターがはずれている	●糸くずフィルターを確実に取り付け (33ページ)、「スタート」を押します。	
表に記載以外の E …表示や C …などの表示のとき	●電源をいったん「切」にし、1分ほどしてから「入」にします。同じ表示の場合は故障のおそれがありますので電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。 ●「C07」「C09～C12」「C18」「C25」は乾燥に関する表示です。電源を入れ直すと、洗濯運転(洗い～脱水)には使えます。乾燥中に再度同じ表示をする場合は、故障のおそれがあります。 ●「C…」などの表示中にドアを開けるときは、電源プラグを抜き、しばらくして入れ直し電源を入れてから「ロック解除」ボタンを押します。ドアのロックが解除するまでにしばらく時間がかかることがあります。	

表示・お知らせ内容


説明

UF

糸くず
フィルターが
詰まっている

- 糸くずフィルターをお手入れしてください。(33 ページ)

- 運転終了から24時間表示します。
(電源を切ると表示が消えます)

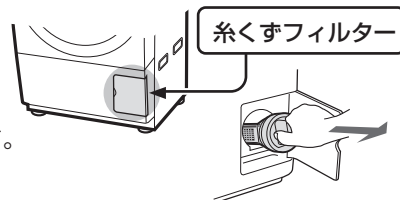

U04

乾燥フィルターが
目詰まりしている


- 乾燥フィルターをお手入れしてください。(34 ページ)

- 運転終了から24時間表示します。
(電源を切ると表示が消えます)

- 運転中に表示に気付いたときは「スタート/一時停止」ボタンで一時停止し、お手入れ後、再スタートします。

- お手入れせずに運転を続けると、乾き残りができたり、運転時間が延びる原因になります。

- ドラム内に衣類が広がって張り付くと、温風の流れがさえぎられて表示することもあります。ほぐしてください。

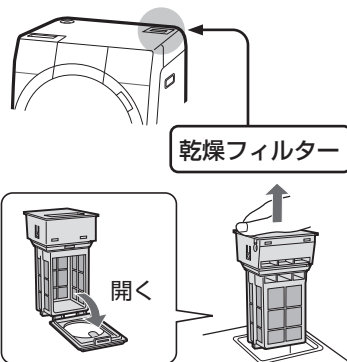

U05

(「洗濯～乾燥」中)
洗濯物の量が多い

- いったん電源を切って洗濯物を適量に減らし運転し直してください。そのまま運転を続けると、(乾燥中やシワ防止運転中も「U05」を表示)衣類がほぐれにくく乾燥むらや乾き残りができるなど、十分な乾燥ができません。
(洗濯物が濡れていると多めに表示することもあります)

U07

電源が切れて
いない

- 表示中は電源「入」を受け付けません。
表示が消えてから操作してください。

L

チャイルドロック
設定中

- チャイルドロック設定中は、常にドアがロックされドアは開きません。
解除のしかたは (5 ページ)

888

「デモ表示」に
設定されてる

- 「初期化する (32 ページ)」をおこなってからご使用ください。
デモ表示とは、店頭などで商品の特長や機能を説明するための表示です。

⤵⋮⤵ (急速点滅)

脱水

泡が多量に
発生している

- ドラム内の泡を消すために自動的に給水します。
脱水できるようになると、通常表示に戻ります。

別売品

下記の部品、流通コードおよび希望小売価格は、2019年2月現在のものでご変更する場合があります。
詳しくは、お買いあげの販売店または以下のシャープホームページにてご確認ください。
洗濯機・別売オプション品ページ <http://www.sharp.co.jp/support/washer/option.html>

延長用給水ホース

付属の給水ホースにつぎ足して使用します。

1m用	流通コード	210 360 0110	1,300円+税
2m用	流通コード	210 360 0111	1,750円+税
3m用	流通コード	210 360 0112	2,000円+税
5m用	流通コード	210 360 0113	2,750円+税


給水ホース

水栓つぎでは付属していません。
オートストッパー付き水栓ジョイント
とともに求めください。

0.5m用	流通コード	210 360 0291	1,300円+税
1m用	流通コード	210 360 0187	1,800円+税

オートストッパー付き水栓ジョイント

直形ノズル
YSP-2A
2,500円+税



L形ノズル
YSP-2L
3,000円+税



給水弁用フィルター

流通コード 210 337 0401 300円+税



排水しつぎで


排水ホースのコーナー処理に。

流通コード 210 247 0062 1,250円+税



真下排水つぎでセット

(据付脚 高さ2.7cm 4個同梱)
排水口が本体の下にある場合に。
ES-MH2 2,000円+税

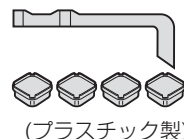

(プラスチック製)

据付脚 (高さ2.7cm 4個)

流通コード 210 110 0603
1,600円+税




(プラスチック製)

延長用排水ホース(長さ1.3m)

流通コード 210 360 0575
2,000円+税

延長用排水ホース




洗濯槽クリーナー (塩素系)

石けんかすなどの汚れ落としに。
ES-C 2,000円+税



乾燥フィルター

流通コード 210 337 0422
3,200円+税



お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「こんなときは?」(49~55ページ)、
「エラー表示・お知らせ表示」(58, 59ページ)をご確認ください。

お客様ご相談窓口(48ページ)より
お問い合わせください。

■製品の「よくあるご質問」への回答を
24時間音声ガイダンスでご案内
(電話オペレーターにはつながりません)

自動音声案内 フリーダイヤル
(携帯電話からもご利用いただけます)

0120-001-252

Webもご活用ください。

(機種により対応していない項目もあります)

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>



故障診断ナビ

症状別での故障診断など



ビジュアルガイド

操作手順の動画や写真での
ご案内など

<http://www.sharp.co.jp/support/visualguide/index.html>



Q&A情報 よくあるご質問

お問い合わせの多いご質問や、アドバイスなど



上手な家電製品の使い方

お手入れのしかたなど

シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

